








En este manual encontrará información precedida por un símbolo. **AVISO** La finalidad de esta información es ayudarle a evitar daños en el vehículo, otras propiedades y el medio ambiente.

Los símbolos   o   de las etiquetas fijadas en el vehículo le recuerdan que debe leer este manual de propietario para utilizar de forma correcta y segura el vehículo.

 o  tiene un código de colores para indicar “peligro” (rojo), “advertencia” (naranja) o “precaución” (ámbar).

➔ **Etiquetas de seguridad** 


Unas breves palabras sobre la seguridad

Su seguridad y la de los demás es muy importante. Conducir este vehículo de forma segura es una responsabilidad muy importante.

Para ayudarle a tomar decisiones fundadas sobre seguridad, se han incluido procedimientos de funcionamiento y otro tipo de información en etiquetas y en este manual. Esta información le avisa de posibles riesgos que le podrían causar lesiones a usted o a terceros.

Por supuesto, no es práctico ni posible advertirle de todos los peligros relacionados con el funcionamiento o el mantenimiento del vehículo. Deberá hacer uso de su buen juicio.

Encontrará esta importante información de seguridad de diversas formas, entre las que se incluyen:

- **Etiquetas de advertencia** - en el vehículo.
- **Mensajes de seguridad** - precedidos por un símbolo de alerta de seguridad  y una de las tres palabras de aviso: **PELIGRO**, **ADVERTENCIA** o **PRECAUCIÓN**.

Estas palabras de aviso significan:

 **PELIGRO**

Si no sigue las instrucciones, sufrirá LESIONES GRAVES o MORTALES.

 **ADVERTENCIA**

Si no sigue las instrucciones, podría sufrir LESIONES GRAVES o MORTALES.

 **PRECAUCIÓN**

Si no sigue las instrucciones, podría sufrir LESIONES.

- **Encabezamientos de seguridad** - por ejemplo, Precauciones de seguridad importantes.
- **Sección sobre seguridad** - por ejemplo, Conducción segura.
- **Instrucciones** - cómo usar este vehículo de forma correcta y segura.

Todo el manual incluye información sobre seguridad importante, que debe leer atentamente.

Registradores de datos de eventos

El vehículo está equipado con una serie de dispositivos a los que se suele denominar registradores de datos de eventos. Registran distintos tipos de datos del vehículo en tiempo real, tales como el despliegue de los airbags SRS y el fallo de componentes del sistema SRS.

Estos datos pertenecen al propietario del vehículo y nadie puede acceder a ellos, excepto por imperativo legal o con la autorización del propietario.

No obstante, Honda, sus concesionarios y talleres autorizados, empleados, representantes y contratistas pueden acceder a ellos con el único fin de realizar diagnósticos técnicos, investigaciones y desarrollos del vehículo.

Registradores de diagnósticos de mantenimiento

El vehículo está equipado con dispositivos relacionados con el mantenimiento que registran información acerca del rendimiento del mecanismo de transmisión y de las condiciones de conducción. Los datos se pueden utilizar para ayudar a los técnicos a realizar el diagnóstico, reparación y mantenimiento del vehículo. Nadie puede acceder a estos datos excepto por imperativo legal o con la autorización del propietario del vehículo.

No obstante, Honda, sus concesionarios y talleres autorizados, empleados, representantes y contratistas pueden acceder a ellos con el único fin de realizar diagnósticos técnicos, investigaciones y desarrollos del vehículo.

Este manual de propietario se debe considerar como una parte del vehículo y debería acompañarlo cuando se venda.

El manual es válido para todos los modelos del vehículo. Puede encontrar descripciones de equipamiento y funciones que no estén disponibles en su modelo en concreto.

Las imágenes que aparecen a lo largo de este manual de propietario representan las funciones y el equipamiento disponibles en algunos modelos, aunque no en todos. Es posible que su modelo en concreto no disponga de algunas de estas funciones.

La información y las especificaciones incluidas en esta publicación estaban en vigor en el momento de la aprobación para su impresión. No obstante, Honda Motor Co., Ltd. se reserva el derecho a suspender o cambiar las especificaciones o el diseño en cualquier momento, sin previo aviso y sin incurrir en ninguna obligación.

➔ Conducción segura P. 35

Conducción segura P. 36 Cinturones de seguridad P. 40 Airbags P. 52

➔ Panel de instrumentos P. 93

Testigos P. 94 Indicadores y pantallas P. 151

➔ Controles P. 169

Reloj P. 170 Bloqueo y desbloqueo de las puertas P. 173
Apertura y cierre del techo solar* P. 196
Ajuste de los asientos P. 222

➔ Características P. 251

Sistema de sonido P. 252 Funcionamiento básico del sistema de sonido P. 261, 286
Características personalizadas P. 359

➔ Conducción P. 447

Antes de conducir P. 448 Circulación con un remolque* P. 452 Durante la conducción P. 458
Repostaje P. 591 Ahorro de combustible y emisiones de CO₂ P. 594

➔ Mantenimiento P. 597

Antes de realizar el mantenimiento P. 598 Sistema de información de mantenimiento* P. 601
Sustitución de las bombillas P. 634

Batería P. 656 Mantenimiento del mando a distancia P. 661
Accesorios y modificaciones P. 671

➔ Cómo hacer frente a lo inesperado P. 673

Herramientas P. 674 Si se desinfla un neumático P. 675
Sobrecalentamiento P. 699 Testigo, Encendido/Parpadeo P. 702
No puede desbloquear la tapa del depósito de combustible P. 719

➔ Información P. 723

Especificaciones P. 724 Números de identificación P. 728

Contenido

Seguridad para niños P. 66	Gases de escape y sus riesgos P. 90	Etiquetas de seguridad P. 91
Apertura y cierre del maletero P. 186	Sistema de seguridad P. 189	Apertura y cierre de las ventanillas P. 192
Funcionamiento de los mandos alrededor del volante P. 197		Ajuste de los retrovisores P. 220
Luces interiores/elementos auxiliares interiores P. 231		Sistema de control de climatización P. 244
Mensajes de error del sistema de sonido P. 350	Información general sobre el sistema de sonido P. 353	
Teléfono manos libres P. 394, 415		
Frenado P. 560	Estacionamiento del vehículo P. 578	Cámara con visualización múltiple* P. 589
Ahorro de combustible y emisiones de CO ₂ P. 594	Vehículo con motor turbo* P. 595	
Programa de mantenimiento P. 610	Operaciones de mantenimiento bajo el capó P. 617	
Comprobación y mantenimiento de las escobillas del limpiaparabrisas P. 646	Comprobación y mantenimiento de neumáticos P. 649	
Mantenimiento del climatizador P. 663	Limpieza P. 666	
El motor no arranca P. 692	Arranque con pinzas P. 695	La palanca de cambios no se mueve P. 698
Fusibles P. 710	Remolque de emergencia P. 717	
Cuando no puede abrir el maletero P. 720	Repostaje P. 721	
Cumplimiento normativo* P. 729	Descripción del contenido de la declaración de conformidad CE* P. 732	

Guía de referencia rápida P. 4

Conducción segura P. 35

Panel de instrumentos P. 93

Controles P. 169

Características P. 251

Conducción P. 447


Mantenimiento P. 597


Cómo hacer frente a lo inesperado P. 673

Información P. 723

Índice P. 733


Índice visual

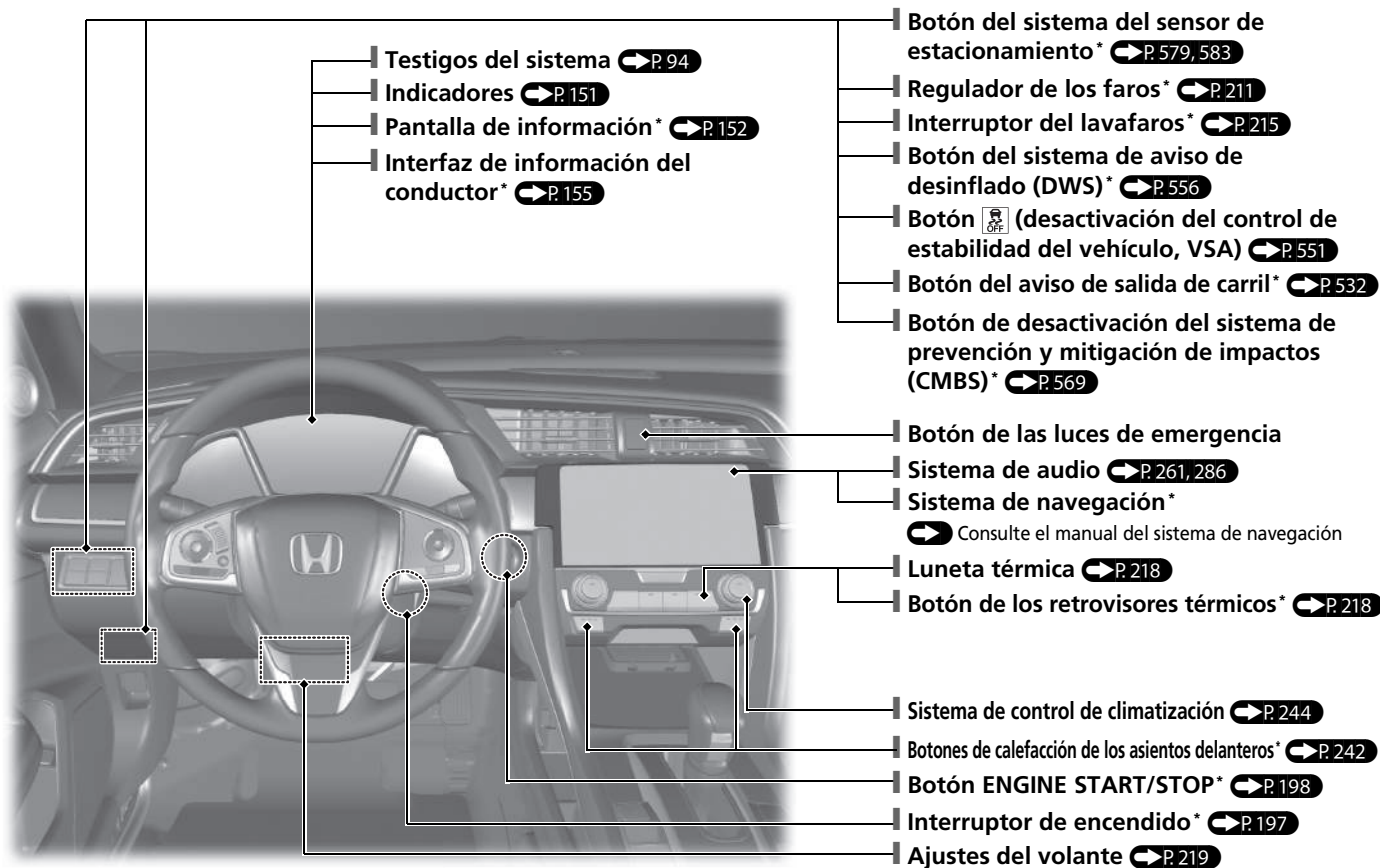


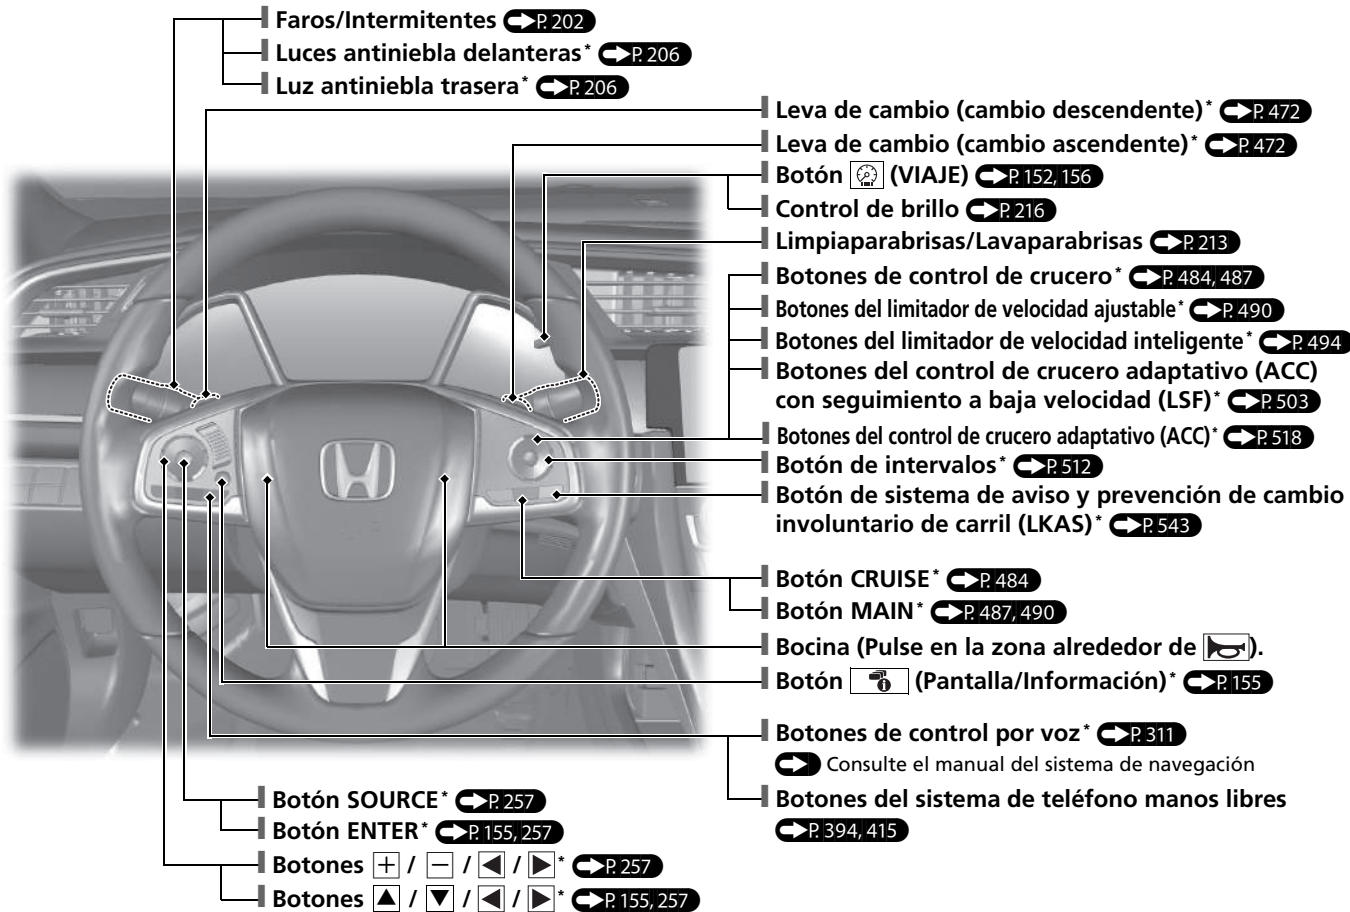



* No disponible en todos los modelos

Índice visual

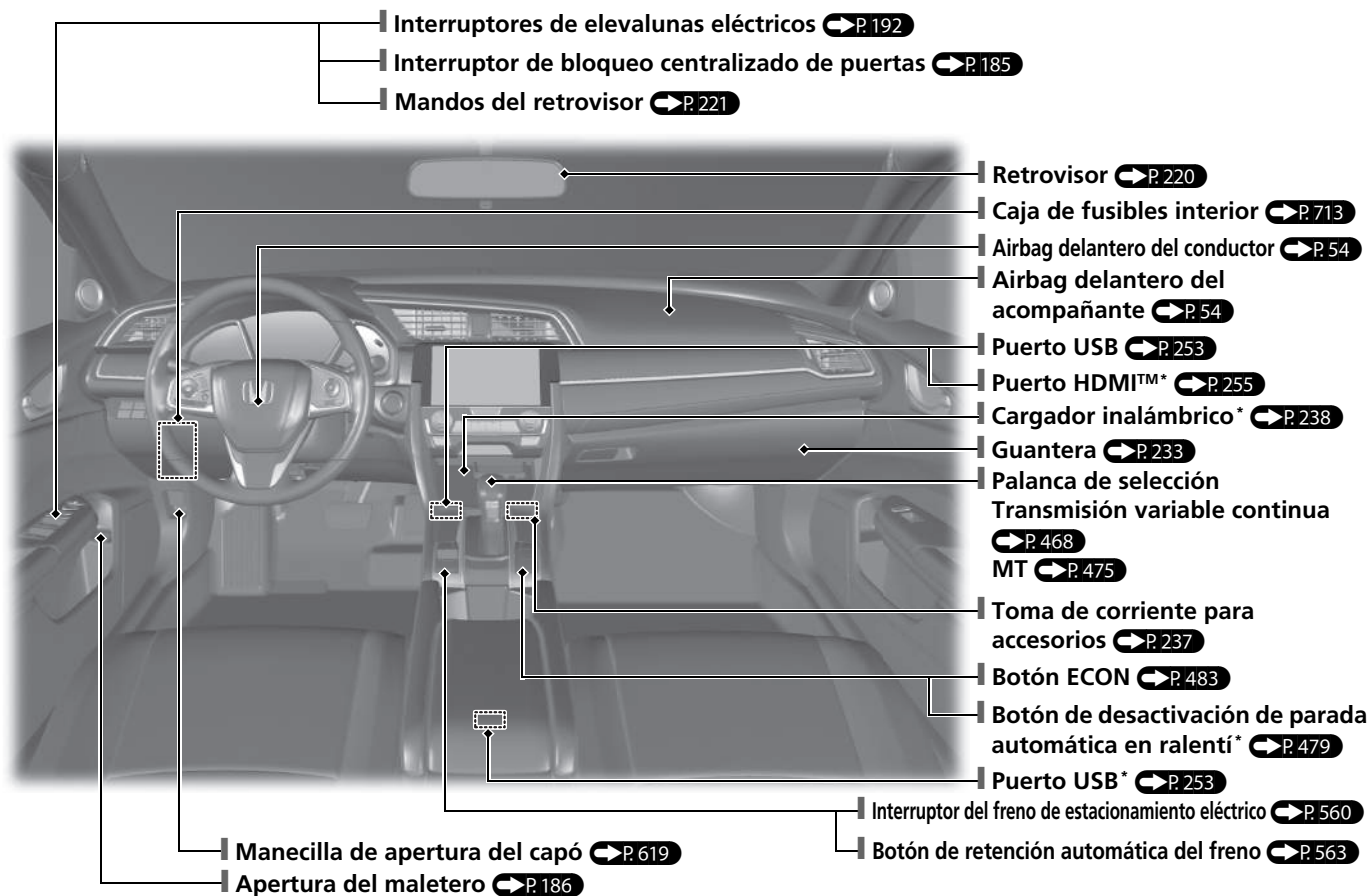

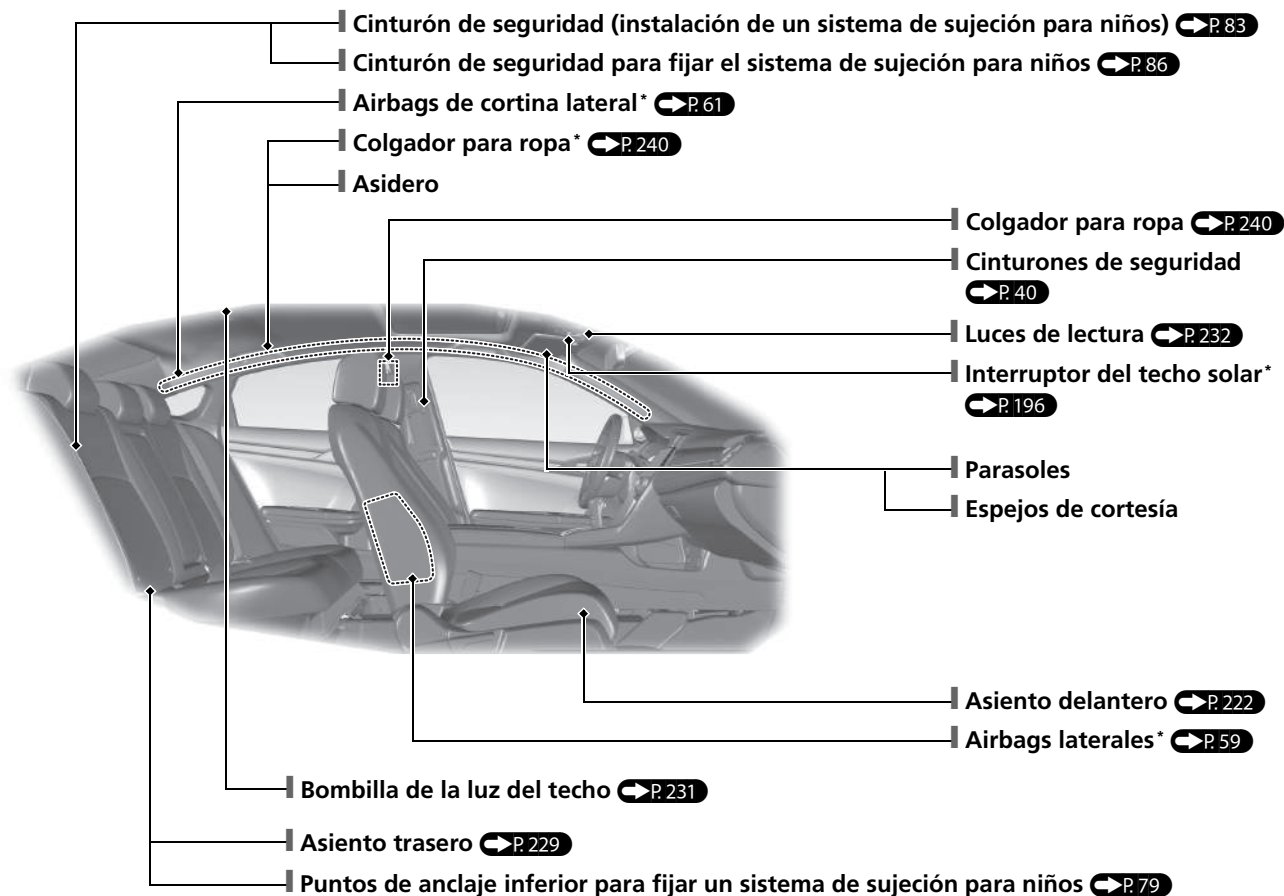


Índice visual

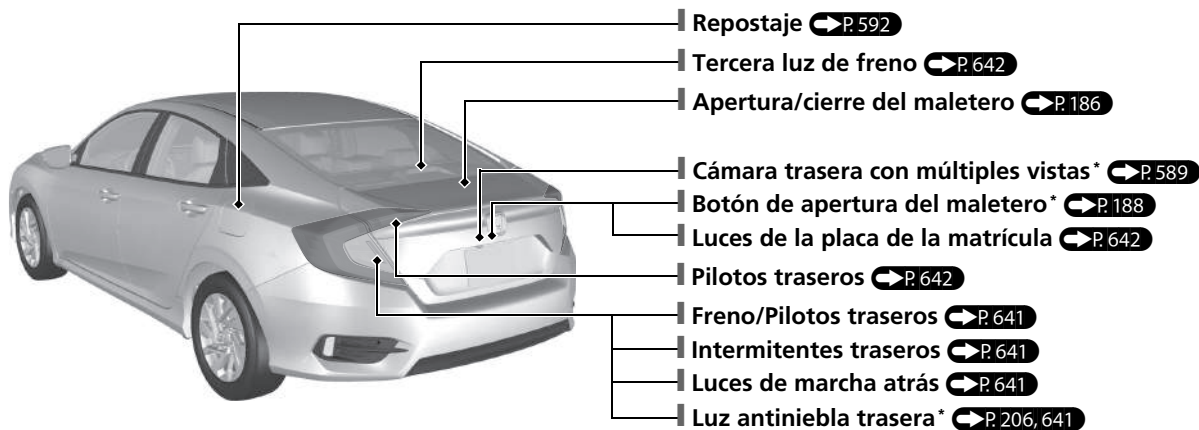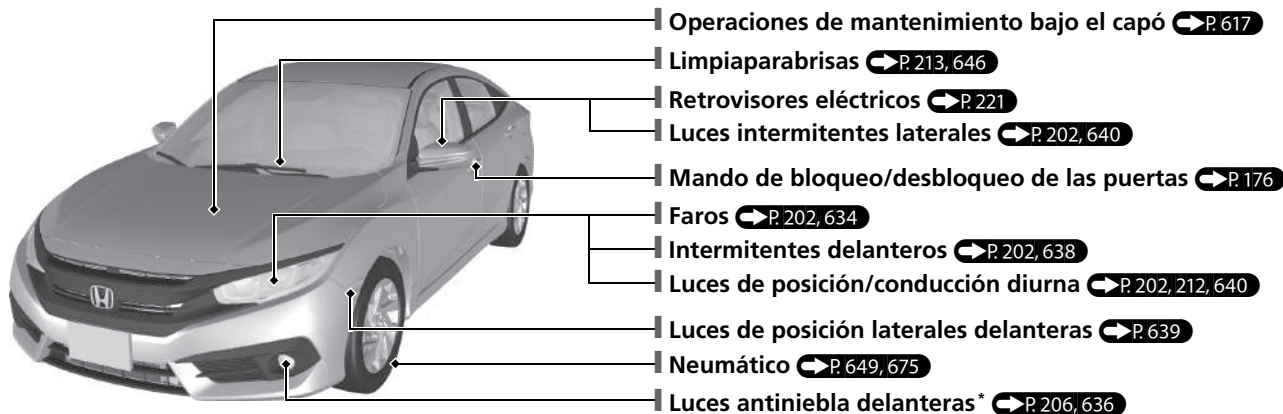

Sistema Eco Assist

Medidor de conducción ecológica

- Cambia de color según su estilo de conducción.
Verde: Conducción con eficiencia de combustible
Verde blanquecino: Aceleración/ deceleración moderada
Blanco: aceleración/deceleración agresiva
- El color del medidor ambiental cambia según la forma de pisar el pedal de freno o del acelerador.


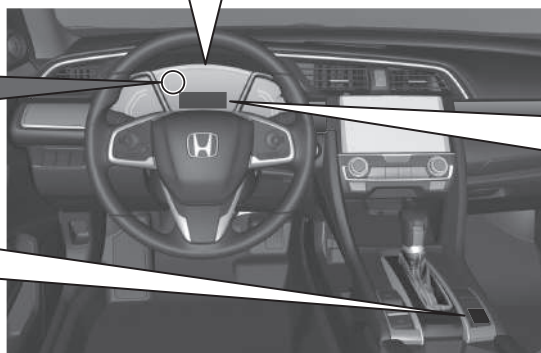


Botón ECON ➔ P.483

Ayuda a optimizar el consumo de combustible.

Testigo de modo ECON ➔ P.111



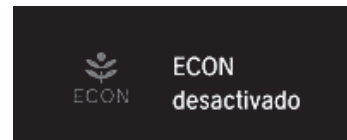
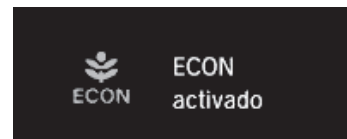


Se enciende cuando se pulsa el botón ECON.



Modelos con interfaz de información para el conductor
Este mensaje aparece durante unos segundos cuando se pulsa el botón ECON.

Función de parada automática en ralentí

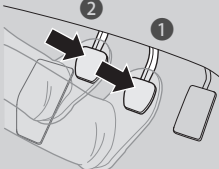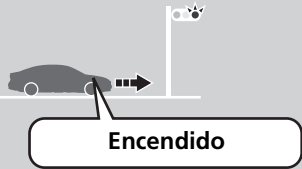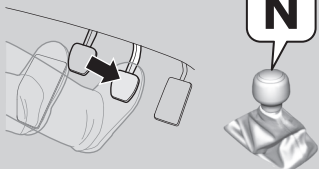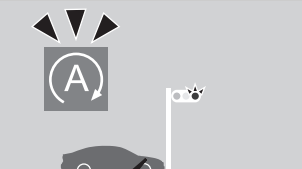Para mejorar el consumo de combustible, el motor se detiene y después vuelve a arrancar como se describe a continuación. Cuando la función de parada automática en ralentí está activada, se enciende el testigo de parada automática en ralentí (verde). ➔ P. 478

En	Transmisión manual	Estado del motor
Desaceleración ↓	<ol style="list-style-type: none">1. Pise el pedal de freno.2. Pise a fondo el pedal de embrague. 	 Encendido
Tope ↓	<ul style="list-style-type: none">• Continúe pisando el pedal de freno.• Mueva la palanca de cambios a la posición N.• Suelte el pedal de embrague.. 	 Apagado
Inicio	<ul style="list-style-type: none">• Vuelva a pisar el pedal de embrague.• Mueva la palanca de cambios a la posición 1.• Pise el pedal del acelerador para seguir conduciendo. 	 Nuevo arranque

Conducción segura P. 35

Airbags P. 52

- El vehículo está equipado con airbags para protegerle a usted y a los acompañantes en caso de colisión de moderada a fuerte.

Seguridad para niños P. 66

- Los niños de hasta 12 años deben sentarse en el asiento trasero.
- Los niños pequeños deben ir correctamente sujetos en un sistema de sujeción para niños orientado hacia adelante.
- Los bebés deben ir correctamente sujetos en un sistema de sujeción para niños orientado hacia atrás en un asiento trasero.

Gases de escape y sus riesgos P. 90

- El vehículo emite gases de escape peligrosos que contienen monóxido de carbono. No arranque el motor en espacios cerrados en los que el monóxido de carbono se puede acumular.

Cinturones de seguridad P. 40

- Abróchese el cinturón de seguridad y siéntese erguido en el asiento.
- Compruebe que los acompañantes tienen puestos los cinturones de seguridad correctamente.

Lista de comprobaciones antes de conducir P. 448

- Antes de conducir, compruebe que los asientos delanteros, los reposacabezas, el volante y los retrovisores estén ajustados correctamente.



Ajuste el cinturón de seguridad de dos puntos lo más bajo posible.












Panel de instrumentos ↔ P.93


Indicadores ↔ P.151 Pantalla de información* / ↔ P.152

Interfaz de información para el conductor* ↔ P.155 / Testigos del sistema ↔ P.94





Modelos con pantalla de información

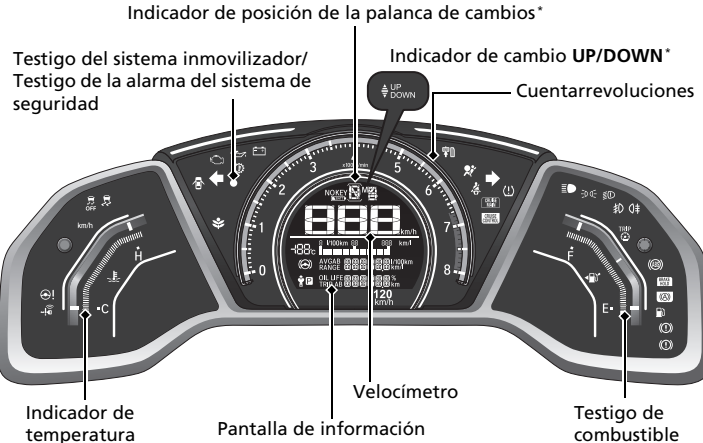Testigos del sistema



-  Testigo de averías
-  Testigo de presión baja de aceite
-  Testigo de nivel bajo de aceite*
-  Testigo del sistema de carga
-  Testigo del sistema antibloqueo de frenos (ABS)
-  Testigo del sistema de control de estabilidad del vehículo (VSA)
-  Testigo de desactivación del VSA
-  Testigo de puertas y maletero abiertos
-  Testigo de modo ECON
-  Testigo del sistema de frenos y freno de estacionamiento (rojo)
-  Testigo del sistema de frenos y freno de estacionamiento (ámbar)
-  Testigo del sistema de acceso sin llave*
-  Presión baja de neumáticos/
Testigo del sistema de aviso de desinflado*



Testigos del sistema

-  Testigo del sistema de dirección asistida eléctrica (EPS)
-  Testigos de los intermitentes y las luces de emergencia
-  Testigo de temperatura de la caja de cambios*
-  Testigo de control de alumbrado*

Testigos


-  Testigo de luces encendidas
-  Testigo de las luces de carretera
-  Testigo de luces antiniebla delanteras*
-  Testigo de luces antiniebla traseras*

Testigos del sistema





-  Testigo de nivel bajo de combustible
-  Testigo de recordatorio del cinturón de seguridad
-  Testigo del sistema de SRS airbag
-  Testigo CRUISE MAIN
-  Testigo CRUISE CONTROL
-  Testigo de avisador de velocidad*
-  Testigo del sistema de arranque*
-  Testigo del sistema de retención automática del freno
-  Testigo de retención automática del freno
-  Indicador de cambio a estacionamiento*
-  Modelos con transmisión variable continua
Testigo de pisada del freno
-  Modelos con caja de cambios manual
Testigo de pisada del freno
-  Testigo de giro del volante*

Testigos del sistema

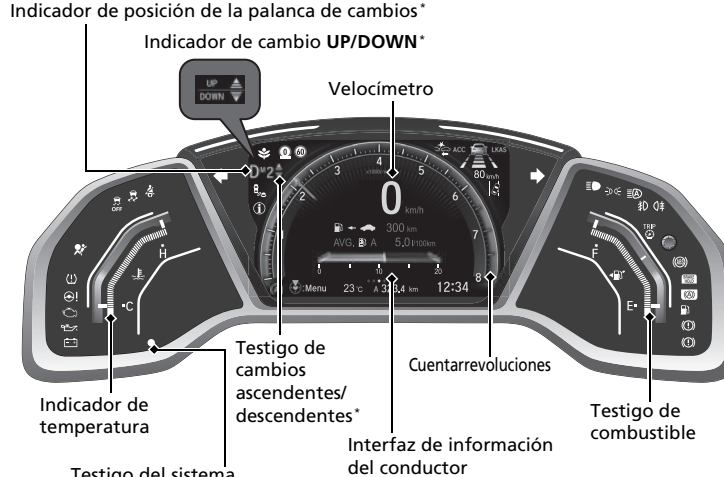




-  Testigo de averías
-  Testigo de presión baja de aceite
-  Testigo del sistema de carga
-  Testigo del sistema antibloqueo de frenos (ABS)
-  Testigo del sistema de control de estabilidad del vehículo (VSA)
-  Testigo de desactivación del VSA
-  Testigo de puertas y maletero abiertos
-  Testigo del sistema de retención automática del freno
-  Testigo de retención automática del freno
-  Testigo de modo ECON
-  Testigo del sistema de frenos y freno de estacionamiento (rojo)
-  Testigo del sistema de frenos y freno de estacionamiento (ámbar)















Testigos

-  Testigo de luces encendidas
-  Testigo de las luces de carretera
-  Testigo de luces antiniebla delanteras
-  Testigo de luces antiniebla traseras*

Testigos del sistema

- ACC**
 Testigo del control de crucero adaptativo (ACC) con función de seguimiento a baja velocidad (LSF) (ámbar/verde)*
-  Testigo del aviso de salida de carril*
-  Testigo del sistema de prevención y mitigación de impactos (CMBS)*
- LKAS**
 Testigo del Sistema de aviso y prevención de cambio involuntario de carril (LKAS) (ámbar/verde)*
-  Testigo del avisador de ángulo muerto (BSI)*

Testigos del sistema


-  Testigo de mensaje del sistema
-  Presión baja de neumáticos/Testigo del sistema de aviso de desinflado*
-  Testigos de los intermitentes y las luces de emergencia
-  Testigo del sistema de dirección asistida eléctrica (EPS)
-  Testigo de nivel bajo de combustible
-  Testigo de recordatorio del cinturón de seguridad
-  Testigo del sistema de SRS airbag
-  Testigo **CRUISE MAIN***
-  Testigo **CRUISE CONTROL***
-  Testigo de parada automática en ralentí (verde)*
-  Testigo del sistema de parada automática en ralentí (ámbar)*
-  Testigo de las luces de carretera automáticas*






* No disponible en todos los modelos

Mandos P.169

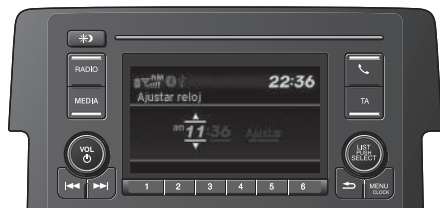

Reloj P.170

Modelos con sistema de sonido con pantalla en color



- 1 Mantenga pulsado el botón **MENU/CLOCK**.
- 2 Gire  para cambiar la cifra de las horas y, a continuación, pulse .
- 3 Gire  para cambiar la cifra de los minutos y, a continuación, pulse .
- 4 Seleccione **Ajustar** y, a continuación, pulse .




Estas indicaciones muestran cómo utilizar el mando de selección.

- Gire  para seleccionar.
- Pulse  para confirmar.

Modelos con sistema de sonido con pantalla









El sistema de sonido recibe señales de los satélites GPS y actualiza el reloj automáticamente.



- 1 Pulse el botón  (INICIO) y, a continuación, seleccione **Ajustes**.
- 2 Seleccione **Reloj** y **Ajuste del reloj**.
- 3 Toque el icono  /  correspondiente para aumentar o disminuir las horas o los minutos.
- 4 Seleccione **OK**.

Modelos sin sistema de sonido



- 1 Pulse el botón  para seleccionar  y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
- 2 Pulse el botón  /  hasta que aparezca en pantalla **Configurar reloj**.
- 3 Pulse el botón **ENTER**.
- 4 Pulse el botón **ENTER** para seleccionar **Ajuste reloj**.
- 5 Pulse el botón  /  para cambiar la hora y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
- 6 Pulse el botón  /  para cambiar los minutos y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.

Botón ENGINE START/ STOP* P.198


- Pulse el botón para cambiar el modo de alimentación del vehículo.



Intermitentes P.202

Palanca de control de intermitentes

Derecho

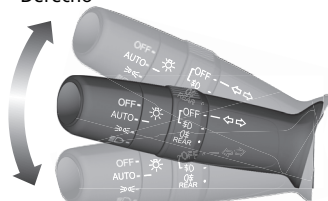

Izquierdo


Luces P.202

Interruptores de luces

Luces de carretera

Luces de cruce

Ráfagas

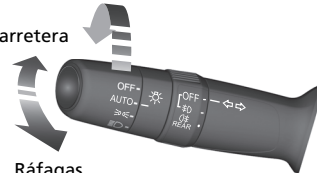


Limpiaparabrisas y lavaparabrisas

➔ P. 213

Palanca de control de limpiaparabrisas/lavaparabrisas

Anillo de ajuste*

- ☐ : Sensibilidad baja*¹
- ☐ : Velocidad más baja, menos barridos*²
- ⊕ : Sensibilidad alta*¹
- ⊕ : Velocidad más alta, más barridos*²

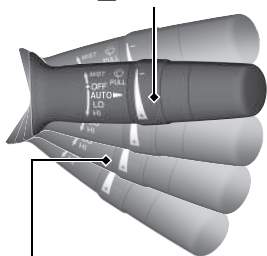

Tire hacia usted para pulverizar líquido del lavaparabrisas.

MIST OFF

AUTO*¹: La velocidad del limpiaparabrisas varía automáticamente

INT*²: Velocidad baja con intermitencia

LO: Barrido de baja velocidad

HI: Barrido de alta velocidad

*1: Modelos con limpiaparabrisas intermitentes automáticos

*2: Modelos sin limpiaparabrisas intermitentes automáticos

Modelos con limpiaparabrisas intermitentes automáticos

El ajuste de funcionamiento automático de **AUTO** debe estar desactivado en la posición **OFF** antes de proceder a la limpieza del parabrisas o conducir a través de un túnel de lavado.

Volante ➔ P. 219


- Para ajustarlo, tire de la palanca de ajuste hacia usted, ajústelo a la posición deseada y después vuelva a bloquear la palanca.




Desbloqueo de las puertas delanteras desde el interior

➔ P. 184

- Tire de la manecilla interior de cualquiera de las puertas delanteras para desbloquearla y abrirla al mismo tiempo.

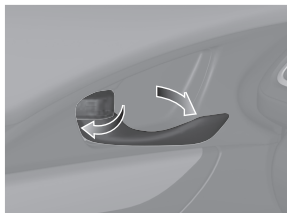

Maletero ➔ P. 186

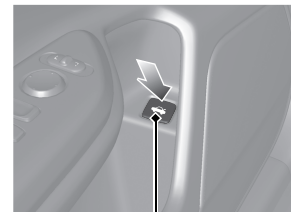


Botón de apertura del maletero

- Para desbloquear y abrir el maletero:
- Pulse el botón de apertura del maletero de la puerta del conductor.
- Pulse el botón de apertura del maletero en el mando a distancia o el mando a distancia sin llave.
- Pulse el botón de apertura del maletero* en la puerta del maletero, llevando el mando a distancia sin llave consigo.

Retrovisores eléctricos

↩ P. 221

- Con el interruptor de encendido en la posición de CONTACTO **II**^{*1}, mueva el interruptor de selección a **L** o **R**.
- Empuje el borde correspondiente del interruptor de ajuste para ajustar el retrovisor.
- Pulse el botón de plegado^{*} para plegar y desplegar los retrovisores.

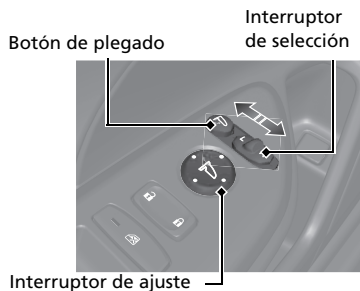


*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido.

Elevalunas eléctricos



↩ P. 192

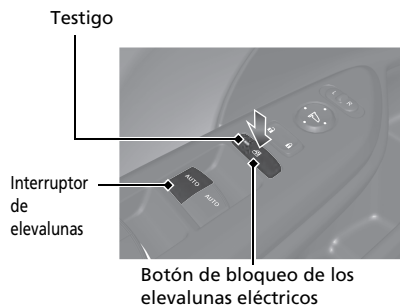- Con el interruptor de encendido en la posición de CONTACTO **II**^{*1}, abra y cierre los elevalunas eléctricos.
- Si el botón de bloqueo del elevaluna eléctrico está en la posición OFF, las ventanillas de los pasajeros se podrán abrir y cerrar con los interruptores de cada una.
- Si el botón de bloqueo de los elevalunas eléctricos está en la posición ON (el testigo está encendido), los interruptores de las ventanillas de los pasajeros quedan desactivados.








*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido.

Sistema de control de climatización ▶ P.244

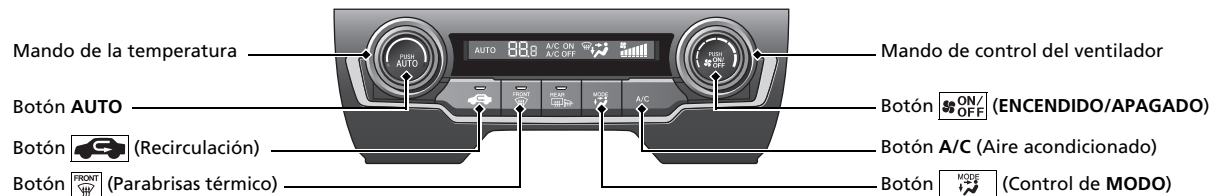- Pulse el botón **AUTO** para activar el climatizador.
- Pulse el botón  para activar o desactivar el sistema.
- Pulse el botón  para desempañar el parabrisas.

Modelos con sistema de sonido con pantalla en color



-  El aire sale por las salidas de aire del suelo y del parabrisas térmico.
-  El aire sale por las salidas de aire del suelo.
-  El aire sale por las salidas de aire del suelo y del salpicadero.
-  El aire sale por las salidas de aire del salpicadero.




Pantalla de audio/información


Botón  CLIMATE (CLIMATIZACIÓN)

Mando de la temperatura

Botón AUTO





Botón  (Recirculación)

Botón  (Aire exterior)

Botón  (Parabrisas térmico)

Botón  (ACTIVADO/DESACTIVADO)

Mando de control del ventilador

-  El aire sale por las salidas de aire del suelo y del parabrisas térmico.
-  El aire sale por las salidas de aire del suelo.
-  El aire sale por las salidas de aire del suelo y del salpicadero.
-  El aire sale por las salidas de aire del salpicadero.

Modelos con sistema de sonido con pantalla

Modelos con botón SYNC



Botón  **CLIMATE** (CLIMATIZACIÓN)

Mando de temperatura del lado del conductor

Botón **AUTO**





Botón  **ON/OFF** (ACTIVADO/DESACTIVADO)

Botón  (Recirculación)

Botón  (Parabrisas térmico)

Botón **SYNC** (Sincronizado)


Mando de temperatura del lado del acompañante







-  El aire sale por las salidas de aire del suelo y del parabrisa térmico.
-  El aire sale por las salidas de aire del suelo.
-  El aire sale por las salidas de aire del suelo y del salpicadero.
-  El aire sale por las salidas de aire del salpicadero.

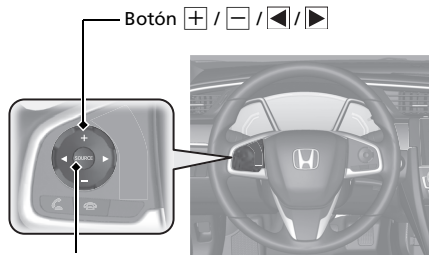Funciones P.251


Controles remotos de audio P.257







Modelos con pantalla de información

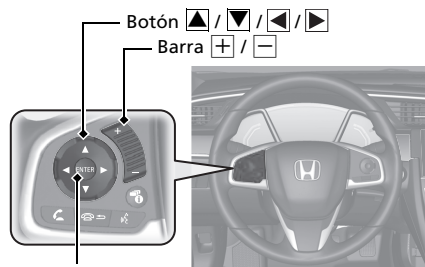

- Botón  /  /  / 
Pulse para ajustar el volumen hacia arriba/abajo.
- Botón **SOURCE**
Púlselo para cambiar el modo de audio: FM1/FM2/DAB1*/DAB2*/LW*/AM (MW*)/USB/iPod/Bluetooth® Audio.
- Botón  / 
Radio: Púlselo para cambiar la emisora presintonizada. Manténgalo pulsado para seleccionar la emisora siguiente o anterior con una señal más potente.
Dispositivo USB:
Púlselo para ir al principio de la canción siguiente o para volver al principio de la canción que se esté reproduciendo. Manténgalo pulsado para cambiar de carpeta.

Modelos con interfaz de información para el conductor



- Botón **ENTER**
- Barra  / 
Modelos con sistema de sonido con pantalla
Pulse para ajustar el volumen hacia arriba/abajo.
Deslizar hacia arriba o hacia abajo también aumenta o disminuye el volumen.
Desplácese hacia abajo rápidamente para silenciar el volumen o hacia arriba para volver a activarlo.
 - Botón  / 
Pulse  o  para alternar entre los modos de audio en el siguiente orden:







Modelos con sistema de sonido con pantalla en color

FM1→FM2→DAB1*→DAB2*→LW→AM (MW*)→USB→iPod→Bluetooth® Audio

Modelos con sistema de sonido con pantalla







FM→DAB*→LW*→AM→MW*→USB→iPod→Bluetooth® Audio→Aplicaciones*→Aplicaciones de audio*→AUX-HDMI™

Modelos con sistema de sonido con pantalla

- Botón **ENTER**
 - Cuando se escucha la radio
- 1 Pulse **ENTER** para cambiar la pantalla a una lista con presintonías predefinidas almacenadas en los botones de presintonías.
 - 2 Pulse  o  para seleccionar una presintonía y, a continuación, pulse **ENTER**.
- Al escuchar una unidad de memoria USB
- 1 Pulse **ENTER** para mostrar la lista de carpetas.
 - 2 Pulse  o  para seleccionar una carpeta.
 - 3 Pulse **ENTER** para mostrar una lista de pistas de esa carpeta.
 - 4 Pulse  o  para seleccionar una pista y, a continuación, pulse **ENTER**.



También puede deslizar hacia arriba o hacia abajo por la lista de pistas en orden alfabético.

- Cuando esté escuchando un iPod

- 1 Pulse **ENTER** para mostrar la lista de música del iPod.
- 2 Pulse  o  para seleccionar una categoría.
- 3 Pulse **ENTER** para mostrar una lista de elementos incluidos en la categoría.
- 4 Pulse  o  para seleccionar un elemento y, a continuación, pulse **ENTER**.
 - ▶ Pulse **ENTER** y pulse  o  repetidamente hasta que se muestre el elemento que desea escuchar.

También puede deslizar hacia arriba o hacia abajo por la lista de pistas en orden alfabético.

- Al escuchar mediante *Bluetooth*® Audio

- 1 Pulse **ENTER** para mostrar la lista de pistas.
- 2 Pulse  o  para seleccionar una pista y, a continuación, pulse **ENTER**.

- Botón  / 


Radio: Púlselo para cambiar la emisora presintonizada.

Manténgalo pulsado para seleccionar la emisora siguiente o anterior con una señal más potente.

Dispositivo USB:

Púlselo para ir al principio de la canción siguiente o para volver al principio de la canción que se esté reproduciendo.

Manténgalo pulsado para cambiar de carpeta.


Botón  :

Pulse para cambiar el contenido.

 **Interfaz de información para el conductor***  P. 155

Sistema de audio P.252


Modelos con sistema de sonido con pantalla en color  P.261

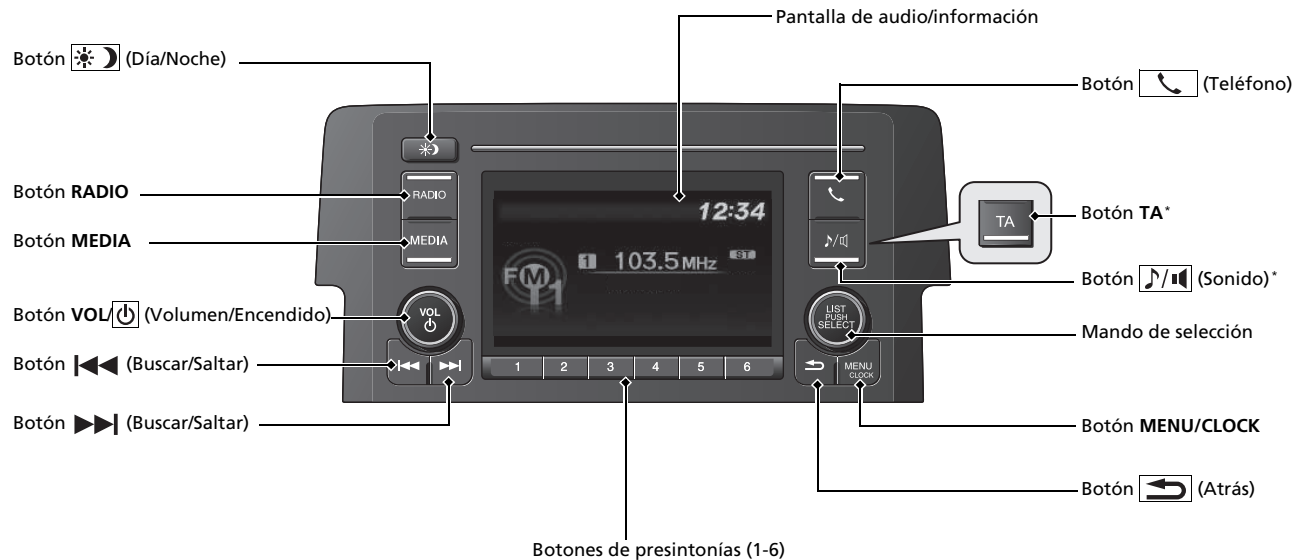

Modelos con sistema de sonido con pantalla ➔ P. 286

Para obtener información sobre el funcionamiento del sistema de navegación

➔ Consulte el manual del sistema de navegación

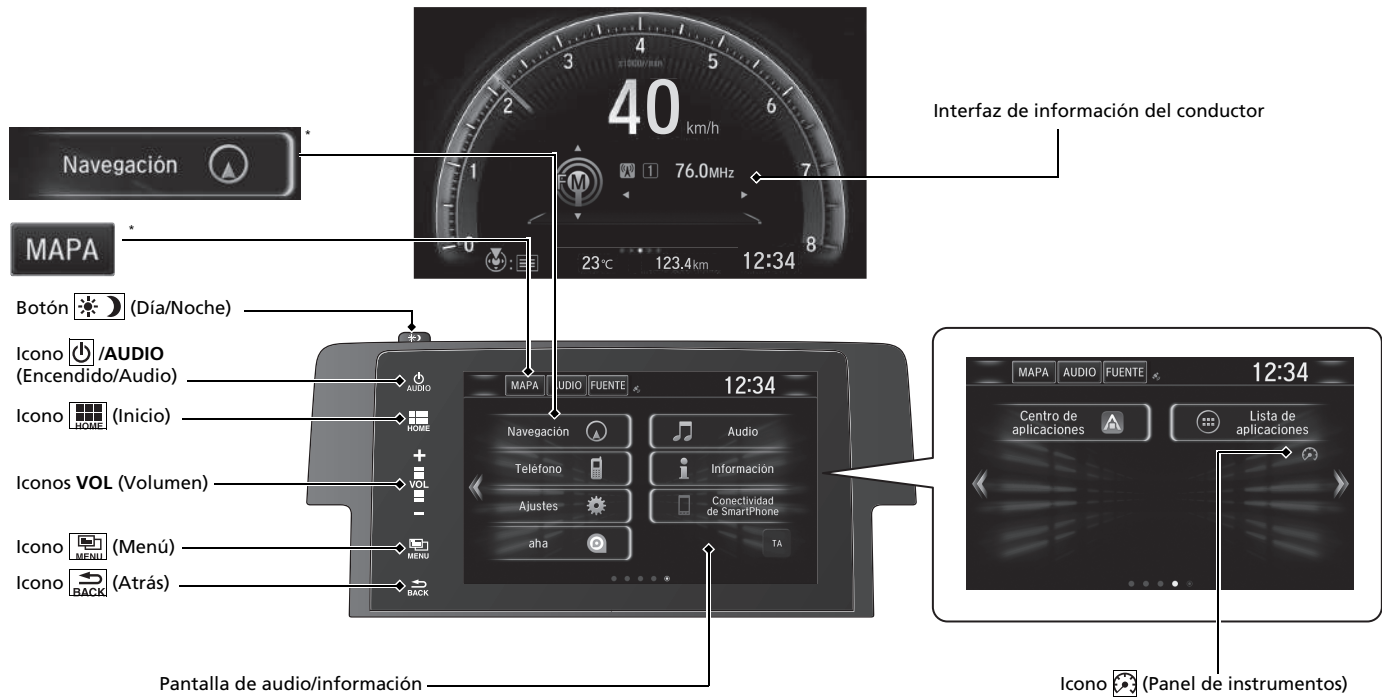


Dirección P. 447

MT* P. 475


Transmisión variable continua* P. 468, 470

- Cambie a la posición **P** y pise el pedal de freno al arrancar el motor.

Cambios



Modelos con leva de cambio



Modelos sin leva de cambio



Pise el pedal de freno y pulse el botón de apertura para salir de la posición **P**.



Mueva la palanca de cambios sin pulsar el botón de apertura.



Pulse el botón de apertura para mover la palanca de cambios.



P

Estacionamiento

Se apaga o se arranca el motor.
La caja de cambios se bloquea.

R

Marcha atrás

Se usa al dar marcha atrás.

N

Punto muerto

La caja de cambios no se bloquea.

D

Tracción

- Conducción normal.
- En modelos con leva de cambio, el modo de 7 velocidades se puede usar temporalmente.

S

Directa (S)

- Mejor aceleración.
- Mayor efecto de frenado del motor.
- Subir y bajar pendientes.
- En los modelos con leva de cambio, puede utilizarse el modo de cambio manual de 7 velocidades.

L

Baja*

- Mayor fuerza de frenado del motor.
- Subir y bajar pendientes.

Levas de cambio* P. 472

- Las levas de cambio le permiten cambiar de marcha de forma muy parecida a como se hace con una caja de cambios manual (de 1.ª a 7.ª). Resulta útil para el frenado del motor.
- Modo de cambio con levas en posición D: la caja de cambios volverá al modo automático cuando el sistema detecte que el vehículo circula a velocidad de crucero.
- Modo de cambio secuencial: mantiene la marcha seleccionada y se enciende el testigo M.

Indicador de posición de la palanca de cambios



- La marcha seleccionada se muestra en el panel de instrumentos.



* No disponible en todos los modelos

Botón de activación y desactivación del VSA

➔ P.551

- El sistema de control de estabilidad del vehículo (VSA) ayuda a estabilizar el vehículo en las curvas y a mantener la tracción al acelerar sobre firmes sueltos o deslizantes.
- El VSA se activa automáticamente cuando arranca el motor.
- Para desactivar parcialmente o restablecer por completo la función VSA, mantenga pulsado el botón hasta que escuche un tono.

Control de cruceo *

➔ P.484, 487

- El control de cruceo le permite mantener una velocidad fija sin necesidad de pisar el pedal del acelerador.
Modelos sin limitador de velocidad ajustable
- Para utilizar el sistema de control de cruceo, pulse el botón **CRUISE** y, a continuación, pulse **-/SET** una vez que haya logrado la velocidad deseada (por encima de los 40 km/h).
Modelos con limitador de velocidad ajustable
- Para utilizar el control de cruceo, pulse el botón **MAIN**. Seleccione el control de cruceo pulsando el botón **LIM** y, a continuación, pulse el botón **-/SET** una vez que haya alcanzado la velocidad deseada (por encima de los 30 km/h).

Limitador de velocidad ajustable * ➔ P.490

- Este sistema permite fijar una velocidad máxima que no puede sobrepasarse ni aunque se pise el pedal del acelerador.
- Para utilizar el limitador de velocidad ajustable, pulse el botón **MAIN**. Seleccione el limitador de velocidad ajustable pulsando el botón **LIM** y, a continuación, pulse **-/SET** cuando el vehículo alcance la velocidad deseada.
- El límite de velocidad del vehículo se puede fijar de 30 km/h a 250 km/h.

Activación y desactivación del CMBS ➔ P.569

- Cuando no pueda evitarse una posible colisión, el CMBS puede ayudarle a reducir la velocidad del vehículo y la gravedad de la colisión.
- Para activar o desactivar el CMBS, mantenga pulsado el botón hasta que oiga un aviso acústico.

Excepto los modelos egipcios

Sistema de aviso de desinflado (DWS) ➔ P.556

- Detecta un cambio en el estado y las dimensiones generales de los neumáticos debido a la disminución de presión de inflado de los neumáticos.
- El sistema de aviso de desinflado se activa de forma automática cada vez que se arranca el motor.
- Se debe realizar un procedimiento de calibración cuando se presentan determinadas condiciones.

Repostaje P.591

Recomendaciones sobre el combustible:

Modelos con motor de 1,6 ℓ para Oriente Medio excepto Israel y Turquía

Gasolina sin plomo, con índice de octanos RON de 91 o superior

Modelos con motor de 1,6 ℓ para Israel y Turquía, excepto Oriente Medio


Gasolina sin plomo de alta calidad, con índice de octanos RON de 95 o superior

Modelos con motor de 1,5 ℓ

Gasolina sin plomo de alta calidad/gasohol de hasta E10 (90 % gasolina y 10 % etanol), con un índice de octanos RON de 95 o superior

Capacidad del depósito de combustible: 46,9 ℓ

- 1** Pulse el borde de la tapa del depósito de combustible para que salte y se abra ligeramente.
- 2** Después de repostar, espere aproximadamente cinco segundos antes de extraer la boquilla de llenado.

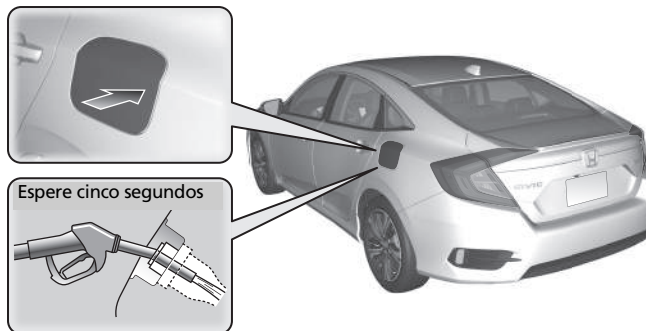


Mantenimiento

➔ P.597

Bajo el capó ➔ P.617

- Compruebe el aceite y el refrigerante del motor, y el líquido del lavaparabrisas. Añada las cantidades necesarias.
- Compruebe el líquido de frenos y de embrague*.
- Compruebe el estado de la batería una vez al mes.

- 1 Tire de la manecilla de apertura del capó bajo la esquina del salpicadero.

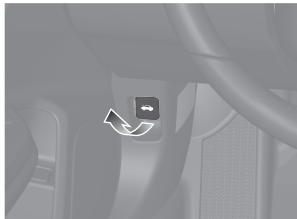

- 2 Localice la palanca de liberación del capó, tire de ella hacia arriba y levante el capó. Cuando levante ligeramente el capó, podrá soltar la palanca.



- 3 Cuando termine, cierre el capó y compruebe que esté bien bloqueado.

Escobillas del limpiaparabrisas

➔ P.646

- Sustituya las escobillas si dejan marcas en el parabrisas.



Neumático

➔ P.649

- Compruebe las llantas y los neumáticos con frecuencia.
- Compruebe la presión de los neumáticos con frecuencia.
- Monte neumáticos de invierno para conducir durante el invierno.

Luces ➔ P.634

- Compruebe todas las luces con frecuencia.

Cómo hacer frente a lo inesperado P.673

Neumático pinchado P.675

Modelos con rueda de repuesto

- Estacione en un lugar seguro y sustituya el neumático pinchado por la rueda de repuesto que se encuentra en el maletero.

Modelos con kit de reparación de neumáticos


- Estacione en un lugar seguro y repare el neumático pinchado con el kit de reparación de neumáticos.



Los testigos se encienden


 P.702

- Identifique los testigos y consulte el manual de propietario.




El motor no arranca P.692

- Si se ha quedado sin batería, arranque con pinzas usando una batería de arranque.

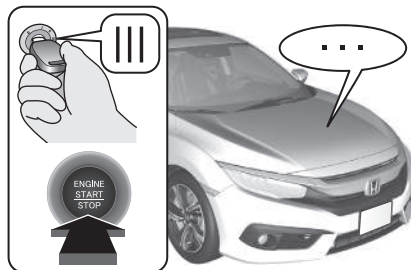

Fusible fundido P.710

- Si algún dispositivo eléctrico no funciona, compruebe que no haya ningún fusible fundido.

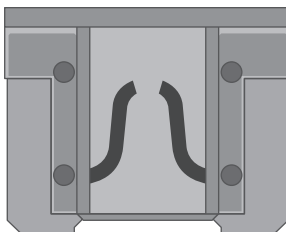

Sobrecalentamiento P.699

- Estacione en un lugar seguro. Si no ve vapor bajo el capó, ábralo y deje enfriar el motor.



Remolcado de emergencia

 P.717

- Póngase en contacto con un servicio de remolcado profesional si necesita remolcar el vehículo.



Qué hacer si

P

Modelos sin sistema de acceso sin llave

El interruptor de encendido no gira de **0** a **I**.
¿Por qué?

Modelos con sistema de acceso sin llave

El modo de alimentación no cambia de **VEHÍCULO APAGADO (BLOQUEO)** a **ACCESORIOS**. ¿Por qué?

R

El volante puede estar bloqueado.

Modelos sin sistema de acceso sin llave

• Intente girar el volante a la derecha y a la izquierda mientras gira la llave de contacto.

Modelos con sistema de acceso sin llave

• Mueva el volante a la izquierda y a la derecha después de pulsar el botón **ENGINE START/STOP**.



P

Modelos sin sistema de acceso sin llave

El interruptor de encendido no gira de **I** a **0** y no puedo sacar la llave. ¿A qué se debe?

Modelos con sistema de acceso sin llave

El modo de alimentación no cambia de **ACCESORIOS** a **VEHÍCULO APAGADO (BLOQUEO)**. ¿A qué se debe?

R

La palanca de cambios se debe mover a la posición **P**.



P


¿Por qué tiembla ligeramente el pedal de freno al frenar?

R

Esto puede suceder cuando se activa el ABS y no es señal de un problema. Accione el pedal de freno de forma firme y constante. Nunca pise repetidamente el pedal de freno.

P No se puede abrir la puerta trasera desde el interior del vehículo. ¿Por qué?

R Compruebe si el bloqueo de seguridad para niños está en la posición de bloqueo. Si es así, abra la puerta trasera con la manecilla exterior. Para cancelar esta función, deslice la palanca hacia arriba hasta la posición de desbloqueo.

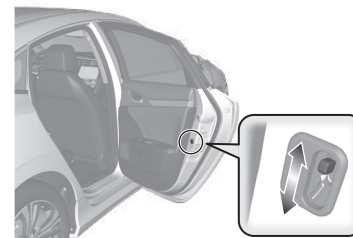

P ¿Por qué se bloquean las puertas después de haberlas desbloqueado?

R Si no abre una puerta antes de 30 segundos, las puertas se vuelven a bloquear automáticamente por seguridad.

P ¿Por qué suena el avisador acústico cuando abro la puerta del conductor?

R El avisador acústico suena cuando:

- Se quedan encendidas las luces exteriores.
- La parada automática en ralentí* está en funcionamiento.

Modelos sin sistema de acceso sin llave

- Se deja la llave en el interruptor de encendido.

Modelos con sistema de acceso sin llave

- El modo de alimentación se encuentra en la posición de ACCESORIOS.

P ¿Por qué el avisador acústico suena cuando empiezo a conducir?

R El avisador acústico suena cuando el conductor y/o el acompañante* no llevan los cinturones de seguridad abrochados.

* No disponible en todos los modelos

P Si se pulsa el interruptor del freno de estacionamiento eléctrico no se suelta el freno de estacionamiento. ¿A qué se debe?

R Pulse el interruptor del freno de estacionamiento eléctrico con el pedal del freno pisado.

P Si se pisa el pedal del acelerador no se suelta automáticamente el freno de estacionamiento. ¿A qué se debe?

R

- Abróchese el cinturón de seguridad del conductor.
- **Modelos con transmisión variable continua**
- Compruebe si la caja de cambios está en las posiciones **P** o **N**. Si es así, seleccione otra posición.

Modelos con caja de cambios manual

- Compruebe si la caja de cambios está en la posición **N**. Si es así, seleccione otra posición.
- Pise a fondo el pedal de embrague. A continuación, suelte gradualmente el pedal del embrague mientras pisa con suavidad el pedal del acelerador.

P ¿Por qué se oye un chirrido al pisar el pedal de freno?

R Puede que sea necesario sustituir las pastillas de freno. Lleve el vehículo a un concesionario para que lo revisen.



Modelos de Israel y Turquía excepto modelos de Oriente Medio

¿Se puede utilizar gasolina sin plomo con un índice de octanos RON de 91 o superior en este vehículo?



El vehículo está diseñado para funcionar con gasolina sin plomo de alta calidad de 95 octanos como mínimo. Si no se dispone de este octanaje, se puede utilizar provisionalmente gasolina sin plomo de 91 octanos como mínimo. El uso de gasolina sin plomo normal puede causar ruidos de golpeteo metálico y provocará un rendimiento inferior del motor. El uso continuado de gasolina normal puede dañar el motor.

Conducción segura

Encontrará numerosas recomendaciones de seguridad en este capítulo y en todo el manual.

Conducción segura

Precauciones de seguridad importantes	36
Características de seguridad del vehículo	38
Lista de comprobación de seguridad	39

Cinturones de seguridad

Información acerca de los cinturones de seguridad	40
Cómo abrocharse el cinturón de seguridad	46
Inspección del cinturón de seguridad	50
Puntos de anclaje.....	51

Airbags

Componentes del sistema de airbag	52
Tipos de airbags.....	54

Airbags delanteros (SRS).....	54
Airbags laterales*	59
Airbags de cortina laterales*	61
Testigos del sistema de airbags.....	63
Cuidado de los airbags.....	65

Seguridad para niños

Protección de los niños a bordo.....	66
Seguridad de bebés y niños pequeños.....	69
Seguridad para niños más grandes	87

Gases de escape y sus riesgos

Gas de monóxido de carbono	90
----------------------------------	----

Etiquetas de seguridad

Ubicaciones de las etiquetas	91
------------------------------------	----

* No disponible en todos los modelos

En las siguientes páginas se explican las características de seguridad del vehículo y su correcta utilización. Las siguientes precauciones de seguridad son fundamentales.

Precauciones de seguridad importantes

■ **Abróchese siempre el cinturón de seguridad**

El cinturón de seguridad es la mejor protección en cualquier tipo de colisión. Los airbags están diseñados para complementar a los cinturones de seguridad, no para sustituirlos. Así que aunque el vehículo esté equipado con airbags, asegúrese de que tanto usted como los acompañantes siempre llevan abrochados los cinturones de seguridad correctamente.

■ **Sujete debidamente a todos los niños**

Los niños de hasta 12 años deben ir debidamente sujetos en uno de los asientos traseros, no en el asiento delantero. Los bebés y los niños pequeños deben sujetarse con un sistema de sujeción para niños. Los niños mayores deben utilizar un elevador para niños con un cinturón de seguridad de tres puntos hasta que puedan utilizar el cinturón correctamente sin necesidad de elevador.

■ **Conozca los riesgos relacionados con los airbags**

Los airbags pueden salvar vidas, pero también pueden provocar lesiones graves o incluso mortales a los ocupantes del vehículo que se sienten demasiado cerca de los mismos o que no vayan debidamente sujetos. Los bebés, los niños pequeños y los adultos de corta estatura corren mayor riesgo. Asegúrese de seguir todas las instrucciones y advertencias de este manual.

■ **No beba si va a conducir**

El alcohol y la conducción no combinan bien. Una sola bebida puede mermar su capacidad de respuesta ante condiciones cambiantes. El tiempo de respuesta aumenta con cada bebida ingerida. Así que si bebe, no conduzca, y tampoco deje que lo hagan sus amigos.

▣ Precauciones de seguridad importantes

En algunos países se prohíbe al conductor el uso de teléfonos móviles durante la conducción, a menos que disponga de dispositivos manos libres.

■ Preste la debida atención a la conducción segura

Si habla por el móvil o realiza otras actividades que le impidan prestar la debida atención a la carretera, los demás vehículos y los peatones, podría ocurrir un accidente. Recuerde que cualquier situación puede cambiar con rapidez y solo usted puede decidir cuándo resulta seguro desviar parcialmente su atención de la conducción.


■ Controle la velocidad

El exceso de velocidad es una de las principales causas de accidentes con heridos y fallecidos. Por lo general, cuanto más alta sea la velocidad, mayor es el riesgo, pero también pueden producirse lesiones graves a velocidades moderadas. No conduzca nunca a mayor velocidad de la que resulte segura con las condiciones, independientemente de cuál sea el límite de velocidad correspondiente.

■ Mantenga el vehículo en buen estado

Un pinchazo o una avería mecánica pueden resultar extremadamente peligrosos. Para reducir la posibilidad de que se produzcan dichos problemas, compruebe con frecuencia el estado y la presión de los neumáticos, y realice con regularidad todo el mantenimiento programado.

Características de seguridad del vehículo

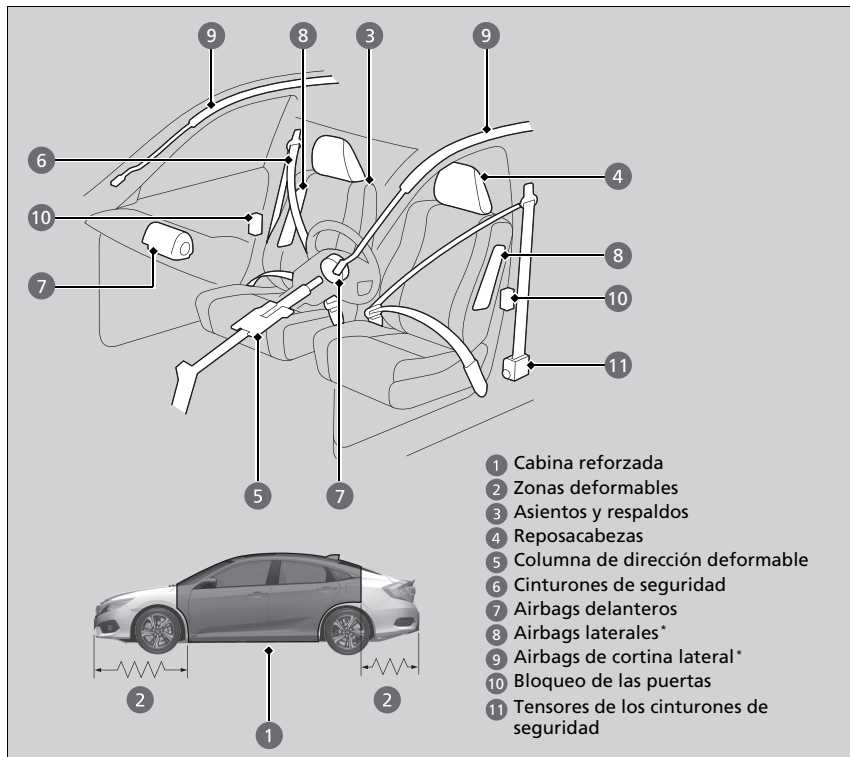

La siguiente lista de comprobación le ayudará a desempeñar un papel activo en su protección personal y la de sus acompañantes.

►► Características de seguridad del vehículo

El vehículo está equipado con numerosas características que funcionan conjuntamente para protegerle a usted y a sus acompañantes en caso de accidente.

Algunas de estas características no requieren que usted haga nada. Entre ellas está el resistente bastidor de acero que forma una cabina reforzada en torno al compartimento de acompañantes, las zonas deformables delanteras y traseras, una columna de dirección deformable y los tensores que tensan los cinturones de seguridad delanteros en caso de colisión lo suficientemente fuerte.

No obstante, usted y sus acompañantes no podrán aprovechar plenamente todas las ventajas de estas características a menos que se sienten correctamente y lleven siempre abrochados los cinturones de seguridad. De hecho, algunas de las características de seguridad pueden contribuir a causar lesiones si no se utilizan correctamente.

Lista de comprobación de seguridad

Por su seguridad y la de sus acompañantes, acostúmbrese a comprobar estos elementos antes de ponerse en marcha.

- **Bloqueo/Desbloqueo de puertas desde el interior** P. 184


 - Ajuste su asiento a la posición adecuada para conducir. Asegúrese de que los asientos delanteros estén ajustados lo más atrás posible permitiendo al conductor mantener el control del vehículo. Sentarse demasiado cerca de un airbag delantero puede tener como consecuencia lesiones graves o incluso mortales en caso de accidente.
 - **Ajuste de los asientos** P. 222
 - Ajuste los reposacabezas a la posición adecuada. La eficacia de un reposacabezas es óptima cuando el centro del mismo está alineado con el centro de la cabeza. Las personas de estatura elevada deben ajustar el reposacabezas a la posición más alta posible.
 - **Ajuste de los reposacabezas delanteros** P. 226
 - Abróchese siempre el cinturón de seguridad y asegúrese de llevarlo bien colocado. Compruebe que los demás acompañantes también lo llevan bien colocado y abrochado.
 - **Cómo abrocharse el cinturón de seguridad** P. 46
 - Proteja a los niños mediante el uso de cinturones de seguridad o sistemas de sujeción para niños adecuados a la edad, la estatura y el peso del niño.
 - **Seguridad para niños** P. 66

►► Lista de comprobación de seguridad

Modelos con pantalla de información

Si está encendido el testigo de puertas/maletero abiertos, una puerta y/o el maletero no están completamente cerrados. Cierre todas las puertas para que se apague el testigo.


- **Testigo de puerta y maletero abiertos*** P. 105

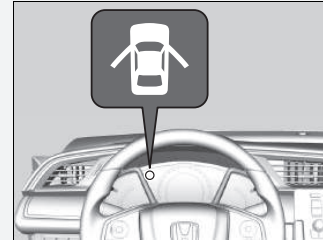

Modelos con interfaz de información para el conductor

Si aparece el mensaje de puerta o maletero abiertos en la interfaz de información para el conductor, una puerta y/o el maletero no están totalmente cerrados. Cierre bien todas las puertas y el maletero hasta que el mensaje desaparezca.

- **Mensajes de información y advertencia de la interfaz de información para el conductor*** P. 126

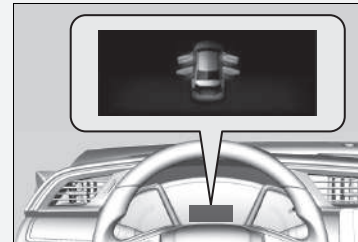

* No disponible en todos los modelos

Información acerca de los cinturones de seguridad

Los cinturones de seguridad constituyen el dispositivo individual de seguridad más eficaz, ya que mantienen al acompañante conectado al vehículo para que pueda aprovechar las numerosas características de seguridad incorporadas. También contribuyen a evitar que salga despedido contra el interior del vehículo, contra otros ocupantes o fuera del vehículo. Además, si los cinturones de seguridad se utilizan de forma apropiada, mantienen el cuerpo colocado correctamente en caso de accidente para que pueda aprovechar al máximo la protección adicional que ofrecen los airbags.

Además, los cinturones de seguridad facilitan la protección en casi cualquier tipo de accidente, incluidos los siguientes:

- impactos frontales
- impactos laterales
- impactos traseros
- vueltas de campana

Información acerca de los cinturones de seguridad

⚠ ADVERTENCIA

Si el cinturón de seguridad no se utiliza correctamente, aumenta el riesgo de sufrir lesiones graves o incluso mortales en caso de accidente, aunque el vehículo disponga de airbags.

Asegúrese de que tanto usted mismo como sus acompañantes llevan el cinturón de seguridad abrochado y colocado correctamente.

ADVERTENCIA: Los cinturones de seguridad están diseñados para soportar la estructura ósea del cuerpo y se deben llevar bajos sobre la parte delantera de la pelvis o la pelvis, el tórax y los hombros, según proceda. Se debe evitar llevar la sección de la cadera del cinturón de seguridad sobre la zona abdominal.

ADVERTENCIA: Los cinturones de seguridad se deben ajustar lo más firmemente posible, pero deben resultar cómodos, para que proporcionen la protección para la que se han diseñado. Un cinturón de seguridad suelto reduce enormemente la protección de la persona que lo lleva.

ADVERTENCIA: No se deben utilizar los cinturones con las cintas torcidas.

ADVERTENCIA: Cada conjunto de cinturón de seguridad solo debe utilizarlo un ocupante. Es peligroso colocar un cinturón de seguridad alrededor de un niño que se lleva en el regazo.

■ Cinturones de tres puntos

Los cinco asientos están equipados con cinturones de seguridad de tres puntos con retractores de bloqueo de emergencia. Durante la conducción normal, el retractor le permite moverse libremente a la vez que mantiene parte de la tensión en el cinturón de seguridad. En una colisión o en un frenado brusco, el retractor se bloquea para sujetar el cuerpo del acompañante.

Modelos con cinturones de seguridad con retractor bloqueable

Los cinturones de seguridad del pasajero delantero* y los traseros disponen también de un retractor bloqueable para su uso con sistemas de sujeción para niños.

➤ **Instalación de un sistema de sujeción para niños con un cinturón de seguridad de tres puntos** P. 83

➤ Información acerca de los cinturones de seguridad

Es posible que el retractor de bloqueo de emergencia se bloquee si se inclina hacia delante demasiado rápido. Moverse más despacio permitirá que el cinturón se extienda completamente sin bloquearse.

Los cinturones de seguridad no ofrecen una protección completa en cualquier tipo de accidente. No obstante, en la mayoría de los casos pueden reducir el riesgo de que se produzcan lesiones graves.

En la mayoría de países es obligatorio llevar puesto el cinturón de seguridad. Tómese el tiempo necesario para familiarizarse con los requisitos legales de los países en los que conduzca.

* No disponible en todos los modelos

■ Uso correcto de los cinturones de seguridad

Siga las siguientes instrucciones para utilizarlos correctamente:

- Todos los ocupantes deben sentarse con la espalda recta y bien apoyada en el respaldo y mantener esta postura durante todo el viaje. Agacharse o inclinarse reduce la eficacia del cinturón de seguridad y puede aumentar las posibilidades de que se produzcan lesiones graves en caso de accidente.
- No coloque nunca la sección del hombro de un cinturón de seguridad de tres puntos debajo del brazo ni detrás de la espalda. Si lo hace, se podrían producir lesiones extremadamente graves en caso de accidente.
- Dos personas nunca deben compartir un cinturón de seguridad. Si lo hacen, podrían sufrir lesiones extremadamente graves en caso de accidente.
- No coloque ningún accesorio en los cinturones de seguridad. Los dispositivos cuyo propósito es mejorar la comodidad de la sección del hombro de un cinturón de seguridad o cambiar su posición, pueden reducir la capacidad de protección del cinturón y aumentar el riesgo de lesiones graves en caso de accidente.

►► Información acerca de los cinturones de seguridad

Modelos con cinturones de seguridad con retractor bloqueable

Si el pasajero de un asiento trasero se mueve y tira del cinturón de seguridad, el retractor bloqueable puede activarse. Si esto sucede, suelte el retractor; para ello debe aflojar el cinturón de seguridad y permitir que el cinturón se retraiga completamente. A continuación, vuelva a colocarse el cinturón.

Recordatorio del cinturón de seguridad

Asientos delanteros



El sistema del cinturón de seguridad incluye un testigo en el panel de instrumentos para recordar al conductor, al pasajero delantero o a ambos que deben abrocharse los cinturones de seguridad. Si el interruptor de encendido se gira a la posición de CONTACTO [II]^{*1} y el cinturón de seguridad no está abrochado, sonará un avisador acústico y el testigo parpadeará. Después de unos segundos, el avisador acústico se detendrá y el testigo se encenderá y permanecerá iluminado hasta que se abrache el cinturón de seguridad.

El avisador acústico sonará periódicamente y el testigo parpadeará mientras el vehículo esté en movimiento hasta que se abrache el cinturón de seguridad.

Recordatorio del cinturón de seguridad

El testigo se encenderá si uno de los pasajeros delanteros no se abrocha el cinturón de seguridad en el plazo de seis segundos después de girar el interruptor de encendido a la posición de CONTACTO [II]^{*1}.

Si no hay nadie en el asiento del acompañante, no se encenderá el testigo y tampoco sonará el avisador acústico.

Si el testigo se enciende o si suena el avisador acústico y no hay nadie sentado en el asiento del acompañante.

Compruebe si:

- No hay ningún objeto pesado en el asiento del acompañante.
- El cinturón de seguridad del conductor está abrochado.

Si el testigo no se enciende cuando el acompañante está sentado y el cinturón está desabrochado, algo podría estar interfiriendo con el sensor de detección del ocupante.

Compruebe si:


- Hay un cojín sobre el asiento.
- El pasajero delantero no está sentado correctamente.

Si no se da ninguna de estas condiciones, lleve el vehículo a un concesionario.

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido.

* No disponible en todos los modelos

■ Asientos traseros*

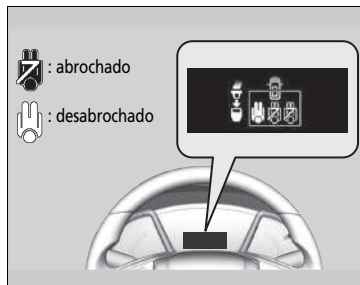


El vehículo supervisa el uso de los cinturones de seguridad de los asientos traseros. Una interfaz de información para el conductor indica si se está utilizando alguno de los cinturones de seguridad de los asientos traseros.

La pantalla aparece cuando:

- Una puerta trasera se abre o se cierra.
- Cualquiera de los pasajeros traseros se abrocha o desabrocha el cinturón de seguridad.

El avisador acústico suena si cualquiera de los pasajeros traseros se desabrocha el cinturón de seguridad durante la conducción.


Visualización de la pantalla:

Pulse el botón  (pantalla/información).

■ Tensores automáticos de los cinturones de seguridad

Los asientos delanteros están equipados con tensores automáticos de los cinturones de seguridad, lo que mejora la seguridad.

Los tensores tensan automáticamente los cinturones de seguridad delanteros si se produce una colisión frontal de moderada a fuerte, en ocasiones incluso si la colisión no es lo suficientemente fuerte como para que se inflen los airbags delanteros.

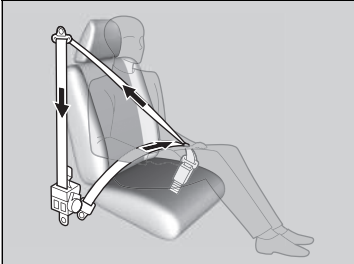

► Tensores automáticos de los cinturones de seguridad

Los tensores de los cinturones de seguridad solo pueden activarse una vez.

Si se activa un tensor, el testigo SRS se encenderá. Lleve el vehículo al concesionario para que sustituyan el tensor y revisen a fondo el sistema de los cinturones de seguridad. De lo contrario, puede que no ofrezcan la protección necesaria en caso de sufrir otro accidente.

■ Modelos con airbag de cortina lateral

Si se sufre un impacto lateral de moderado a fuerte, también se activa el tensor del lado correspondiente del vehículo.


Cómo abrocharse el cinturón de seguridad

Después de ajustar el asiento delantero a la posición adecuada, siéntese con la espalda recta y bien apoyada en el respaldo y realice los siguientes pasos:

▣ Ajuste de los asientos P. 222



1. Tire despacio del cinturón de seguridad hacia fuera.

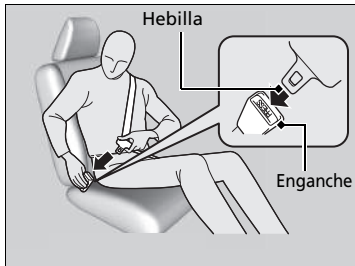

2. Introduzca la hebilla en el enganche y, a continuación, tire del cinturón de seguridad para asegurarse de que está bien fijo.
 - Asegúrese de que el cinturón de seguridad no esté retorcido ni atrapado en ningún punto.

▣ Cómo abrocharse el cinturón de seguridad

Nadie debe ocupar un asiento cuyo cinturón de seguridad no funcione o parezca no funcionar correctamente. Si se usa un cinturón de seguridad que no funciona correctamente, el ocupante del asiento podría no estar protegido en caso de accidente. El cinturón de seguridad afectado se debe revisar en un concesionario lo antes posible.

No introduzca nunca objetos extraños en el enganche o el mecanismo del retractor.



3. Coloque la sección de la cadera del cinturón de seguridad lo más baja posible sobre las caderas y después tire hacia arriba de la sección del hombro para que la sección de la cadera quede bien ajustada. De este modo, los robustos huesos pélvicos recibirán la fuerza del impacto, lo que reduce el riesgo de lesiones internas.
4. Si es necesario, tire de nuevo hacia arriba del cinturón de seguridad para tensarlo y compruebe que pasa a través del centro del tórax y sobre el hombro. De este modo, la fuerza del impacto se distribuye por los huesos más robustos de la parte superior del cuerpo.

▶▶ Cómo abrocharse el cinturón de seguridad

⚠ ADVERTENCIA

Si los cinturones de seguridad se colocan de forma incorrecta, se pueden producir lesiones graves o incluso mortales en caso de accidente.

Asegúrese de que todos los cinturones de seguridad estén colocados correctamente antes de ponerse en marcha.

Para soltar el cinturón de seguridad, pulse el botón rojo **PRESS** y guíe el cinturón con la mano hasta que se haya retraído por completo.

Al salir del vehículo asegúrese de que el cinturón de seguridad esté en su sitio y no quede atrapado al cerrar la puerta.

■ Ajuste del anclaje del hombro

Los asientos delanteros constan de anclajes de hombro ajustables para adaptarse a ocupantes de distintas estaturas.



1. Mueva el anclaje hacia arriba y hacia abajo mientras aprieta el botón de apertura.
2. Coloque el anclaje de forma que el cinturón de seguridad cruce la parte central del tórax y quede sobre el hombro.

►► Ajuste del anclaje del hombro

La altura del anclaje del hombro puede ajustarse en cuatro niveles. Si el cinturón de seguridad toca el cuello, rebaje la altura ajustando los niveles de uno en uno.

Después de realizar un ajuste, asegúrese de que la posición del anclaje del hombro queda bien fijada.

Consejo para las mujeres embarazadas

Si está embarazada, la mejor forma de protegerse a sí misma y a su hijo cuando conduce el vehículo o viaja en él como pasajera es ponerse siempre el cinturón de seguridad y mantener la sección de la cadera del cinturón lo más baja posible sobre las caderas.

Coloque la sección del hombro atravesando tórax y evitando el abdomen.



Coloque la sección de la cadera lo más baja posible sobre las caderas.

Consejo para las mujeres embarazadas

Cada vez que vaya a una revisión médica, pregúntele al médico si le permite conducir.

Para reducir el riesgo de que usted o su hijo sufran lesiones debidas a la activación del airbag delantero:

- Si va a conducir, siéntese con la espalda recta y ajuste el asiento hacia atrás todo lo que sea posible para poder mantener el control del vehículo.
- Si se sienta en el asiento del acompañante delantero, ajuste el asiento hacia atrás todo lo que sea posible.

Inspección del cinturón de seguridad

Compruebe el estado de los cinturones de seguridad con regularidad de la siguiente manera:

- Tire hacia fuera de cada cinturón de seguridad hasta el tope y compruebe si está deshilachado o presenta cortes, quemaduras y desgaste.
- Compruebe que las hebillas y los enganches de anclaje funcionen correctamente y que los cinturones se retraigan sin problemas.
 - Si un cinturón de seguridad no se retrae fácilmente, es posible que la limpieza corrija el problema. Utilice solamente jabón neutro y agua caliente. No utilice lejía ni disolventes. Asegúrese de que el cinturón de seguridad esté completamente seco antes de dejar que se retraiga.

Si el cinturón de seguridad no está en buen estado o no funciona correctamente, no ofrecerá la protección adecuada y deberá sustituirse lo antes posible.

Es posible que el cinturón de seguridad que se llevaba puesto cuando tuvo lugar un accidente no ofrezca el mismo nivel de protección en caso de sufrir otro accidente. Los cinturones de seguridad deben revisarse en un concesionario después de cualquier colisión.

►► Puntos de anclaje

⚠ ADVERTENCIA

Si los cinturones de seguridad no se comprueban ni reciben mantenimiento es posible que no funcionen correctamente cuando sea necesario, lo que puede tener como consecuencia lesiones graves o incluso mortales.

Compruebe los cinturones de seguridad con regularidad y si detecta algún problema, asegúrese de que se corrija lo antes posible.

ADVERTENCIA: El usuario no debe realizar modificaciones ni añadidos que impidan el funcionamiento de los dispositivos de ajuste del cinturón de seguridad para eliminar la holgura, ni tampoco impedir el ajuste del conjunto del cinturón de seguridad para eliminar la holgura.


ADVERTENCIA: Es esencial sustituir todo el conjunto después de su desgaste debido a un impacto fuerte, aunque los daños en el conjunto no sean evidentes.

ADVERTENCIA: Se debe tener cuidado para evitar manchar las correas con pulimentos, aceites y productos químicos, en particular con el ácido de la batería. Se pueden limpiar de forma segura con un jabón suave y agua. Se deberá sustituir el cinturón de seguridad si la correa se deshilacha, se contamina o resulta dañada.

Puntos de anclaje



Al sustituir los cinturones de seguridad, utilice los puntos de anclaje que se muestran en las imágenes. El asiento delantero dispone de un cinturón de seguridad de tres puntos.

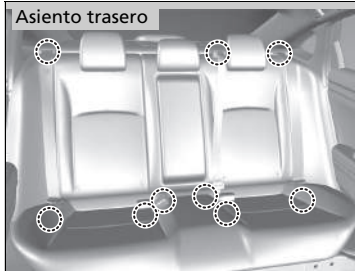

El asiento trasero dispone de un cinturón de seguridad de tres puntos.

Componentes del sistema de airbag

Los airbags delanteros, laterales frontales* y de cortina lateral* se despliegan en función de la dirección y la gravedad del impacto. El sistema de airbag consta de:

- Dos airbags delanteros SRS (sistema de sujeción suplementario). El airbag del conductor está ubicado en el centro del volante y el del acompañante delantero en el salpicadero. Ambos están marcados con la inscripción **SRS AIRBAG**.

Modelos con airbag laterales

- Dos airbags laterales, uno para el conductor y otro para el acompañante delantero. Los airbags se sitúan en los bordes exteriores de los respaldos. Ambos están marcados con la inscripción **SIDE AIRBAG**.

Modelos con airbag de cortina lateral

- Dos airbags de cortina lateral, uno a cada lado del vehículo. Los airbags se encuentran en el techo, encima de las ventanillas laterales. Los pilares delantero y trasero están marcados con la inscripción **SIDE CURTAIN AIRBAG**.

- Una unidad de control electrónico que, cuando el vehículo está en funcionamiento, controla continuamente la información sobre los sensores, los activadores del airbag, los sensores de los cinturones de seguridad, el testigo de desactivación del airbag del pasajero delantero, el interruptor de ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN del airbag del pasajero delantero y el cinturón de seguridad del conductor. En caso de colisión la unidad puede registrar esta información.
- Tensores automáticos de los cinturones de seguridad delanteros.

Modelos sin airbag laterales

- Sensores de impacto que pueden detectar un impacto frontal de moderado a fuerte.

Modelos con airbag laterales

- Sensores de impacto que pueden detectar un impacto frontal o lateral de moderado a fuerte.
- Un testigo en el panel de instrumentos que alerta sobre un posible problema en el sistema de airbag o en los sensores de los cinturones de seguridad.
- Un testigo en el panel de instrumentos que advierte de que el airbag del pasajero delantero se ha desactivado.

Modelos con sistema de desactivación del airbag del pasajero delantero

- Un testigo en el salpicadero que le avisa de que el airbag del acompañante se ha desactivado.

Observaciones importantes acerca de los airbags

Los airbags pueden resultar peligrosos. Para cumplir su función, los airbags deben inflarse con una enorme fuerza. Así, aunque los airbags ayudan a salvar vidas, pueden causar quemaduras, moratones y otras lesiones leves e incluso mortales si los ocupantes no utilizan los cinturones de seguridad de forma adecuada ni están sentados correctamente.

Lo que debe hacer: Utilice el cinturón de seguridad correctamente y siéntese con la espalda recta y tan alejado del volante como sea posible para mantener el control del vehículo. El acompañante delantero debe colocar su asiento tan alejado del salpicadero como sea posible.

Recuerde, no obstante, que ningún sistema de seguridad puede evitar todas las lesiones o los fallecimientos que pueden llegar a producirse en un accidente grave, aunque se utilicen correctamente los cinturones de seguridad y se desplieguen los airbags.

No coloque objetos duros o puntiagudos entre usted y un airbag delantero. Si se llevan objetos duros o puntiagudos en el regazo o se conduce con una pipa u otro objeto puntiagudo en la boca, pueden producirse lesiones si se infla el airbag delantero.

No fije ni coloque objetos sobre las cubiertas de los airbags delanteros. Los objetos depositados sobre las cubiertas marcadas con la inscripción **SRS AIRBAG** pueden interferir con el funcionamiento correcto de los airbags o salir despedidos en el interior del vehículo y herir a alguien si se inflan los airbags.

Observaciones importantes acerca de los airbags

No intente desactivar los airbags. Los airbags y los cinturones de seguridad ofrecen la mejor protección posible.

Al conducir, mantenga los brazos y las manos apartados de la trayectoria de despliegue del airbag delantero. Para ello, sujete el volante con una mano a cada lado. No pase el brazo por encima de la tapa del airbag.

Tipos de airbags

El vehículo está equipado con tres tipos de airbags:

- **Airbags delanteros:** situados delante de los asientos del conductor y del acompañante delantero.
- **Airbags laterales***: situados en los respaldos del conductor y el acompañante delantero.
- **Airbags de cortina lateral***: por encima de las ventanillas laterales.

Todos se detallan en las páginas siguientes.

Airbags delanteros (SRS)


Los airbags delanteros SRS se inflan en caso de colisión frontal de moderada a fuerte para ayudar a proteger la cabeza y el tórax del conductor y/o el acompañante delantero.

SRS (sistema de sujeción suplementario) indica que los airbags están diseñados para complementar los cinturones de seguridad, no para sustituirlos. Los cinturones de seguridad son el principal sistema de sujeción de los ocupantes.

Ubicaciones

Los airbags delanteros están ubicados en el centro del volante en el caso del conductor y en el salpicadero en el caso del acompañante delantero. Ambos airbags están marcados con la inscripción **SRS AIRBAG**.

Tipos de airbags

Los airbags se pueden inflar siempre que el interruptor de encendido esté en la posición de CONTACTO ^{*1}.

Cuando un airbag se infla en una colisión, podría ver una pequeña cantidad de humo. Se debe a la combustión del material del inflador y no es perjudicial. Las personas con problemas respiratorios podrían sentir alguna molestia temporal. Si esto sucede, salga del vehículo en cuanto resulte seguro hacerlo.


* 1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido.

Funcionamiento

Los airbags delanteros están diseñados para inflarse cuando se produce una colisión frontal de moderada a fuerte. Si el vehículo desacelera repentinamente, los sensores envían información a la unidad de control, que envía las señales correspondientes para que se infle un airbag delantero o ambos.

Una colisión frontal puede suceder de forma totalmente frontal o en ángulo entre dos vehículos, o bien puede consistir en el impacto del vehículo contra un objeto fijo, como una pared de cemento.

Funcionamiento de los airbags delanteros

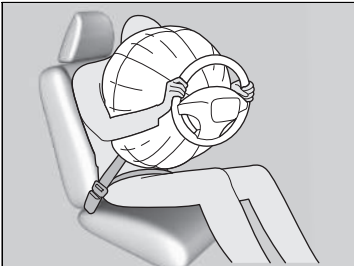

Mientras el cinturón de seguridad sujeta el torso, el airbag delantero ofrece protección suplementaria para la cabeza y el tórax.

Los airbags delanteros se desinflan de inmediato para no dificultar la visibilidad del conductor ni su capacidad de manejar el volante o utilizar otros mandos.

El tiempo total que tardan en inflarse y desinflarse es tan breve que la mayoría de los ocupantes no se dan cuenta de que los airbags se han desplegado hasta que los ven desinflados delante de ellos.

■ Situaciones en las que no se deberían desplegar los airbags

Colisiones frontales leves: Los airbags delanteros se han diseñado para complementar a los cinturones de seguridad y ayudar a salvar vidas y no para evitar las lesiones leves (o incluso la fractura de algún hueso) que se podrían producir en una colisión frontal de carácter leve.

Impactos laterales: los airbags delanteros pueden ofrecer protección cuando se produce una desaceleración brusca que hace que el conductor o el acompañante delantero se desplacen hacia la parte delantera del vehículo. Los airbags laterales y los airbags de cortina lateral se han diseñado específicamente para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones que se pueden producir en un impacto lateral de moderado a fuerte que hace que el conductor o el acompañante delantero se desplace hacia un lateral del vehículo.

Impactos traseros: los reposacabezas y los cinturones de seguridad son la mejor protección posible en caso de impacto trasero. Los airbags delanteros no pueden ofrecer apenas protección en dicho caso y no están diseñados para desplegarse en colisiones de este tipo.

Vueltas de campana: Los cinturones de seguridad, los airbags laterales* y los airbags de cortina lateral* ofrecen la mejor protección posible en un vuelco. Los airbags delanteros no están diseñados para desplegarse en caso de una vuelta de campana, ya que la protección que pueden ofrecer en dicho caso es mínima.

■ Situaciones en las que se despliegan los airbags delanteros a pesar de haberse producido daños leves o inapreciables

Dado que el sistema de airbag detecta una desaceleración brusca, un fuerte impacto en el bastidor o la suspensión del vehículo podrían provocar el despliegue de uno o varios airbags. Por ejemplo, esto podría suceder al impactar contra el bordillo de la acera, el borde de un agujero u otro objeto fijo a baja altura, lo que causa una desaceleración brusca en el chasis del vehículo. Como el impacto se produce debajo del vehículo, los daños pueden no ser aparentes.

■ Situaciones en las que es posible que no se desplieguen los airbags delanteros aunque los daños exteriores parezcan graves

Dado que las partes deformables de la carrocería absorben la energía de colisión en un impacto, el alcance de los daños visibles puede no ser siempre indicativo del funcionamiento correcto de los airbags. De hecho, algunas colisiones pueden provocar daños graves pero no el despliegue de los airbags, debido a que no resultan necesarios o no proporcionarían protección aunque se desplegaran.

■ Sistema de desactivación del airbag del acompañante delantero*

Si es inevitable instalar un sistema de sujeción para niños orientado hacia atrás en el asiento del acompañante delantero, se debe desactivar manualmente el sistema de airbag del acompañante delantero con la llave de contacto.

■ Interruptor ON/OFF del airbag delantero del acompañante



Cuando el interruptor **ON/OFF** del airbag delantero del acompañante está en la posición:

OFF: el airbag del acompañante delantero está desactivado. El airbag del acompañante delantero no se infla durante una colisión frontal en la que se infla el airbag delantero del conductor.

El testigo de desactivación del airbag del pasajero delantero permanece encendido como recordatorio.

ON: el airbag del acompañante delantero está activado. El testigo de activación del airbag del pasajero delantero se enciende y se mantiene encendido durante unos 60 segundos.

■ Para desactivar el sistema del airbag del acompañante delantero



1. Accione el freno de estacionamiento y gire el interruptor de encendido a la posición de BLOQUEO **0***1. Retire la llave.
2. Abra la puerta del acompañante.
3. Inserte la llave de contacto en el interruptor **ON/OFF** del airbag del pasajero delantero.
 - ▶ El interruptor está situado en el panel lateral del panel de instrumentos del lado del acompañante delantero.
4. Gire la llave a **OFF** y retírela del interruptor.

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido.

⚠ Sistema de desactivación del airbag del acompañante delantero*

⚠ ADVERTENCIA

El sistema del airbag del acompañante delantero debe desactivarse si es inevitable colocar un sistema de sujeción para niños en posición del sentido contrario a la marcha del vehículo en el asiento del acompañante delantero.

Si se infla el airbag delantero del acompañante, puede golpear el sistema de sujeción para niños en posición del sentido contrario a la marcha del vehículo con fuerza suficiente para causar lesiones muy graves o mortales al bebé.


⚠ ADVERTENCIA

Asegúrese de activar el sistema del airbag del acompañante delantero cuando no se utilice un sistema de sujeción para niños en posición del sentido contrario a la marcha del vehículo en el asiento del acompañante delantero.

Si se deja el sistema del airbag del acompañante delantero desactivado, pueden producirse lesiones graves o mortales en una colisión.

* No disponible en todos los modelos


■ Testigo de desactivación del airbag del pasajero delantero

Cuando el sistema del airbag delantero del acompañante está activado, el testigo se apaga al cabo de unos segundos tras girar el interruptor de encendido a la posición de CONTACTO *1.

Cuando se desactiva el sistema del airbag del acompañante delantero, el testigo permanece encendido o se apaga unos instantes y se vuelve a encender.

■ Etiqueta de sistema de desactivación del airbag del acompañante delantero

La etiqueta está situada en el panel lateral del panel de instrumentos en el lado del acompañante delantero.

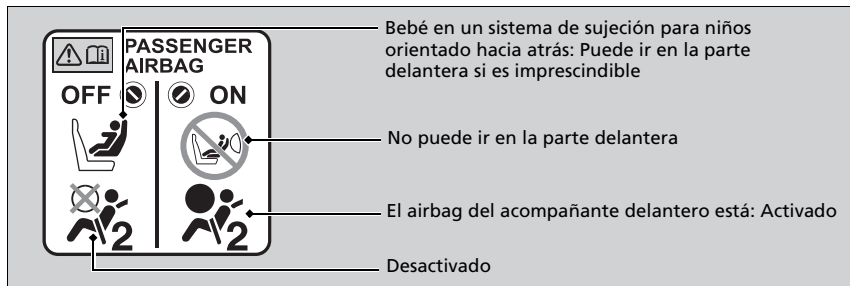

►► Sistema de desactivación del airbag del acompañante delantero*

AVISO

- Utilice la llave de contacto del vehículo para girar el interruptor **ON/OFF** del airbag del pasajero delantero. Si utiliza una llave distinta, el interruptor puede resultar dañado. Es posible que el sistema del airbag del acompañante delantero no funcione correctamente.
- No cierre la puerta ni fuerce la llave de contacto mientras está introducida en el interruptor **ON/OFF** del airbag del pasajero delantero. Pueden producirse daños en el interruptor o la llave.

Se recomienda encarecidamente no instalar un sistema de sujeción para niños orientado hacia atrás en el asiento del acompañante.

Protección de bebés P. 69

Es responsabilidad del usuario cambiar el ajuste del sistema del airbag delantero del acompañante a la posición **OFF** si se coloca un sistema de sujeción para niños en posición de sentido contrario a la marcha del vehículo en el asiento del acompañante.

Cuando no se utilice un sistema de sujeción para niños orientado hacia atrás en el asiento del acompañante, vuelva a activar el sistema.

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido.

* No disponible en todos los modelos

Airbags laterales*

Los airbags laterales ayudan a proteger la parte superior del torso del conductor o del acompañante delantero si se produce un impacto lateral de moderado a fuerte.

Ubicaciones



Los airbags laterales se alojan en el borde exterior de los respaldos del conductor y del acompañante.

Ambos están marcados con la inscripción **SIDE AIRBAG**.


⚠ Airbags laterales*

No deje que el pasajero delantero se recline lateralmente con la cabeza en la trayectoria de despliegue del airbag lateral. Si se infla el airbag lateral puede golpear con mucha fuerza y lesionar gravemente al acompañante.

No coloque accesorios en los airbags laterales o cerca de estos. Pueden afectar al funcionamiento normal de los airbags o herir a uno de los ocupantes si se infla un airbag.

* No disponible en todos los modelos

Funcionamiento

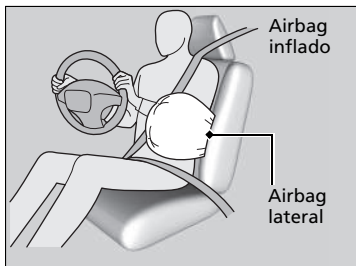

Cuando los sensores detectan un impacto lateral de moderado a fuerte, la unidad de control envía una señal al airbag lateral del lado que ha sufrido el impacto para que se infle de inmediato.

■ Situaciones en las que se despliega un airbag lateral a pesar de haberse producido daños leves o inapreciables

Dado que el sistema de airbag detecta una aceleración brusca, un fuerte impacto en un lateral del bastidor del vehículo podría provocar que se desplegara un airbag lateral. En dichos casos, los daños pueden ser muy leves o inexistentes, pero los sensores de impacto lateral detectan un impacto lo suficientemente fuerte como para que se despliegue el airbag.

■ Situaciones en las que es posible que no se despliegue un airbag lateral aunque los daños visibles parezcan graves

Es posible que no se despliegue un airbag lateral en un impacto que provoque daños aparentemente graves. Esto puede ocurrir si el punto donde se produce el impacto está situado hacia el extremo delantero o trasero del vehículo o si las piezas deformables de la carrocería absorben la mayor parte de la energía de colisión. En cualquier caso, el airbag lateral no se habría necesitado ni habría ofrecido protección aunque se hubiera desplegado.

► Airbags laterales*

No cubra ni sustituya las cubiertas de los respaldos delanteros sin consultar a un concesionario.

Si se sustituyen o cubren inadecuadamente las cubiertas de los asientos delanteros puede impedirse el despliegue correcto de los airbags laterales durante un impacto lateral.

Airbags de cortina laterales*

Los airbags de cortina laterales ayudan a proteger las cabezas del conductor y de los acompañantes en un impacto lateral de moderado a fuerte.

Ubicaciones



Los airbags de cortina laterales están ubicados en el techo, por encima de las ventanillas laterales, a ambos lados del vehículo.

⚠ Airbags de cortina laterales*


La eficacia de los airbags de cortina lateral es óptima si el ocupante del asiento utiliza correctamente el cinturón de seguridad y está sentado con la espalda recta y bien apoyada en el respaldo.

No fije ningún objeto a las ventanillas laterales ni a los pilares del techo, puesto que pueden impedir el funcionamiento correcto de los airbags de cortina laterales.

No coloque un colgador u objetos duros sobre un colgador para ropa. Podrían producirse lesiones si se despliega el airbag de cortina lateral.

* No disponible en todos los modelos

■ Funcionamiento

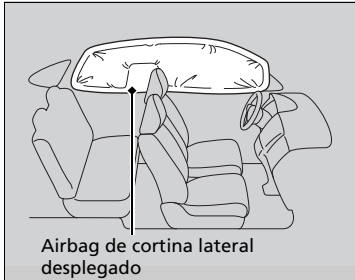

El airbag de cortina lateral está diseñado para desplegarse en un impacto lateral de moderado a fuerte.

■ Situaciones en las que se despliegan los airbags de cortina lateral en una colisión frontal


En una colisión frontal en ángulo de moderada a fuerte también pueden inflarse uno de los airbags de cortina laterales o ambos.

Testigos del sistema de airbags


Si se produce un problema en el sistema de airbags, se encenderá el testigo del SRS y aparecerá un mensaje en la interfaz de información para el conductor*.

Testigo del sistema de sujeción adicional (SRS)

Modelos con pantalla de información

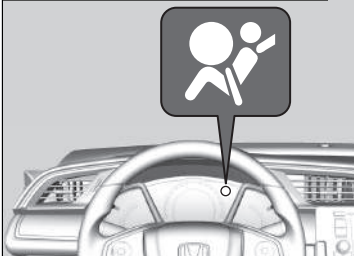

Modelos con interfaz de información para el conductor

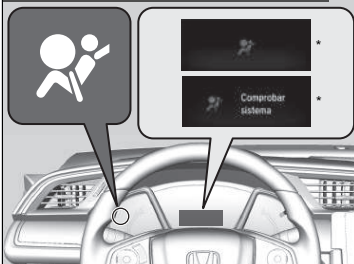

■ Cuando el interruptor de encendido se gira a la posición de CONTACTO *1

El testigo se enciende durante unos segundos y a continuación, se apaga. Esto confirma que el sistema funciona correctamente.

Si el testigo se enciende en cualquier otro momento o no se llega a encender, el sistema debe revisarse en un concesionario lo antes posible. En caso contrario, es posible que los airbags y los sensores de los cinturones de seguridad no funcionen correctamente cuando sean necesarios.

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido.

* No disponible en todos los modelos

Testigo del sistema de sujeción adicional (SRS)

ADVERTENCIA

Si se hace caso omiso del testigo del SRS, pueden producirse lesiones graves o incluso mortales si el sistema de airbag o los sensores no funcionan correctamente.

Si el testigo del SRS alerta sobre un posible problema, el vehículo debe revisarse en un concesionario lo antes posible.


Modelos con sistema de desactivación del airbag del pasajero delantero

ADVERTENCIA

Si se enciende el testigo del SRS, retire inmediatamente del asiento del acompañante delantero el sistema de sujeción para niños en posición del sentido contrario a la marcha del vehículo. Aunque se haya desactivado el airbag del acompañante delantero, no ignore el testigo del SRS.

Es posible que el sistema SRS tenga alguna anomalía que provoque la activación del airbag del acompañante delantero y cause lesiones graves o mortales.

■ Testigo de desactivación del airbag del pasajero delantero *

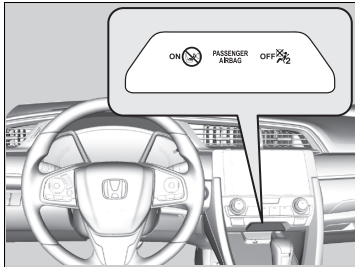

■ Cuando se enciende el testigo de desactivación del airbag del acompañante delantero

El testigo permanece encendido mientras el sistema del airbag delantero del acompañante esté desactivado.

Cuando no se utilice un sistema de sujeción para niños orientado hacia atrás en el asiento del acompañante delantero, vuelva a activar manualmente el sistema. El testigo debería apagarse.

Cuidado de los airbags

No realice mantenimiento alguno ni sustituya ninguno de los componentes del sistema de airbag por sus propios medios. No obstante, el vehículo debe revisarse en un concesionario si se produce una de estas situaciones:

■ Cuando los airbags se han desplegado

Si se ha inflado un airbag, se deben sustituir la unidad de control y las demás piezas relacionadas. Asimismo, una vez que se haya activado el tensor automático del cinturón de seguridad, deberá sustituirse.

■ Cuando el vehículo ha sufrido una colisión de moderada a fuerte

Aunque no se hayan inflado los airbags, el concesionario deberá revisar los sensores de los cinturones de seguridad delanteros y todos los cinturones que estaban abrochados en el momento de producirse el accidente.

⌘ Cuidado de los airbags

Está prohibido desmontar los componentes de los airbags del vehículo.

En caso de anomalía o avería, o después del despliegue del airbag/activación del tensor de cinturón de seguridad, acuda a personal cualificado para su manipulación.

No se recomienda el uso de componentes recuperados del sistema de airbag, incluido el airbag, los sensores, los sensores y la unidad de control.

Protección de los niños a bordo

Todos los años, muchos niños resultan heridos o mueren en accidentes de tráfico porque viajaban sin sujetar o sujetos de forma incorrecta. De hecho, los accidentes de tráfico son la primera causa de muerte de los niños de hasta 12 años.

Para reducir el número de muertes y lesiones de niños, los bebés y los niños deben ir adecuadamente sujetos cuando van en un vehículo.

Protección de los niños a bordo

⚠️ ADVERTENCIA

Los niños que viajen sin sujetar o sujetos de forma incorrecta pueden sufrir heridas de gravedad o mortales en un accidente.

Si un niño es demasiado pequeño para utilizar el cinturón de seguridad, se debe sujetar debidamente mediante un sistema de sujeción para niños homologado. Los niños mayores se deben sujetar debidamente con un cinturón de seguridad, utilizando un elevador para niños si es necesario.

En muchos países, la ley exige que todos los niños de hasta 12 años y aquellos cuya altura sea inferior a 150 cm vayan adecuadamente sujetos en un asiento trasero.

En muchos países es obligatorio utilizar un sistema de sujeción para niños homologado oficialmente y adecuado para transportar a un niño en cualquier asiento de pasajeros. Consulte la legislación de su país.

Modelos europeos

Los sistemas de sujeción para niños deben cumplir las especificaciones de la norma UN n.º 44 o n.º 129 o las disposiciones de los países correspondientes.


☒ Selección de un sistema de sujeción para niños P. 72

Excepto modelos europeos

Se recomiendan sistemas de sujeción para niños que cumplan las especificaciones de la norma UN n.º 44 o n.º 129* o las disposiciones de los países correspondientes.

☒ Selección de un sistema de sujeción para niños P. 72

Los niños deben sentarse en un asiento trasero debidamente sujetos. La razón es la siguiente:

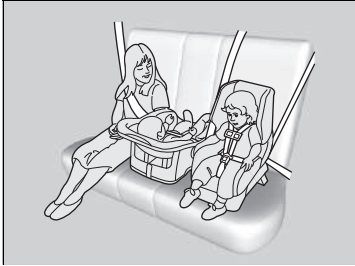

- Si hay un niño sentado en el asiento delantero y se infla el airbag delantero o el lateral*, puede sufrir heridas graves o mortales.
 - Un niño sentado en el asiento delantero puede además distraer al conductor, afectando a su capacidad de controlar el vehículo.
 - Las estadísticas indican que los niños de cualquier edad y tamaño viajan más seguros cuando van sentados en un asiento trasero debidamente sujetos.
- Cualquier niño que sea demasiado pequeño para llevar un cinturón de seguridad se deberá sujetar adecuadamente en un sistema de sujeción para niños homologado. Este sistema debe estar adecuadamente sujeto al vehículo utilizando el cinturón de seguridad o el sistema de sujeción para niños con anclaje.
 - No lleve nunca a un niño en su regazo, ya que resultará imposible protegerlo en caso de colisión.
 - No se ponga tampoco nunca el cinturón de seguridad sobre usted y el niño. En caso de accidente, el cinturón de seguridad presionaría mucho al niño y le causaría heridas graves o incluso mortales.
 - Dos niños nunca deben compartir un cinturón de seguridad. Ambos podrían resultar heridos de extrema gravedad en caso de accidente.

* No disponible en todos los modelos

►► Protección de los niños a bordo

Modelos con retractor bloqueable

⚠ ADVERTENCIA

Permitir que un niño juegue con un cinturón de seguridad o se lo enrolle alrededor del cuello puede ocasionar lesiones graves o mortales.

No permita a los niños jugar con los cinturones de seguridad y asegúrese de que los cinturones de seguridad sin usar al alcance de un niño están enganchados, totalmente retraídos y bloqueados.

Parasol del acompañante

⚠ ADVERTENCIA



NO coloque ningún sistema de sujeción para niños en posición del sentido contrario a la marcha del vehículo en un asiento protegido por un AIRBAG ACTIVADO, pues podría sufrir HERIDAS GRAVES o MORTALES.

- Impida que los niños accionen las puertas, las ventanillas o los dispositivos de ajuste de los asientos.
- No deje a los niños solos en el vehículo, especialmente si hace calor, ya que el habitáculo se puede calentar tanto que podrían morir. Además, podrían activar algún mando del vehículo, haciendo que se desplace inesperadamente.

►► Protección de los niños a bordo

ADVERTENCIA: Utilice el botón de bloqueo de los elevalunas eléctricos para impedir que los niños abran las ventanillas. Utilice esta función para impedir que los niños jueguen con las ventanillas, lo cual puede exponerles a peligros o distraer al conductor.

Apertura/Cierre de los elevalunas eléctricos
P. 192

ADVERTENCIA: Llévase siempre la llave de contacto al abandonar el vehículo con otros ocupantes dentro.

Modelos con retractor bloqueable

Para desactivar un retractor bloqueable, suelte la hebilla y deje que el cinturón de seguridad se enrolle por completo.

Como recordatorio del riesgo que presenta el airbag delantero en relación con la seguridad infantil, el vehículo cuenta con una etiqueta de advertencia en el parasol del lado del pasajero.


Lea y siga las instrucciones de esta etiqueta.

Etiquetas de seguridad P. 91

Seguridad de bebés y niños pequeños

Protección de bebés

Un bebé debe ir siempre debidamente sujeto en un sistema de sujeción para niños reclinable orientado hacia atrás, hasta que el bebé alcance el límite de estatura o peso establecido por el fabricante del asiento y tenga por lo menos un año de edad.

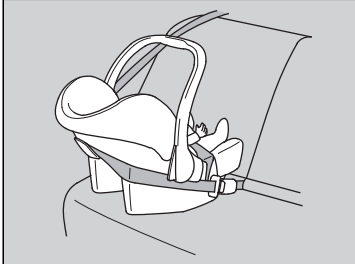

Colocación de un sistema de sujeción para niños orientado hacia atrás

El sistema de sujeción para niños debe colocarse y fijarse en uno de los asientos traseros.

Protección de bebés

⚠ ADVERTENCIA

Si se coloca en el asiento delantero un sistema de sujeción para niños en posición del sentido contrario a la marcha del vehículo, podrían producirse lesiones graves o incluso mortales en caso de inflarse el airbag delantero del acompañante.

Los sistemas de sujeción para niños en posición del sentido contrario a la marcha del vehículo de la marcha deberán colocarse en uno de los asientos traseros, nunca en el delantero.

Según exige la Norma UN 94:

⚠ ADVERTENCIA



NO coloque ningún sistema de sujeción para niños en posición del sentido contrario a la marcha del vehículo en un asiento protegido por un AIRBAG ACTIVADO, pues podría sufrir HERIDAS GRAVES o MORTALES.

Cuando se instala correctamente, el sistema de sujeción para niños en posición del sentido contrario a la marcha del vehículo, puede impedir que el conductor o el acompañante delantero desplacen su asiento hacia atrás del todo o que bloqueen el respaldo en la posición deseada.

►► Protección de bebés

Si se infla el airbag delantero del acompañante, puede impactar con mucha fuerza en el sistema de sujeción para niños en posición del sentido contrario a la marcha del vehículo, lo cual puede desplazar o golpear el sistema y lesionar gravemente al niño.

Los sistemas de sujeción para niños en posición del sentido contrario a la marcha del vehículo nunca se deben colocar orientados hacia delante.


Consulte las instrucciones del fabricante del sistema de sujeción para niños antes de montarlo.

Si es absolutamente inevitable instalar un sistema de sujeción para niños en posición del sentido contrario a la marcha del vehículo en el asiento del acompañante delantero, desactive manualmente el sistema del airbag del acompañante delantero.

► **Sistema de desactivación del airbag del acompañante delantero*** P. 57

Protección de niños más pequeños

Si el niño tiene al menos un año y ha superado las limitaciones de peso y altura de un sistema de sujeción para niños montado en posición de sentido contrario a la marcha, el niño deberá sujetarse correctamente en un sistema de sujeción orientado hacia delante hasta que superen los límites de peso y altura para este último sistema.

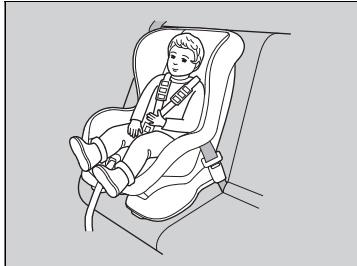

■ Colocación de un sistema de sujeción para niños en posición del sentido de marcha del vehículo

Recomendamos encarecidamente colocar los sistemas de sujeción para niños en posición del sentido de marcha del vehículo en los asientos traseros.

La colocación de un sistema de sujeción para niños en posición del sentido de marcha del vehículo en el asiento delantero puede ser peligrosa. Los asientos traseros son los lugares más seguros para los niños.

►► Protección de niños más pequeños

⚠ ADVERTENCIA

Si se coloca en el asiento delantero un sistema de sujeción para niños en posición del sentido de marcha del vehículo, podrían producirse lesiones graves o incluso mortales en caso de inflarse el airbag delantero.

Si necesita colocar en el asiento delantero un sistema de sujeción para niños en posición del sentido de marcha del vehículo, desplace el asiento hacia atrás todo lo que sea posible y sujete al niño correctamente.

Familiarícese con las leyes y normas relativas al uso de sistemas de sujeción para niños en vigor en la zona donde utiliza el vehículo, y siga las instrucciones del fabricante del sistema que emplea.

Numerosos expertos recomiendan el uso de un sistema de sujeción para niños en posición del sentido contrario a la marcha del vehículo hasta que el niño tenga dos años, siempre que su peso y estatura sean adecuados para este tipo de sistemas.

■ Selección de un sistema de sujeción para niños

Algunos sistemas de sujeción para niños son compatibles con anclaje inferior. Algunos disponen de un conector de tipo rígido, mientras que otros tienen uno de tipo flexible. La facilidad de uso de ambos es similar. Algunos sistemas actuales y anteriores de sujeción para niños solo se pueden instalar utilizando el cinturón de seguridad. Sea cual sea el tipo que elija, siga las instrucciones de uso y mantenimiento del fabricante del sistema de sujeción para niños, así como las instrucciones de este manual. Una instalación adecuada es esencial para maximizar la seguridad del niño.

Es posible que el tipo flexible no esté disponible en su país.

En las posiciones de asiento y en los vehículos no equipados con anclajes inferiores, se puede instalar un sistema de sujeción para niños utilizando el cinturón de seguridad y una sujeción superior para mayor seguridad. El motivo es que todos los sistemas de sujeción para niños deben ir sujetos con un cinturón de seguridad cuando no se utiliza el sistema de anclaje inferior. Además, es posible que el fabricante del sistema de sujeción para niños aconseje utilizar un cinturón de seguridad para fijar un sistema de sujeción ISO FIX* una vez que el niño alcance un peso determinado. Lea el manual del propietario del sistema de sujeción para niños para obtener las instrucciones de instalación correctas.

■ Consideración importante al seleccionar un sistema de sujeción para niños

Asegúrese de que el sistema de sujeción para niños cumple los tres requisitos siguientes:

- Es del tipo y tamaño adecuados para el niño.
- Es del tipo adecuado para el asiento del vehículo.
- Cumple la normativa de seguridad. Se recomienda un sistema de sujeción para niños que cumpla las especificaciones de la norma UN n.º 44 o n.º 129* o las disposiciones de los países correspondientes. Busque en la caja la marca de homologación del sistema y la declaración de cumplimiento del fabricante.

►► Selección de un sistema de sujeción para niños

La instalación de un sistema de sujeción para niños compatible con anclaje inferior es sencilla.


Los sistemas de sujeción para niños compatibles con anclaje inferior se han concebido para simplificar el proceso de instalación y reducir la probabilidad de lesiones producidas por una instalación incorrecta.

■ Estándares del sistema de sujeción para niños


Si un sistema de sujeción para niños (de tipo i-Size*/ISOFIX u otro instalado con el cinturón de seguridad) cumple la norma UN correspondiente, se identificará con una etiqueta de homologación como se muestra en la tabla de al lado. Antes de comprar o usar un sistema de sujeción para niños, compruebe la etiqueta de homologación y confirme que es compatible con su vehículo y el niño, y que cumple con la normativa UN/ECE correspondiente.

☒ Selección de un sistema de sujeción para niños

Ejemplo de etiqueta de homologación según la norma UN n.º 44

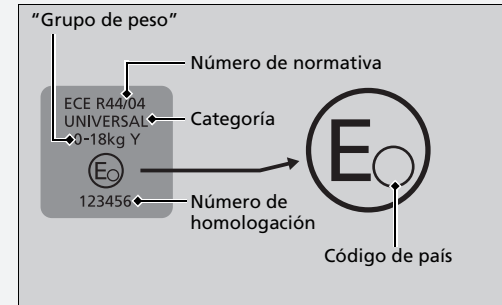

Ejemplo de etiqueta de homologación según la norma UN n.º 129*

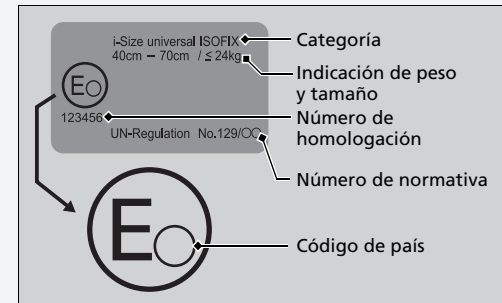

* No disponible en todos los modelos

■ Sistemas de sujeción para niños compatible con anclaje inferior

Los dos asientos traseros exteriores del vehículo están equipados con anclajes inferiores. Sin embargo, no todos los tipos de los sistemas de sujeción para niños están indicados para usarse en su vehículo. Antes de comprar o utilizar un sistema de sujeción para niños compatible con el anclaje inferior (i-Size*/ISOFIX), consulte las tablas siguientes para asegurarse de que el sistema de sujeción sea adecuado para el vehículo, la posición de los asientos y el peso (grupo de peso) y el tamaño del niño.

► Sistemas de sujeción para niños compatible con anclaje inferior

Se especifica un grupo de peso para algunos sistemas de sujeción para niños. Asegúrese de comprobar el grupo de peso que indican las instrucciones del fabricante, el embalaje y las etiquetas del sistema.

Los sistemas de sujeción para niños indicados en la tabla son productos originales Honda. Están disponibles en su concesionario.

Para una correcta instalación, consulte el manual de instrucciones que se incluye con el sistema de sujeción para niños.

Modelos europeos

■ Sistemas de sujeción para niños ISOFIX

Grupo de peso	Clase de tamaño	Fijación	Posiciones ISOFIX del vehículo				Sistemas de sujeción para niños recomendados ¹
			Acompañante delantero	Asiento trasero			
				Lateral izquierdo	Lateral derecho	Centro	
Capazo	F	ISO/L1	—	X	X	—	
	G	ISO/L2	—	X	X	—	
grupo 0 hasta 10 kg	E	ISO/R1	—	IL	IL	—	Honda Baby Safe ISOFIX
grupo 0+ hasta 13 kg	E	ISO/R1	—	IL	IL	—	Honda Baby Safe ISOFIX
	D	ISO/R2	—	IL	IL	—	Honda Baby Safe ISOFIX
	C	ISO/R3	—	IL	IL	—	Honda Baby Safe ISOFIX
grupo I 9 a 18 kg	D	ISO/R2	—	IL	IL	—	
	C	ISO/R3	—	IL	IL	—	
	B	ISO/F2	—	IUF	IUF	—	Honda ISOFIX
	B1	ISO/F2X	—	IUF	IUF	—	Honda ISOFIX
	A	ISO/F3	—	IUF	IUF	—	Honda ISOFIX
grupo II 15 a 25 kg			—	X	X	—	
grupo III 22 a 36 kg			—	X	X	—	

► Sistemas de sujeción para niños compatible con anclaje inferior

Al comprar un sistema de sujeción para niños, asegúrese de comprobar la clase de tamaño ISOFIX o la fijación para asegurarse de que el asiento es compatible con su vehículo.

Clase de tamaño ISOFIX	Fijación (CRF)	Descripción
G	ISO/L2	Asiento para bebés (capazo) orientado hacia el lateral derecho
F	ISO/L1	Asiento para bebés (capazo) orientado hacia el lateral izquierdo
E	ISO/R1	Asiento para bebés orientado hacia atrás
D	ISO/R2	Sistemas de sujeción para niños en posición del sentido contrario a la marcha del vehículo de tamaño reducido
C	ISO/R3	Sistemas de sujeción para niños en posición del sentido contrario a la marcha del vehículo de tamaño completo
B1	ISO/F2X	Sistemas de sujeción para niños en posición del sentido de marcha del vehículo de altura reducida
B	ISO/F2	Sistemas de sujeción para niños en posición del sentido de marcha del vehículo de altura reducida
A	ISO/F3	Sistemas de sujeción para niños en posición del sentido de marcha del vehículo de altura total

- *1: Los denominados sistemas de sujeción para niños (CRS) reflejan las recomendaciones de Honda en la fecha de publicación. Debe dirigirse a un concesionario autorizado para obtener información actualizada acerca de nuestros sistemas recomendados de sujeción para niños. Es posible que haya otros sistemas de sujeción para niños disponibles. Consulte la lista de vehículos recomendados del fabricante del sistema de sujeción para niños en cuestión.
- IUF: Apto para un sistema de sujeción para niños ISOFIX orientado hacia el sentido de la marcha del vehículo, tipo universal homologado para su uso en este grupo de peso.
- IL: Adecuado para ciertos sistemas de sujeción para niños ISOFIX (CRS), incluidos los que se indican en el cuadro correspondiente de la columna derecha de la tabla. Estas sujeciones ISOFIX pueden ser de categoría 'específica para el vehículo', 'restringida' o 'semiuniversal'.
Honda Baby Safe ISOFIX se puede instalar en sentido contrario a la marcha del vehículo.
- X: Posición de asiento no adecuada para niños de este grupo de peso.

■ **Sistemas de sujeción para niños de tamaño "i"**

	Posiciones de asientos en el vehículo		
	Asiento delantero	Asiento trasero exterior	Asiento central trasero
Sistema de sujeción para niños de tamaño i	—	i-U	—

- i-U: Adecuado para sistemas "universales" de sujeción para niños de tamaño i orientados hacia delante y atrás.

Los sistemas de sujeción para niños se tienen que instalar con un cinturón de seguridad de tres puntos.

No todos los tipos de sistemas de sujeción para niños están indicados para usarse en su vehículo. Antes de comprar o utilizar un sistema de sujeción para niños, consulte la tabla siguiente para asegurarse de que el sistema de sujeción sea adecuado para el vehículo, la posición de los asientos y el peso (grupo de peso) y el tamaño del niño.

☒ Los sistemas de sujeción para niños se tienen que instalar con un cinturón de seguridad de tres puntos.

Se especifica un grupo de peso para algunos sistemas de sujeción para niños. Asegúrese de comprobar el grupo de peso que indican las instrucciones del fabricante, el embalaje y las etiquetas del sistema.

Los sistemas de sujeción para niños indicados en la tabla son productos originales Honda. Están disponibles en su concesionario.

Para una correcta instalación, consulte el manual de instrucciones que se incluye con el sistema de sujeción para niños.

Modelos europeos

■ Sistemas de sujeción para niños instalados con el cinturón de seguridad

Grupo de peso	Posición de asiento					Sistemas de sujeción para niños recomendados*1
	Acompañante delantero		Asiento trasero			
	Posición del interruptor ON/OFF del airbag del pasajero delantero		Lateral izquierdo	Lateral derecho	Centro	
	ACTIVADO	DESACTIVADO				
grupo 0 hasta 10 kg	X	U*2	U	U	U	Honda Baby Safe
grupo 0+ hasta 13 kg	X	U*2	U	U	U	Honda Baby Safe
grupo I 9 a 18 kg	UF*2	U*2	U	U	U	Honda ISOFIX (con cinturón) Honda Eclipse
grupo II 15 a 25 kg	UF*2	U*2	U, L	U, L	U	Honda KID FIX XP SICT L; Honda KID FIX XP SICT con ISOFIX instalado
grupo III 22 a 36 kg	UF*2	U*2	U, L	U, L	U	Honda KID FIX XP SICT L; Honda KID FIX XP SICT con ISOFIX instalado

U: Adecuado para sistemas de sujeción de categoría "universal" homologado para su uso en este grupo de peso.

UF: Adecuado para sistemas de sujeción para niños de categoría "universal" en posición del sentido de marcha del vehículo y homologados para su uso en este grupo de peso.

L: Adecuado para los sistemas de sujeción para niños (CRS) concretos que se indican en la tabla.


X: Posición de asiento no adecuada para niños de este grupo de peso.

*1: Los denominados sistemas de sujeción para niños (CRS) reflejan las recomendaciones de Honda en la fecha de publicación. Debe dirigirse a un concesionario autorizado para obtener información actualizada acerca de nuestros sistemas recomendados de sujeción para niños. Es posible que haya otros sistemas de sujeción para niños disponibles. Consulte la lista de vehículos recomendados del fabricante del sistema de sujeción para niños en cuestión.


*2: Mueva el asiento delantero totalmente hacia atrás y ajuste el ángulo del respaldo del asiento delantero a su posición más vertical.

Instalación de un sistema de sujeción para niños compatible con anclaje inferior

Se puede instalar un sistema de sujeción para niños compatible con anclaje inferior en cualquiera de los dos asientos traseros exteriores. El sistema de sujeción para niños se fija a los anclajes inferiores con conectores de tipo rígido o flexible.

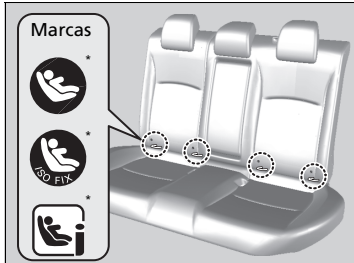


1. Localice las marcas del anclaje fijadas en la base del cojín del asiento.

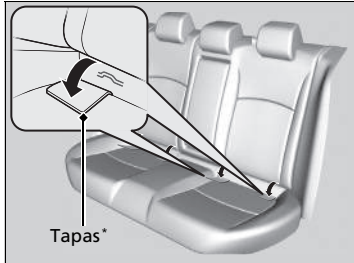



2. Tire hacia fuera de las tapas del anclaje* bajo las marcas para dejar al descubierto los anclajes inferiores.

Instalación de un sistema de sujeción para niños compatible con anclaje inferior




Algunos sistemas de sujeción para niños disponen de copas de guía opcionales, que impiden posibles daños en la superficie del asiento. Siga las instrucciones del fabricante cuando utilice las copas de guía y fíjelas a los anclajes inferiores como se muestra en la imagen.

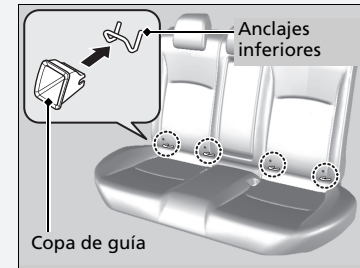

* No disponible en todos los modelos

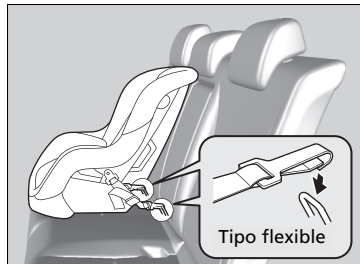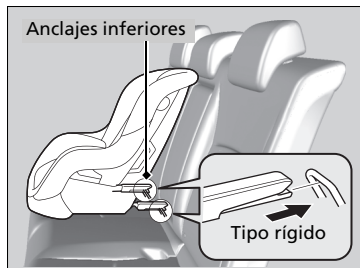

3. Coloque el sistema de sujeción para niños en el asiento del vehículo y después fíjelo a los anclajes inferiores según las instrucciones del sistema.
 - Cuando instale el sistema de sujeción para niños, asegúrese de que los anclajes inferiores no están obstruidos por el cinturón de seguridad o cualquier otro objeto.

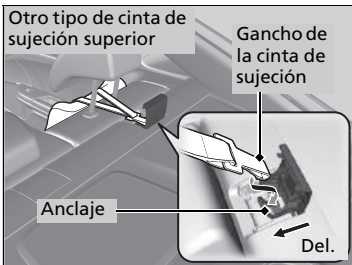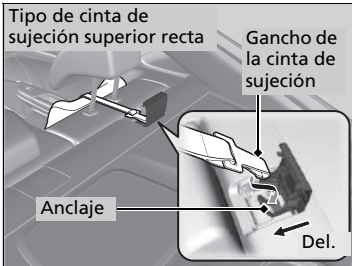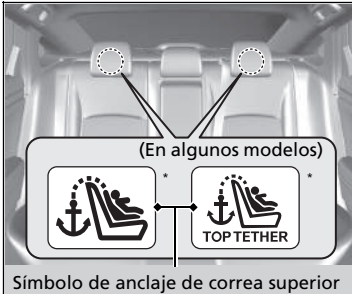

Sistema de sujeción para niños con cinta de sujeción

4. Abra la cubierta del anclaje de atadura situada detrás del reposacabezas.

5. Suba el reposacabezas a su posición más alta, dirija la correa de sujeción a través de las patas del reposacabezas y sujete el gancho de la correa de sujeción en el anclaje. Asegúrese de que la cinta no esté retorcida.

6. Ajuste la cinta de sujeción siguiendo las instrucciones del fabricante del sistema de sujeción para niños.

7. Asegúrese de que el sistema de sujeción para niños esté firmemente sujeto balanceándolo hacia delante, atrás y lateralmente; deberá notarse poco movimiento.

8. Asegúrese de que los cinturones que no se utilicen y estén al alcance de un niño estén enganchados, con el retractor bloqueable activado, totalmente retraídos y bloqueados.

► Instalación de un sistema de sujeción para niños compatible con anclaje inferior

ADVERTENCIA: Nunca debe utilizarse un gancho que no cuente con un símbolo de anclaje de correa superior al usar un sistema de sujeción para niños.

Para la seguridad de su hijo, cuando utilice un sistema de sujeción para niños mediante el sistema de anclaje inferior, asegúrese de que el sistema de sujeción esté debidamente sujeto al vehículo. Si el sistema de sujeción para niños no está debidamente sujeto, no le protegerá adecuadamente en caso de accidente y puede causar lesiones al niño y a otros ocupantes del vehículo.

Es posible que el tipo flexible no esté disponible en su país.

* No disponible en todos los modelos




Sistema de sujeción para niños con soporte

4. Estire el soporte hasta que toque el suelo tal como indica el fabricante del sistema de sujeción para niños.

Instalación de un sistema de sujeción para niños con un cinturón de seguridad de tres puntos



1. Coloque el sistema de sujeción para niños en el asiento del vehículo.
2. Pase el cinturón de seguridad por el sistema de sujeción para niños siguiendo las instrucciones del fabricante del sistema e introduzca la hebilla en el enganche.
 - Introduzca completamente la hebilla hasta que se escuche un clic.

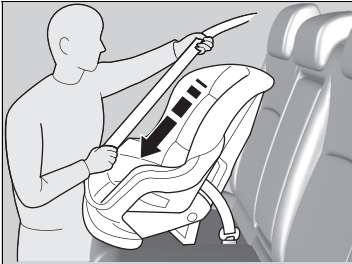

Modelos con retractor bloqueable

3. Tire poco a poco y totalmente hacia afuera del cinturón, por la parte del hombro, hasta que se detenga. Así se activa el retractor bloqueable.
4. Deje que el cinturón de seguridad se retraiga unos centímetros y compruebe que el retractor haya cambiado de modo tirando de la correa. No debe volver a salir hasta que se restablezca quitando la hebilla del enganche.
 - Si puede tirar y sacar el cinturón, por la parte del hombro, el retractor bloqueable no está activado. Tire lentamente del cinturón de seguridad totalmente hacia afuera y repita los pasos 2 – 4.

Instalación de un sistema de sujeción para niños con un cinturón de seguridad de tres puntos

Para comprobar si el cinturón de seguridad de tres puntos está equipado con retractor bloqueable, tire totalmente hacia afuera de la parte del hombro del cinturón de seguridad de tres puntos, deje que el cinturón se retraiga lentamente y, a continuación, vuelva a tirar poco a poco del cinturón. Si el cinturón se bloquea, está equipado con el retractor bloqueable.

Modelos con retractor bloqueable


El cinturón de seguridad con retractor bloqueable tiene una etiqueta como se muestra en la imagen.





3. Coja la parte del hombro del cinturón de seguridad cerca de la hebilla y tire hacia arriba para eliminar cualquier holgura de la parte de la cadera del cinturón.

► Al hacerlo, coloque su peso sobre el sistema de sujeción para niños y empujelo en el asiento del vehículo.

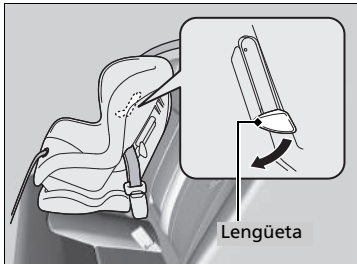

Modelos sin retractor bloqueable

3. Empuje la lengüeta hacia abajo. Pase la parte del hombro del cinturón de seguridad por la ranura lateral del sistema de sujeción.

4. Coja la parte del hombro del cinturón de seguridad cerca de la hebilla y tire hacia arriba para eliminar cualquier holgura de la parte de la cadera del cinturón.

► Al hacerlo, coloque su peso sobre el sistema de sujeción para niños y empujelo en el asiento del vehículo.

5. Coloque correctamente el cinturón de seguridad y empuje la lengüeta hacia arriba. Asegúrese de que el cinturón de seguridad no esté retorcido.


► Cuando empuje la lengüeta hacia arriba, tire hacia arriba de la parte superior del hombro para eliminar cualquier holgura del cinturón de seguridad.

►► Instalación de un sistema de sujeción para niños con un cinturón de seguridad de tres puntos

Si el sistema de sujeción para niños no está debidamente sujeto, no le protegerá adecuadamente en caso de accidente y puede causar lesiones al niño y a otros ocupantes del vehículo.

Modelos con retractor bloqueable

Cuando el sistema de sujeción para niños quede instalado correctamente, compruebe si el retractor bloqueable está activado y si el cinturón está completamente retraído y bloqueado. Para desactivar un retractor bloqueable, suelte la hebilla y deje que el cinturón de seguridad se enrolle por completo.

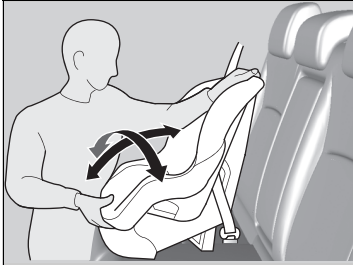


Todos los modelos

6. Asegúrese de que el sistema de sujeción para niños esté firmemente sujeto balanceándolo hacia delante, atrás y lateralmente; deberá notarse poco movimiento.
7. Asegúrese de que los cinturones sin usar que estén al alcance de un niño estén enganchados.

Modelos sin retractor bloqueable


Si el sistema de sujeción para niños no dispone de un mecanismo de sujeción del cinturón, instale un clip de inmovilización en el cinturón de seguridad.

Después de realizar el paso 1 y 2, tire de la parte del hombro del cinturón y asegúrese de que no haya holgura en la parte de la cadera.

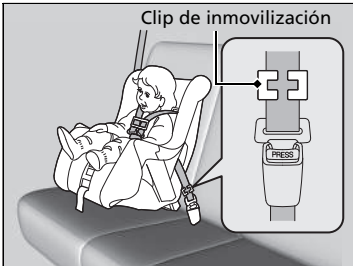


3. Sujete con firmeza el cinturón cerca de la hebilla. Mantenga sujetas las dos partes del cinturón para que no se deslicen por la hebilla. Desabroche el cinturón de seguridad.
4. Instale el clip de inmovilización como se muestra en la imagen. Coloque el clip lo más cerca posible de la hebilla.
5. Introduzca la hebilla en el enganche. Vaya a los pasos 6 y 7.

Seguridad añadida con una cinta de sujeción

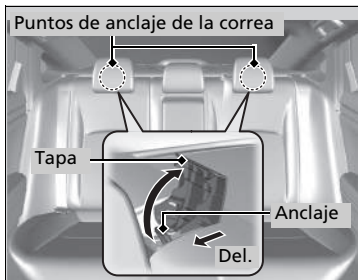

Hay un punto de anclaje para la correa de sujeción detrás de cada asiento trasero exterior. Un sistema de sujeción para niños que se instala con un cinturón de seguridad y que viene con una cinta de sujeción permite utilizar la cinta para mayor seguridad.

1. Localice el punto de anclaje de la cinta de sujeción correspondiente y levante la tapa.

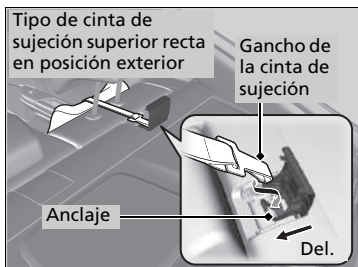


2. Suba el reposacabezas a su posición más alta, dirija la correa de sujeción a través de las patas del reposacabezas y sujete el gancho de la correa de sujeción en el anclaje.

Asegúrese de que la cinta no esté retorcida.

3. Sujete el gancho de la cinta de sujeción en el anclaje.

4. Ajuste la cinta de sujeción siguiendo las instrucciones del fabricante del sistema de sujeción para niños.

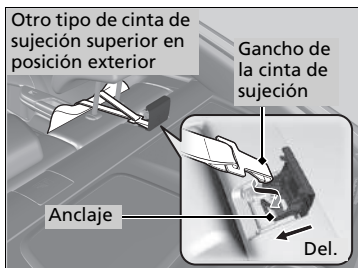

Seguridad añadida con una cinta de sujeción

ADVERTENCIA: Los anclajes de sujeción para niños están diseñados para soportar solamente la carga impuesta por sujeciones de niños correctamente instaladas. En ningún caso deberán usarse para cinturones de seguridad de adultos, arneses ni para fijar otros elementos de equipamiento al vehículo.

Si usa el cinturón de seguridad o los anclajes inferiores, use siempre una cinta para los asientos para niños en posición del sentido de la marcha.


Seguridad para niños más grandes

Protección de niños mayores

En las siguientes páginas se proporcionan instrucciones para la comprobación del ajuste adecuado del cinturón de seguridad, la elección del elevador para niños si es necesario utilizarlo y las precauciones a tener en cuenta si un niño debe sentarse delante.

Comprobación del ajuste del cinturón de seguridad

Si el niño ya es demasiado grande para utilizar un sistema de sujeción para niños, sujételo en uno de los asientos traseros con el cinturón de seguridad de tres puntos. Compruebe que el niño se sienta con la espalda recta y bien apoyada en el respaldo y, a continuación, hágase las siguientes preguntas.

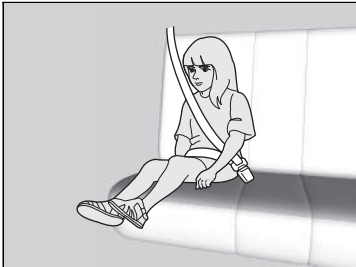

Lista de comprobación

- ¿El niño puede doblar las rodillas cómodamente por el borde del asiento?
- ¿La sección del hombro del cinturón de seguridad pasa entre el cuello y el brazo del niño?
- ¿La sección de la cadera del cinturón de seguridad está lo más baja posible y toca los muslos del niño?
- ¿Podrá el niño permanecer sentado de esta manera durante todo el trayecto?

Si responde afirmativamente a todas estas preguntas, el niño ya puede utilizar el cinturón de seguridad de tres puntos correctamente. Si la respuesta a alguna de las preguntas es negativa, el niño debe sentarse en un elevador para niños hasta que el cinturón de seguridad se ajuste correctamente sin necesidad de elevadores.

Seguridad para niños más grandes

⚠ ADVERTENCIA


Si permite que un niño de hasta 12 años de edad se sienta delante, el niño podría sufrir lesiones graves o incluso mortales en caso de que el airbag delantero del acompañante se infle.

Si un niño mayor debe viajar delante, mueva el asiento del vehículo lo más atrás posible, haga que el niño se sienta correctamente y lleve el cinturón de seguridad de forma adecuada, utilizando un elevador para niños si es necesario.

Elevadores



Si no se puede utilizar correctamente un cinturón de seguridad de tres puntos, sienta al niño en un elevador en uno de los asientos traseros. Por la seguridad del niño, compruebe que el niño cumple las recomendaciones del fabricante del elevador para niños.

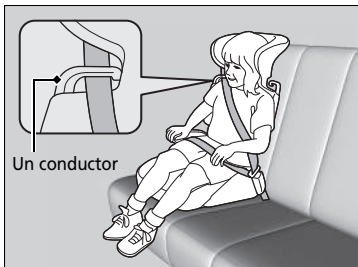

Hay disponible un respaldo para un elevador para niños concreto. Instale el respaldo en el elevador para niños y ajústelo al asiento del vehículo siguiendo las instrucciones del fabricante del elevador. Asegúrese de que el cinturón de seguridad pasa correctamente a través de la guía del hombro del respaldo y que no toca ni cruza el cuello del niño.

Elevadores

Para montar un elevador para niños, siga las instrucciones del mismo.

Existen elevadores para niños de tipo alto y bajo. Elija un elevador para niños que permita al niño utilizar el cinturón de seguridad correctamente.

Recomendamos un elevador para niños con respaldo, ya que será más fácil ajustar el cinturón de hombro.

■ Protección de niños de mayor tamaño: comprobaciones finales

Los niños pueden ir sujetos adecuadamente en el asiento trasero del vehículo. Si en alguna ocasión debe llevar a un grupo de niños y uno de ellos debe sentarse delante:

- Asegúrese de leer y entender perfectamente las instrucciones y la información de seguridad de este manual.
- Desplace el asiento del acompañante delantero hacia atrás todo lo que sea posible.
- Compruebe que el niño se sienta con la espalda recta y bien apoyada en el respaldo del asiento.
- Compruebe que el cinturón de seguridad está colocado correctamente para que el niño esté bien sujeto en el asiento.

■ Supervisión de los niños a bordo

Recomendamos encarecidamente que esté pendiente de los niños que viajen a bordo. Hasta los niños mayores y más formales necesitan en ocasiones que se les recuerde que deben sentarse bien y abrocharse los cinturones de seguridad.


Gas de monóxido de carbono

Los gases de escape del motor de este vehículo contienen monóxido de carbono, un gas incoloro, inodoro y muy tóxico. Si se asegura de que el vehículo reciba el mantenimiento adecuado, el monóxido de carbono no pasará al habitáculo.

■ Asegúrese de que el sistema de escape se revisa para comprobar si presenta fugas siempre que:

- El sistema de escape produzca ruidos anómalos.
- El sistema de escape pueda estar dañado.
- Se eleve el vehículo para realizar un cambio de aceite.

Si pone en marcha el vehículo con el maletero abierto, la corriente de aire puede hacer que entren gases de escape al habitáculo, lo que supone una situación peligrosa. Si debe conducir con el maletero abierto, abra todas las ventanillas y ajuste el sistema de control de climatización como se indica a continuación.

1. Seleccione el modo de aire exterior.
2. Seleccione el modo .
3. Ajuste el ventilador a velocidad alta.
4. Ajuste el control de temperatura a una temperatura agradable.

Ajuste el climatizador como si estuviera sentado en el vehículo estacionado con el motor en marcha.

⚠ Gas de monóxido de carbono

⚠ ADVERTENCIA

El monóxido de carbono es tóxico.

Respirarlo puede provocar pérdida del conocimiento e incluso la muerte.

Evite los lugares cerrados o las actividades en que pueda verse expuesto al monóxido de carbono.

Un lugar cerrado como un garaje se puede llenar de monóxido de carbono con rapidez.


No arranque el motor con la puerta del garaje cerrada.

Incluso si la puerta del garaje está abierta, saque el vehículo del garaje en cuanto arranque el motor.

Ubicaciones de las etiquetas

Estas etiquetas se encuentran en las ubicaciones señaladas. Le advierten sobre posibles riesgos que pueden causar lesiones graves o incluso mortales. Lea estas etiquetas atentamente.


Si una etiqueta se desprende o no puede leerse fácilmente, póngase en contacto con un concesionario para que la sustituyan.

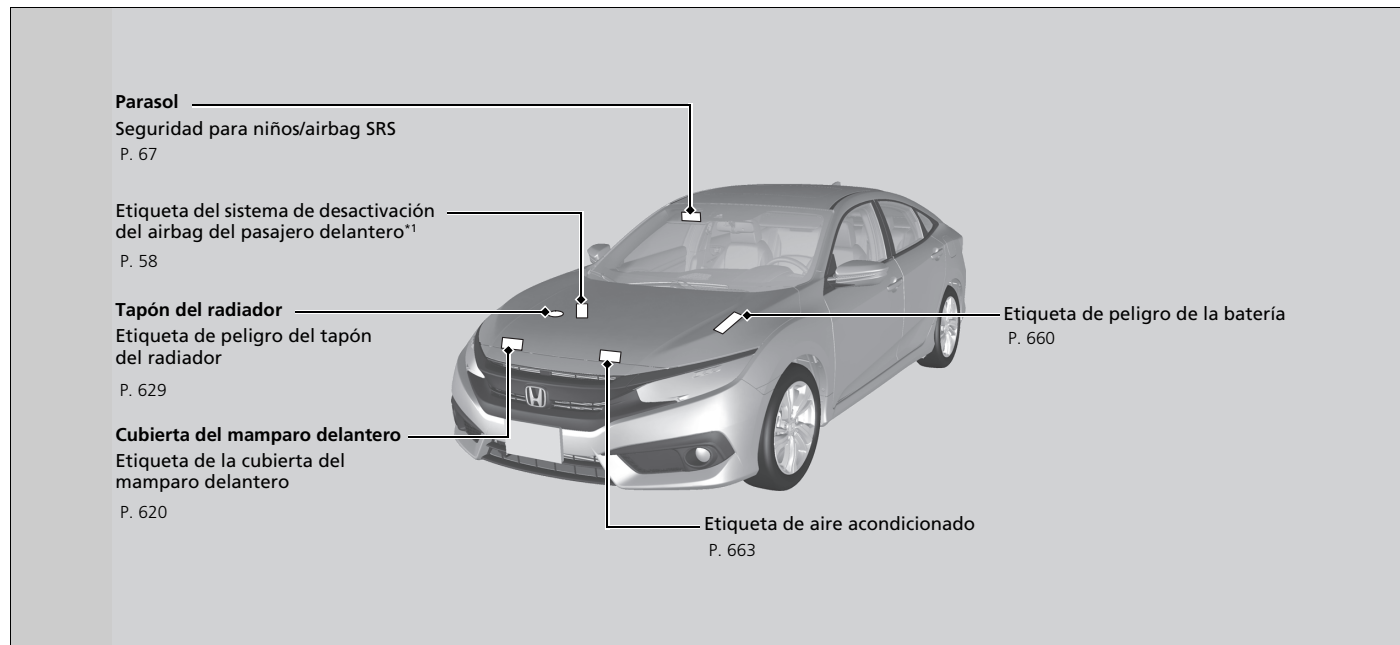

*1: Modelos de Israel y Turquía excepto modelos de Oriente Medio

Panel de instrumentos

En este capítulo se describen los botones, testigos e indicadores que se utilizan durante la conducción.

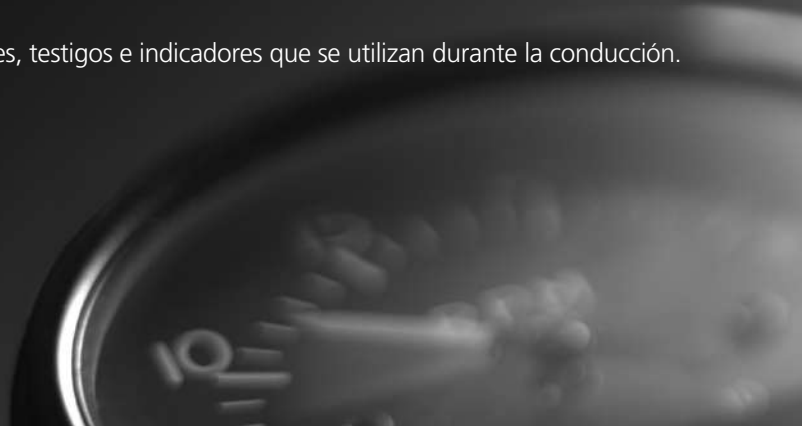
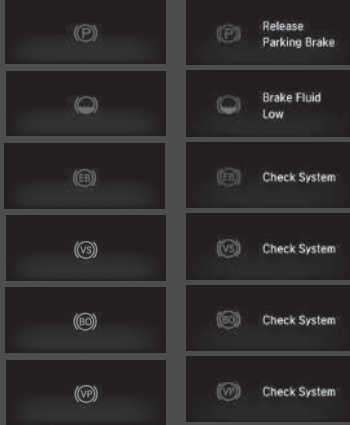


Testigos

Mensajes de información y advertencia de la pantalla de información*	125
Mensajes de información y advertencia de la interfaz de información para el conductor*	126

Indicadores y pantallas










Indicadores	151
Pantalla de información*	152
Interfaz de información para el conductor*	155

Testigo	Nombre	Encendido/Parpadeando	Explicación	Mensaje*
 (rojo)	Testigo del sistema de frenos y freno de estacionamiento (rojo)	<ul style="list-style-type: none"> Se enciende durante unos segundos cuando se gira el interruptor de encendido hasta la posición CONTACTO II^{*1} y se desconecta al soltar el freno de estacionamiento. Se enciende cuando el freno de estacionamiento está puesto y se apaga al soltarlo. Se enciende cuando el nivel del líquido de frenos es bajo. Se enciende si el sistema de frenos presenta algún problema. Suena el avisador acústico y se enciende el testigo si conduce sin soltar totalmente el freno de estacionamiento. Se enciende durante aproximadamente 15 segundos cuando se pulsa el interruptor del freno de estacionamiento eléctrico mientras el interruptor de encendido está en la posición de BLOQUEO 0^{*1}. Permanece encendido durante unos 15 segundos cuando se gira el interruptor de encendido a la posición de BLOQUEO 0^{*1} con el freno de estacionamiento eléctrico aplicado. 	<ul style="list-style-type: none"> Se enciende durante la conducción - Asegúrese de que el freno de estacionamiento está soltado. Compruebe el nivel del líquido de frenos. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Qué hacer cuando se enciende el testigo P. 702 Se enciende junto con el testigo del ABS - Su vehículo debe revisarse en un concesionario. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Si se enciende o parpadea el testigo del sistema de frenos (rojo) P. 704 Parpadea a la vez que el testigo del sistema de frenos (ámbar) se enciende - Hay un problema con el sistema de freno de estacionamiento eléctrico. Puede que el freno de estacionamiento no esté aplicado. Evite utilizar el freno de estacionamiento. El vehículo debe revisarse en un concesionario de inmediato. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Si el testigo (rojo) del sistema de frenos se enciende o parpadea a la vez que se enciende el testigo (ámbar) del sistema de frenos P. 705 	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">*2</div> <div style="text-align: center;">*3</div> </div> 

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido.

*2: Modelos de Israel y Turquía excepto modelos de Oriente Medio







*3: Modelos de Oriente Medio excepto modelos de Israel y Turquía

Testigo	Nombre	Encendido/Parpadeando	Explicación	Mensaje*
	Testigo del freno de retención automático	<ul style="list-style-type: none"> Se enciende durante unos segundos cuando gira el interruptor de encendido a la posición de CONTACTO *1 y después se apaga. Se enciende cuando el sistema de retención automática del freno se activa. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Retención automática del freno P. 563 	
	Testigo de presión baja de aceite (rojo)	<ul style="list-style-type: none"> Se enciende cuando gira el interruptor de encendido a la posición de CONTACTO *1 y se apaga cuando arranca el motor. Se enciende cuando la presión del aceite del motor es baja. 	<ul style="list-style-type: none"> • Se enciende durante la conducción - Deténgase inmediatamente en un lugar seguro. ➤ Si el testigo de baja presión de aceite se enciende P. 702 	
	Testigo de nivel bajo de aceite* (ámbar)	<ul style="list-style-type: none"> Se enciende cuando el nivel de aceite del motor es bajo con el motor en marcha. 	<ul style="list-style-type: none"> • Se enciende en ámbar durante la conducción - Deténgase inmediatamente en un lugar seguro. ➤ Si el testigo de baja presión de aceite se enciende P. 702 	
		<ul style="list-style-type: none"> Parpadea cuando el motor está en marcha, hay un problema en el sistema del sensor de nivel de aceite del motor. 	<ul style="list-style-type: none"> El vehículo debe revisarse en un concesionario. 	

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido.

*2: Modelos de Israel y Turquía excepto modelos de Oriente Medio



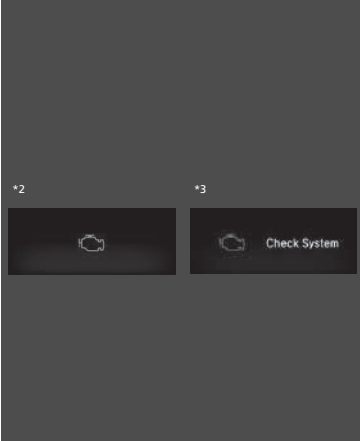




*3: Modelos de Oriente Medio excepto modelos de Israel y Turquía

Testigo	Nombre	Encendido/Parpadeando	Explicación	Mensaje*
	Testigo de averías	<ul style="list-style-type: none"> Se enciende cuando se gira el interruptor de encendido a la posición de CONTACTO ^{*1} y se apaga cuando arranca el motor o transcurridos varios segundos si el motor no ha arrancado. Se enciende si los sistemas de control de emisiones presentan algún problema. Parpadea cuando se detecta un fallo de encendido en los cilindros del motor. 	<ul style="list-style-type: none"> Se enciende durante la conducción - Su vehículo debe revisarse en un concesionario. Muestra el estado de autocombprobación del diagnóstico del sistema de control de emisiones. Parpadea durante la conducción - Deténgase en un lugar seguro donde no haya objetos inflamables. Detenga el motor durante 10 minutos como mínimo y espere a que se enfríe. Después, lleve el vehículo a un concesionario. <ul style="list-style-type: none"> ☒ Si se enciende o parpadea el testigo de averías P. 703 	
	Testigo del sistema de carga	<ul style="list-style-type: none"> Se enciende cuando gira el interruptor de encendido a la posición de CONTACTO ^{*1} y se apaga cuando arranca el motor. Se enciende cuando la batería no se carga. 	<ul style="list-style-type: none"> Se enciende durante la conducción - Desconecte el climatizador y la luneta térmica para reducir el consumo de electricidad. <ul style="list-style-type: none"> ☒ Si el testigo del sistema de carga se enciende P. 702 	

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido.

*2: Modelos de Israel y Turquía excepto modelos de Oriente Medio





*3: Modelos de Oriente Medio excepto modelos de Israel y Turquía

Testigo	Nombre	Encendido/Parpadeando	Explicación	Mensaje*
	Indicador de posición de la palanca de cambios*	<ul style="list-style-type: none"> Indica la posición actual de la palanca de cambios. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Cambios P. 468, 475 	—
	Testigo del sistema de la caja de cambios*	<ul style="list-style-type: none"> Se enciende durante unos segundos cuando gira el interruptor de encendido a la posición de CONTACTO ^{*1} y después se apaga. Parpadea si el sistema de transmisión presenta algún problema. 	<ul style="list-style-type: none"> • Parpadea durante la conducción - Evite las aceleraciones y los arranques bruscos. El vehículo debe revisarse en un concesionario de inmediato. 	
	Testigo M (modo de cambio manual de 7 velocidades)/ Indicador de cambio*	<ul style="list-style-type: none"> Se enciende al aplicar el modo de cambio manual de 7 velocidades. Parpadea si el sistema de transmisión presenta algún problema. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Modo de cambio manual de 7 velocidades P. 472 	—
	Testigo de cambios ascendentes*	<ul style="list-style-type: none"> Se enciende brevemente cuando gira el interruptor de encendido a la posición de CONTACTO ^{*1} y después se apaga. Se enciende cuando es recomendable cambiar a una marcha superior. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Testigos de cambios ascendentes/ descendentes* P. 476 	—

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido.

*2: Modelos de Israel y Turquía excepto modelos de Oriente Medio

*3: Modelos de Oriente Medio excepto modelos de Israel y Turquía

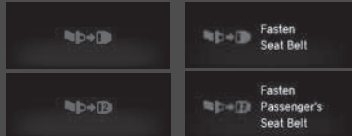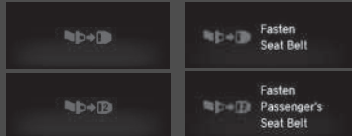




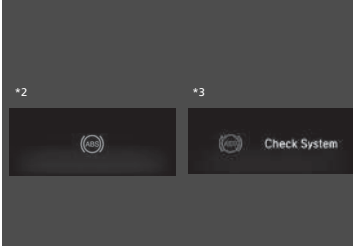
Testigo	Nombre	Encendido/Parpadeando	Explicación	Mensaje*
	Testigo de cambios descendentes*	<ul style="list-style-type: none"> Se enciende brevemente cuando gira el interruptor de encendido a la posición de CONTACTO [II]^{*1} y después se apaga. Se enciende cuando es recomendable cambiar a una marcha inferior. 	<p>☒ Testigos de cambios ascendentes/ descendentes* P. 476</p>	—
	Testigo de recordatorio del cinturón de seguridad	<ul style="list-style-type: none"> Se enciende y el avisador acústico suena* si no lleva puesto el cinturón de seguridad cuando gira el interruptor de encendido a la posición de CONTACTO [II]^{*1}. Parpadea durante la conducción si el conductor o el pasajero delantero* no llevan abrochado el cinturón de seguridad. El avisador acústico suena* y el testigo parpadea a intervalos regulares. <p>Modelos con recordatorio del cinturón de seguridad del pasajero delantero</p> <ul style="list-style-type: none"> Si el acompañante delantero no lleva el cinturón de seguridad, el testigo se enciende unos segundos más tarde. 	<ul style="list-style-type: none"> El avisador acústico deja de sonar y el testigo se apaga cuando usted y el pasajero delantero* se abrochan los cinturones de seguridad. Permanece encendido después de que usted y el pasajero delantero* se hayan abrochado los cinturones de seguridad - Puede que se haya producido un error de detección en el sensor. El vehículo debe revisarse en un concesionario. <p>☒ Recordatorio del cinturón de seguridad P. 43</p>	<p>*2</p>  <p>*3</p> 

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido.

*2: Modelos de Israel y Turquía excepto modelos de Oriente Medio

*3: Modelos de Oriente Medio excepto modelos de Israel y Turquía




* No disponible en todos los modelos

Testigo	Nombre	Encendido/Parpadeando	Explicación	Mensaje*
	Testigo de nivel bajo de combustible	<ul style="list-style-type: none"> Se enciende cuando la reserva de combustible se está agotando (quedan aproximadamente 7,0 l). Parpadea si el testigo de combustible presenta algún problema. 	<ul style="list-style-type: none"> Se enciende - Reposte cuanto antes. Parpadea - Su vehículo debe revisarse en un concesionario. 	
	Testigo del sistema antibloqueo de frenos (ABS)	<ul style="list-style-type: none"> Se enciende durante unos segundos cuando gira el interruptor de encendido a la posición de CONTACTO *1 y después se apaga. Si se enciende en cualquier otro momento, el ABS presenta algún problema. 	<ul style="list-style-type: none"> Permanece encendido - Su vehículo debe revisarse en un concesionario. Cuando el testigo está encendido, los frenos del vehículo funcionan con normalidad pero no se dispone de función antibloqueo.  Sistema antibloqueo de frenos (ABS) P. 566 	

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido.

*2: Modelos de Israel y Turquía excepto modelos de Oriente Medio



*3: Modelos de Oriente Medio excepto modelos de Israel y Turquía

Testigo	Nombre	Encendido/Parpadeando	Explicación	Mensaje *
	Testigo del sistema de sujeción suplementario	<ul style="list-style-type: none"> Se enciende durante unos segundos cuando gira el interruptor de encendido a la posición de CONTACTO *1 y después se apaga. Se enciende si se detecta algún problema en cualquiera de estos elementos: <ul style="list-style-type: none"> - Sistema de sujeción suplementario - Sistema de airbags laterales* - Sistema de airbags de cortina lateral* - Tensor del cinturón de seguridad 	<ul style="list-style-type: none"> Permanece encendido o no se llega a encender - Su vehículo debe revisarse en un concesionario. 	








*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido.

*2: Modelos de Israel y Turquía excepto modelos de Oriente Medio

*3: Modelos de Oriente Medio excepto modelos de Israel y Turquía

Testigo	Nombre	Encendido/Parpadeando	Explicación	Mensaje*
	Testigos de activación/desactivación del airbag del pasajero delantero*	<ul style="list-style-type: none"> Los testigos se encienden durante unos segundos cuando gira el interruptor de encendido a la posición de CONTACTO II^{*1} y tras una comprobación del sistema, se apagan. Cuando el airbag del pasajero delantero está activado: el testigo de activación se vuelve a encender y permanece así alrededor de 60 segundos. Cuando el airbag del pasajero delantero está desactivado: el testigo de desactivación se vuelve a encender y permanece encendido. Es un recordatorio de que el airbag del acompañante delantero está desactivado. 	<p>  Sistema de desactivación del airbag del acompañante delantero* P. 57 </p>	—




* 1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido.

Testigo	Nombre	Encendido/Parpadeando	Explicación	Mensaje*
	Testigo del sistema de control de estabilidad del vehículo (VSA)	<ul style="list-style-type: none"> Se enciende durante unos segundos cuando gira el interruptor de encendido a la posición de CONTACTO *1 y después se apaga. Parpadea cuando el sistema VSA está activo. Se enciende si el sistema VSA o el sistema de asistencia de arranque en pendiente presentan algún problema. 	<ul style="list-style-type: none"> Permanece encendido - Su vehículo debe revisarse en un concesionario. <ul style="list-style-type: none">  Sistema de control de estabilidad del vehículo (VSA) P. 550 	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>*2</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>*3</p>  </div> </div>
		<ul style="list-style-type: none"> Se enciende si el sistema de VSA se desactiva temporalmente después de que la batería se haya desconectado y vuelto a conectar. 	<ul style="list-style-type: none"> Recorra una distancia corta a más de 20 km/h. El testigo debería apagarse. Si no desaparece, pida a un concesionario que revise el vehículo. 	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>*2</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>*3</p>  </div> </div>

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido.

*2: Modelos de Israel y Turquía excepto modelos de Oriente Medio

*3: Modelos de Oriente Medio excepto modelos de Israel y Turquía

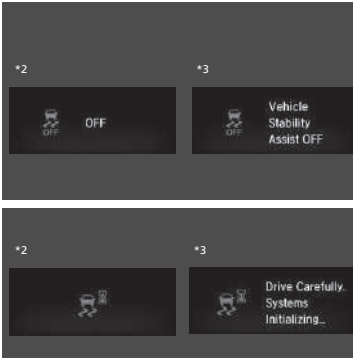Testigo	Nombre	Encendido/Parpadeando	Explicación	Mensaje*
	Testigo de desactivación del control de estabilidad del vehículo	<ul style="list-style-type: none"> Se enciende durante unos segundos cuando gira el interruptor de encendido a la posición de CONTACTO *1 y después se apaga. Se enciende cuando se desactiva el sistema VSA. Se enciende si el sistema de VSA se desactiva temporalmente después de que la batería se haya desconectado y vuelto a conectar. 	<p>➤ Activación y desactivación del VSA P. 551</p> <ul style="list-style-type: none"> Recorra una distancia corta a más de 20 km/h. El testigo debería apagarse. Si no desaparece, pida a un concesionario que revise el vehículo. 	

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido.

*2: Modelos de Israel y Turquía excepto modelos de Oriente Medio








*3: Modelos de Oriente Medio excepto modelos de Israel y Turquía

Testigo	Nombre	Encendido/Parpadeando	Explicación	Mensaje*
	Testigo de puerta y maletero abiertos*	<ul style="list-style-type: none"> Se enciende durante unos segundos cuando gira el interruptor de encendido a la posición de CONTACTO II*¹ y después se apaga. Se enciende si alguna de las puertas o el maletero no están bien cerrados. Suena el aviso acústico y el testigo se enciende si se abre cualquier puerta o el maletero durante la conducción. 	<ul style="list-style-type: none"> Se apaga cuando todas las puertas y el maletero están cerrados. 	—
	Testigo de temperatura de la caja de cambios*	<ul style="list-style-type: none"> Se enciende cuando la temperatura del aceite de la transmisión es demasiado alta. 	<ul style="list-style-type: none"> Deténgase en un lugar seguro y cambie a la posición P. 	—
	Testigo del sistema de dirección asistida eléctrica (EPS)	<ul style="list-style-type: none"> Se enciende cuando gira el interruptor de encendido a la posición de CONTACTO II*¹ y se apaga cuando arranca el motor. Se enciende si el sistema EPS presenta algún problema. 	<ul style="list-style-type: none"> Permanece encendido o no se llega a encender - Su vehículo debe revisarse en un concesionario. <ul style="list-style-type: none"> ☑ Si el testigo del sistema de dirección asistida eléctrica (EPS) P. 706 	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">*2 </div> <div style="text-align: center;">*3 </div> </div>

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido.

*2: Modelos de Israel y Turquía excepto modelos de Oriente Medio

*3: Modelos de Oriente Medio excepto modelos de Israel y Turquía









Testigo	Nombre	Encendido/Parpadeando	Explicación	Mensaje*
	Testigo de presión baja de los neumáticos/sistema de aviso de desinflado*	<ul style="list-style-type: none"> Se enciende durante unos segundos cuando gira el interruptor de encendido a la posición de CONTACTO *1 y después se apaga. Puede iluminarse brevemente si el interruptor de encendido se gira a la posición de CONTACTO *1 y el vehículo no se mueve en un plazo de 45 segundos, para indicar que el proceso de calibración no se ha completado aún. Se enciende y permanece encendido cuando: <ul style="list-style-type: none"> La presión de uno o más neumáticos se ha determinado como significativamente baja. El sistema no se ha calibrado. 	<ul style="list-style-type: none"> Se enciende durante la conducción - Deténgase en un lugar seguro, compruebe la presión de los neumáticos e ínflelos si es necesario. Permanece encendido después de inflar los neumáticos a la presión recomendada - Se debe calibrar el sistema. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Calibración del sistema de aviso de desinflado P. 556 	<div style="text-align: right;">*2</div>  <div style="text-align: right;">*3</div> 
		<ul style="list-style-type: none"> Parpadea durante un minuto y permanece encendido si hay un problema con el sistema de aviso de desinflado. 	<ul style="list-style-type: none"> Parpadea y permanece encendido - Su vehículo debe revisarse en un concesionario. 	<div style="text-align: right;">*2</div>  <div style="text-align: right;">*3</div> 

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido.

*2: Modelos de Israel y Turquía excepto modelos de Oriente Medio

* No disponible en todos los modelos

*3: Modelos de Oriente Medio excepto modelos de Israel y Turquía






Testigo	Nombre	Encendido/Parpadeando	Explicación	Mensaje*
	Testigo de presión baja de los neumáticos/ sistema de aviso de desinflado*	<ul style="list-style-type: none"> Se enciende si el sistema de aviso de desinflado se desactiva temporalmente después de que la batería se haya desconectado y vuelto a conectar. 	<ul style="list-style-type: none"> Recorra una distancia corta a más de 20 km/h. El testigo debería apagarse. Si no desaparece, pida a un concesionario que revise el vehículo. 	<p>*2</p>  <p>*3</p> 
	Testigo de mensaje del sistema*	<ul style="list-style-type: none"> Se enciende durante unos segundos cuando gira el interruptor de encendido a la posición de CONTACTO ^{*1} y después se apaga. Se enciende y a la vez suena un aviso acústico cuando se detecta algún problema. Al mismo tiempo aparece un mensaje del sistema en la interfaz de información del conductor. 	<ul style="list-style-type: none"> Mientras el testigo está encendido, pulse el botón  (pantalla/información) para ver el mensaje de nuevo. Consulte la información sobre testigos de este capítulo cuando aparezca un mensaje del sistema en la interfaz de información del conductor. Tome las medidas oportunas según el mensaje. La interfaz de información del conductor no vuelve a la pantalla normal hasta que se cancela la advertencia o se pulsa el botón . 	

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido.





*2: Modelos de Israel y Turquía excepto modelos de Oriente Medio

*3: Modelos de Oriente Medio excepto modelos de Israel y Turquía



* No disponible en todos los modelos

Testigo	Nombre	Encendido/Parpadeando	Explicación	Mensaje*
	Testigos de los intermitentes y las luces de emergencia	<ul style="list-style-type: none"> • Parpadea cuando se usa la palanca de intermitentes. • Si pulsa el botón de las luces de emergencia, parpadearán al mismo tiempo los testigos y todos los intermitentes. 	<ul style="list-style-type: none"> • No parpadea o parpadea con rapidez - Se ha fundido la bombilla de un intermitente. Cambie la bombilla de inmediato. <ul style="list-style-type: none"> ▣ Sustitución de las bombillas P. 638, 640, 641 	—
		<p>Modelos con señal de frenada de emergencia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parpadea cuatro veces cuando la señal de parada de emergencia está activada. 	<ul style="list-style-type: none"> ▣ Señal de parada de emergencia P. 568 	
	Testigo de luz de carretera	<ul style="list-style-type: none"> • Se enciende cuando las luces de carretera están encendidas. 	—	—
	Testigo de luces encendidas	<ul style="list-style-type: none"> • Se enciende cuando el interruptor de las luces está activado o en la posición AUTO* cuando las luces exteriores están encendidas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Si retira la llave del interruptor de encendido*¹ mientras las luces están encendidas, sonará un aviso acústico al abrir la puerta del conductor. 	—
	Testigo de luces antiniebla delanteras*	<ul style="list-style-type: none"> • Se enciende cuando las luces antiniebla delanteras están encendidas. 	—	—
	Testigo de luces antiniebla traseras*	<ul style="list-style-type: none"> • Se enciende cuando las luces antiniebla traseras están encendidas. 	—	—







*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido.

Testigo	Nombre	Encendido/Parpadeando	Explicación	Mensaje*
	Testigo de control de alumbrado*	<ul style="list-style-type: none"> Se enciende si el sistema de control de alumbrado presenta algún problema. 	<ul style="list-style-type: none"> Se enciende durante la conducción - Encienda manualmente las luces y lleve el vehículo a un concesionario para que lo revisen. 	—
		<ul style="list-style-type: none"> Se enciende si los faros presentan algún problema. 	<ul style="list-style-type: none"> Se enciende durante la conducción - Es posible que los faros no estén encendidos. Si las condiciones permiten realizar una conducción segura, lleve el vehículo a un concesionario para que lo revisen lo antes posible. 	—
	Testigo de las luces de carretera automáticas (sistema de asistencia de las luces de carretera)*	<ul style="list-style-type: none"> Se enciende durante unos segundos cuando gira el interruptor de encendido a la posición de CONTACTO *1 y después se apaga. Se enciende cuando se cumplen todas las condiciones de funcionamiento de las luces de carretera automáticas. 	<ul style="list-style-type: none">  Luces de carretera automáticas (sistema de asistencia de las luces de carretera)* P. 208 	—

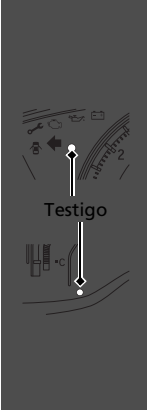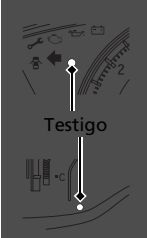*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido.

Testigo	Nombre	Encendido/Parpadeando	Explicación	Mensaje*
	Testigo del sistema inmovilizador	<ul style="list-style-type: none"> Parpadea si el sistema inmovilizador no es capaz de reconocer la información de la llave. 	<ul style="list-style-type: none"> Parpadea - No se puede arrancar el motor. Gire el interruptor de encendido a la posición de BLOQUEO [0]^{*1}, retire la llave, vuelva a introducirla y gírela de nuevo a la posición de CONTACTO [II]^{*1}. Parpadea repetidamente - Puede que el sistema tenga una avería. El vehículo debe revisarse en un concesionario. No intente modificar este sistema ni añadirle otros dispositivos. Se pueden producir problemas eléctricos. 	—
	Testigo de la alarma del sistema de seguridad	<ul style="list-style-type: none"> Parpadea cuando la alarma del sistema de seguridad se ha fijado. 	<p>Alarma del sistema de seguridad P. 189</p>	—

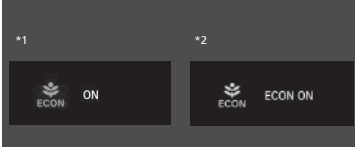

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido.

Testigo	Nombre	Encendido/Parpadeando	Explicación	Mensaje*
	Testigo del sistema de acceso sin llave*	<ul style="list-style-type: none"> Se enciende durante unos segundos cuando el modo de alimentación pasa a posición de CONTACTO y, a continuación, se apaga. Se enciende en cuanto se detecta un problema en el sistema de acceso sin llave o en el sistema de arranque sin llave. 	<ul style="list-style-type: none"> El vehículo debe revisarse en un concesionario. 	
	Testigo del modo ECON	<ul style="list-style-type: none"> Se enciende cuando el modo ECON está activado. 	 Botón ECON P. 483	
120 km/h	Testigo de la alarma de velocidad*	<ul style="list-style-type: none"> Se enciende cuando la velocidad del vehículo supera los 120 km/h. 	<ul style="list-style-type: none"> Si la velocidad del vehículo supera los 120 km/h, un tono de aviso sonará una vez a modo recordatorio y el testigo de avisador de velocidad comenzará a parpadear. El testigo continuará parpadeando si el vehículo se sigue conduciendo a más de 120 km/h. 	




*1: Modelos de Israel y Turquía excepto modelos de Oriente Medio

*2: Modelos de Oriente Medio excepto modelos de Israel y Turquía







Testigo	Nombre	Encendido/Parpadeando	Explicación	Mensaje*
	Testigo CRUISE MAIN*	<ul style="list-style-type: none"> Se enciende cuando se pulsa el botón CRUISE. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Control de crucero* P. 484 	—
	Testigo CRUISE CONTROL*	<ul style="list-style-type: none"> Se enciende al fijar una velocidad para el control de crucero. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Control de crucero* P. 484 	—
	Testigo Cruise Main*	<ul style="list-style-type: none"> Se enciende cuando se pulsa el botón MAIN. Si un testigo diferente se enciende, pulse sucesivamente el botón LIM. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Control de crucero* P. 487 	—
	Testigo del limitador de velocidad ajustable*	<ul style="list-style-type: none"> Se enciende cuando se pulsa el botón MAIN. Si un testigo diferente se enciende, pulse sucesivamente el botón LIM. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Limitador de velocidad ajustable* P. 490 	—
	Indicador de control de crucero y de velocidad fija del limitador de velocidad ajustable*	<ul style="list-style-type: none"> Se enciende al fijar una velocidad para el control de crucero. Se enciende al fijar una velocidad para el limitador de velocidad ajustable. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Control de crucero* P. 488 ➤ Limitador de velocidad ajustable* P. 491 	—

Testigo	Nombre	Encendido/Parpadeando	Explicación	Mensaje*
	Testigo del limitador de velocidad inteligente*	<ul style="list-style-type: none"> Se enciende cuando se pulsa el botón MAIN. Si un testigo diferente se enciende, pulse sucesivamente el botón LIM. 	<ul style="list-style-type: none"> Limitador de velocidad inteligente P. 494 	—
	Testigo de velocidad fija para el control de crucero adaptativo (ACC) y el limitador de velocidad inteligente*	<ul style="list-style-type: none"> Se enciende cuando el limitador de velocidad inteligente se ajusta al límite de velocidad detectado por el sistema de reconocimiento de señales de tráfico. Se enciende al fijar una velocidad para el limitador de velocidad inteligente. 	<ul style="list-style-type: none"> Control de crucero adaptativo (ACC) con seguimiento a baja velocidad (LSF)* P. 503 Limitador de velocidad inteligente P. 494 	—







* No disponible en todos los modelos

Testigo	Nombre	Encendido/Parpadeando	Explicación	Mensaje*
	Testigo del sistema de arranque*	<ul style="list-style-type: none"> Se enciende cuando el sistema de arranque tiene algún problema. 	<ul style="list-style-type: none"> Como medida temporal, mantenga pulsando el botón ENGINE START/STOP durante 15 segundos mientras pisa el pedal de freno y arranca manualmente el motor. El vehículo debe revisarse en un concesionario. 	—
	Testigo de giro del volante*	<ul style="list-style-type: none"> Se enciende cuando el volante está bloqueado. 	<ul style="list-style-type: none"> Mueva el volante a la izquierda y a la derecha mientras pulsa el botón ENGINE START/STOP. 	—
	Indicador de cambio a estacionamiento*	<ul style="list-style-type: none"> Parpadea al pulsar el botón ENGINE START/STOP para detener el motor sin que la palanca de cambios esté en la posición P. 	<ul style="list-style-type: none"> Pulse el botón ENGINE START/STOP dos veces después de mover la palanca de cambios a la posición P. 	—


*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido.

Testigo	Nombre	Encendido/Parpadeando	Explicación	Mensaje*
	Testigo de parada automática en ralentí (verde)*	<ul style="list-style-type: none"> Se enciende cuando la parada automática en ralentí está activada. El motor se para automáticamente. 	<ul style="list-style-type: none">  Parada automática en ralentí* P. 478 	
		<ul style="list-style-type: none"> Parpadea cuando las condiciones ambientales pueden causar que se empañen las ventanillas. Parpadea cuando las condiciones ambientales pueden ser diferentes de la configuración de control de climatización seleccionada. Parpadea al pulsar el botón  (parabrisas térmico). 	<ul style="list-style-type: none"> Pise el pedal de embrague. El motor arranca de nuevo automáticamente.  Parada automática en ralentí* P. 478 	




* No disponible en todos los modelos

Testigo	Nombre	Encendido/Parpadeando	Explicación	Mensaje*
	Testigo del sistema de parada automática en ralentí (ámbar)*	<ul style="list-style-type: none"> Se enciende durante unos segundos cuando gira el interruptor de encendido a la posición de CONTACTO ^{*1} y después se apaga. 	—	—
		<ul style="list-style-type: none"> Se enciende cuando se desactiva el sistema de parada automática en ralentí mediante el botón OFF del sistema de parada automática en ralentí. 		
		<ul style="list-style-type: none"> Parpadea si el sistema de parada automática en ralentí presenta algún problema. 	<ul style="list-style-type: none"> Parpadea - El vehículo debe revisarse en un concesionario. 	 





*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido.

Testigo	Nombre	Encendido/Parpadeando	Explicación	Mensaje*
<div data-bbox="103 341 236 434" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Modelos con transmisión variable continua</div> <div data-bbox="130 451 210 518"></div> <div data-bbox="103 540 236 611" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Modelos con caja de cambios manual</div> <div data-bbox="130 624 210 692"></div>	Testigo de pisada del freno*	<ul style="list-style-type: none"> Se enciende durante unos segundos cuando gira el interruptor de encendido a la posición de CONTACTO ^{*1} y después se apaga. <div data-bbox="448 330 815 352" style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">Sistema de freno de estacionamiento eléctrico</div> <ul style="list-style-type: none"> Parpadea cuando se pulsa el interruptor del freno de estacionamiento eléctrico sin pisar el pedal de freno mientras el freno de estacionamiento eléctrico está en funcionamiento. 	<ul style="list-style-type: none"> Parpadea durante la conducción - Pulse el interruptor del freno de estacionamiento eléctrico con el pedal del freno pisado. <ul style="list-style-type: none"> ▣ Freno de estacionamiento P. 560 	—
		<div data-bbox="448 535 756 557" style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">Sistema de retención automática del freno</div> <ul style="list-style-type: none"> Parpadea cuando se pulsa el botón de retención automática del freno sin pisar el pedal de freno mientras la retención automática del freno está en funcionamiento. Parpadea si se desactiva automáticamente la retención automática del freno mientras está en funcionamiento. Suena el avisador acústico. 	<ul style="list-style-type: none"> Parpadea durante la conducción - Pulse el botón de retención automática del freno con el pedal de freno pisado. <ul style="list-style-type: none"> ▣ Retención automática del freno P. 563 Pise inmediatamente el pedal de freno. 	

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido.






Testigo	Nombre	Encendido/Parpadeando	Explicación	Mensaje*
	Testigo del aviso de salida de carril*	<ul style="list-style-type: none"> Se enciende durante unos segundos cuando se gira el interruptor de encendido a la posición de CONTACTO *1 y, a continuación, se apaga. Se enciende si el sistema de aviso de salida de carril presenta algún problema. 	<ul style="list-style-type: none"> Permanece encendido - El vehículo debe revisarse en un concesionario. 	

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido.




Testigo	Nombre	Encendido/Parpadeando	Explicación	Mensaje *
	Testigo del aviso de salida de carril *	<ul style="list-style-type: none"> Se enciende cuando el sistema de aviso de salida de carril se apaga automáticamente. 	<ul style="list-style-type: none"> Permanece encendido - La temperatura del interior de la cámara es demasiado alta. Utilice el sistema de control de climatización para enfriar la cámara. El sistema se activa cuando se enfría el interior de la cámara. ➤ Cámara del sensor delantero * P. 501 	
			<ul style="list-style-type: none"> Permanece encendido - La zona alrededor de la cámara está bloqueada por suciedad, barro, etc. Detenga el vehículo en un lugar seguro y límpielo con un paño suave. Lleve su vehículo a un concesionario para que sea revisado si después de haber limpiado la zona alrededor de la cámara vuelve a recibir el mensaje o se enciende el testigo. ➤ Cámara del sensor delantero * P. 501 	
			<ul style="list-style-type: none"> Cuando el sensor de radar se ensucie, detenga el vehículo en un lugar seguro y elimine la suciedad con un paño suave. Solicite al concesionario que revise el vehículo si el mensaje no desaparece incluso después de limpiar la tapa del sensor. 	

Panel de Instrumentos

* No disponible en todos los modelos






Testigo	Nombre	Encendido/Parpadeando	Explicación	Mensaje*
ACC	Testigo del control de cruceo adaptativo (ACC) con seguimiento a baja velocidad (LSF) (ámbar)*	<ul style="list-style-type: none"> Se enciende durante unos segundos cuando gira el interruptor de encendido a la posición de CONTACTO ^{*1} y después se apaga. Se enciende si se presenta un problema en el ACC con LSF. 	<ul style="list-style-type: none"> Se enciende durante la conducción - Su vehículo debe revisarse en un concesionario. 	
		<ul style="list-style-type: none"> Se enciende si algún objeto cubre la tapa del sensor de radar e impide que el sensor detecte un vehículo precedente. Es posible que se encienda al conducir con condiciones meteorológicas adversas (lluvia, nieve, niebla, etc.). El ACC con LSF se ha cancelado automáticamente. 	<ul style="list-style-type: none"> Cuando el sensor de radar se ensucie, detenga el vehículo en un lugar seguro y elimine la suciedad con un paño suave. Solicite al concesionario que revise el vehículo si el testigo no se apaga incluso después de limpiar la tapa del sensor. 	
ACC	Testigo del control de cruceo adaptativo (ACC) con seguimiento a baja velocidad (LSF) (verde)*	<ul style="list-style-type: none"> Se enciende cuando se pulsa el botón MAIN. 	<ul style="list-style-type: none">  Control de cruceo adaptativo (ACC) con seguimiento a baja velocidad (LSF)* P. 503 	—
		<ul style="list-style-type: none"> Se enciende cuando el ACC con LSF está en funcionamiento, pero la temperatura del interior de la cámara del sensor delantero es demasiado alta. El ACC con LSF se cancela automáticamente. El avisador acústico suena a la vez. 	<ul style="list-style-type: none"> Utilice el sistema de control de climatización para enfriar la cámara. Se apaga - La cámara se ha enfriado y el sistema se activa con normalidad. 	

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido.




Testigo	Nombre	Encendido/Parpadeando	Explicación	Mensaje*
LKAS	Testigo del sistema de aviso y prevención de cambio involuntario de carril (LKAS) (ámbar)*	<ul style="list-style-type: none"> Se enciende durante unos segundos cuando gira el interruptor de encendido a la posición de CONTACTO II*¹ y después se apaga. Se enciende si se presenta algún problema con el LKAS. 	<ul style="list-style-type: none"> Permanece encendido - Su vehículo debe revisarse en un concesionario. 	
LKAS	Testigo del sistema de aviso y prevención de cambio involuntario de carril (LKAS) (verde)*	<ul style="list-style-type: none"> Se enciende cuando se pulsa el botón MAIN. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sistema de aviso y prevención de cambio involuntario de carril (LKAS)* P. 543 	—
		<ul style="list-style-type: none"> Aparece cuando el sistema LKAS está en funcionamiento, o se pulsa botón de LKAS, pero la temperatura del interior del sensor de la cámara delantera es demasiado alta. El sistema LKAS se cancela automáticamente. El avisador acústico suena a la vez. 	<ul style="list-style-type: none"> Utilice el sistema de control de climatización para enfriar la cámara. Se apaga - La cámara se ha enfriado y el sistema se activa con normalidad. ➤ Cámara del sensor delantero* P. 501 	
		<ul style="list-style-type: none"> Se enciende si el área alrededor de la cámara se ha bloqueado por suciedad, barro, etc. Detenga el vehículo en un lugar seguro y límpielo con un paño suave. Es posible que se encienda al conducir con condiciones meteorológicas adversas (lluvia, nieve, niebla, etc.). 	<ul style="list-style-type: none"> Lleve su vehículo a un concesionario para que sea revisado si después de haber limpiado la zona alrededor de la cámara vuelve a recibir el mensaje o se enciende el testigo. 	

Panel de instrumentos

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido.





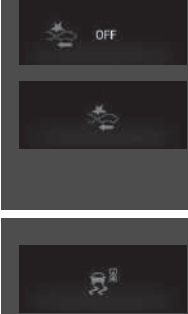

Testigo	Nombre	Encendido/Parpadeando	Explicación	Mensaje*
	Testigo del avisador de ángulo muerto (BSI)	<ul style="list-style-type: none"> Se enciende durante unos segundos cuando gira el interruptor de encendido a la posición de CONTACTO II*1 y después se apaga. Permanece encendido mientras el BSI está apagado. 	—	
		<ul style="list-style-type: none"> Se enciende si se acumula barro, nieve o hielo en las proximidades del sensor. 	<ul style="list-style-type: none"> Se enciende durante la conducción - Retire el obstáculo de las proximidades del sensor.  Sistema avisador de ángulo muerto (BSI)* P. 553 	
		<ul style="list-style-type: none"> Se enciende si el sistema presenta algún problema. 	<ul style="list-style-type: none"> Se enciende durante la conducción - Su vehículo debe revisarse en un concesionario. 	

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido.

Testigo	Nombre	Encendido/Parpadeando	Explicación	Mensaje *
	Testigo del sistema de prevención y mitigación de impactos (CMBS)*	<ul style="list-style-type: none"> Se enciende durante unos segundos cuando gira el interruptor de encendido a la posición de CONTACTO ^{*1} y después se apaga. Se enciende cuando se desactiva el sistema CMBS. Aparece un mensaje en la interfaz de Información del conductor durante cinco segundos. Se enciende si se presenta algún problema con el CMBS. 	<ul style="list-style-type: none"> Permanece encendida constantemente sin el CMBS desconectado - Su vehículo debe revisarse en un concesionario. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sistema de prevención y mitigación de impactos (CMBS)* P. 569 	
		<ul style="list-style-type: none"> Se enciende si el sistema CMBS se desactiva temporalmente después de que la batería se haya desconectado y vuelto a conectar. 	<ul style="list-style-type: none"> Recorra una distancia corta a más de 20 km/h. El testigo debería apagarse. Si no desaparece, pida a un concesionario que revise el vehículo. 	


*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido.

* No disponible en todos los modelos



Testigo	Nombre	Encendido/Parpadeando	Explicación	Mensaje*
	Testigo del sistema de prevención y mitigación de impactos (CMBS)*	<ul style="list-style-type: none"> Se enciende cuando el sistema CMBS se apaga automáticamente. 	<ul style="list-style-type: none"> Permanece encendido - La zona alrededor de la cámara está bloqueada por suciedad, barro, etc. Detenga el vehículo en un lugar seguro y límpielo con un paño suave.  Cámara del sensor delantero* P. 501 	
			<ul style="list-style-type: none"> Cuando el sensor de radar se ensucie, detenga el vehículo en un lugar seguro y elimine la suciedad con un paño suave. Solicite al concesionario que revise el vehículo si el testigo no se apaga incluso después de limpiar la tapa del sensor. 	
			<ul style="list-style-type: none"> Permanece encendido - La temperatura del interior de la cámara es demasiado alta. Utilice el sistema de control de climatización para enfriar la cámara. El sistema se activa cuando se enfría el interior de la cámara.  Cámara del sensor delantero* P. 501 	

Mensajes de información y advertencia de la pantalla de información *

Los siguientes mensajes aparecen solo en la pantalla de información.


Mensaje	Condición	Explicación
	<ul style="list-style-type: none"> Aparece si el sensor de la batería presenta algún problema. 	<ul style="list-style-type: none"> Permanece encendido - Su vehículo debe revisarse en un concesionario.







Modelos con sistema de acceso sin llave

Mensaje	Condición	Explicación
	<ul style="list-style-type: none"> Aparece al cerrar la puerta con el modo de alimentación en la posición de CONTACTO, sin que el mando a distancia sin llave esté en el interior del vehículo. 	<ul style="list-style-type: none"> El mensaje desaparece al volver a introducir el mando a distancia sin llave en el interior del vehículo y cerrar la puerta. <ul style="list-style-type: none"> 📄 Recordatorio de mando a distancia sin llave P. 200
	<ul style="list-style-type: none"> Aparece cuando la pila del mando a distancia sin llave se está agotando. 	<ul style="list-style-type: none"> Sustituya la pila cuanto antes. <ul style="list-style-type: none"> 📄 Mando a distancia sin llave* P. 662

* No disponible en todos los modelos






Mensajes de información y advertencia de la interfaz de información para el conductor*

Los siguientes mensajes aparecen solo en la interfaz de información del conductor. Pulse el botón  (pantalla/información) para volver a ver el mensaje con el testigo de mensaje del sistema encendido.

Mensaje	Condición	Explicación
	<ul style="list-style-type: none"> • Aparece si alguna de las puertas o el maletero no están bien cerrados. • Aparece si se abre cualquier puerta o el maletero durante la conducción. Suena el avisador acústico. 	<ul style="list-style-type: none"> • Se apaga cuando todas las puertas y el maletero están cerrados.
<p>Modelos con sistema sensor de estacionamiento</p> <p>*1  *2  Check System</p> <p>Modelos con sistema de cámara de visión trasera</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Aparece si el sistema del sensor de estacionamiento presenta algún problema. • Si hay algún problema con alguno de los sensores, los testigos correspondientes se encienden en rojo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe si el área alrededor de los sensores está cubierta de barro, hielo, nieve, etc. Si los testigos siguen encendidos o el avisador acústico no deja de sonar incluso tras limpiar el área, lleve el vehículo al concesionario para que lo revisen.
<p>*1  *2  Check Charging System</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aparece si el sensor de la batería presenta algún problema. • Aparece junto con el testigo del sistema de carga de la batería cuando la batería no se está cargando. 	<ul style="list-style-type: none"> • El vehículo debe revisarse en un concesionario. <ul style="list-style-type: none"> ► Comprobación de la batería P. 656 • Desconecte el sistema de control de climatización y el desempañador trasero para reducir el consumo de electricidad. <ul style="list-style-type: none"> ► Si el testigo del sistema de carga se enciende P. 702

*1: Modelos de Israel y Turquía excepto modelos de Oriente Medio







*2: Modelos de Oriente Medio excepto modelos de Israel y Turquía

Mensaje	Condición	Explicación
	<ul style="list-style-type: none"> • Aparece cuando la temperatura del refrigerante del motor aumenta de forma anómala. 	<p>➤ Sobrecalentamiento P. 699</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Aparece una vez si la temperatura exterior es inferior a 3°C con el interruptor de encendido en la posición de CONTACTO *1. 	<ul style="list-style-type: none"> • Existe la posibilidad de que la superficie de la carretera esté helada y resulte resbaladiza.
	<ul style="list-style-type: none"> • Aparece cuando el sistema de arranque tiene algún problema. 	<p>Modelos sin sistema de acceso sin llave</p> <ul style="list-style-type: none"> • Como medida temporal, gire el interruptor de encendido a la posición de ARRANQUE  durante hasta 15 segundos mientras pisa el pedal de freno y el pedal del embrague (transmisión manual únicamente) y arranque manualmente el motor. El vehículo debe revisarse en un concesionario. <p>Modelos con sistema de acceso sin llave</p> <ul style="list-style-type: none"> • Como medida temporal, mantenga pulsando el botón ENGINE START/STOP durante 15 segundos mientras pisa el pedal de freno. A continuación, arranque manualmente el motor. El vehículo debe revisarse en un concesionario.

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido.

*2: Modelos de Israel y Turquía excepto modelos de Oriente Medio















*3: Modelos de Oriente Medio excepto modelos de Israel y Turquía

Mensaje	Condición	Explicación
 *2  *3	<ul style="list-style-type: none"> Aparece cuando el volante está bloqueado. 	<ul style="list-style-type: none"> Mueva el volante a la izquierda y a la derecha mientras pulsa el botón ENGINE START/STOP.
 *2  *3	<ul style="list-style-type: none"> Aparece cuando gira el interruptor de encendido a la posición de CONTACTO  *1 sin haber abrochado el cinturón de seguridad del conductor. 	<ul style="list-style-type: none"> Abróchese el cinturón de seguridad correctamente antes de iniciar la conducción.
 *	<ul style="list-style-type: none"> Aparece cuando el nivel del líquido del lavaparabrisas es bajo. 	<ul style="list-style-type: none"> Reponga el líquido del lavaparabrisas. <ul style="list-style-type: none"> 📄 Reposición de nivel del líquido del lavaparabrisas P. 632

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido.


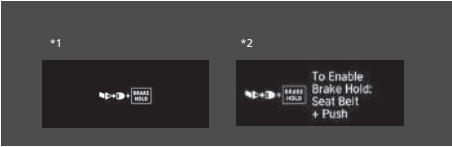
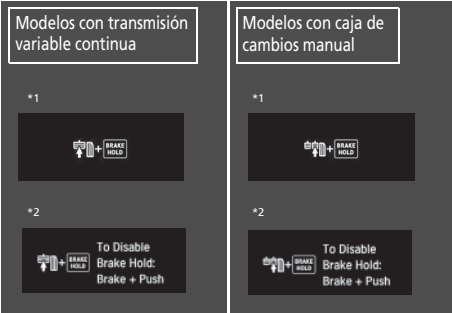
*2: Modelos de Israel y Turquía excepto modelos de Oriente Medio

*3: Modelos de Oriente Medio excepto modelos de Israel y Turquía

Mensaje	Condición	Explicación						
<p>*1</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Aparece cuando el nivel de aceite del motor es bajo con el motor en marcha. 	<ul style="list-style-type: none"> • Aparece durante la conducción: deténgase inmediatamente en un lugar seguro. ► Si aparece el símbolo de nivel de aceite bajo* P. 709 						
<p>*1</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Aparece cuando el motor está en marcha y hay algún problema en el sistema del sensor de nivel de aceite del motor. 	<ul style="list-style-type: none"> • El vehículo debe revisarse en un concesionario. 						
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="98 530 316 586">Modelos con transmisión variable continua</td> <td data-bbox="322 530 539 586">Modelos con caja de cambios manual</td> </tr> <tr> <td data-bbox="98 586 316 721"> <p>*1</p>  </td> <td data-bbox="322 586 539 721"> <p>*1</p>  </td> </tr> <tr> <td data-bbox="98 721 316 833"> <p>*2</p>  <p>Apply Brake Pedal</p> </td> <td data-bbox="322 721 539 833"> <p>*2</p>  <p>Apply Brake Pedal</p> </td> </tr> </table>	Modelos con transmisión variable continua	Modelos con caja de cambios manual	<p>*1</p> 	<p>*1</p> 	<p>*2</p>  <p>Apply Brake Pedal</p>	<p>*2</p>  <p>Apply Brake Pedal</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aparece si se desactiva automáticamente la retención automática del freno mientras está en funcionamiento. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pise inmediatamente el pedal de freno.
Modelos con transmisión variable continua	Modelos con caja de cambios manual							
<p>*1</p> 	<p>*1</p> 							
<p>*2</p>  <p>Apply Brake Pedal</p>	<p>*2</p>  <p>Apply Brake Pedal</p>							







*1: Modelos de Israel y Turquía excepto modelos de Oriente Medio

*2: Modelos de Oriente Medio excepto modelos de Israel y Turquía

Mensaje	Condición	Explicación
	<ul style="list-style-type: none"> Aparece cuando el sistema de retención automática del freno está apagado. 	<p>➤ Retención automática del freno P. 563</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Aparece cuando se pulsa el botón de retención automática del freno con el cinturón de seguridad del conductor desabrochado. 	<ul style="list-style-type: none"> Abróchese el cinturón de seguridad del conductor. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Retención automática del freno P. 563
<div style="display: flex;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">Modelos con transmisión variable continua</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Modelos con caja de cambios manual</div> </div> 	<ul style="list-style-type: none"> Aparece cuando se pulsa el botón de retención automática del freno sin pisar el pedal de freno mientras la retención automática del freno está en funcionamiento. 	<ul style="list-style-type: none"> Pulse el botón de retención automática del freno con el pedal de freno pisado. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Retención automática del freno P. 563

*1: Modelos de Israel y Turquía excepto modelos de Oriente Medio




*2: Modelos de Oriente Medio excepto modelos de Israel y Turquía





Mensaje	Condición	Explicación
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">*1 </div> <div style="text-align: center;">*2 </div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> • Aparece cuando se acciona automáticamente el freno de estacionamiento mientras está en funcionamiento. 	<ul style="list-style-type: none"> ☒ Retención automática del freno P. 563 ☒ Freno de estacionamiento P. 560
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 10px;">Modelos con transmisión variable continua</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">*1 </div> <div style="text-align: center;">*2 </div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 10px;">Modelos con caja de cambios manual</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">*1 </div> <div style="text-align: center;">*2 </div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> • Aparece cuando se pulsa el interruptor del freno de estacionamiento eléctrico sin pisar el pedal de freno mientras el freno de estacionamiento eléctrico está en funcionamiento. 	<ul style="list-style-type: none"> • Aparece al conducir - Pulse el interruptor del freno de estacionamiento eléctrico con el pedal del freno pisado. <ul style="list-style-type: none"> ☒ Freno de estacionamiento P. 560



*1: Modelos de Israel y Turquía excepto modelos de Oriente Medio

*2: Modelos de Oriente Medio excepto modelos de Israel y Turquía

Modelos con sistema de parada automática en ralentí


Mensaje	Condición	Explicación
	<ul style="list-style-type: none"> • Aparece cuando activa el sistema de parada automática en ralentí. 	<p>► Parada automática en ralentí* P. 478</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Aparece cuando no se activa la parada automática en ralentí por algún motivo. • Aparece cuando el motor se arranca de nuevo automáticamente. • Aparece cuando la temperatura de la batería es aproximadamente de 5°C o inferior. 	<p>► La parada automática en ralentí se activa cuando: P. 480</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Aparece cuando no se activa la parada automática al ralentí porque el nivel de carga de la batería es bajo. • Aparece cuando la batería tiene un rendimiento bajo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Se enciende aunque la batería está completamente cargada - Es posible que el sistema no detecte correctamente la cantidad de batería. Conduzca durante unos minutos. • Se enciende después de cargar la batería o realizar el arranque con pinzas - Desconecte el cable negativo ⊖ una vez y vuelva a conectarlo a la batería. Conduzca durante unos minutos. <p>► Parada automática en ralentí* P. 478</p>

Mensaje	Condición	Explicación
	<ul style="list-style-type: none"> • Aparece cuando no se activa la parada automática en ralentí porque el nivel de carga de la batería tiene un rendimiento bajo. • Aparece cuando la batería tiene un rendimiento bajo. 	<p>➤ La parada automática en ralentí se activa cuando: P. 480</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Aparece cuando el sistema se encuentra en las siguientes condiciones mientras se activa la parada automática en ralentí: <ul style="list-style-type: none"> - El nivel de carga de la batería es bajo. 	<ul style="list-style-type: none"> • El motor vuelve a arrancar automáticamente tras unos segundos.
	<ul style="list-style-type: none"> • Aparece cuando no se activa la parada automática en ralentí porque se está utilizando el sistema de control de climatización y la diferencia entre la temperatura fijada y la temperatura interior real es considerable. 	<p>➤ La parada automática en ralentí se activa cuando: P. 480</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Aparece cuando se abre el capó. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cierre el capó.







Mensaje	Condición	Explicación
	<ul style="list-style-type: none"> • Aparece al mover la palanca de cambios de N a cualquier otra posición sin pisar el pedal del embrague mientras el sistema de parada automática en ralentí está activado. 	<ul style="list-style-type: none"> • El motor no arrancará, incluso cuando la carga de la batería se agote. Cambie a N para evitar que la carga de la batería se agote. ► Parada automática en ralentí* P. 478
	<ul style="list-style-type: none"> • Aparece de color blanco cuando se gira el interruptor de encendido a la posición de ARRANQUE III*1 antes de pisar el pedal de embrague a fondo. • Aparece de color blanco cuando las condiciones ambientales pueden causar que se empañen las ventanillas o pueden ser diferentes de la configuración de control de climatización seleccionada cuando la parada automática en ralentí está activada. • Aparece de color ámbar cuando las siguientes condiciones se mantienen mientras la parada automática en ralentí está activada: <ul style="list-style-type: none"> - No lleva puesto el cinturón de seguridad. - La palanca de cambios está en cualquier posición excepto en N. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pise el pedal de embrague. • Pise el pedal de embrague. Póngase el cinturón de seguridad de inmediato y mantenga la palanca de cambios en posición N la próxima vez que se active el sistema de parada automática en ralentí.

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido.

Modelos con alarma de velocidad


Mensaje	Condición	Explicación
	<ul style="list-style-type: none"> Aparece cuando la velocidad del vehículo alcanza la velocidad fijada. Puede fijar dos velocidades distintas para la alarma. 	<p>📄 Avisador de velocidad* P. 159</p>

Modelos sin sistema de acceso sin llave

Mensaje	Condición	Explicación
<p>*1 </p> <p>*2 </p>	<ul style="list-style-type: none"> Aparece cuando se abre la puerta del conductor mientras la llave de contacto está en la posición de ACCESORIOS I. 	<ul style="list-style-type: none"> Gire el interruptor de encendido a la posición de BLOQUEO 0 y quite la llave.
<p>*1 </p> <p>*2 </p>	<ul style="list-style-type: none"> Aparece cuando la llave de contacto se cambia a la posición de ACCESORIOS I desde la posición de CONTACTO II. (La puerta del conductor está cerrada). 	—
<p>*1 </p> <p>*2 </p>	<ul style="list-style-type: none"> Aparece cuando se abre la puerta del conductor mientras la llave de contacto está en la posición de BLOQUEO 0. 	<ul style="list-style-type: none"> Retire la llave del contacto.

*1: Modelos de Israel y Turquía excepto modelos de Oriente Medio

*2: Modelos de Oriente Medio excepto modelos de Israel y Turquía

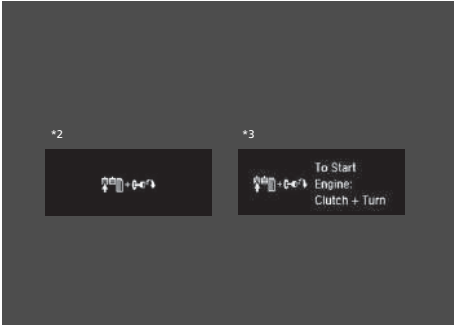


Mensaje	Condición	Explicación
	<ul style="list-style-type: none"> • Aparece de color blanco cuando se gira el interruptor de encendido a la posición de ARRANQUE [III]*1 antes de pisar el pedal de embrague a fondo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gire el interruptor de encendido después de pisar a fondo el pedal del embrague.
	<p>Modelos con sistema de parada automática en ralentí</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aparece de color ámbar cuando el motor no se vuelve a arrancar automáticamente por los siguientes motivos: <ul style="list-style-type: none"> - El capó está abierto. - Hay un problema en el sistema que desactiva la parada automática en ralentí. 	<ul style="list-style-type: none"> • Siga el procedimiento normal para arrancar el motor. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Arrancar del motor P. 458

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido.

*2: Modelos de Israel y Turquía excepto modelos de Oriente Medio





*3: Modelos de Oriente Medio excepto modelos de Israel y Turquía

Modelos con sistema de acceso sin llave

Mensaje	Condición	Explicación
<p>*1 *2</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Aparece en cuanto se detecta un problema en el sistema de acceso sin llave o en el sistema de arranque sin llave. 	<ul style="list-style-type: none"> • El vehículo debe revisarse en un concesionario.
<p>*1 *2</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Aparece al cerrar la puerta con el modo de alimentación en la posición de CONTACTO sin que el mando a distancia sin llave esté en el interior del vehículo. 	<ul style="list-style-type: none"> • El mensaje desaparece cuando el mando a distancia sin llave está de nuevo dentro del vehículo y cierra la puerta. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Recordatorio de mando a distancia sin llave P. 200
<p>*1 *2</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Aparece cuando la pila del mando a distancia sin llave se está agotando. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sustituya la pila cuanto antes. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mando a distancia sin llave* P. 662







*1: Modelos de Israel y Turquía excepto modelos de Oriente Medio

*2: Modelos de Oriente Medio excepto modelos de Israel y Turquía

Mensaje		Condición	Explicación
<p>Modelos con transmisión variable continua</p> <p>*1</p>  <p>*2</p> 	<p>Modelos con caja de cambios manual</p> <p>*1</p>  <p>*2</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Aparece cuando se ajusta el modo de alimentación en la posición ACCESORIOS o CONTACTO. <p>Modelos con sistema de parada automática en ralentí</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aparece de color ámbar cuando el motor no se vuelve a arrancar automáticamente por los siguientes motivos: <ul style="list-style-type: none"> - El capó está abierto. - Hay un problema en el sistema que desactiva la parada automática en ralentí. 	<p>➤ Arranque del motor P. 461</p>

*1: Modelos de Israel y Turquía excepto modelos de Oriente Medio






*2: Modelos de Oriente Medio excepto modelos de Israel y Turquía

Mensaje	Condición	Explicación
<p>*1 *2</p>  	<ul style="list-style-type: none"> • Aparece cuando el modo de alimentación está en la posición de ACCESORIOS. 	<p>—</p>
<p>*1 *2</p>  	<ul style="list-style-type: none"> • Aparece cuando se abre la puerta del conductor con el modo de alimentación en la posición de ACCESORIOS. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pulse el botón ENGINE START/STOP dos veces con el pie levantado del pedal de freno (transmisión variable continua) o del pedal de embrague (caja de cambios manual) para cambiar el modo de alimentación a la posición de VEHÍCULO APAGADO (BLOQUEO).
<p>*1 *2</p>  	<ul style="list-style-type: none"> • Aparece si la pila del mando a distancia sin llave no tiene carga suficiente para arrancar el motor o si la llave no está dentro del rango de cobertura para arrancar el motor. El avisador acústico suena seis veces. 	<ul style="list-style-type: none"> • Coloque el mando a distancia sin llave en frente del botón ENGINE START/STOP para tocarlo. <ul style="list-style-type: none"> ✉ Si la pila del mando a distancia sin llave se está agotando P. 693



*1: Modelos de Israel y Turquía excepto modelos de Oriente Medio

*2: Modelos de Oriente Medio excepto modelos de Israel y Turquía

Modelos con ACC con LSF






Mensaje	Condición	Explicación
	<ul style="list-style-type: none"> • Aparece cuando el sistema calcula que un vehículo se va a colocar delante del suyo por la derecha y disminuye la velocidad de su vehículo en función de la del vehículo que le adelanta. 	<ul style="list-style-type: none"> • El sistema mantiene automáticamente una distancia segura respecto al vehículo que supone que le va a adelantar. ⓘ Activación del sistema P. 533
	<ul style="list-style-type: none"> • Aparece cuando el sistema calcula que un vehículo se va a colocar delante del suyo por la izquierda y disminuye la velocidad de su vehículo según la del vehículo que le adelanta. 	<ul style="list-style-type: none"> • El sistema mantiene automáticamente una distancia segura respecto al vehículo que supone que le va a adelantar. ⓘ Activación del sistema P. 533
	<ul style="list-style-type: none"> • Aparece cuando el ACC con LSF se ha cancelado automáticamente. 	<ul style="list-style-type: none"> • Puede reanudar la velocidad programada una vez que mejore la condición que causara la cancelación del ACC con LSF. Pulse el botón RES/+. ⓘ Control de cruce adaptativo (ACC) con seguimiento a baja velocidad (LSF)* P. 503
	<ul style="list-style-type: none"> • Aparece cuando la distancia entre su vehículo y el vehículo que le precede es demasiado corta mientras el ACC con LSF está en funcionamiento. 	<ul style="list-style-type: none"> • El ACC con LSF se ha cancelado automáticamente. ⓘ Control de cruce adaptativo (ACC) con seguimiento a baja velocidad (LSF)* P. 503
	<ul style="list-style-type: none"> • Aparece cuando se pulsa el botón -/SET mientras la distancia entre su vehículo y el vehículo que le precede es demasiado corta. 	<ul style="list-style-type: none"> • El ACC con LSF no se puede ajustar. ⓘ Control de cruce adaptativo (ACC) con seguimiento a baja velocidad (LSF)* P. 503

Modelos con ACC con LSF

Mensaje	Condición	Explicación
	<ul style="list-style-type: none"> • Aparece cuando el cinturón de seguridad del conductor está desabrochado mientras el vehículo se detiene automáticamente en respuesta al ACC con LSF. • Aparece cuando se pulsa el botón -/SET mientras el cinturón de seguridad del conductor está desabrochado. 	<ul style="list-style-type: none"> • El ACC con LSF se ha desactivado automáticamente. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Control de crucero adaptativo (ACC) con seguimiento a baja velocidad (LSF)* P. 503 • El ACC con LSF no se puede ajustar. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Control de crucero adaptativo (ACC) con seguimiento a baja velocidad (LSF)* P. 503
	<ul style="list-style-type: none"> • Aparece cuando el vehículo de delante empieza a moverse mientras el vehículo se detiene automáticamente en respuesta al ACC con LSF. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pulse el botón RES/+ o -/SET, o pise a fondo el pedal del acelerador. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Control de crucero adaptativo (ACC) con seguimiento a baja velocidad (LSF)* P. 503

* No disponible en todos los modelos


Modelos con ACC con LSF

Mensaje	Condición	Explicación
	<ul style="list-style-type: none"> Aparece cuando se pulsa el botón -/SET mientras la palanca de cambios se encuentra en una posición que no es D ni S. 	<ul style="list-style-type: none"> El ACC con LSF no se puede ajustar. <ul style="list-style-type: none"> ❑ Control de crucero adaptativo (ACC) con seguimiento a baja velocidad (LSF)* P. 503
 	<ul style="list-style-type: none"> Aparece cuando el vehículo se detiene en una pendiente muy pronunciada mientras el ACC con LSF está en funcionamiento. 	<ul style="list-style-type: none"> El ACC con LSF se ha cancelado automáticamente. <ul style="list-style-type: none"> ❑ Control de crucero adaptativo (ACC) con seguimiento a baja velocidad (LSF)* P. 503
 	<ul style="list-style-type: none"> Aparece cuando se pulsa el botón -/SET mientras el vehículo está detenido en una pendiente muy pronunciada. 	<ul style="list-style-type: none"> El ACC con LSF no se puede ajustar. <ul style="list-style-type: none"> ❑ Control de crucero adaptativo (ACC) con seguimiento a baja velocidad (LSF)* P. 503


Modelos con ACC con LSF

Mensaje	Condición	Explicación
	<ul style="list-style-type: none"> Aparece cuando se acciona automáticamente el freno de estacionamiento mientras el ACC con LSF está en funcionamiento. 	<ul style="list-style-type: none"> El ACC con LSF se ha cancelado automáticamente. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Control de crucero adaptativo (ACC) con seguimiento a baja velocidad (LSF)* P. 503 ➤ Freno de estacionamiento P. 560
	<ul style="list-style-type: none"> Aparece cuando se pulsa el botón –/SET mientras se acciona el freno de estacionamiento. 	<ul style="list-style-type: none"> El ACC con LSF no se puede ajustar. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Control de crucero adaptativo (ACC) con seguimiento a baja velocidad (LSF)* P. 503 ➤ Freno de estacionamiento P. 560
<p>Modelos con transmisión variable continua</p> <p>Modelos con caja de cambios manual</p>	<ul style="list-style-type: none"> Aparece cuando se pulsa el botón –/SET con el vehículo en movimiento y se pisa el pedal de freno. 	<ul style="list-style-type: none"> El ACC con LSF no se puede ajustar. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Control de crucero adaptativo (ACC) con seguimiento a baja velocidad (LSF)* P. 503
	<ul style="list-style-type: none"> Aparece si se cancela el ACC con LSF cuando su vehículo se detiene automáticamente en respuesta al ACC con LSF. 	<ul style="list-style-type: none"> Pise inmediatamente el pedal de freno.




* No disponible en todos los modelos

Mensaje	Condición	Explicación
	<ul style="list-style-type: none"> Parpadea cuando el sistema detecta una posible colisión con el vehículo que le precede. 	<ul style="list-style-type: none"> Tome las medidas adecuadas para evitar una colisión (accione el freno, cambie de carril, etc.). <ul style="list-style-type: none"> ➤ Control de cruceo adaptativo (ACC) con seguimiento a baja velocidad (LSF)* P. 503 ➤ Sistema de prevención y mitigación de impactos (CMBS)* P. 569

Modelos con LKAS


Mensaje	Condición	Explicación
	<p>Sistema de aviso y prevención de cambio involuntario de carril (LKAS)</p> <ul style="list-style-type: none"> Aparece cuando se conduce el vehículo fuera de un carril detectado. El volante vibra rápidamente. 	<ul style="list-style-type: none"> Mantenga el vehículo dentro del carril por el que está conduciendo. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sistema de aviso y prevención de cambio involuntario de carril (LKAS)* P. 543
	<p>Sistema de aviso de salida de carril</p> <ul style="list-style-type: none"> Aparece cuando se conduce el vehículo fuera de un carril detectado. <p>Cuando se selecciona Solo aviso</p> <ul style="list-style-type: none"> El volante vibra rápidamente cuando el vehículo se está desviando fuera de un carril detectado. <p>Cuando se selecciona Anticipado, Normal o Retardado</p> <ul style="list-style-type: none"> El volante vibra rápidamente cuando el vehículo se está desviando fuera de un carril detectado. El sistema también dirige el vehículo para ayudarle a permanecer en su carril de conducción. 	<ul style="list-style-type: none"> Mantenga el vehículo dentro del carril por el que está conduciendo. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sistema de ayuda de permanencia en la carretera* P. 532 Puede cambiar el ajuste del sistema de aviso de salida de carril. Puede seleccionar Normal, Retardado y Solo aviso. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Características personalizadas P. 359
	<ul style="list-style-type: none"> Parpadea cuando no consigue guiar el vehículo. El avisador acústico suena a la vez. 	<ul style="list-style-type: none"> Mueva el volante para reanudar el LKAS.

Modelos con ACC con LSF


Mensaje	Condición	Explicación
	<ul style="list-style-type: none"> • Aparece si la función de control de tracción o VSA está activada mientras el ACC está en funcionamiento. 	<ul style="list-style-type: none"> • El ACC se ha desactivado automáticamente. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Control de crucero adaptativo (ACC) con seguimiento a baja velocidad (LSF)* P. 503
	<ul style="list-style-type: none"> • Aparece cuando la velocidad del vehículo es demasiado alta para poder programar el ACC. 	<ul style="list-style-type: none"> • Reduzca la velocidad, a continuación, programe el ACC. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Control de crucero adaptativo (ACC) con seguimiento a baja velocidad (LSF)* P. 503
	<ul style="list-style-type: none"> • Aparece cuando el ACC se cancela debido a una velocidad del vehículo demasiado alta. 	<ul style="list-style-type: none"> • Reduzca la velocidad, a continuación, restablezca el ACC. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Control de crucero adaptativo (ACC) con seguimiento a baja velocidad (LSF)* P. 503
	<ul style="list-style-type: none"> • Aparece cuando la velocidad del vehículo es demasiado baja para poder programar el ACC. 	<ul style="list-style-type: none"> • Aumente la velocidad y, a continuación, programe el ACC. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Control de crucero adaptativo (ACC) con seguimiento a baja velocidad (LSF)* P. 503
	<ul style="list-style-type: none"> • Aparece cuando el ACC se cancela debido a una velocidad del vehículo demasiado baja. 	<ul style="list-style-type: none"> • Aumente la velocidad y, a continuación, restablezca el ACC. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Control de crucero adaptativo (ACC) con seguimiento a baja velocidad (LSF)* P. 503
	<p>Modelos con caja de cambios manual</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aparece cuando se pulsa el botón RES/+ o -/SET con el vehículo en movimiento y se pisa el pedal del embrague. 	<ul style="list-style-type: none"> • El ACC no se puede ajustar. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Control de crucero adaptativo (ACC) con seguimiento a baja velocidad (LSF)* P. 503
	<p>Modelos con caja de cambios manual</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aparece cuando se acciona el pedal del embrague durante demasiado tiempo mientras el ACC está en funcionamiento. 	<ul style="list-style-type: none"> • El ACC no se puede ajustar. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Control de crucero adaptativo (ACC) con seguimiento a baja velocidad (LSF)* P. 503

* No disponible en todos los modelos

Modelos con sistema de control de luz

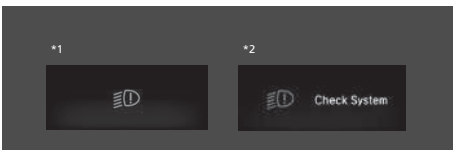Mensaje	Condición	Explicación
	<ul style="list-style-type: none"> Aparece si el sistema de control de luz presenta algún problema. 	<ul style="list-style-type: none"> Aparece al conducir - Encienda manualmente las luces y lleve el vehículo a un concesionario para que lo revisen.





Modelos con faros LED

Mensaje	Condición	Explicación
	<ul style="list-style-type: none"> Aparece si los faros presentan algún problema. 	<ul style="list-style-type: none"> Aparece al conducir - Es posible que los faros no estén encendidos. Si las condiciones permiten realizar una conducción segura, lleve el vehículo a un concesionario para que lo revisen lo antes posible.

*1: Modelos de Israel y Turquía excepto modelos de Oriente Medio

*2: Modelos de Oriente Medio excepto modelos de Israel y Turquía


Modelos con transmisión variable continua

Mensaje	Condición	Explicación
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>*1</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>*2</p>  </div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> • Aparece cuando la temperatura del aceite de la transmisión es demasiado alta. 	<ul style="list-style-type: none"> • Deténgase en un lugar seguro y mueva la posición de cambio a P. Deje el motor a ralentí hasta que el mensaje desaparezca.
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>*1</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>*2</p>  </div> </div>	<p style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">Modelos con sistema de parada automática en ralentí</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aparece al pulsar el botón ENGINE START/ STOP para detener el motor sin que la palanca de cambios esté en la posición P. • Aparece cuando el motor se detiene sin que la palanca de cambios esté en posición P y no se puede volver a arrancar automáticamente. • Aparece si se abre el capó mientras se activa la parada automática en ralentí. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mueva la palanca de cambios a P y, a continuación, pulse el botón ENGINE START/ STOP dos veces. • Si desea ajustar el modo de alimentación a la posición de CONTACTO, mueva la palanca de cambios a P. • Si se desea arrancar el motor, siga el procedimiento normal. <ul style="list-style-type: none"> ► Arranque del motor P. 458, 461




*1: Modelos de Israel y Turquía excepto modelos de Oriente Medio

*2: Modelos de Oriente Medio excepto modelos de Israel y Turquía



Modelos con sistema de arranque del motor remoto

Mensaje	Condición	Explicación
	<ul style="list-style-type: none"> • Aparece cuando desbloquea y abre la puerta del conductor y el motor está en marcha como resultado del arranque del motor remoto. 	<p>➤ Arranque del motor remoto con retroalimentación del vehículo* P. 463</p>

Modelos con sistema de información de mantenimiento



Mensaje	Condición	Explicación
	<ul style="list-style-type: none"> • Aparece cuando alguno de los elementos de mantenimiento debe realizarse en menos de 30 días. 	<ul style="list-style-type: none"> • Los días restantes se descuentan por día. <p>➤ Sistema de información de mantenimiento* P. 601</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Aparece cuando alguno de los elementos de mantenimiento debe realizarse en menos de 10 días. 	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que se realiza el mantenimiento indicado cuanto antes. <p>➤ Sistema de información de mantenimiento* P. 601</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Aparece cuando el mantenimiento indicado no se realiza al cabo del tiempo restante. 	<ul style="list-style-type: none"> • El vehículo ha sobrepasado el límite necesario para realizar el mantenimiento. Asegúrese de realizar inmediatamente el mantenimiento y de restablecer el sistema de información de mantenimiento. <p>➤ Sistema de información de mantenimiento* P. 601</p>

Modelos con sistema de control del aceite


Mensaje	Condición	Explicación
	<ul style="list-style-type: none"> • Aparece cuando la distancia del mantenimiento hasta el siguiente período de mantenimiento es inferior a 3000 km. 	<ul style="list-style-type: none"> • El número de días restantes se cuenta en intervalos de 10 kilómetros. ➤ Sistema de control del aceite* P. 606
	<ul style="list-style-type: none"> • Aparece cuando la distancia del mantenimiento hasta el siguiente período de mantenimiento es inferior a 1000 km. • Aparece cuando el mantenimiento indicado no se realiza después de que la distancia restante llegue a 0. 	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que se realiza el mantenimiento indicado cuanto antes. ➤ Sistema de control del aceite* P. 606 • El vehículo ha sobrepasado el límite necesario para realizar el mantenimiento. Asegúrese de que se realice inmediatamente el mantenimiento y se restablezca el sistema de control del aceite. ➤ Sistema de control del aceite* P. 606

* No disponible en todos los modelos


Modelos con sistema de luces de carretera automáticas

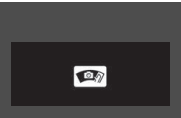Mensaje	Condición	Explicación
	<ul style="list-style-type: none"> Aparece si el sistema de luces de carretera automáticas presenta algún problema. 	<ul style="list-style-type: none"> Accione el interruptor de los faros manualmente. Si está conduciendo con las luces de carretera cuando esto sucede, los faros cambiarán a luces de cruce.
	<ul style="list-style-type: none"> Aparece cuando la zona alrededor de la cámara del parabrisas está bloqueada por suciedad, barro, etc. 	<ul style="list-style-type: none"> Detenga el vehículo en un lugar seguro y límpielo con un paño suave. Si, tras limpiar la lente, el mensaje no desaparece, pida al concesionario que revise el vehículo.


Modelos con recordatorio del cinturón de seguridad trasero

Mensaje	Condición	Explicación
	<ul style="list-style-type: none"> Aparece cuando cualquiera de los cinturones de seguridad traseros está abrochado o desabrochado o si cualquiera de las puertas traseras se abre y se cierra. 	<p>➤ Recordatorio del cinturón de seguridad P. 43</p>

Modelos con sistema de sonido con pantalla en color con interfaz de información para el conductor

Mensaje	Condición	Explicación
	<ul style="list-style-type: none"> Aparece cuando se mueve la palanca de cambios de la posición P mientras se personalizan los ajustes. 	<p>➤ Funciones personalizadas P. 161</p>

Indicadores

Los indicadores incluyen el velocímetro, el cuentarrevoluciones, el testigo de combustible y los testigos correspondientes. Se muestran cuando el interruptor de encendido está en la posición de CONTACTO *1.

Velocímetro

Muestra la velocidad de conducción en km/h.

Tacómetro

Muestra el número de revoluciones por minuto del motor.

Indicador del nivel de combustible

Indica la cantidad de combustible que queda en el depósito de combustible.



Indicador de temperatura

Muestra la temperatura del refrigerante del motor.

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido.

» Indicador del nivel de combustible

AVISO

Se debe repostar cuando la lectura se acerque a  o . Si el combustible se agota, puede producir fallos de encendido en el motor, lo que es perjudicial para el catalizador.

La cantidad real de combustible que queda puede diferir de la indicada por la lectura del testigo de combustible.

» Indicador de temperatura

AVISO


Si se conduce el vehículo cuando la barra del indicador de temperatura está en la zona superior, el motor puede resultar gravemente dañado. Estacione el vehículo de forma segura en el arcén y espere a que la temperatura del motor se normalice.


 **Sobrecalentamiento** P. 699

Pantalla de información *

La pantalla de información múltiple muestra el odómetro, el cuentakilómetros parcial y otros indicadores.

■ Cambio de la pantalla


Pulse el botón  (VIAJE) para cambiar la pantalla.

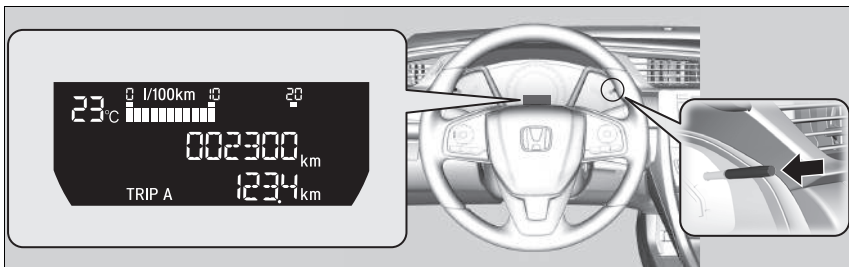


■ Odómetro

Muestra el número total de kilómetros que el vehículo ha acumulado.

►► Cambio de la pantalla


Cada vez que pulsa el botón , la pantalla de información cambia del modo siguiente:

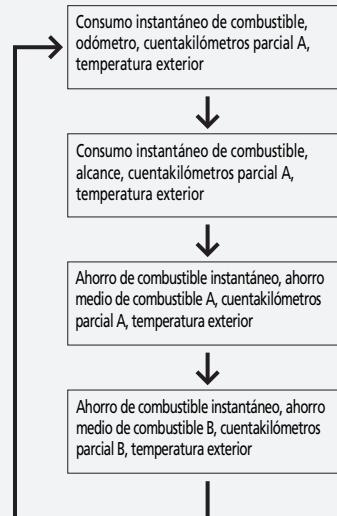

■ Cuentakilómetros parcial

Muestra el número total de kilómetros recorridos desde la última puesta a cero. Los cuentakilómetros A y B se pueden utilizar para medir 2 recorridos independientes.

■ Puesta a cero de un cuentakilómetros parcial

Para poner a cero un cuentakilómetros, cuando se muestre en la pantalla mantenga pulsado el botón . El cuentakilómetros parcial se reajusta a **0,0**.

■ Consumo medio de combustible

Muestra el consumo medio de combustible estimado de cada cuentakilómetros parcial en l/100 km. La pantalla se actualiza a intervalos fijos. Cuando se pone a cero el cuentakilómetros parcial, también lo hace el consumo medio de combustible.

■ Testigo de consumo instantáneo de combustible

Muestra el consumo instantáneo de combustible en forma de gráfico de barras en l/100km.

■ Autonomía



Muestra la distancia estimada que se puede recorrer con el combustible que queda. La distancia se calcula a partir del consumo de combustible en recorridos anteriores.

■ Temperatura exterior

Muestra la temperatura exterior en grados centígrados.

■ Ajuste del testigo de temperatura exterior

Ajuste la lectura de la temperatura $\pm 3^{\circ}\text{C}$ como máximo si dicha lectura parece incorrecta.

1. Gire el interruptor de encendido a la posición de CONTACTO **II***1.
2. Mantenga pulsado el botón  (**VIAJE**) durante 10 segundos o más mientras la temperatura exterior se muestra en la pantalla de información.
 - La pantalla de información pasa al modo de ajuste de temperatura. La pantalla comienza a mostrar de -3°C a $+3^{\circ}\text{C}$.
3. Suelte el botón  cuando la cantidad del ajuste sea la correcta.
 - El ajuste se ha completado.

►► Temperatura exterior

El sensor de temperatura se encuentra en el parachoques delantero.

El calor que desprende la calzada y los gases de escape de otro vehículo pueden afectar a la lectura de la temperatura cuando el vehículo circula a menos de 30 km/h.

La pantalla puede tardar varios minutos en actualizarse una vez que la lectura de la temperatura se ha estabilizado.

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido.




Interfaz de información para el conductor*


La Interfaz de información del conductor muestra el odómetro, el cuentakilómetros parcial, el indicador de temperatura exterior y otros indicadores.

También muestra mensajes importantes, como advertencias y otro tipo de información útil.

■ Cambio de la pantalla


■ Pantallas principales


Pulse el botón  (pantalla/información) y, a continuación, pulse  o  para cambiar la pantalla. Pulse **ENTER** para ver información detallada.

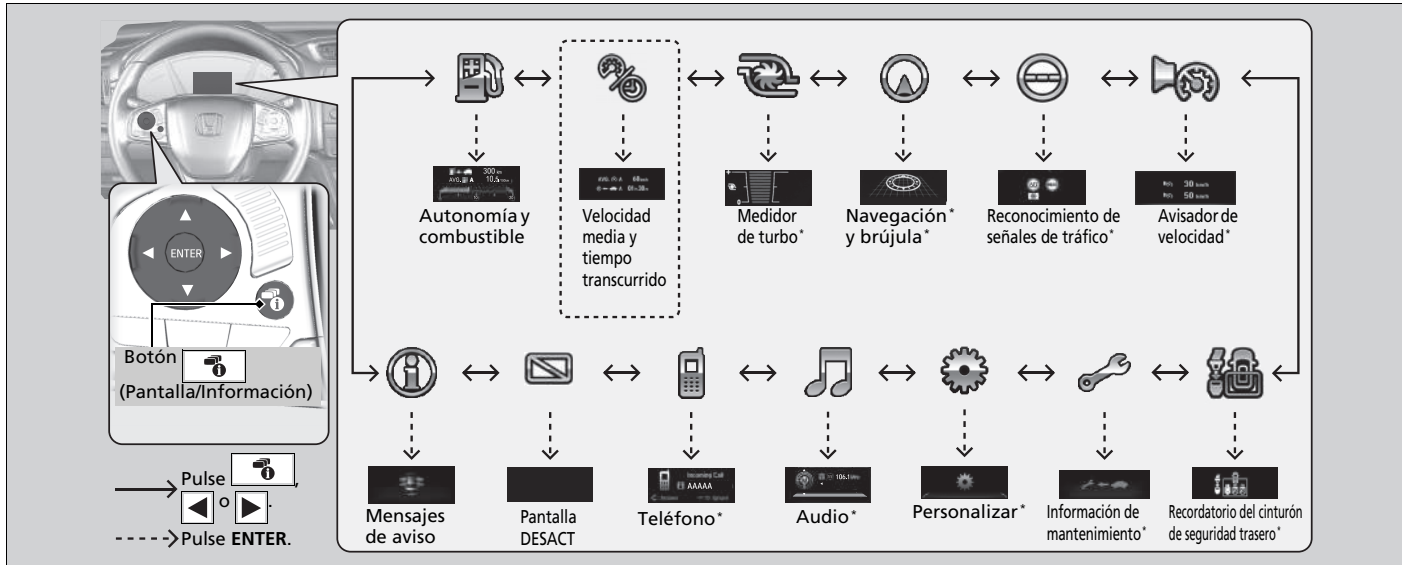

* No disponible en todos los modelos

■ Ordenador de viaje

Pulse el botón  (VIAJE) para cambiar la pantalla.

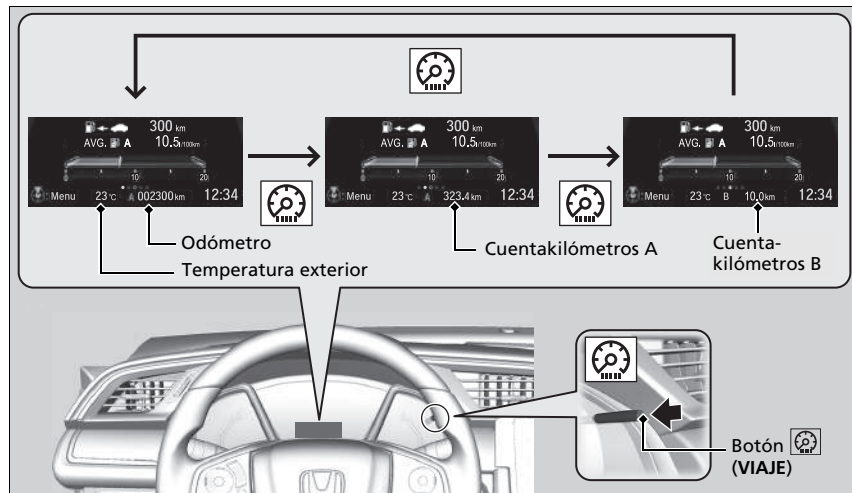


■ Odómetro

Muestra el número total de kilómetros que el vehículo ha acumulado.


■ Cuentakilómetros parcial

Muestra el número total de kilómetros recorridos desde la última puesta a cero. Los cuentakilómetros A y B se pueden utilizar para medir 2 recorridos independientes.

► Cuentakilómetros parcial

Cambio del cuentakilómetros parcial A al B y viceversa pulsando el botón .

■ Puesta a cero de un cuentakilómetros parcial

Para poner a cero un cuentakilómetros, cuando se muestre en la pantalla mantenga pulsado el botón . El cuentakilómetros parcial se reajusta a **0,0**.

■ Consumo medio de combustible

Muestra el consumo medio de combustible estimado de cada cuentakilómetros parcial en l/100 km. La pantalla se actualiza a intervalos fijos. Cuando se pone a cero el cuentakilómetros parcial, también lo hace el consumo medio de combustible.

■ Autonomía

Muestra la distancia estimada que se puede recorrer con el combustible que queda. La distancia se calcula a partir del consumo de combustible en recorridos anteriores.

■ Tiempo transcurrido

Muestra el tiempo transcurrido desde la última vez que se puso a cero los cuentakilómetros A o B.

■ Velocidad media

Muestra la velocidad media en km/h desde la última puesta a cero del contador A o B.

■ Indicador de consumo instantáneo de combustible

Muestra el consumo instantáneo de combustible en forma de gráfico de barras en l/100 km.

■ Vida útil del aceite del motor*

Muestra la vida útil restante del aceite y la información de mantenimiento.

► **Sistema de información de mantenimiento*** P. 601

* No disponible en todos los modelos

►► Consumo medio de combustible

Puede cambiar cuándo se pone a cero el consumo medio de combustible.

► **Funciones configurables** P. 161, 359

►► Tiempo transcurrido

Puede cambiar cuándo se pone a cero el tiempo transcurrido.

► **Funciones configurables** P. 161, 359

►► Velocidad media

Puede cambiar cuándo se pone a cero la velocidad media.

► **Funciones configurables** P. 161, 359

■ Temperatura exterior


Muestra la temperatura exterior en grados centígrados.

Si la temperatura exterior ha estado por debajo de 3 °C en el momento de ajustar el modo de alimentación a la posición ON, el testigo de temperatura exterior parpadea durante diez segundos.

■ Ajuste de la pantalla de temperatura exterior

Ajuste la lectura de la temperatura $\pm 3^{\circ}\text{C}$ como máximo si dicha lectura parece incorrecta.

■ Medidor de turbo*

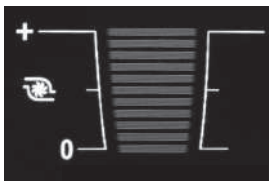

Cuando el turbocompresor está activado, este medidor muestra la presión de sobrealimentación.

■ Sistema de reconocimiento de señales de tráfico*

Muestra el sistema de reconocimiento de señales de tráfico.

■ Recordatorio del cinturón de seguridad trasero*

Muestra el recordatorio del cinturón de seguridad trasero.

»» Temperatura exterior

El sensor de temperatura se encuentra en el parachoques delantero.

El calor que desprende la calzada y los gases de escape de otro vehículo pueden afectar a la lectura de la temperatura cuando el vehículo circula a menos de 30 km/h.

La pantalla puede tardar varios minutos en actualizarse una vez que la lectura de la temperatura se ha estabilizado.


Utilice las funciones personalizadas de la interfaz de información para el conductor para corregir la temperatura.

» **Funciones configurables** P. 161, 359

Avisador de velocidad*

Permite activar el avisador de velocidad y cambiar el ajuste de esta.

Cada vez que pulsa el botón ▲/▼, el ajuste del avisador de velocidad cambia del modo siguiente:

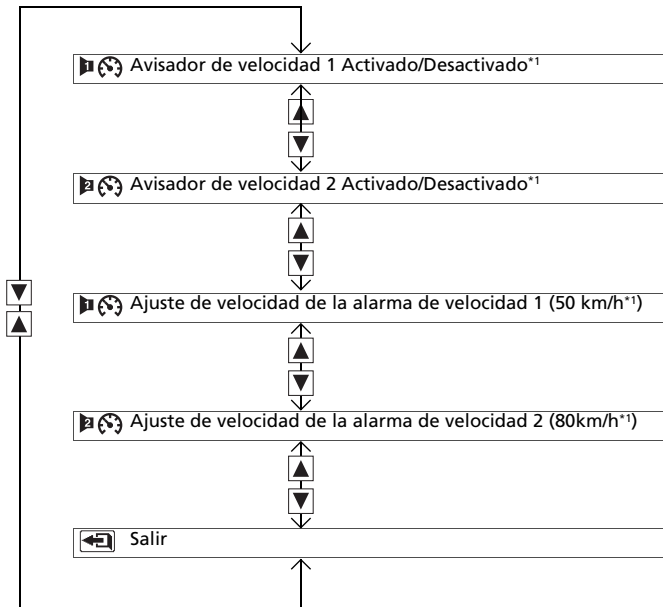

*1: Ajuste predeterminado

* No disponible en todos los modelos

CONTINUACIÓN

■ Indicaciones paso a paso*

Muestra las indicaciones paso a paso hasta su destino conjuntamente con el sistema de navegación.

➤ **Consulte el manual del sistema de navegación**

■ Audio*

Muestra la información sobre el sonido actual.

➤ **Funcionamiento básico del sistema de sonido** P. 286

■ Teléfono*

Muestra la información del teléfono actual.

➤ **Teléfono manos libres** P. 394

»» Indicaciones paso a paso*

La interfaz de información del conductor muestra una brújula cuando no se utilizan las instrucciones de ruta.

Puede seleccionar si el navegador paso a paso aparece durante las instrucciones de ruta.






➤ **Funciones configurables** P. 161, 359


Modelos con sistema de sonido con pantalla en color con interfaz de información para el conductor

Funciones personalizadas

Utilice la interfaz de información del conductor para personalizar determinadas funciones.



Personalización

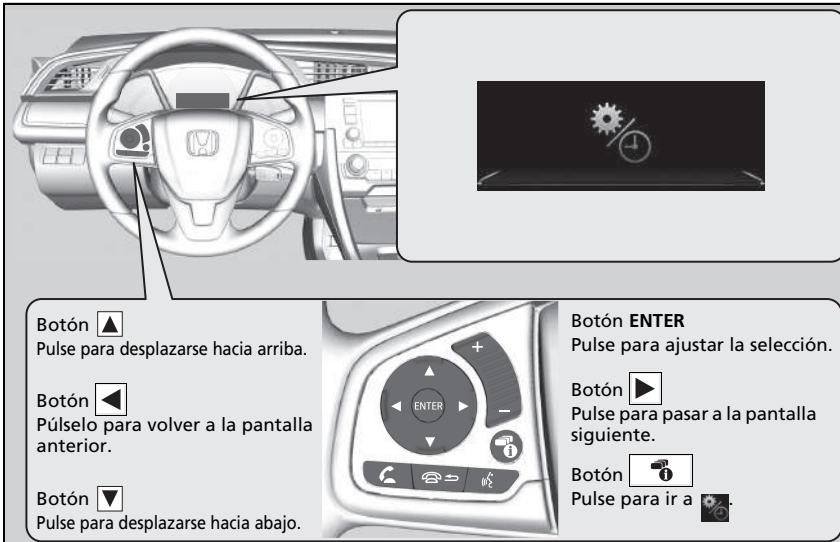Seleccione la pantalla  (Personalizar ajustes) pulsando el botón  mientras el interruptor de encendido se encuentra en CONTACTO *, el vehículo está detenido por completo, la palanca de cambios está en la posición  (transmisión variable continua) y el freno de estacionamiento está acoplado (caja de cambios manual). Seleccione  y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.



*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido.

Funciones personalizadas


Para personalizar otras funciones, pulse el botón / .

► **Lista de opciones configurables** P. 164

► **Ejemplo de los ajustes de personalización**
P. 167

Cuando se personalizan los ajustes:

Modelos con transmisión variable continua

Cambie a .


Modelos con caja de cambios manual


Accione el freno de estacionamiento.

■ Flujo de personalización

Pulse el botón 

Panel de instrumentos

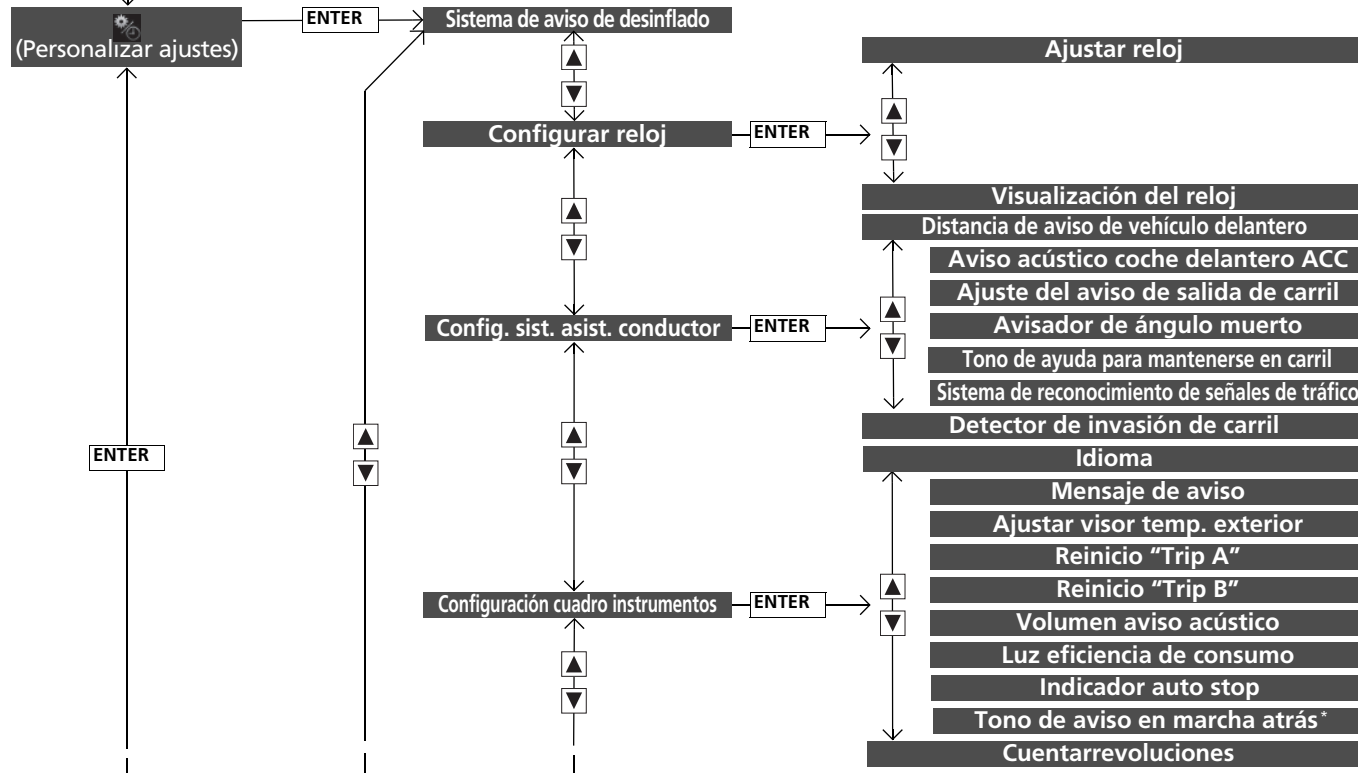

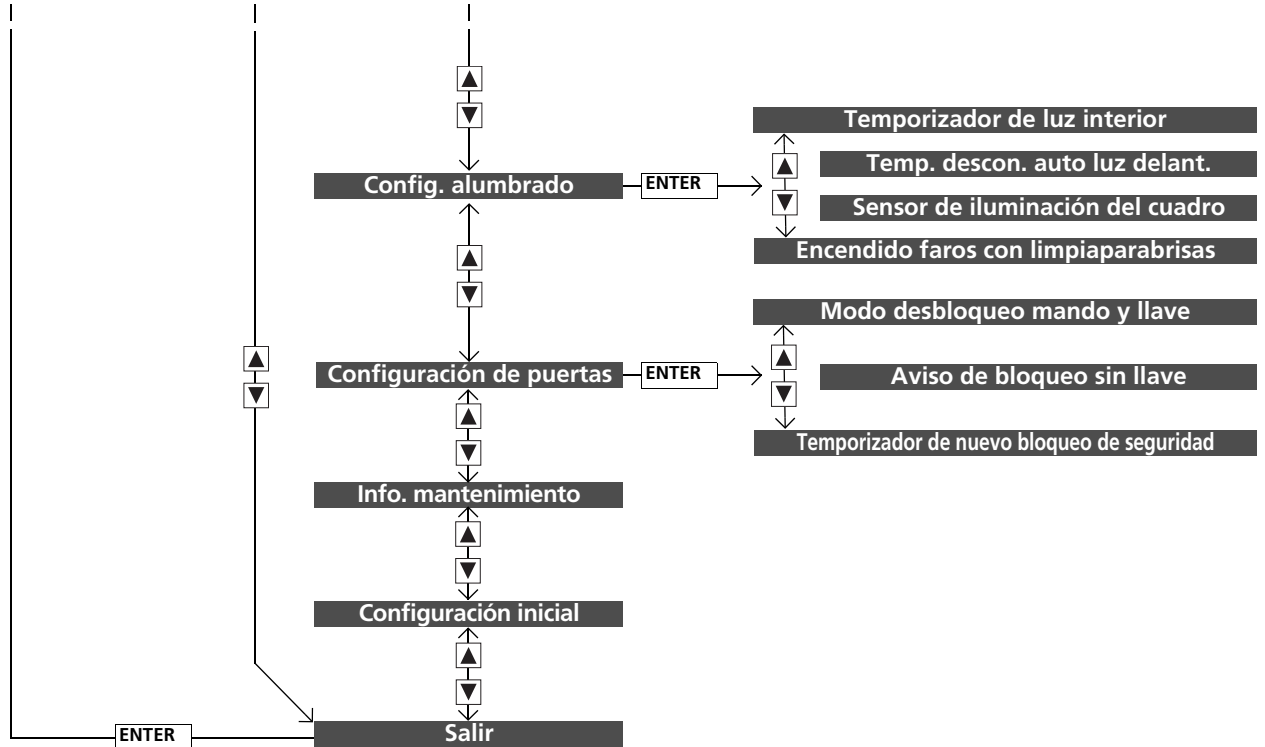

■ Lista de opciones configurables

Grupo de configuración	Funciones personalizables	Descripción	Ajustes seleccionables
Sistema de aviso de desinflado	—	Permite iniciar el sistema de aviso de desinflado.	Cancelar/Iniciar
Configurar reloj	Ajustar reloj	Ajuste del reloj. ☑ Reloj P. 170	—
	Visualización del reloj	Selecciona la visualización de reloj digital de 12H a 24H.	12h^{*1}/24h
Config. sist. asist. conductor	Distancia de aviso de vehículo delantero	Cambia la distancia a la cual el CMBS genera alertas.	Lejos/Normal^{*1}/Cerca
	Aviso acústico coche delantero ACC	Hace que el sistema emita una señal cuando detecta un vehículo o si el vehículo se sale del alcance del ACC.	ON/OFF^{*1}
	Ajuste del aviso de salida de carril	Cambia el ajuste del sistema de aviso de salida de carril.	Normal/Retardado^{*1}/Solo aviso/ Anticipado
	Avisador de ángulo muerto	Cambia la configuración del avisador de ángulo muerto (BSI).	Alerta acústica y visual^{*1}/Alerta visual solamente/OFF
	Tono de ayuda para mantenerse en carril	Ocasiona que el sistema suene cuando la asistencia LKAS se suspende.	ON/OFF^{*1}
	Sistema de reconocimiento de señales de tráfico	Selecciona si el sistema de reconocimiento de señales de tráfico (TSR) se muestra en la interfaz de información para el conductor.	Iconos pequeños activados/ Iconos pequeños desactivados^{*1}
	Detector de invasión de carril	Selecciona si el sistema de reconocimiento de señales de tráfico (TSR) se muestra en la interfaz de información para el conductor.	ON/OFF^{*1}

*1: Ajuste predeterminado

Grupo de configuración	Funciones personalizables	Descripción	Ajustes seleccionables
Configuración cuadro instrumentos	Idioma	Permite cambiar el idioma que se muestra.	INGLÉS*¹/ALEMÁN/ITALIANO/ FRANCÉS/ESPAÑOL/ PORTUGUÉS/HOLANDÉS/ DANÉS/SUECO/NORUEGO/ FINÉS/RUSO/POLACO/TURCO
	Ajustar visor temp. exterior	Permite ajustar la indicación de temperatura en unos grados.	-3°C ~ ±0°C*¹ ~ +3°C
	Reinicio "Trip A"	Permite cambiar el ajuste de la puesta a cero del cuentakilómetros parcial A, el consumo medio de combustible A, la velocidad media A y el tiempo transcurrido A.	Al repostar lleno/Al quitar el contacto/Reinicio manual¹
	Reinicio "Trip B"	Permite cambiar el ajuste de la puesta a cero del cuentakilómetros parcial B, el consumo medio de combustible B, la velocidad media B y el tiempo transcurrido B.	Al repostar lleno/Al quitar el contacto/Reinicio manual¹
	Volumen aviso acústico	Cambia el volumen de la alarma, como avisadores acústicos, avisos, sonido de los intermitentes, etc.	MAX/MED*¹/MIN
	Luz eficiencia de consumo	Permite activar o desactivar la función de medidor de conducción ecológica.	ON/OFF*¹
	Indicador auto stop	Selecciona si se abre la pantalla de guías de la parada automática en ralentí.	ON/OFF*¹
	Tono de aviso en marcha atrás*	Hace que el avisador acústico suene cuando la marcha se cambia a R .	ON/OFF*¹
	Cuentarrevoluciones	Selecciona si el tacómetro se muestra en la interfaz de información del conductor.	ON/OFF*¹

*1: Ajuste predeterminado


* No disponible en todos los modelos



Grupo de configuración	Funciones personalizables	Descripción	Ajustes seleccionables
Config. alumbrado	Temporizador de luz interior	Permite cambiar el tiempo que permanecerán encendidas las luces interiores después de cerrar las puertas.	60seg/30seg^{*1}/15seg
	Temp. descon. auto luz delant.	Permite cambiar el tiempo que permanecerán encendidas las luces exteriores después de cerrar la puerta del conductor.	60seg/30seg/15seg^{*1}/0seg
	Sensor de iluminación del cuadro	Cambia la sensibilidad del brillo del panel de instrumentos cuando el interruptor de faros se encuentra en la posición AUTO .	Max/Alto/Mid^{*1}/Bajo/Min
	Encendido faros con limpiaparabrisas	Cambia los ajustes para el funcionamiento del limpiaparabrisas cuando los faros delanteros se enciendan automáticamente con el interruptor de los faros en la posición AUTO .	ON^{*1}/OFF
Configuración de puertas	Modo desbloqueo mando y llave	Ajusta si se desbloqueará la puerta del conductor o todas las puertas al accionar por primera vez el mando a distancia o la llave de contacto.	Solo puerta conductor^{*1}/Todas las puertas
	Aviso de bloqueo sin llave	BLOQUEO/DESBLOQUEO- Las luces exteriores parpadean. BLOQUEO (2ª pulsación)- El avisador acústico suena.	ON^{*1}/OFF
	Temporizador de nuevo bloqueo de seguridad	Cambia el tiempo que tardan las puertas en volver a bloquearse y el sistema de seguridad en ajustarse después de desbloquear el vehículo sin abrir ninguna puerta.	90seg/60seg/30seg^{*1}
Info. mantenimiento	—		Cancelar/Restablecer
Configuración inicial	—		Cancelar/OK

*1: Ajuste predeterminado


■ Ejemplo de los ajustes de personalización

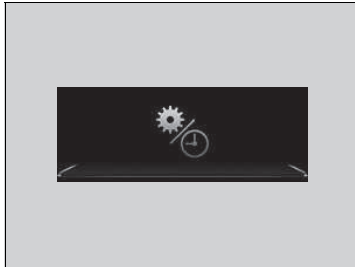A continuación se muestran los pasos para cambiar el ajuste de **Reinicio "TRIP A"** para **Al repostar lleno**. El valor predeterminado del **Reinicio "TRIP A"** es **Puesta a cero manual**.






1. Pulse el botón  para seleccionar  y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.





5. Pulse el botón  hasta que **Configurar cuadro instrumentos** aparezca en la pantalla.
6. Pulse el botón **ENTER**.
 - **Idioma** aparece primero en la pantalla.






6. Pulse el botón / hasta que en la pantalla aparezca **Reinicio "TRIP A"** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.

► La pantalla cambia a la pantalla de configuración personalizada, en la que podrá seleccionar **Al repostar lleno**, **Al apagar el vehículo**, **Reinicio manual** o  (salir).

7. Pulse el botón /, seleccione **Al repostar lleno** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.

► Aparece la pantalla de configuración **Al repostar lleno** y, a continuación, la pantalla regresa a la pantalla del menú de personalización.

9. Pulse el botón / hasta que aparezca  (salir) en la pantalla y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.

10. Repita el paso 6 hasta volver a la pantalla normal.

Controles

En este capítulo se explica cómo manejar los diversos mandos necesarios para la conducción.

Reloj	170
Bloqueo y desbloqueo de las puertas	
Funciones y tipos de llaves	173
Potencia baja de la señal del mando a distancia sin llave*	175
Bloqueo/Desbloqueo de puertas desde el exterior ..	176
Bloqueo/Desbloqueo de puertas desde el interior...	184
Bloqueo de seguridad para niños	185
Apertura y cierre del maletero	186
Sistema de seguridad	
Sistema inmovilizador	189
Alarma del sistema de seguridad	189
Apertura y cierre de las ventanillas	192
Apertura y cierre del techo solar*	196


Funcionamiento de los mandos alrededor del volante	
Interruptor de encendido*	197
Botón ENGINE START/STOP*	198
Comparación entre el interruptor de encendido y el modo de alimentación	201
Intermitentes	202
Interruptores de luces	202
Luces antiniebla*	206
Luces de carretera automáticas (sistema de asistencia de las luces de carretera)*	208
Regulador de los faros*	211
Luces de conducción diurna	212
Limpiaparabrisas y lavaparabrisas	213
Control de brillo	216
Botón de luneta térmica/retrovisores térmicos*	218

Ajuste del volante	219
Ajuste de los retrovisores	
Retrovisor interior	220
Retrovisores eléctricos	221
Ajuste de los asientos	222
Luces interiores/elementos auxiliares interiores	
Luces interiores	231
Elementos auxiliares interiores	233
Sistema de control de climatización	
Uso del climatizador automático	244
Sensores del climatizador automático	250


* No disponible en todos los modelos

Ajuste del reloj

Modelos sin sistema de navegación




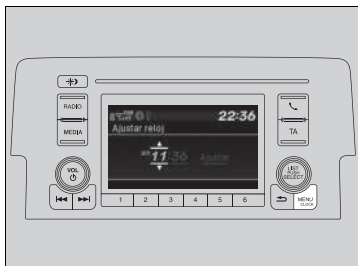


Puede ajustar la hora que aparece en la pantalla con el interruptor de encendido en la posición de CONTACTO *1.

Ajuste de la hora



Modelos con sistema de sonido con pantalla en color

■ Uso del botón MENU/CLOCK

1. Mantenga pulsado el botón **MENU/CLOCK**.
▶ Se ha seleccionado **Ajustar reloj**.
2. Gire  para cambiar la cifra de las horas y, a continuación, pulse .
3. Gire  para cambiar la cifra de los minutos y, a continuación, pulse .
4. Para confirmar la selección, gire  y seleccione **Ajustar** y, a continuación, pulse .

» Ajuste del reloj

■ Modelos con sistema de sonido con pantalla

El reloj se actualiza automáticamente a través del sistema de sonido, por lo que no es necesario ponerlo en hora.

Puede personalizar la pantalla del reloj para mostrar el reloj de 12 horas o de 24 horas.

➔ **Características personalizadas** P. 359


■ Modelos con sistema de sonido con pantalla


Modelos con sistema de sonido con pantalla en color con interfaz de información para el conductor
No se puede ajustar la hora con el vehículo en movimiento.

» Uso del botón MENU/CLOCK

■ Modelos con sistema de sonido con pantalla en color

Estas indicaciones muestran cómo utilizar el mando de selección.

Gire  para seleccionar.

Pulse  para confirmar.

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido.



Modelos con sistema de sonido con pantalla

■ Mediante el menú Ajustes de la pantalla de sonido/información

1. Seleccione **Ajustes**.
2. Seleccione **Reloj**.
3. Seleccione **Ajustes del reloj**.
4. Seleccione ▲ o ▼ para cambiar la hora.
5. Seleccione ▲ o ▼ para cambiar los minutos y, a continuación, seleccione **OK**.

» Mediante el menú Ajustes de la pantalla de sonido/información

■ Modelos con sistema de sonido con pantalla

Puede personalizar la pantalla del reloj para mostrar el reloj de 12 horas o de 24 horas.

➤ **Características personalizadas** P. 359

Puede personalizar la pantalla del reloj.

➤ **Características personalizadas** P. 359

El reloj se actualiza automáticamente cuando su smartphone se conecta al sistema de sonido.






También puede ajustar el reloj tocando el reloj visualizado en la esquina superior derecha de la pantalla.

1. Toque el reloj de la pantalla durante unos segundos.
2. Seleccione **Ajustes del reloj**.
3. Seleccione ▲ o ▼ para cambiar la hora.
4. Seleccione ▲ o ▼ para cambiar los minutos y, a continuación, seleccione **OK**.



Modelos sin sistema de sonido

■ **Uso de menú de ajustes de la interfaz de información del conductor**

1. Pulse el botón  para seleccionar  y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
5. Pulse el botón  hasta que aparezca en pantalla **Configurar reloj**.
2. Pulse el botón **ENTER**.
3. Pulse el botón **ENTER** para seleccionar **Ajuste reloj**.
4. Pulse el botón  para cambiar la hora y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
5. Pulse el botón  para cambiar los minutos y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
 - Se cambiará a la pantalla normal.

Funciones y tipos de llaves


Este vehículo se entrega con las siguientes llaves:

■ Llaves



Utilice la llave para arrancar y detener el motor, así como para bloquear y desbloquear todas las puertas. También puede utilizar el mando a distancia para bloquear y desbloquear todas las puertas y abrir el maletero.

■ Mando a distancia sin llave*

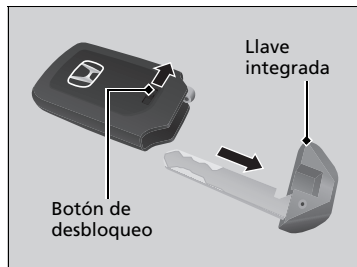

Se puede utilizar la llave integrada para bloquear/desbloquear las puertas cuando la pila del mando a distancia sin llave se está agotando y el bloqueo/desbloqueo eléctrico de las puertas está desactivado.

Para sacar la llave integrada, deslice el botón de apertura y podrá sacarla. Para volver a instalar la llave integrada, empújela en el mando a distancia sin llave hasta oír un clic.

☒ Funciones y tipos de llaves

Todas las llaves disponen de un sistema inmovilizador. El sistema inmovilizador ayuda a evitar el robo del vehículo.

☒ **Sistema inmovilizador** P. 189

Siga los siguientes consejos para evitar que se produzcan daños en las llaves:

- No deje las llaves expuestas a la luz solar directa o en lugares a temperatura elevada o con un elevado nivel de humedad.
- Evite que las llaves se caigan o depositar objetos pesados sobre ellas.
- Mantenga las llaves alejadas de líquidos, polvo y arena.
- No abra las llaves excepto para sustituir la pila.

Si los circuitos de las llaves resultan dañados, puede que el motor no arranque y que el mando a distancia no funcione. Si las llaves no funcionan correctamente, llévelas a un concesionario para que las revisen.


Modelos con sistema de arranque del motor remoto

Puede arrancar el motor de forma remota utilizando el arranque del motor remoto.

☒ **Arranque del motor remoto con retroalimentación del vehículo*** P. 463

* No disponible en todos los modelos


■ Llaves retráctiles*

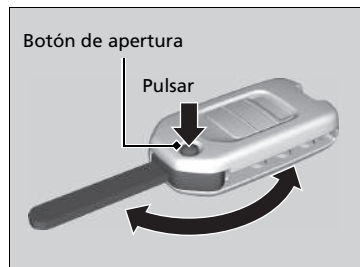

La llave se pliega en el interior del mando a distancia.

1. Pulse el botón de apertura para que salga la llave del mando a distancia.
 - Asegúrese de que la llave se extiende completamente.
2. Para cerrar la llave, pulse el botón de apertura y empuje la llave hacia dentro del mando a distancia hasta que oiga un clic.

■ Etiqueta con el número de llave

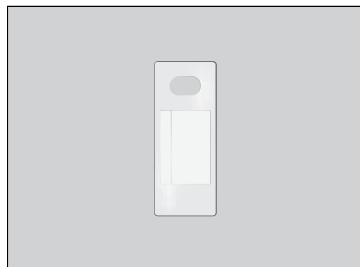

Contiene un número que es necesario para adquirir una llave de repuesto.

►► Llaves retráctiles*

Si la llave no está totalmente extendida, es posible que el sistema inmovilizador no funcione correctamente y que el motor no arranque. Evite tocar la llave cuando se está extendiendo o retrayendo.

►► Etiqueta con el número de llave

Guarde la etiqueta con el número de llave por separado en un lugar seguro fuera del vehículo. Si desea adquirir una llave adicional, póngase en contacto con un concesionario.

Si perdiera la llave y no pudiera arrancar el motor, póngase en contacto con un concesionario.

Potencia baja de la señal del mando a distancia sin llave*

El vehículo transmite ondas de radio para localizar el mando a distancia sin llave al bloquear/desbloquear las puertas, abrir el maletero o arrancar el motor.

En los siguientes casos, el bloqueo/desbloqueo de las puertas, la apertura del maletero o el arranque del motor pueden verse inhibidos o su funcionamiento puede ser inestable:

- Algún equipo cercano está transmitiendo ondas de radio potentes.
- Lleva el mando a distancia sin llave junto a equipos de telecomunicaciones como ordenadores portátiles, teléfonos móviles o dispositivos inalámbricos.
- Un objeto metálico toca o cubre el mando a distancia sin llave.

☒ Potencia baja de la señal del mando a distancia sin llave*

La comunicación entre el mando a distancia sin llave y el vehículo consume la pila del mando.


La pila del mando a distancia de acceso sin llave dura unos dos años. Depende de la frecuencia de uso del mando a distancia.

La pila se consume siempre que el mando a distancia sin llave recibe ondas de radio potentes. Evite colocarlo cerca de aparatos eléctricos como televisores y ordenadores personales.

* No disponible en todos los modelos

Bloqueo/Desbloqueo de puertas desde el exterior


■ Uso del sistema de acceso sin llave*

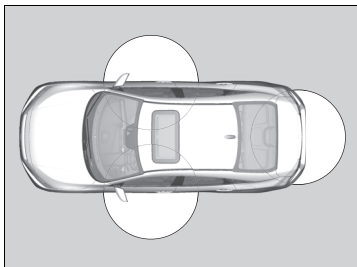

Cuando lleva encima el mando a distancia sin llave, puede bloquear/desbloquear las puertas y abrir el maletero.

Puede bloquear/desbloquear las puertas dentro de un radio de unos 80 cm del exterior de la manecilla de la puerta. Se puede abrir el maletero dentro de un radio de 80 cm desde el botón de apertura del maletero.

■ Bloqueo del vehículo

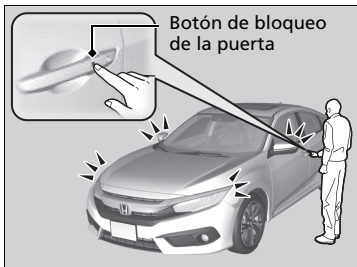

Modelos con motor de 1,6 l y modelos de Turquía

Pulse el botón de bloqueo de puertas situado en una puerta delantera.

- Algunas de las luces exteriores parpadearán: suena el avisador acústico: todas las puertas se bloquean y el sistema de seguridad se activa.

Excepto modelos con motor de 1,6 l y modelos de Turquía

Pulse el botón de bloqueo de puertas situado en una puerta delantera.

- Algunas luces exteriores parpadean tres veces; suena el avisador acústico; todas las puertas se bloquean, y el sistema de seguridad se activa.

► Bloqueo/Desbloqueo de puertas desde el exterior

Si el interruptor de las luces interiores está en la posición de puertas activadas, las luces interiores se encienden cuando se pulsa el botón de desbloqueo.

No se abre ninguna puerta: las luces se apagan transcurridos 30 segundos.

Las puertas se bloquean de nuevo con el mando a distancia: las luces se apagan inmediatamente.

- **Luces interiores** P. 231



► Uso del sistema de acceso sin llave*

Si no abre alguna puerta antes de que transcurran 30 segundos desde el desbloqueo del vehículo con el mando a distancia, las puertas se bloquearán de nuevo automáticamente.

Puede cambiar el ajuste del temporizador de nuevo bloqueo.

- **Características personalizadas** P. 359

Solo puede bloquear o desbloquear las puertas mediante el sistema de acceso sin llave cuando el modo de alimentación está en la posición de VEHÍCULO APAGADO (BLOQUEO).

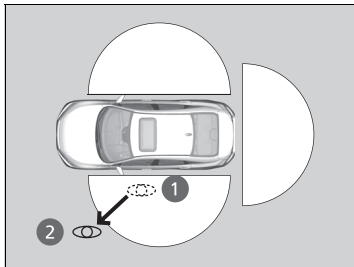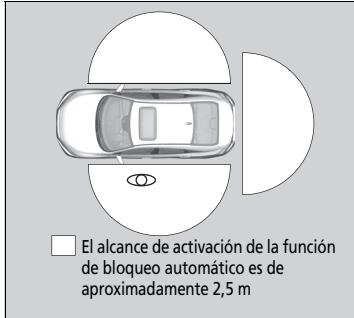

■ Bloqueo del vehículo (cerrado automático al alejarse*)

Si se aleja del vehículo mientras lleva consigo el mando a distancia sin llave, las puertas se bloquearán automáticamente.

La función de bloqueo automático se activa cuando todas las puertas están cerradas y el mando a distancia sin llave se encuentra dentro de un radio de aproximadamente 2,5 m de la manecilla exterior de la puerta.

Salga del vehículo con el mando a distancia sin llave y cierre las puertas.

1. En un radio de aproximadamente 2,5 m del vehículo.
 - El avisador acústico suena; se activará la función de bloqueo.
2. Lleve el mando a distancia sin llave a más de 1,5 m del vehículo aproximadamente y permanezca fuera de este alcance durante 2 segundos o más.
 - Algunas luces exteriores parpadean; el avisador acústico suena; todas las puertas se bloquearán.

► Bloqueo del vehículo (cerrado automático al alejarse*)

La función de bloqueo automático está desactivada como ajuste de los valores predeterminados de fábrica. La función de bloqueo automático puede activarse utilizando la pantalla del sistema de sonido/información.

Si activa la función de bloqueo automático con la pantalla de sonido/información, solo puede activar esta función el mando a distancia que se usó para desbloquear la puerta del conductor antes del cambio de ajuste.

► Características personalizadas P. 359

Después de activar la función de bloqueo automático, cuando permanece dentro del alcance de funcionamiento del bloqueo/desbloqueo, el testigo del mando a distancia sin llave seguirá parpadeando hasta que las puertas estén bloqueadas.

Cuando permanece junto al vehículo dentro del alcance de funcionamiento, las puertas se bloquean automáticamente 30 segundos después de que suene el avisador acústico que indica que se ha activado la función de bloqueo.

Cuando abre una puerta después de que suene el avisador acústico que indica que se ha activado la función de bloqueo, se cancelará la función de bloqueo automático.

Si todas las puertas están cerradas y el mando a distancia sin llave está en el interior del vehículo o no se ha detectado dentro de un radio de aproximadamente 2,5 m del vehículo, la función de bloqueo automático no se activará.

* No disponible en todos los modelos

Para desactivar temporalmente la función:

1. Ajuste el modo de alimentación a la posición de OFF.
2. Abra la puerta del conductor.
3. Mediante el interruptor de bloqueo centralizado de puertas, active el bloqueo como se indica:
Bloquear → Desbloquear → Bloquear → Desbloquear.
► El avisador acústico suena y la función se desactiva.

Para restablecer la función:

- Ajuste el modo de alimentación a la posición de CONTACTO.
- Bloquee el vehículo sin utilizar la función de bloqueo automático
- Con el mando a distancia sin llave encima, aléjese del alcance de funcionamiento de la función de bloqueo automático.
- Abre cualquier puerta.

►► Bloqueo del vehículo (cerrado automático al alejarse*)

El bloqueo automático no funciona cuando se cumple cualquiera de las siguientes condiciones.

- El mando a distancia sin llave se encuentra en el interior del vehículo.
- El capó o una de las puertas no están cerrados.
- El modo de alimentación está en una posición que no sea OFF.
- El mando a distancia sin llave no se encuentra dentro de un radio aproximado de 2,5 m del vehículo cuando sale del vehículo y cierra las puertas.


Avisador acústico de detención del funcionamiento de la función de bloqueo automático

Después de activar la función de bloqueo automático, el avisador acústico de detención de bloqueo automático suena durante aproximadamente dos segundos en los siguientes casos:

- El mando a distancia sin llave se mete en el vehículo por una de las ventanas.
- Se encuentra demasiado cerca del vehículo.
- El mando a distancia sin llave se mete en el maletero.

Si el avisador acústico de advertencia suena, compruebe que lleva consigo el mando a distancia sin llave. A continuación, abra/cierre una puerta y confirme que el avisador acústico de activación del bloqueo automático suena una vez.

■ Desbloqueo del vehículo

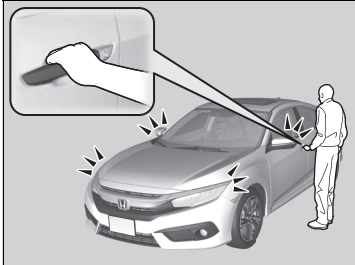

Modelos con motor de 1,6 ℓ y modelos de Turquía

Agarre la manecilla de la puerta del conductor:

- Todas las puertas y la tapa del depósito de combustible se desbloquean.
- Algunas luces exteriores parpadean dos veces y suena el avisador acústico.

Excepto modelos con motor de 1,6 ℓ y modelos de Turquía

Agarre la manecilla de la puerta del conductor:

- La puerta del conductor y la tapa del depósito de combustible se desbloquean.
- Algunas luces exteriores y testigos parpadean una vez y suena el avisador acústico.

Agarre la manecilla de la puerta del acompañante:

- Todas las puertas se desbloquean.
- Algunas luces exteriores y testigos parpadean una vez y suena el avisador acústico.

Modelos con motor de 1,6 ℓ y modelos de Turquía

Pulse el botón de apertura del maletero:


- El maletero se desbloquea y se abre.
- Algunas luces exteriores parpadean dos veces y suena el avisador acústico.

Excepto modelos con motor de 1,6 ℓ y modelos de Turquía

Pulse el botón de apertura del maletero:

- El maletero se desbloquea y se abre.
- Algunas luces exteriores parpadean y suena el avisador acústico.

► **Uso del botón de apertura del maletero** P. 186

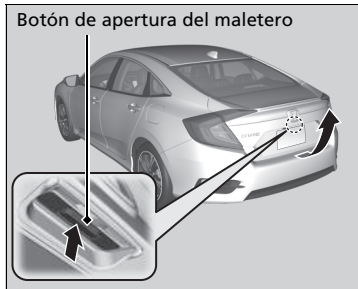

►► Uso del sistema de acceso sin llave*

- No deje el mando a distancia de acceso sin llave en el vehículo al salir. Llévelo consigo.
- Aunque no lleve consigo un mando a distancia sin llave, puede bloquear/desbloquear las puertas si hay otra persona con un mando dentro del radio de alcance.
- La puerta se puede desbloquear si la manecilla de la puerta está mojada debido a lluvia intensa o a un túnel de lavado si el mando a distancia sin llave se encuentra dentro del radio de alcance.
- Si intenta abrir una puerta delantera con la manecilla y con guantes puestos, es posible que el sensor de la puerta tarde en reaccionar o que no desbloquee las puertas.
- Tras bloquear la puerta, tiene hasta 2 segundos para tirar de la manecilla y confirmar que efectivamente la puerta está cerrada. Si tiene que desbloquear la puerta justo después de haberla bloqueado, espere al menos 2 segundos antes de tirar de la manecilla; de lo contrario, la puerta no se desbloqueará.
- Es posible que la puerta no se abra si tira de ella inmediatamente después de haber tirado de la manecilla de la puerta. Vuelva a tirar de la manecilla y verifique que la puerta está desbloqueada antes de tirar de ella.
- Incluso dentro de un radio de 80 cm, es posible que no pueda bloquear/desbloquear las puertas con el mando a distancia sin llave si este se encuentra por encima o por debajo de la manecilla exterior.
- Es posible que el mando a distancia sin llave no funcione si está demasiado cerca de la puerta y del cristal de la puerta.


Si no abre alguna puerta antes de que transcurran 30 segundos desde el desbloqueo del vehículo, las puertas se bloquearán de nuevo automáticamente.

Se pueden personalizar la luz, el tono y los ajustes de desbloqueo.

► **Características personalizadas** P. 359

* No disponible en todos los modelos

■ Uso del mando a distancia

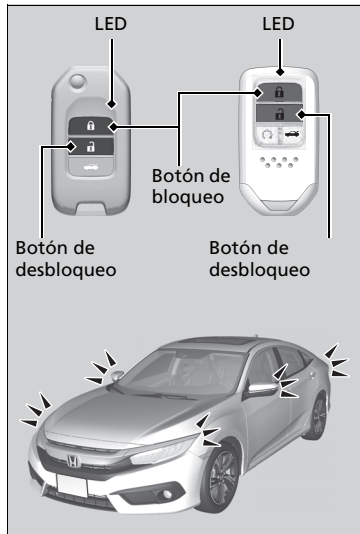

■ Bloqueo de las puertas

Modelos con motor de 1,6 ℓ y modelos de Turquía

Pulse el botón de bloqueo.

- Algunas luces exteriores parpadean, todas las puertas y la tapa del depósito de combustible se bloquean y se activa el sistema de seguridad.

Excepto modelos con motor de 1,6 ℓ y modelos de Turquía

Pulse el botón de bloqueo.

- Algunas luces exteriores parpadean tres veces, todas las puertas y la tapa del depósito de combustible se bloquean y se activa el sistema de seguridad.

►► Uso del mando a distancia

Modelos sin sistema de acceso sin llave

El mando a distancia utiliza señales de baja potencia, de modo que su funcionamiento puede variar dependiendo del entorno.

Modelos con sistema de acceso sin llave

Solo puede bloquear o desbloquear las puertas mediante el mando a distancia o el sistema de acceso sin llave cuando el modo de alimentación está en la posición VEHÍCULO APAGADO (BLOQUEO).

Todos los modelos

El mando a distancia no puede bloquear el vehículo con una puerta abierta.

■ Desbloqueo de las puertas

Modelos con motor de 1,6 ℓ y modelos de Turquía

Pulse el botón de desbloqueo.

- Algunas luces exteriores parpadean dos veces y todas las puertas y la tapa del depósito de combustible se desbloquean.

Excepto modelos con motor de 1,6 ℓ y modelos de Turquía

Pulse el botón de desbloqueo.

Una vez:

- Algunas luces exteriores parpadean una vez y la puerta del conductor y la tapa del depósito de combustible se desbloquean.

Dos veces:

- Se desbloquean las demás puertas.

⌘ Uso del mando a distancia

Si la distancia de alcance del mando a distancia varía, probablemente la pila tenga poca carga. Si el LED no se enciende al pulsar el botón, la pila está agotada.


➤ **Sustitución de la pila de botón** P. 661

Puede personalizar el ajuste del modo de desbloqueo de las puertas.

➤ **Características personalizadas** P. 359

Bloqueo/Desbloqueo de las puertas con una llave

Si la pila del mando a distancia está gastada o si la batería del vehículo se ha descargado, use la llave en lugar del mando a distancia.

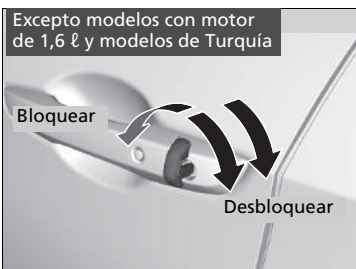

Introduzca la llave completamente y gírela.

►► Bloqueo/Desbloqueo de las puertas con una llave

Modelos con interfaz de información para el conductor

Puede personalizar el ajuste del modo de desbloqueo de las puertas.

➔ **Características personalizadas** P. 359

Modelos con motor de 1,6 ℓ y modelos de Turquía

Cuando se bloquea/desbloquea la puerta del conductor con una llave, el resto de puertas se bloquean/desbloquean al mismo tiempo.

Excepto modelos con motor de 1,6 ℓ y modelos de Turquía

Al bloquear la puerta del conductor con la llave, todas las demás puertas se bloquean al mismo tiempo.


Al desbloquear, la puerta del conductor se desbloquea en primer lugar. Si gira la llave una segunda vez transcurridos pocos segundos, no se desbloquean el resto de las puertas ni el portón trasero.

Modelos de Israel y Turquía excepto modelos de Oriente Medio

Si se desbloquean las puertas con la llave suena la alarma del sistema de seguridad. Desbloquee siempre las puertas con el mando a distancia.

■ Bloqueo de una puerta sin llave

Si no tiene con usted la llave de mando a distancia o se ha agotado la batería del mando, puede bloquear las puertas sin necesidad de utilizar la llave.

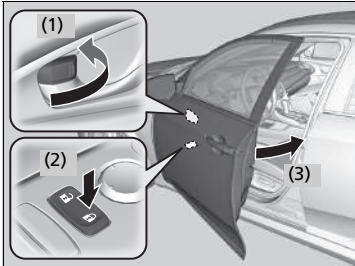

■ Bloqueo de la puerta del conductor

Empuje la lengüeta de bloqueo hacia delante (1) o empuje el interruptor de bloqueo centralizado de puertas en la dirección de bloqueo (2) y, a continuación, tire de la manecilla exterior de la puerta y mantenga la posición (3). Cierre la puerta y suelte la manecilla.

- Las puertas no se pueden bloquear cuando la llave está en el interruptor de encendido* o cuando el mando a distancia sin llave* está en el interior del vehículo.

■ Bloqueo de las puertas de los pasajeros

Empuje la lengüeta de bloqueo hacia delante y cierre la puerta.

■ Sistema de prevención de bloqueo involuntario

Llaves de contacto con mando a distancia

Las puertas no se pueden bloquear cuando la llave está en el interruptor de encendido, ni cuando hay alguna puerta abierta.

Modelos con mando a distancia sin llave

Las puertas no se bloquearán si el mando a distancia sin llave está dentro del vehículo.

▣ Bloqueo de una puerta sin llave


Al bloquear la puerta del conductor, todas las demás puertas se bloquean al mismo tiempo.

Antes de bloquear una puerta, asegúrese de que la llave no se quede en el interior del vehículo.

* No disponible en todos los modelos

Bloqueo/Desbloqueo de puertas desde el interior

■ Uso de la lengüeta de bloqueo

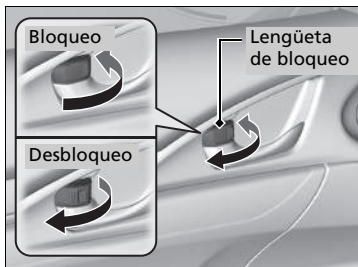


■ Bloqueo de una puerta

Empuje la lengüeta de bloqueo hacia delante.

■ Desbloqueo de una puerta

Tire de la lengüeta de bloqueo hacia atrás.

■ Desbloqueo mediante la manecilla interior de la puerta delantera

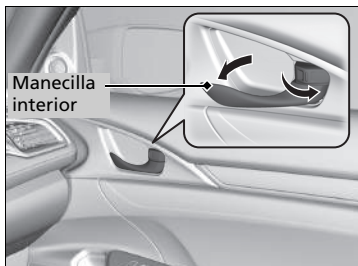

Tire de la manecilla interior de la puerta delantera.

- La puerta se desbloquea y se abre en un único movimiento.

►► Uso de la lengüeta de bloqueo

Si bloquea/desbloquea la puerta del conductor con la lengüeta de bloqueo, todas las demás puertas se bloquearán/desbloquearán al mismo tiempo.


►► Desbloqueo mediante la manecilla interior de la puerta delantera

Las manecillas interiores de las puertas delanteras están diseñadas para que los ocupantes de los asientos delanteros abran la puerta con un solo movimiento. Sin embargo, esta característica requiere que los ocupantes de los asientos delanteros nunca tiren de la manecilla interior de la puerta con el vehículo en movimiento.

Los niños siempre deberán viajar en los asientos traseros, pues las puertas disponen de bloqueos de seguridad para niños.

► **Bloqueo de seguridad para niños** P. 185

■ Uso del interruptor de bloqueo centralizado de puertas *

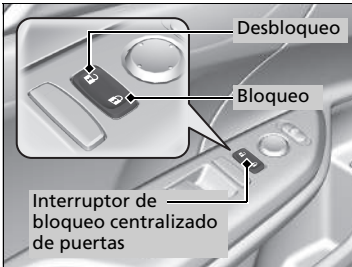

Pulse el interruptor de bloqueo centralizado de puertas hacia dentro como se muestra para bloquear o desbloquear todas las puertas.


☒ Uso del interruptor de bloqueo centralizado de puertas *

Al bloquear/desbloquear la puerta del conductor con el interruptor de bloqueo centralizado de puertas, el resto de las puertas se bloquean/desbloquean al mismo tiempo.

Bloqueo de seguridad para niños

El bloqueo de seguridad para niños evita que las puertas traseras se puedan abrir desde el interior independientemente de la posición de la lengüeta de bloqueo.

■ Ajuste del bloqueo de seguridad para niños

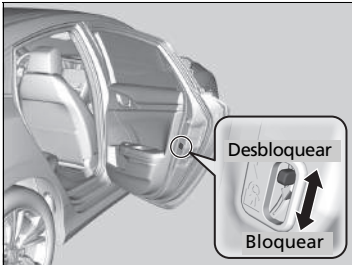

Mueva la palanca de la puerta trasera a la posición de bloqueo y cierre la puerta.

■ Al abrir la puerta

Utilice la manecilla exterior de la puerta para abrirla.

☒ Bloqueo de seguridad para niños

Para abrir la puerta desde el interior cuando el bloqueo de seguridad para niños está activado, coloque la lengüeta de bloqueo en la posición de desbloqueo, baje la luneta, saque la mano por la ventana y tire de la manecilla exterior de la puerta.

* No disponible en todos los modelos

Precauciones a la hora de abrir/cerrar el maletero

■ Apertura del maletero

Abra el maletero completamente.

- ▶ Si no se abre del todo, puede empezar a cerrarse por su propio peso.

■ Cierre del maletero

Mantenga el maletero cerrado durante la conducción, para:

- ▶ Evitar posibles daños.
- ▶ Impedir la entrada de gases de escape al interior del vehículo.

➤ **Gas de monóxido de carbono** P. 90

Uso del botón de apertura del maletero



Pulsación el botón de apertura del maletero de la puerta del conductor.

➤ **Cuando no puede abrir el maletero** P. 720

Uso del mando a distancia*



Presione el botón de apertura del maletero durante aproximadamente un segundo para desbloquear y abrir el maletero.


»» Uso del mando a distancia*

Modelos con sistema de acceso sin llave

Si la puerta del conductor está bloqueada, el maletero se bloqueará automáticamente cuando lo cierre. En caso contrario, tendrá que bloquearlo manualmente.

* No disponible en todos los modelos

Uso del botón de apertura del maletero*

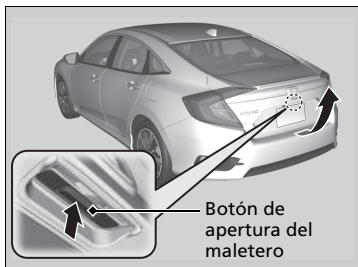

Empuje hacia arriba el botón de apertura de la puerta del maletero después de desbloquear las puertas.

Aunque el maletero esté bloqueado, se puede abrir si lleva consigo el mando a distancia sin llave.

- ▶ Algunas luces exteriores parpadean y suena el avisador acústico.

⚠ Uso del botón de apertura del maletero*

- Si olvida el mando a distancia dentro, el avisador acústico sonará y el maletero no se cerrará.
- Una persona que no lleve el mando a distancia sin llave puede desbloquear el maletero si una persona que lo lleva se encuentra dentro del alcance.
- Si el avisador acústico suena después de cerrar el maletero, aleje el mando a distancia sin llave del maletero y ciérrelo de nuevo.
- Es posible que el mando a distancia sin llave no funcione si está demasiado cerca del maletero trasero.

Sistema inmovilizador

El sistema inmovilizador evita que se pueda arrancar el vehículo con una llave que no haya sido registrada previamente. Cada llave contiene unos transmisores electrónicos que utilizan señales electrónicas para verificar la llave.

Tenga en cuenta los puntos siguientes al introducir la llave en el interruptor de encendido o al seleccionar el botón **ENGINE START/STOP***:

- No acerque objetos que emitan ondas de radio potentes al interruptor de encendido/ ni al botón **ENGINE START/STOP***.
- Asegúrese de que la llave no está tapada ni en contacto con objetos metálicos.
- No acerque una llave del sistema inmovilizador de otro vehículo al interruptor de encendido* ni al botón **ENGINE START/STOP***.
- No ponga la llave cerca de elementos magnéticos. Los dispositivos electrónicos, como televisores y sistemas de audio, emiten campos magnéticos fuertes. Tenga en cuenta que incluso un llavero puede magnetizarse.

Alarma del sistema de seguridad

Modelos de Israel y Turquía excepto modelos de Oriente Medio

La alarma del sistema de seguridad se activa cuando se abren el maletero, el capó o las puertas sin el mando a distancia o el sistema de acceso sin llave.

Modelos de Oriente Medio excepto modelos de Israel y Turquía

La alarma del sistema de seguridad se activa cuando se abren el maletero, el capó o las puertas sin la llave, el mando a distancia o el sistema de acceso sin llave.

■ Cuando se activa la alarma del sistema de seguridad

La bocina sonará de forma intermitente y las luces exteriores parpadearán.

» Sistema inmovilizador

AVISO

Dejar la llave en el vehículo puede causar el robo o desplazamiento accidental del vehículo. Llévese siempre la llave al abandonar el vehículo.

Si el sistema no reconoce repetidamente la codificación de la llave, póngase en contacto con el concesionario. Si ha perdido la llave y no puede arrancar el motor, póngase en contacto con un concesionario.

No modifique este sistema ni añada otros dispositivos. De lo contrario, puede causar daños al sistema y el vehículo puede dejar de funcionar.

» Alarma del sistema de seguridad

No modifique este sistema ni añada otros dispositivos. De lo contrario, puede causar daños al sistema y el vehículo puede dejar de funcionar.

La alarma de seguridad continuará durante aproximadamente 5 minutos antes de que el sistema de seguridad se desactive.

El sistema pasará por diez ciclos de 30 segundos, durante los que sonará el avisador acústico y parpadeará un testigo de emergencia.

Según las circunstancias, el sistema de seguridad podría seguir funcionando durante más de 5 minutos.

* No disponible en todos los modelos

■ Para desactivar la alarma del sistema de seguridad

Modelos de Israel y Turquía excepto modelos de Oriente Medio

Desbloquee el vehículo con el mando a distancia, el sistema de acceso sin llave* o coloque el interruptor de encendido en la posición de CONTACTO **II***¹. Se desactiva el sistema, junto con la bocina y las luces intermitentes.

Modelos de Oriente Medio excepto modelos de Israel y Turquía

Desbloquee el vehículo con la llave, el mando a distancia, el sistema de acceso sin llave*, o colocando el interruptor de encendido en la posición de CONTACTO **II***¹. Se desactiva el sistema, junto con la bocina y las luces intermitentes.

■ Ajuste de la alarma del sistema de seguridad

Modelos sin sistema de acceso sin llave

La alarma del sistema de seguridad se activa automáticamente cuando se cumplen las condiciones siguientes:

- El interruptor de encendido está en BLOQUEO **0** y la llave se ha extraído del interruptor de encendido.
- El capó está cerrado.
- Todas las puertas están bloqueadas con la llave o el mando a distancia.

Modelos con sistema de acceso sin llave

La alarma del sistema de seguridad se activa automáticamente cuando se cumplen las condiciones siguientes:

- El modo de alimentación se fija en la posición de VEHÍCULO APAGADO (BLOQUEO).
- El capó está cerrado.
- Todas las puertas se bloquean desde fuera con la llave, el mando a distancia o el sistema de acceso sin llave.

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido.

* No disponible en todos los modelos

» Alarma del sistema de seguridad

No active la alarma del sistema de seguridad si hay alguna persona en el interior del vehículo o alguna ventanilla abierta. El sistema se puede activar accidentalmente en los siguientes casos:

- Desbloqueo de la puerta con la lengüeta de bloqueo.
- Apertura del maletero con el botón de apertura del maletero.

Modelos de Israel y Turquía excepto modelos de Oriente Medio

Si la batería de 12 voltios se descarga completamente con la alarma del sistema de seguridad activada, se puede disparar la alarma al recargar o sustituir la batería de 12 voltios.

Si esto ocurre, desactive la alarma del sistema de seguridad desbloqueando una puerta con el mando a distancia o el sistema de acceso sin llave*.

Modelos de Oriente Medio excepto modelos de Israel y Turquía

Si la batería de 12 voltios se descarga completamente con la alarma del sistema de seguridad activada, se puede disparar la alarma al recargar o sustituir la batería de 12 voltios.

Si esto ocurre, desactive la alarma del sistema de seguridad desbloqueando una puerta con la llave, el mando a distancia o el sistema de acceso sin llave*.

No intente modificar este sistema ni añadirle otros dispositivos.

Modelos de Israel y Turquía excepto modelos de Oriente Medio

No desbloquee la puerta utilizando la llave. La alarma del sistema de seguridad se activa.

■ Cuando se activa la alarma del sistema de seguridad

Parpadea el testigo de alarma del sistema de seguridad del panel de instrumentos. Cuando cambia el intervalo entre parpadeos después de unos 15 segundos, la alarma del sistema de seguridad está activada.

■ Para desconectar la alarma del sistema de seguridad

Modelos sin sistema de acceso sin llave

La alarma del sistema de seguridad se cancela cuando se desbloquea el vehículo con la llave*1 y el mando a distancia, o cuando se gira el interruptor de encendido a CONTACTO. Al mismo tiempo se apaga el testigo de alarma del sistema de seguridad.

Modelos con sistema de acceso sin llave

La alarma del sistema de seguridad se cancela cuando se desbloquea el vehículo con la llave*1, el mando a distancia o el sistema de acceso sin llave, o cuando se ajusta el modo de alimentación a la posición de CONTACTO. Al mismo tiempo se apaga el testigo de alarma del sistema de seguridad.

*1: Modelos de Oriente Medio excepto modelos de Israel y Turquía

Apertura/Cierre de los elevallunas eléctricos

Los elevallunas eléctricos pueden abrir y cerrar las ventanillas con el interruptor de encendido en la posición de CONTACTO **II**^{*1}, mediante los interruptores de las puertas. Los interruptores del lado del conductor se pueden utilizar para abrir y cerrar todas las ventanillas.

El botón de bloqueo del elevallunas eléctrico del lado del conductor debe estar desactivado (no pulsado hacia dentro, testigo apagado) para abrir y cerrar las ventanillas desde cualquier otro sitio que no sea el asiento del conductor.

Cuando se pulsa el botón de bloqueo del elevallunas, solamente se puede accionar la ventanilla del conductor. Active el bloqueo de los elevallunas si hay un niño en el vehículo.

Apertura/cierre de ventanillas con función de apertura/cierre automáticos



Funcionamiento automático

Para abrir: Pulse firmemente el interruptor hacia abajo.

Para cerrar: Pulse firmemente el interruptor hacia arriba.

La ventanilla se abrirá o se cerrará completamente. Para detener la ventanilla en cualquier momento, presione el interruptor brevemente en la dirección correspondiente.

Funcionamiento manual

Para abrir: Pulse el interruptor hacia abajo ligeramente hasta que se alcance la posición que se desee.

Para cerrar: Tire del interruptor hacia arriba ligeramente hasta que se alcance la posición que se desee.

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido.

Apertura/Cierre de los elevallunas eléctricos

⚠️ ADVERTENCIA

Los elevallunas eléctricos pueden producir lesiones graves si al cerrarse atrapan la mano o los dedos de una persona.

Asegúrese de que los ocupantes están apartados de las ventanillas al cerrarlas.

ADVERTENCIA: Llévase siempre la llave de contacto al abandonar el vehículo con otros ocupantes dentro.

Los elevallunas eléctricos pueden funcionar hasta 10 minutos después de haber girado el interruptor de encendido a la posición de BLOQUEO **0**^{*1}. Si se abre cualquiera de las puertas delanteras se desactiva esta función.


Autorretroceso

Si el elevallunas eléctrico detecta resistencia al cerrar las ventanillas automáticamente, detiene el cierre y acciona la apertura.

La función de autorretroceso de la ventanilla del conductor se desactiva si se pulsa continuamente del interruptor hacia arriba.

La función de autorretroceso desactiva la detección cuando la ventanilla está a punto de cerrarse para asegurarse de que se cierra completamente.

■ Apertura/cierre de ventanillas con función de apertura/cierre automáticos

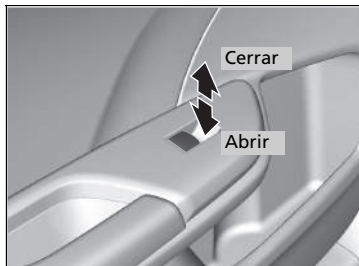


Para abrir: Pulse el interruptor hacia abajo.

Para cerrar: Pulse el interruptor hacia arriba.

Suelte el interruptor cuando la ventanilla llegue a la posición que desee.

■ Apertura de las ventanillas y el techo solar* con el mando

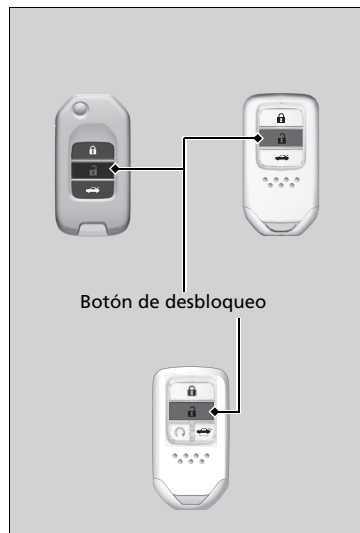


Para abrir: Pulse el botón de desbloqueo y, antes de que pasen 10 segundos, vuelva a pulsarlo y manténgalo pulsado.

Para cerrar*: Pulse el botón de bloqueo y, antes de que pasen 10 segundos, vuelva a pulsarlo y manténgalo pulsado.

Si las ventanillas se detienen en la posición intermedia, vuelva a repetir el proceso.

■ Apertura/cierre de las ventanillas y el techo solar* con la llave

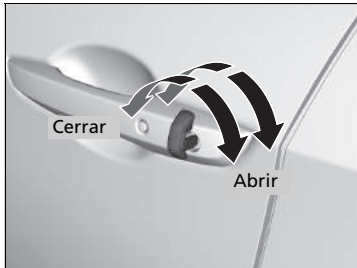

Para abrir*: Desbloquee la puerta del conductor con la llave. Antes de que transcurran 10 segundos desde que la llave se colocó de nuevo en la posición central, gire la llave en el sentido de desbloqueo y manténgala en esa posición.


Para cerrar: Bloquee la puerta del conductor con la llave. Antes de que transcurran 10 segundos desde que la llave se colocó de nuevo en la posición central, gire la llave en el sentido de bloqueo y manténgala en esa posición.

Suelte la llave para detener las ventanillas y el techo solar en la posición que desee. Si desea reajustar la posición, repita la misma operación.

* No disponible en todos los modelos

Apertura/Cierre del techo solar

Solo puede accionar el techo solar con el interruptor de contacto en la posición CONTACTO II*1. Utilice el interruptor de la parte delantera del techo para abrir y cerrar el techo solar.

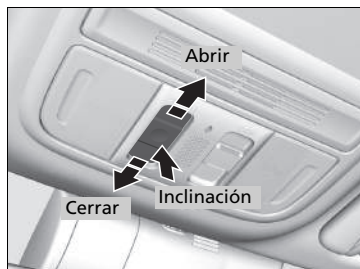

Funcionamiento automático

Para abrir: Tire firmemente del interruptor hacia atrás.

Para cerrar: Pulse firmemente el interruptor hacia adelante.

El techo solar se abre o cierra por completo de forma automática. Para detener el techo solar en la posición intermedia, pulse el interruptor brevemente.

Funcionamiento manual

Para abrir: Tire del interruptor hacia atrás ligeramente hasta que se alcance la posición que se desee.

Para cerrar: Pulse el interruptor hacia adelante ligeramente hasta que se alcance la posición que se desee.

Inclinación del techo solar hacia arriba

Para inclinar: Pulse el centro del interruptor del techo solar.

Para cerrar: Pulse el interruptor hacia delante firmemente y, a continuación, suéltelo.

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido.

* No disponible en todos los modelos

Apertura/Cierre del techo solar

⚠ ADVERTENCIA

El techo solar puede producir lesiones graves si, al abrirse o cerrarse, atrapa la mano o los dedos de una persona.

Antes de abrir o cerrar el techo solar asegúrese de que nadie tiene las manos o los dedos cerca.

ADVERTENCIA: Llévase siempre la llave de contacto al abandonar el vehículo con otros ocupantes dentro.

AVISO

Abrir el techo solar en temperaturas bajo cero o cuando está cubierto de nieve o hielo puede dañar el panel o el motor del techo solar.

Los elevadores eléctricos pueden funcionar hasta 10 minutos después de haber apagado el interruptor de encendido*1. Si se abre cualquiera de las puertas delanteras se desactiva esta función.


Cuando se detecta resistencia, la función de autorretroceso hace que el techo solar cambie el sentido y, finalmente, se detenga. La función de autorretroceso desactiva la detección cuando el techo solar está a punto de cerrarse para asegurarse de que se cierra completamente.

Se puede utilizar el mando a distancia o la llave para accionar el techo solar.

🔑 **Apertura de las ventanillas y el techo solar* con el mando** P. 194

🔑 **Apertura/cierre de las ventanillas y el techo solar* con la llave** P. 195

Interruptor de encendido*

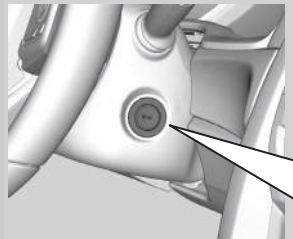

- 0** BLOQUEO: en esta posición se introduce y retira la llave.
- I** ACCESORIOS: en esta posición se accionan el sistema de sonido y los demás accesorios.
- II** CONTACTO: esta posición se utiliza para circular.
- III** ARRANQUE: esta posición se utiliza para arrancar el motor. El interruptor vuelve a CONTACTO **II** al soltar la llave.

» Interruptor de encendido*

Modelos con caja de cambios manual

⚠ ADVERTENCIA

Si retira la llave del interruptor de encendido mientras conduce, se bloqueará la dirección. Esto puede hacer que se pierda el control del vehículo.



Retire la llave del interruptor de encendido solamente cuando esté estacionado.

Modelos con transmisión variable continua

No puede retirar la llave salvo que la palanca de cambios esté en la posición **P**.

Todos los modelos

Si se abre la puerta del conductor con la llave en la posición de BLOQUEO **0** o de ACCESORIOS **I**, sonará un indicador acústico para recordarle que debe retirarla. Cuando esto ocurre, los siguientes mensajes aparecen en interfaz de información para el conductor*:


- En la posición BLOQUEO **0**:  o el símbolo con una **llave de contacto**
- En la posición ACCESORIOS **I**:  o el símbolo con **quitar contacto (0)**

El aviso acústico dejará de sonar cuando retire la llave. Si no se puede girar la llave de la posición de BLOQUEO **0** a la de ACCESORIOS **I**, gire la llave mientras mueve el volante hacia la izquierda y derecha. El volante se desbloquea y ya podrá girar la llave.

* No disponible en todos los modelos


Botón ENGINE START/STOP*

Cambio del modo de alimentación

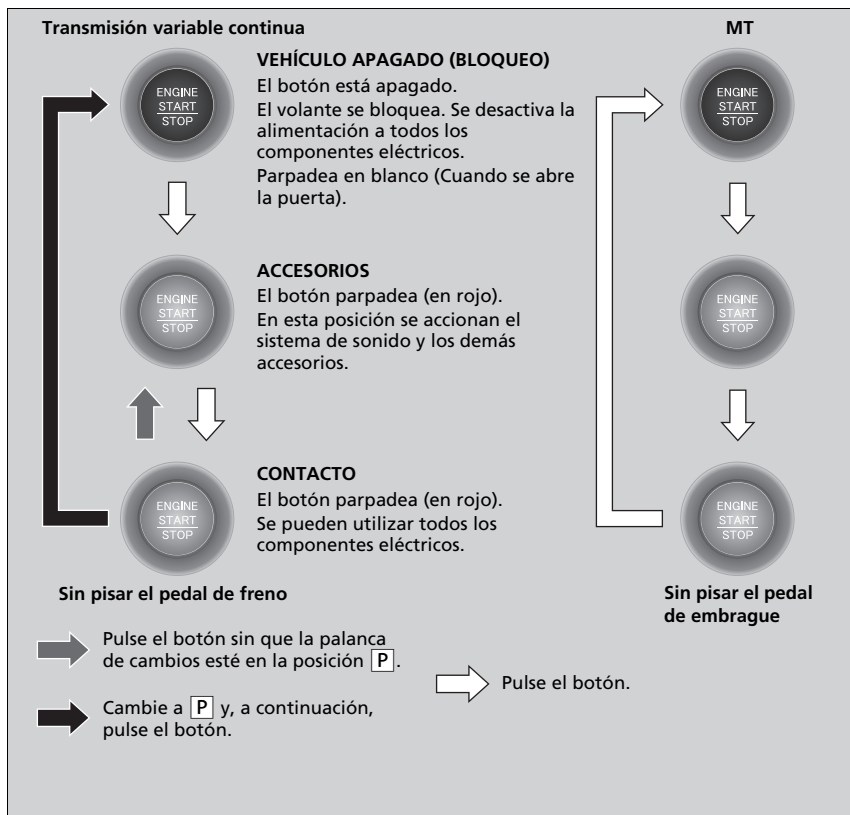

Botón ENGINE START/STOP*

Alcance del botón ENGINE START/STOP

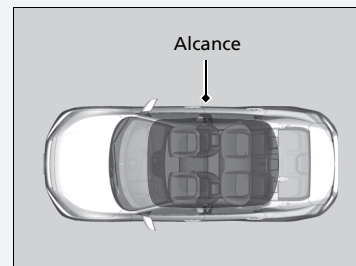

Puede arrancar el motor cuando el mando a distancia sin llave se encuentra en el interior del vehículo. El motor también puede funcionar si el mando a distancia sin llave se encuentra cerca de la puerta o la ventanilla, aunque esté fuera del vehículo.

Modo CONTACTO:

El botón **ENGINE START/STOP** es rojo cuando el motor está en marcha.

Si la pila del mando a distancia sin llave tiene poca carga, suena un avisador acústico y aparece el mensaje **Para arrancar, sostenga el mando junto al botón START** en la interfaz de información para el conductor*.

✎ Si la pila del mando a distancia sin llave se está agotando P. 693

■ Desactivación automática

Si deja el vehículo entre 30 y 60 minutos con la palanca de cambios en la posición **P** y el modo de alimentación en la posición de ACCESORIOS, el vehículo pasa automáticamente a un modo similar a VEHÍCULO APAGADO (BLOQUEO) para evitar que se gaste la batería.

En este modo:

El volante no se bloquea. No es posible bloquear ni desbloquear las puertas con el mando a distancia ni con el sistema de acceso sin llave.

Pulse el botón **ENGINE START/STOP** dos veces para cambiar el modo a VEHÍCULO APAGADO (BLOQUEO).

■ Recordatorio de modo de alimentación

Si abre la puerta del conductor cuando el modo de alimentación está en ACCESORIOS, suena un indicador acústico de advertencia.

Recordatorio de mando a distancia sin llave

Modelos con pantalla de información




Modelos con interfaz de información para el conductor

Modelos de Oriente Medio excepto modelos de Israel y Turquía



Modelos de Israel y Turquía excepto modelos de Oriente Medio

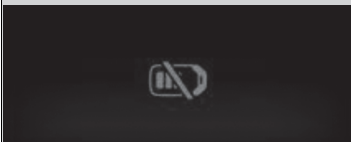

Los avisadores acústicos de advertencia pueden sonar dentro y/o fuera del vehículo para recordarle que el mando a distancia sin llave se encuentra fuera del vehículo. Si el aviso acústico continúa incluso después de introducir el mando a distancia en el vehículo, coloque el mando dentro de su alcance de funcionamiento.

■ Cuando el modo de alimentación está en la posición de CONTACTO

Si se saca el mando a distancia de acceso sin llave del vehículo y la puerta del conductor está cerrada, suenan indicadores acústicos de advertencia dentro y fuera del vehículo. Un mensaje de aviso en la interfaz de información para el conductor informa al conductor de que el mando a distancia está fuera.

■ Cuando el modo de alimentación está en la posición de ACCESORIOS

Si se saca el mando a distancia de acceso sin llave del vehículo y la puerta del conductor está cerrada, suena un aviso acústico de advertencia fuera del vehículo.

Recordatorio de mando a distancia sin llave

Cuando el mando a distancia sin llave se encuentra dentro del radio de alcance de funcionamiento del sistema y la puerta del conductor está cerrada, se desconecta la función de advertencia.

Si el mando a distancia sin llave se saca del vehículo después de haber arrancado el motor, ya no podrá cambiar el modo del botón **ENGINE START/STOP** ni volver a arrancar el motor. Asegúrese siempre de que el mando a distancia esté dentro del vehículo cuando utilice el botón **ENGINE START/STOP**.


Si saca el mando a distancia sin llave del vehículo por una ventanilla, no se activará el avisador acústico de advertencia.


No deje el mando a distancia de acceso sin llave sobre el salpicadero o en la guantera. Puede hacer que el avisador acústico de advertencia se active. En otras circunstancias en las que el vehículo no pueda localizar el mando a distancia, el avisador acústico de advertencia puede activarse incluso si el mando a distancia está dentro del radio de alcance de funcionamiento del sistema.

Comparación entre el interruptor de encendido y el modo de alimentación

Posición del interruptor de encendido	BLOQUEO (0) (con/sin la llave)	ACCESORIOS (I)	CONTACTO (II)	ARRANQUE (III)
Sin sistema de acceso sin llave	<ul style="list-style-type: none"> El motor se apaga y se desconecta la alimentación. El volante se bloquea. No se pueden utilizar los componentes eléctricos. 	<ul style="list-style-type: none"> El motor está apagado. Se pueden utilizar algunos componentes eléctricos como el sistema de sonido y la toma de corriente para accesorios. 	<ul style="list-style-type: none"> Posición normal de la llave durante la conducción. Se pueden utilizar todos los componentes eléctricos. 	<ul style="list-style-type: none"> Utilice esta posición para arrancar el motor. El interruptor de encendido vuelve a la posición de CONTACTO (II) al soltar la llave.
Modo de alimentación	VEHÍCULO APAGADO (BLOQUEO)	ACCESORIOS	CONTACTO	ARRANQUE
Con sistema de acceso sin llave y botón ENGINE START/STOP	<p>Botón apagado</p> <ul style="list-style-type: none"> El motor se apaga y se desconecta la alimentación. El volante se bloquea. No se pueden utilizar los componentes eléctricos. 	<p>Botón parpadeando</p> <ul style="list-style-type: none"> El motor está apagado. Se pueden utilizar algunos componentes eléctricos como el sistema de sonido y la toma de corriente para accesorios. 	<p>Botón-Parpadeando (el motor se apaga) Encendido (el motor está en marcha)</p> <ul style="list-style-type: none"> Se pueden utilizar todos los componentes eléctricos. 	<p>Botón encendido</p> <ul style="list-style-type: none"> El modo regresa automáticamente a CONTACTO después de arrancar el motor.

Intermitentes

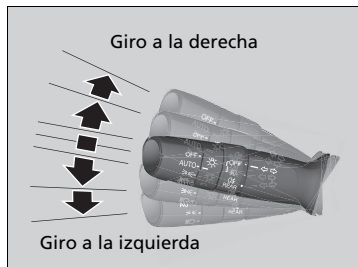

Los intermitentes se pueden utilizar cuando el interruptor de encendido está en la posición de CONTACTO *1.

■ Intermitente de una pulsación

Cuando pulsa ligeramente hacia arriba o hacia abajo la palanca de intermitentes y la suelta, los intermitentes exteriores y el testigo de intermitentes parpadearán tres veces. Esta función se puede usar para indicar un cambio de carril.

Interruptores de luces

■ Funcionamiento manual



Girando el interruptor de luces se encienden y apagan las luces, con independencia del modo de alimentación o la posición del interruptor de encendido.

■ Luces de carretera

Empuje la palanca hacia delante hasta que se oiga un clic.

■ Luces de cruce

Con las luces de carretera, tire de la palanca hacia atrás para volver a luces de cruce.

■ Ráfagas con las luces de carretera

Tire de la palanca hacia atrás y suéltela.

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido.

►► Interruptores de luces

■ Modelos con sistema de acceso sin llave

Si deja el modo de alimentación en la posición de VEHÍCULO APAGADO (BLOQUEO) mientras las luces están encendidas, sonará un aviso acústico al abrir la puerta del conductor.

■ Modelos sin sistema de acceso sin llave

Si retira la llave del interruptor de encendido mientras las luces están encendidas, sonará un aviso acústico al abrir la puerta del conductor.

Cuando las luces están encendidas, se enciende un testigo de luces encendidas en el tablero de instrumentos.

■ Testigo de luces encendidas P. 108

No deje las luces encendidas con el motor apagado porque se descargará la batería.

■ Apagado de luces


Gire la palanca a OFF cuando:


- La palanca de cambios se encuentra en **P**.
(Modelos con transmisión variable continua)
- El freno de estacionamiento está accionado.

Para volver a encender las luces, gire la palanca a OFF para cancelar el modo de desconexión de las luces. Aunque no se cancele el modo de desconexión de las luces, las luces se encienden automáticamente cuando:

- La palanca de cambios se mueve de la posición **P**. (Modelos con transmisión variable continua)
- El freno de estacionamiento está soltado.
- El vehículo comienza a moverse.

■ Funcionamiento automático (control automático de luces)*

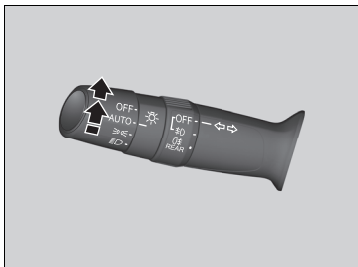

El control automático de luces se puede utilizar con el interruptor de encendido en la posición de CONTACTO *1.

Al girar el interruptor de las luces a la posición de **AUTO**, los faros y otras luces exteriores se encenderán y apagarán automáticamente en función de la luminosidad ambiental.

► Puede cambiar el ajuste de sensibilidad de las luces automático.

➤ **Características personalizadas** P. 359


☒ Funcionamiento automático (control automático de luces)*

Se recomienda encender las luces manualmente al circular de noche, en condiciones de niebla densa o en lugares de luminosidad reducida como en túneles largos o aparcamientos cubiertos.

El sensor de luz está situado donde se muestra en la ilustración. No cubra el sensor de luz con ningún objeto, de lo contrario puede que el sistema de luces automáticas no funcione correctamente.


Modelos sin limpiaparabrisas intermitentes automáticos

Sensor de luz

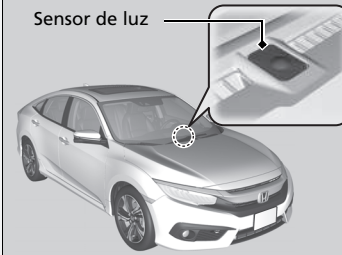

Modelos con limpiaparabrisas intermitentes automáticos

Sensor de luz

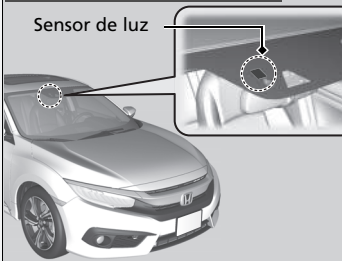

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido.

* No disponible en todos los modelos

Encendido de faros con limpiaparabrisas*

Los faros se encienden automáticamente cuando los limpiaparabrisas se utilizan varias veces dentro de un número concreto de intervalos con el interruptor de los faros en **AUTO**.
Los faros se apagan automáticamente unos minutos después de pararse los limpiaparabrisas.

Función de apagado de las luces automáticas*

Modelos sin sistema de acceso sin llave

Los faros, todas las demás luces exteriores y del panel de instrumentos se apagan a los 15 segundos de retirar la llave y cerrar la puerta del conductor.

Modelos con sistema de acceso sin llave

Los faros, todas las demás luces exteriores y del panel de instrumentos se apagan 15 segundos después de pasar el modo de alimentación a VEHÍCULO APAGADO (BLOQUEO), tomar el mando a distancia y cerrar la puerta del conductor.

Si se gira el interruptor de encendido a BLOQUEO **0**^{*1} con el interruptor de faros activado, pero no se abre la puerta, las luces se apagan a los 10 minutos (tres minutos, si el interruptor está en la posición **AUTO**).

Las luces se encenderán de nuevo al desbloquear o abrir la puerta del conductor. Si se desbloquea la puerta, pero no se abre en los siguientes 15 segundos, las luces se apagarán. Si se abre la puerta del conductor, se oír el aviso acústico de recordatorio de luces encendidas.

* 1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido.

* No disponible en todos los modelos

Encendido de faros con limpiaparabrisas*

Esta característica se activa mientras los faros están apagados en modo **AUTO**.

El brillo del panel de instrumentos no cambia cuando se encienden los faros.

Con niveles de luz ambiente oscura, el control automático de luces enciende los faros con independencia del número de barridos del limpiaparabrisas.

Luces antiniebla*


■ Luces antiniebla delanteras

Se pueden utilizar cuando las luces de posición o los faros están encendidos.

■ Luz antiniebla trasera

Se pueden utilizar cuando los faros o las luces antiniebla delanteras están encendidos.

■ Luces antiniebla delanteras y traseras

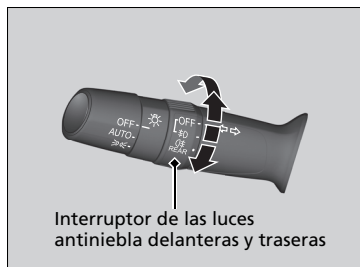

■ Para encender las luces antiniebla delanteras

Gire el interruptor hacia arriba desde la posición de **OFF** hasta la posición de . El testigo se enciende.


■ Para encender las luces antiniebla delanteras y traseras

Gire el interruptor una posición hacia arriba desde la posición de . Los testigos y se encenderán.

■ Para encender las luces antiniebla traseras

Gire el interruptor hacia abajo desde la posición de **OFF**. El testigo se enciende.

■ Luces antiniebla delanteras

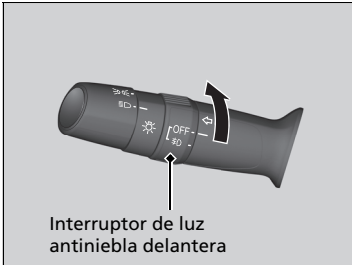

■ Para encender las luces antiniebla delanteras

Gire el interruptor a ☼. El testigo ☼ se enciende.

■ Luz antiniebla trasera



■ Para encender las luces antiniebla traseras


Gire el interruptor a ☼. El testigo ☼ se enciende.

Luces de carretera automáticas (sistema de asistencia de las luces de carretera)*

Utiliza la cámara conectada al parabrisas, supervisa el espacio por delante del vehículo y cambia de forma automática las luces de cruce por las de carretera cuando es necesario.

El sistema funciona cuando:

- El interruptor de los faros está en la posición de **AUTO**.
- La palanca está en la posición de luces de cruce.
- El sistema reconoce que está conduciendo de noche y se activan las luces de cruce.
- La velocidad del vehículo es superior a 40 km/h.

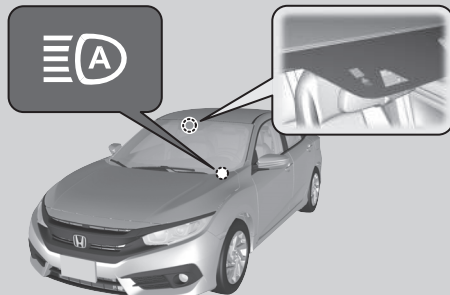


El sistema cambia entre luz de carretera y de cruce cuando:

La cámara no detecta luces de vehículos precedentes o en dirección contraria: los faros cambian a luces de carretera.

La cámara detecta luces de un vehículo precedente o en dirección contraria: los faros vuelven a luces de cruce.

El ángulo de visión o la distancia a los que la cámara puede detectar luces delante difiere en función de las condiciones, tales como la intensidad de las luces y el clima.

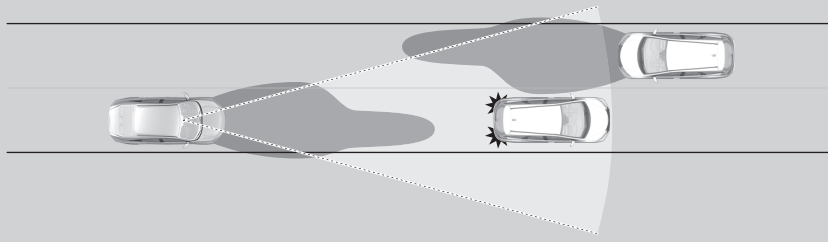

►► Luces de carretera automáticas (sistema de asistencia de las luces de carretera)*

Es posible que las luces de carretera automáticas no funcionen en determinadas condiciones.

El sistema está diseñado solo para su comodidad.


Compruebe siempre el entorno y, si es necesario, cambie las luces de los faros manualmente.

La función de luces de carretera automáticas determina cuándo cambiar las luces de carretera en respuesta a la intensidad de las luces que preceden al vehículo. Sin embargo, puede que el sistema no responda a las luces correctamente en los siguientes casos:

- La intensidad de las luces del vehículo precedente o que circula en dirección contraria es alta o baja.
- La visibilidad está reducida a causa del clima (lluvia, nieve, niebla, escarcha en el lavaparabrisas, etc.).
- Otras fuentes de luz, como las luces de la calle y las vallas publicitarias eléctricas, iluminan la carretera.
- El nivel de intensidad de las luces de la carretera cambia constantemente.
- La carretera presenta baches o muchas curvas.
- El vehículo de delante le corta el paso de forma repentina o no circula en la dirección adecuada.
- El vehículo está inclinado debido a una carga pesada en la parte posterior.

Si advierte que los cambios en los intervalos de las luces es inconveniente para conducir, cambie las luces de carretera manualmente.

■ Para activar el sistema

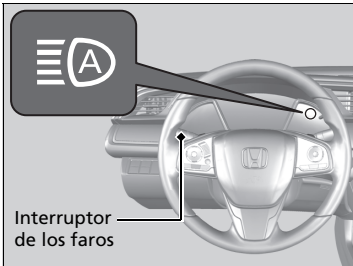

Gire el interruptor de los faros a la posición de **AUTO** y coloque la palanca de las luces de carretera en luces de cruce.

► **Interruptores de luces** P. 202

El testigo de luces de carretera se enciende.

■ Cancelación temporal

El funcionamiento de las luces de carretera se cancelará temporalmente si:

- Conduce de forma constante a una velocidad inferior a 24 km/h.
- La velocidad del vehículo es inferior a 10 km/h.
- Los limpiaparabrisas funcionan a alta velocidad durante más de unos pocos segundos.

El funcionamiento del sistema se reanudará una vez que mejore la condición que causó la cancelación.

► Para activar el sistema

Para el funcionamiento correcto de las luces de carretera automáticas:

- No coloque ningún objeto que refleje la luz en el salpicadero.
- Mantenga el parabrisas limpio alrededor de la cámara. Al limpiar el parabrisas, tenga cuidado de no aplicar limpiador de parabrisas en la lente de la cámara.
- No sitúe ningún objeto, pegatina o película en el área que rodea a la cámara.
- No toque la lente de la cámara.


Si la cámara recibe un impacto fuerte o si es necesario reparar el área cercana a la cámara, póngase en contacto con un concesionario.

■ Para cancelar temporalmente el sistema de forma manual

Puede cancelar el funcionamiento cuando cambie manualmente los faros a luces de carretera. Empuje la palanca hacia adelante hasta que se oiga un clic o tire ligeramente hacia usted hasta que se enciendan las luces de carretera. El testigo de luces de carretera se apaga.

Si quiere reanudar una vez el funcionamiento de las luces de carretera automáticas, continúe empujando la palanca hacia usted durante algunos segundos.

■ Para desactivar el sistema

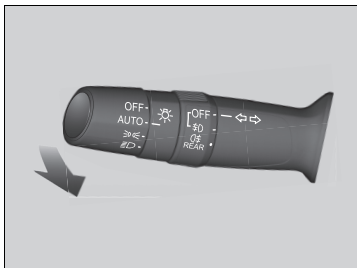

Desactive el sistema cuando el vehículo esté estacionado con el modo de alimentación en CONTACTO.


Para desactivar el sistema: Pulse el botón AUTO durante aproximadamente más de 40 segundos.

El testigo parpadeará dos veces.

Para activar el sistema: Pulse el botón AUTO durante aproximadamente más de 30 segundos.

El testigo parpadeará una vez.

►► Para activar el sistema


Si aparece el mensaje  :

- Estacione el vehículo en un lugar seguro y limpie el parabrisas. Si el mensaje no desaparece después de haber limpiado el parabrisas y haber circulado durante un rato, lleve el vehículo a un concesionario para que lo revisen.

►► Para desactivar el sistema

Cada vez que arranque el motor, las luces de carretera automáticas estarán activadas o desactivadas en función de cómo las dejara la última vez que las usó.

Regulador de los faros*

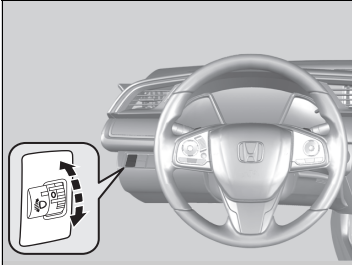

Puede ajustar el ángulo vertical de las luces de cruce cuando el interruptor de encendido está en CONTACTO **II***1.

Gire el mando de ajuste para seleccionar un ángulo apropiado de los faros.

Cuanto más grande es el número en el cuadrante, menor es el ángulo.

1. Presione el control para que salga hacia afuera y, a continuación, gírelo para seleccionar un número.
2. Vuelva a presionarlo tras realizar la selección.

■ Para seleccionar la posición del mando de ajuste

Consulte la siguiente tabla para ver la posición adecuada del cuadrante en función de las condiciones de conducción y de carga del vehículo.

Condición	Posición del cuadrante
Un conductor	0
Un conductor y un acompañante delantero	0
Cinco personas en los asientos delanteros y traseros	1
Cinco personas en los asientos delanteros y traseros y equipaje en el maletero, dentro del límite de carga máxima autorizada sobre el eje y el peso máximo autorizado del vehículo	2
Un conductor y equipaje en el maletero, dentro del límite de carga máxima autorizada sobre el eje y el peso máximo autorizado del vehículo	3

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido.

»» Regulador de los faros*

Modelos con sistema de ajuste de faros automático

El vehículo está equipado con un sistema de ajuste automático de los faros que ajusta automáticamente el ángulo vertical de las luces de cruce. Si observa un cambio considerable en el ángulo vertical de los faros, es posible que el sistema presente un problema. El vehículo debe revisarse en un concesionario.

Modelos con faros halógenos

Los faros son válidos para la conducción con volante a la izquierda o la derecha, sin que sea necesario hacer ningún ajuste ni colocar cinta de enmascarar, según la norma UN n.º 48 de la normativa Dover.

Los faros son adecuados para la conducción con volante a la derecha y la izquierda. No es necesario modificar la distribución del haz de los faros.

Modelos con faro LED

Es posible que tenga que modificar la distribución del haz de los faros.

» **Ajuste de la distribución de los faros** P. 559

Luces de conducción diurna

Modelos de Israel y Turquía excepto modelos de Oriente Medio

Las luces de conducción diurna se encienden cuando se cumplen las siguientes condiciones:

- El interruptor de encendido está en la posición de CONTACTO **II***1.
- El interruptor de los faros está en la posición **AUTO** y hay luz exterior.

Las luces de conducción diurna se apagan cuando se cumplen las siguientes condiciones:

- Si se coloca el interruptor de encendido en la posición VEHÍCULO APAGADO, se apagan las luces de conducción diurna.
- El interruptor de los faros se enciende o se posiciona, o cuando el interruptor de los faros está en la posición **AUTO** y cada vez hay menos luz exterior.
- El vehículo está parado, la palanca de cambios está en la posición **P** y el interruptor de los faros está en la posición en la posición **OFF**.

Las luces de conducción diurna se vuelven a encender cuando la palanca de cambios no está en la posición **P** y se suelta el freno de estacionamiento, o se mueve el interruptor de las luces de la posición **AUTO** a **OFF**.

Modelos de Oriente Medio excepto modelos de Israel y Turquía

Cuando se hayan cumplido las siguientes condiciones:

- El interruptor de encendido está en la posición de CONTACTO **II***1.
- El interruptor de los faros está en posición **OFF**.

Las luces de conducción diurna se apagan cuando se cumplen las siguientes condiciones:

- Si se coloca el interruptor de encendido en la posición VEHÍCULO APAGADO, se apagan las luces de conducción diurna.
- El interruptor de los faros se enciende o se mueve de posición.


*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido.

►► Luces de conducción diurna

Las luces de conducción diurna son más tenues cuando el interruptor de los faros está en la posición **OFF** que cuando está en la posición **AUTO**. En la posición **AUTO**, si el brillo ambiental es oscuro, se activan las luces de cruce.

Limpiaaparabrisas y lavaparabrisas

Limpiaaparabrisas/Lavaparabrisas

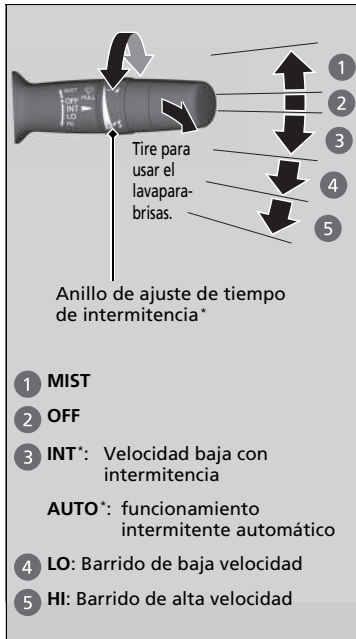

Los limpiaparabrisas y lavaparabrisas se pueden utilizar cuando el interruptor de encendido está en la posición de CONTACTO *1.

■ MIST

El limpiaparabrisas funcionará a velocidad elevada hasta que suelte la palanca.

■ Interruptor del limpiaparabrisas (OFF, INT*, LO, HI)

Cambie el ajuste del interruptor del limpiaparabrisas en función de la intensidad de la lluvia.

■ AUTO*

☒ Limpiaaparabrisas intermitentes automáticos* P. 214

■ Ajustes de las funciones del limpiaparabrisas*

Gire el anillo de ajuste para regular el retardo del limpiaparabrisas.



— / ↓ Velocidad más baja, menos barridos

+ / ↑ Velocidad más alta, más barridos

■ Lavaparabrisas

Pulveriza agua cuando tira de la palanca hacia usted. Cuando se suelta la palanca durante más de un segundo, el pulverizador se detiene, los limpiaparabrisas realizan dos o tres barridos más para limpiar el parabrisas y, a continuación, se detienen.

☒ Limpiaaparabrisas y lavaparabrisas

AVISO

No utilice el limpiaparabrisas con el parabrisas seco. El parabrisas se puede arañar o las escobillas de goma pueden resultar dañadas.

AVISO

En condiciones de frío, las escobillas pueden congelarse en el parabrisas. Si se accionan los limpiaparabrisas en estas condiciones, pueden resultar dañados. Utilice el desempañador para calentar el parabrisas y después accione los limpiaparabrisas.

Modelos con anillo de ajuste

Si el vehículo acelera cuando el limpiaparabrisas está funcionando en modo intermitente, el intervalo de barrido se reduce. Cuando el vehículo inicia la marcha, el limpiaparabrisas hace un barrido. Cuando el vehículo acelera, el ajuste de intervalo de funcionamiento más corto del limpiaparabrisas y el ajuste LO pasan a ser el mismo.

Todos los modelos

Desactive los lavaparabrisas si no sale líquido. La bomba puede resultar dañada.

El motor del limpiaparabrisas puede detener su funcionamiento para evitar una sobrecarga. El funcionamiento del limpiaparabrisas volverá a la normalidad en pocos minutos, una vez que el circuito vuelva a la normalidad.

Si el limpiaparabrisas deja de funcionar debido a cualquier obstáculo, como acumulación de nieve, estacione el vehículo en un lugar seguro.

Gire el interruptor del limpiaparabrisas hasta la posición OFF, y gire el interruptor de encendido hasta la posición de ACCESORIOS o BLOQUEO *1; a continuación, retire el obstáculo.

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido.

* No disponible en todos los modelos

■ Limpiaaparabrisas intermitentes automáticos*




Al bajar la palanca hacia **AUTO**, los limpiaaparabrisas efectúan un barrido y pasan al modo automático.

Los limpiaaparabrisas funcionan de forma intermitente a baja o alta velocidad y se detienen en función de la cantidad de lluvia detectada por el sensor de lluvia.

■ Ajuste de la sensibilidad de la posición **AUTO**


En la posición de **AUTO**, también puede ajustar la sensibilidad del sensor de lluvia utilizando el anillo de ajuste del tiempo de intermitencia.

Sensibilidad del sensor

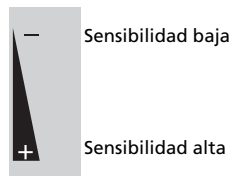

► Limpiaaparabrisas intermitentes automáticos*


El sensor de lluvia está situado donde se muestra en la ilustración.

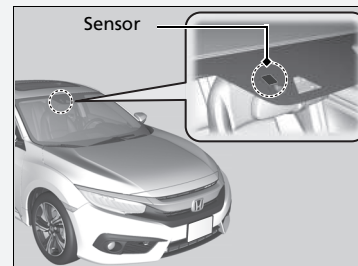


El ajuste de funcionamiento automático de **AUTO** debe estar desactivado en la posición **OFF** antes de que se produzca la siguiente situación para evitar daños graves en el sistema del limpiaaparabrisas:

- Limpieza del parabrisas
- Conducción a través de un túnel de lavado

Lavafaros *

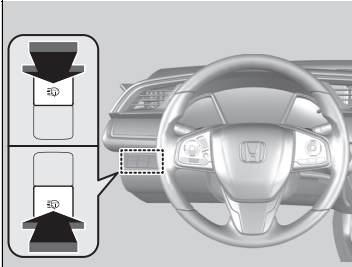

Encienda las luces y pulse el botón de los lavafaros para accionarlos.
Los lavafaros también funcionan al accionar los lavaparabrisas por primera vez después de girar el interruptor de encendido a la posición de CONTACTO *1.


Lavafaros *

Los lavafaros utilizan el mismo depósito de líquido que los lavaparabrisas.

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido.

* No disponible en todos los modelos

Control de brillo

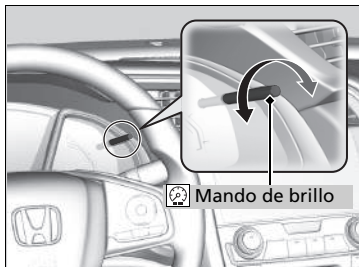

Al encender las luces de posición con el interruptor de encendido en la posición de CONTACTO **II***¹, se puede ajustar el brillo del panel de instrumentos con el mando de brillo.

Más brillo: Gire el botón hacia la derecha.

Menos brillo: Gire el botón hacia la izquierda.

Oirá un avisador acústico* cuando el brillo alcance el valor máximo o mínimo. Varios segundos después de haber ajustado el brillo, regresará a la pantalla anterior.

» Control de brillo

El brillo del panel de instrumentos varía dependiendo de si las luces exteriores están encendidas o apagadas. El panel de instrumentos se atenúa para reducir el deslumbramiento cuando están encendidas.


Para cancelar la reducción del brillo del panel de instrumentos cuando las luces exteriores están encendidas, gire el mando a la derecha hasta que el brillo de la pantalla esté al máximo; suena el avisador acústico*.

Se puede ajustar el brillo de forma diferente cuando las luces exteriores están encendidas y cuando están apagadas.


*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido.

* No disponible en todos los modelos

En la pantalla de información

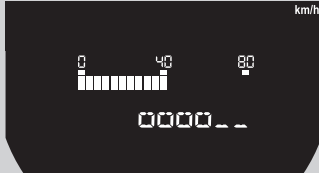


En la interfaz de información para el conductor

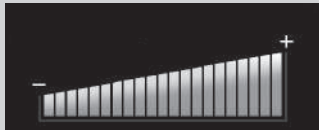

■ Testigo de nivel de brillo

El nivel de brillo se muestra en la pantalla según lo va ajustando.

Botón de luneta térmica/retrovisores térmicos*

Pulse el botón de la luneta térmica y los retrovisores térmicos para desempañar la luneta y los retrovisores con el interruptor de encendido en la posición de CONTACTO ¹.



La luneta térmica y los retrovisores térmicos se desactivan automáticamente transcurridos de 10 a 30 minutos, en función de la temperatura exterior. Sin embargo, si la temperatura exterior es de 0°C o inferior, no se desconectan automáticamente.

►► Botón de luneta térmica/retrovisores térmicos*

AVISO

Al limpiar el interior de la luneta, tenga cuidado de no dañar los filamentos térmicos.
Es esencial limpiar la luneta horizontalmente en el sentido de los filamentos térmicos.


Este sistema consume una gran cantidad de potencia y puede debilitar la batería, dificultando el arranque del motor. Apáguelo en cuanto se haya desempañado la luneta. Además, no utilice el sistema durante mucho tiempo incluso con el motor a ralentí.

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido.

* No disponible en todos los modelos

Ajuste del volante

La altura del volante y su distancia respecto al cuerpo del conductor se pueden ajustar de modo que se pueda agarrar el volante cómodamente con una postura de conducción adecuada.

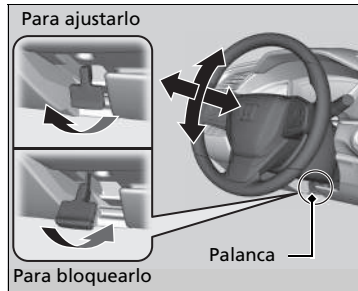

1. Tire de la palanca de ajuste del volante hacia arriba.
 - La palanca de ajuste del volante está debajo de la columna de la dirección.
2. Ajuste el volante hacia arriba o hacia abajo, hacia dentro o hacia fuera.
 - Asegúrese de que puede ver los indicadores y testigos del panel de instrumentos.
3. Empuje la palanca de ajuste del volante hacia abajo para bloquear el volante en la posición deseada.
 - Después de ajustar la posición, asegúrese de bloquear firmemente el volante en la posición tratando de moverlo hacia arriba, hacia abajo, hacia dentro y hacia fuera.

► Ajuste del volante

⚠ ADVERTENCIA

El ajuste de la posición del volante con el vehículo en marcha puede causar la pérdida de control del vehículo y lesiones graves en caso de colisión.


Ajuste el volante solamente cuando el vehículo esté detenido.

Realice los ajustes del volante pertinentes antes de iniciar la marcha.

Retrovisor interior


Ajuste el ángulo del retrovisor desde el asiento del conductor, cuando esté sentado en la posición de conducción correcta.

Retrovisor con posiciones diurnas y nocturnas*

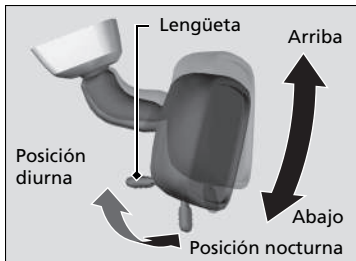

Dé la vuelta a la lengüeta para cambiar la posición. La posición nocturna contribuye a reducir el resplandor de los faros de los vehículos posteriores después del crepúsculo.

Retrovisor de oscurecimiento automático*

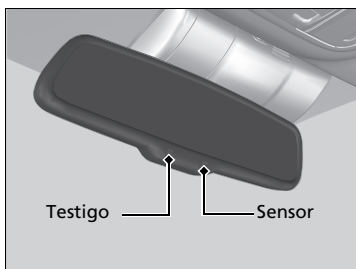

Cuando esté conduciendo por la noche, el retrovisor y el retrovisor eléctrico con atenuación automática reducen el brillo reflejado de los faros de los coches que circulan por detrás, en función de las señales del sensor del retrovisor. Esta característica está siempre activa.

» Ajuste de los retrovisores

Mantenga los retrovisores interiores y exteriores limpios y ajustados para tener una buena visibilidad.


Ajuste los retrovisores antes de iniciar la marcha.


» **Asiento delantero** P. 222

» Retrovisor de oscurecimiento automático*

La función oscurecimiento automático se cancela cuando la palanca de cambios está en la posición **R**.

Retrovisores eléctricos

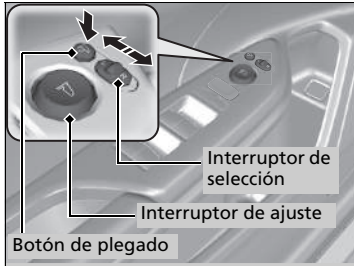

Puede ajustar los retrovisores cuando el interruptor de encendido está en la posición de CONTACTO *1.

■ Ajuste de posición de los retrovisores

Interruptor de selección L/R: Seleccione el retrovisor izquierdo o derecho. Después de ajustar el retrovisor, deje el interruptor en la posición central.

Interruptor de ajuste de posición del retrovisor:

Pulse el interruptor hacia la izquierda, derecha, arriba o abajo para mover el retrovisor.


■ Retrovisores plegables*

Pulse el botón de plegado para plegar y desplegar los retrovisores.

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido.

* No disponible en todos los modelos

Asiento delantero

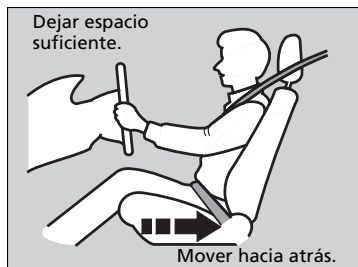

Ajuste el asiento del conductor lo más atrás posible siempre que le permita mantener el control total del vehículo. Deberá poder sentarse con la espalda recta bien apoyada en el respaldo y pisar adecuadamente los pedales, sin tener que inclinarse hacia delante, y agarrar el volante con comodidad. El asiento del acompañante deberá ajustarse de forma similar para que permanezca lo más lejos posible del airbag delantero del salpicadero.

» Ajuste de los asientos

⚠ ADVERTENCIA

Sentarse demasiado cerca del airbag delantero puede causar lesiones graves, e incluso mortales, si se inflan los airbags delanteros.

Siéntese siempre lo más alejado posible de los airbags delanteros, pero no pierda el control del vehículo.

Deje como mínimo 25 cm entre el centro del volante y el tórax.

Realice siempre los ajustes de los asientos antes de iniciar la marcha.

■ Ajuste la posición de los asientos

■ Ajuste de los asientos manuales delanteros



▣ Ajuste de los asientos manuales delanteros

Una vez ajustado correctamente el asiento, empujelo hacia delante y hacia atrás para asegurarse de que está fijo en la posición deseada.




■ **Interruptor de ajuste del apoyo lumbar***

Presione el frente: Para aumentar todo el apoyo lumbar.

Presione la parte trasera: Para disminuir todo el apoyo lumbar.

Ajuste de los respaldos

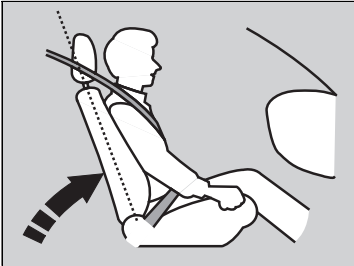

Ajuste el respaldo del conductor a una posición recta que le resulte cómoda, dejando una amplia separación entre el tórax y la tapa del airbag del centro del volante.

El acompañante del asiento delantero deberá ajustar su respaldo en una posición recta que le resulte cómoda.

Si se inclina el respaldo de forma que la parte del hombro del cinturón de seguridad no quede ajustada al tórax de los ocupantes, se reduce la capacidad de protección del mismo. Además, aumenta la posibilidad de deslizarse por debajo del cinturón de seguridad en caso de colisión y de sufrir lesiones graves. Cuanto más inclinado está el respaldo, mayor es el riesgo de sufrir lesiones.

▶▶ Ajuste de los respaldos

⚠ ADVERTENCIA

Circular con el respaldo demasiado inclinado puede causar lesiones graves o mortales en caso de colisión.

Ajuste el respaldo en posición recta y apoye bien la espalda en el mismo.

No ponga cojines, ni otros objetos, entre el respaldo y la espalda.

Si lo hace, puede entorpecer el funcionamiento del cinturón de seguridad o del airbag.

Si no puede adoptar una postura lo bastante alejada del volante y que le permita llegar a los mandos del vehículo, se recomienda que se plantee la posibilidad de utilizar equipamiento adaptativo.

Reposacabezas

El vehículo está equipado con reposacabezas en todos los asientos.

Ajuste de los reposacabezas delanteros




Los reposacabezas delanteros resultan más efectivos para evitar el llamado efecto latigazo y otras lesiones por impacto trasero cuando la parte central posterior de la cabeza del ocupante está a la altura del centro del reposacabezas. La parte superior de las orejas del ocupante deberá quedar a la altura del centro del reposacabezas.

Para elevar el reposacabezas:

Tire de él hacia arriba.

Para bajar el reposacabezas:

Empújelo hacia abajo mientras pulsa el botón de apertura.

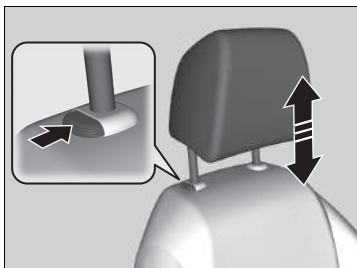

► Ajuste de los reposacabezas delanteros

⚠ ADVERTENCIA


La incorrecta colocación de los reposacabezas reduce su efectividad e incrementa las posibilidades de que se produzcan lesiones graves en caso de colisión.

Asegúrese de que los reposacabezas estén en su sitio y colocados correctamente antes de iniciar la marcha.

Para que el sistema de reposacabezas funcione correctamente:

- No cuelgue objetos en los reposacabezas o sus patas.
- No coloque objetos entre un ocupante y el respaldo.
- Coloque los reposacabezas en la posición adecuada.

■ Cambio de posición del reposacabezas del asiento trasero

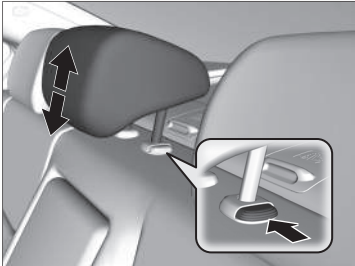

Los pasajeros que ocupen los asientos traseros deberán ajustar la altura de su reposacabezas a una altura apropiada antes de que el vehículo inicie la marcha.

Para elevar el reposacabezas:

Tire de él hacia arriba.

Para bajar el reposacabezas:

Empújelo hacia abajo mientras pulsa el botón de apertura.

■ Extracción y nuevo montaje de los reposacabezas

Los reposacabezas se pueden extraer para su limpieza o reparación.

Para extraer el reposacabezas:

Tire del reposacabezas hacia arriba hasta el tope. A continuación, pulse el botón de apertura, tire del reposacabezas hacia arriba y sáquelo.

Para volver a montar el reposacabezas:

Introduzca las patas en su sitio y ajuste el reposacabezas a la altura correcta mientras pulsa el botón de apertura. Tire hacia arriba del reposacabezas para asegurarse de que está bloqueado.

Adopte una postura adecuada

Después de que todos los ocupantes hayan ajustado sus asientos y reposacabezas, y se hayan abrochado los cinturones de seguridad, es fundamental que continúen sentados con la espalda recta bien apoyada en el respaldo y los pies en el suelo hasta que el vehículo esté estacionado en un lugar seguro con el motor apagado.

Sentarse incorrectamente puede incrementar las posibilidades de que se produzcan lesiones en caso de colisión. Por ejemplo, si un ocupante se agacha, se tumba, se gira hacia los lados, se sienta hacia delante, se inclina hacia adelante o hacia los lados o levanta uno o los dos pies del suelo, aumentan en gran medida las posibilidades de que sufra lesiones en caso de colisión.

Además, un ocupante colocado incorrectamente en el asiento delantero puede sufrir lesiones graves o mortales en caso de colisión al golpearse con partes interiores del vehículo o por el impacto del airbag al inflarse.

▶▶ Extracción y nuevo montaje de los reposacabezas

⚠ ADVERTENCIA

La falta de reposacabezas o su instalación incorrecta en los asientos puede causar lesiones graves en caso de accidente.

Asegúrese de montar de nuevo los reposacabezas antes de iniciar la marcha.

▶▶ Adopte una postura adecuada


⚠ ADVERTENCIA

Sentarse incorrectamente o con una mala postura puede causar lesiones graves o mortales en caso de colisión.


Siéntese siempre con la espalda recta y bien apoyada en el respaldo y los pies en el suelo.

Asientos traseros


Abatimiento de los asientos traseros

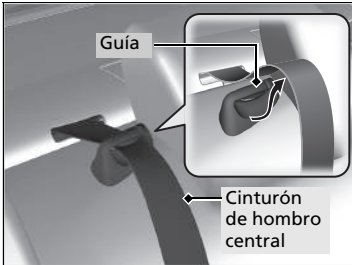

1. Saque el cinturón de hombro central* de la guía.

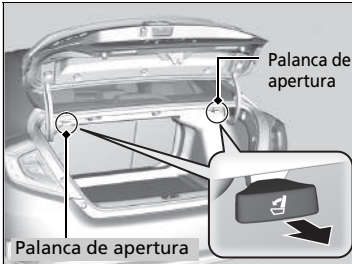

2. Tire de la palanca de apertura* situada en el maletero para liberar el mecanismo de bloqueo.

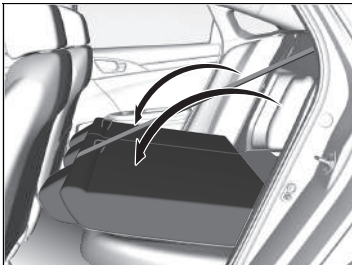

3. Pliegue el respaldo.

Abatimiento de los asientos traseros

Los respaldos de los asientos traseros* se pueden plegar para llevar elementos más voluminosos en el maletero.

Nunca circule con los respaldos plegados y el maletero abierto.

▶ Gases de escape y sus riesgos P. 90

Para bloquear un respaldo en vertical, empújelo hacia atrás hasta que quede bloqueado.

Al volver a colocar el respaldo en su posición original, empújelo firmemente. Además, asegúrese de que todos los cinturones de seguridad diagonales traseros estén en frente del respaldo.


Además, asegúrese de que todos los objetos del maletero o los objetos que sobresalen a través de la abertura en los asientos traseros están bien sujetos. Los objetos sueltos pueden salir despedidos hacia delante si se frena bruscamente.

Los asientos delanteros deben estar lo bastante desplazados hacia delante como para que no interfieran con los asientos traseros, ya que estos asientos son plegables.

* No disponible en todos los modelos

Reposabrazos

■ Uso del reposabrazos delantero

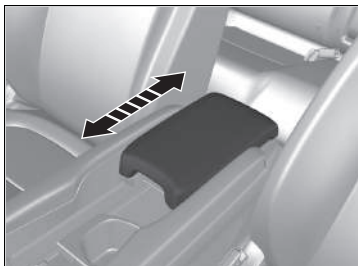


La tapa de la consola se puede usar como reposabrazos.

Para ajustarlo:

Deslice el reposabrazos a la posición deseada.

■ Uso del reposabrazos trasero

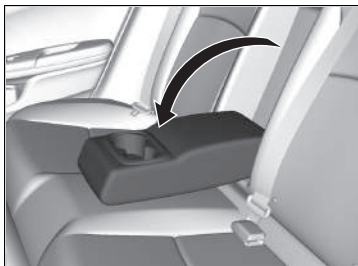

Baje el reposabrazos situado en el respaldo central.

Luces interiores

Interruptores de las luces interiores



■ CONTACTO

Las luces interiores se encienden independientemente de si las puertas están abiertas o cerradas.

■ Posición de puerta activada

Las luces interiores se encienden en las situaciones siguientes:

- Cuando alguna de las puertas está abierta.
- Al desbloquear la puerta del conductor.

■ Modelos sin sistema de acceso sin llave

- Al retirar la llave del interruptor de encendido.

■ Modelos con sistema de acceso sin llave

- Cuando el modo de alimentación se fija en la posición de VEHÍCULO APAGADO (BLOQUEO).

■ DESACTIVADO

Las luces interiores permanecen apagadas independientemente de si las puertas están abiertas o cerradas.

» Interruptores de las luces interiores

En la posición de puertas activadas, las luces interiores reducen su intensidad hasta apagarse 30 segundos después de haber cerrado las puertas.

Las luces se apagan 30 segundos después de las siguientes situaciones:

- Cuando se desbloquea la puerta del conductor pero no se abre.

■ Modelos sin sistema de acceso sin llave

- Se retira la llave del interruptor de encendido, pero no se abre ninguna puerta.

■ Modelos con sistema de acceso sin llave

- Cuando se pasa el modo de alimentación a VEHÍCULO APAGADO (BLOQUEO) pero no se abre ninguna puerta.

■ Modelos con interfaz de información para el conductor

Puede ajustar el tiempo de atenuación de las luces interiores. **» Características personalizadas P. 359**

Las luces interiores se apagan inmediatamente en las siguientes situaciones:

- Cuando se bloquea la puerta del conductor.
- Cuando se gira el interruptor de encendido a CONTACTO **[II]***1.

■ Modelos sin sistema de acceso sin llave

- Cuando se cierra la puerta del conductor con la llave en el interruptor de encendido.



■ Modelos con sistema de acceso sin llave

- Cuando se cierra la puerta del conductor en el modo ACCESORIOS.

Si se deja alguna de las puertas abiertas en el modo de VEHÍCULO APAGADO (BLOQUEO), o sin que la llave esté en el interruptor de encendido, las luces interiores se apagan transcurridos 15 minutos.

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido.

Luces de lectura

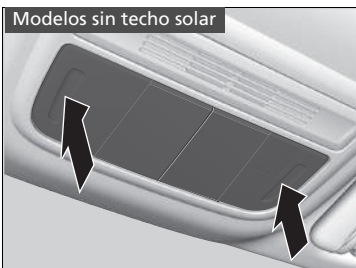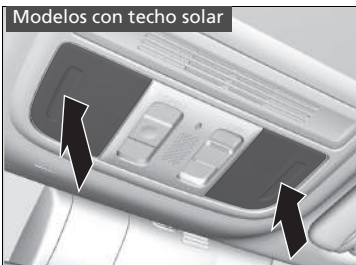

Las luces de lectura se pueden encender y apagar pulsando los cristales.


»» Luces de lectura

Modelos con techo solar

Cuando el interruptor de las luces del techo está en la posición de puertas activadas y alguna de las puertas está abierta, la luz de lectura no se apagará al pulsar el cristal.

Elementos auxiliares interiores

■ Guantera

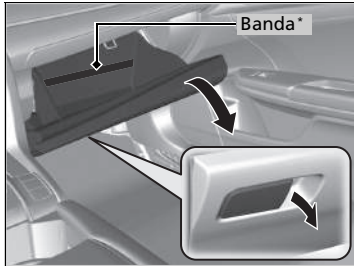

Tire de la manecilla para abrir la guantera.

☒ Guantera


⚠ ADVERTENCIA

La guantera abierta puede causar graves lesiones al acompañante en caso de colisión, aunque este viaje con el cinturón de seguridad puesto.

Mantenga siempre cerrada la guantera mientras circula.


* No disponible en todos los modelos

■ Compartimento de la consola

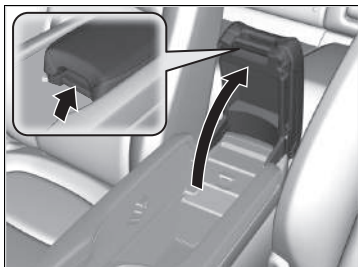


Su vehículo tiene una consola central multifunción. Incluye un compartimento de almacenamiento y un reposabrazos.

Deslice el reposabrazos totalmente hacia atrás. Tire hacia arriba de la manecilla para abrir el compartimento de la consola.

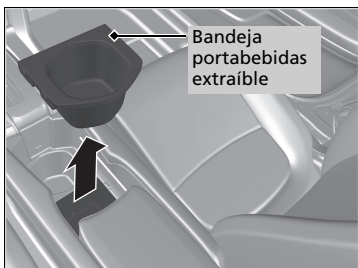


También puede disponer de más espacio de almacenamiento si retira la bandeja portabebidas extraíble.

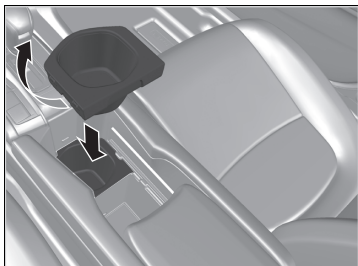

Si desea hacer un mayor uso de la caja de la consola:

1. Levante la bandeja portabebidas extraíble y dele la vuelta.
2. Ponga el portabebidas extraíble sobre el portabebidas que está en frente.


Portabebidas

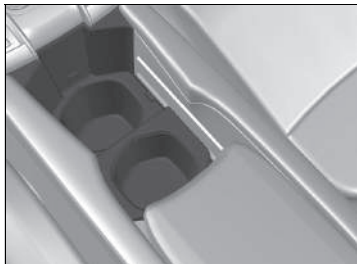

■ Portabebidas de los asientos delanteros

Se encuentran en la consola, entre los asientos delanteros.

- Mueva el reposabrazos hacia atrás para utilizar el portabebidas.

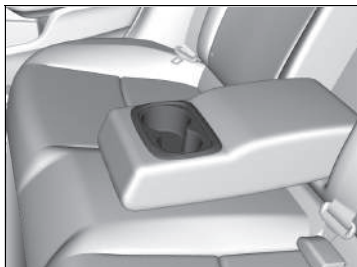

■ Portabebidas de los asientos traseros

Despliegue el reposabrazos para utilizar los portabebidas de los asientos traseros.

Portabebidas

AVISO

Las salpicaduras dañan la tapicería, la moqueta y los componentes eléctricos del habitáculo.


Tenga cuidado al utilizar los portabebidas. Los líquidos calientes pueden causarle quemaduras.



■ Portabebidas de las puertas

■ Toma de corriente para accesorios

Las tomas de corriente para accesorios pueden usarse cuando el interruptor de encendido está en la posición de ACCESORIOS **I** o CONTACTO **III***1.

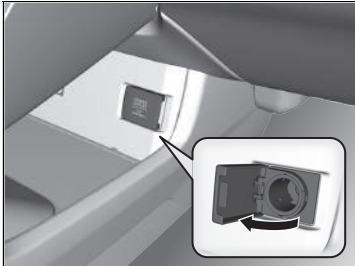

Abra la tapa para utilizarla.

☒ Toma de corriente para accesorios

AVISO

No introduzca elementos como encendedores de cigarrillos para vehículos: la toma de corriente puede recalentarse.

Las tomas de corriente para accesorios están diseñadas para proporcionar tensión a aparatos de 12 voltios CC con una potencia nominal máxima de 180 vatios (15 amperios).


Para evitar la descarga de la batería, utilice la toma de corriente únicamente con el motor en marcha.


*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido.

■ Cargador inalámbrico*

Para usar el cargador inalámbrico, el modo de alimentación debe ser ACCESORIOS o de CONTACTO.

Cargue el dispositivo compatible en el área indicada por la marca  de la siguiente forma:

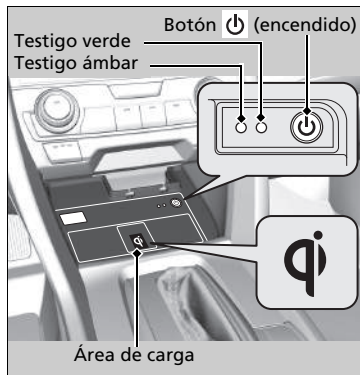

1. Para activar y desactivar el sistema, mantenga pulsado el botón  (Encendido).
 - Cuando el sistema está activado, el testigo verde se enciende.
2. Coloque el dispositivo que desea cargar en el área de carga.
 - El sistema empezará a cargar el dispositivo automáticamente, y el testigo ámbar se encenderá.
 - Asegúrese de que el dispositivo es compatible con el sistema, y de que está colocado con el lado de carga en el centro del área de carga.
3. Al finalizar la carga, el testigo verde se encenderá.
 - En función del dispositivo, el testigo ámbar permanecerá encendido.

☒ Cargador inalámbrico*


⚠ ADVERTENCIA

Los objetos metálicos entre la base de carga y el dispositivo que se va a cargar se calentarán y pueden ocasionar quemaduras.

- Antes de cargar el dispositivo, quite los objetos extraños de la base de carga.
- Antes de cargar, compruebe que la superficie no acumula polvo ni otros restos.
- No derrame líquidos (por ejemplo, agua, bebidas, etc.) en el cargador y el dispositivo.
- No utilice aceite, grasa, alcohol, gasolina ni disolventes para limpiar la base de carga.
- No cubra el sistema con toallas, ropa ni otros objetos mientras se realiza la carga, etc.
- No use aerosoles que podrían entrar en contacto con la superficie de la base de carga.


Este sistema consume mucha electricidad. No utilice el sistema durante mucho tiempo cuando el motor no esté en marcha. Puede reducir la carga de la batería, dificultando el arranque del motor.

Antes de utilizar el cargador inalámbrico, compruebe el manual de usuario del dispositivo compatible que desee cargar.

Las marcas "Qi" y  son marcas comerciales registradas propiedad de Wireless Power Consortium (WPC).

■ **Cuando la carga no se inicia**

Pruebe una de las soluciones de la siguiente tabla.

Testigo		Causa	Solución
Verde y ámbar	Parpadeo simultáneo	Hay obstáculos entre el área de carga y el dispositivo.	Quite los obstáculos.
		El dispositivo no está dentro del área de carga.	Mueva el dispositivo al centro del área de carga en la que se encuentra la marca  .
Ámbar	Parpadeo	El cargador inalámbrico está defectuoso.	Póngase en contacto con un concesionario para su reparación.

⌘ Cargador inalámbrico*

AVISO

No coloque ningún soporte de grabación magnético ni dispositivos de precisión en el área de carga mientras se está efectuando alguna carga.

Los datos de las tarjetas, por ejemplo, las tarjetas de crédito, pueden perderse por el efecto magnético. Los dispositivos de precisión, como relojes, también pueden dañarse.

En los siguientes casos, la carga podría pararse o no iniciarse:

- El dispositivo ya está completamente cargado.
- La temperatura del dispositivo es sumamente alta durante la carga.
- Está en algún lugar con ruidos u ondas electromagnéticas intensas, como una emisora de TV, una planta eléctrica o una estación de servicio.

Los dispositivos podrían no cargarse si el tamaño o la forma de su lado de carga no son apropiados para el área de carga.

No todos los dispositivos son compatibles con el sistema.

Durante la fase de carga, es normal que el área de carga y el dispositivo se calienten.


La carga puede interrumpirse momentáneamente cuando:

- Todas las puertas o el maletero están cerrados.
Para evitar la interferencia con el funcionamiento correcto del sistema de acceso sin llave.
- Se cambia la posición del dispositivo.


No cargue más de un dispositivo a la vez en un área de carga.

* No disponible en todos los modelos

■ Colgadores

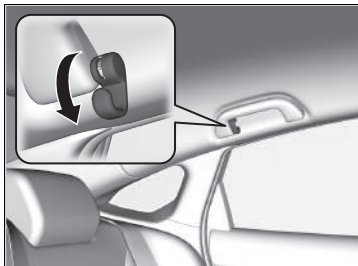

Hay un colgador para ropa en el asidero trasero izquierdo. Tire de él hacia abajo para usarlo.

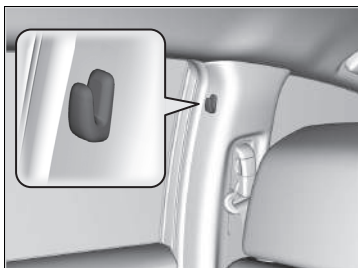


Hay colgadores para ropa en los pilares izquierdo y derecho de las puertas.

⌘ Colgadores

Los colgadores para ropa no están diseñados para sujetar objetos grandes ni pesados.

■ Cenicero*

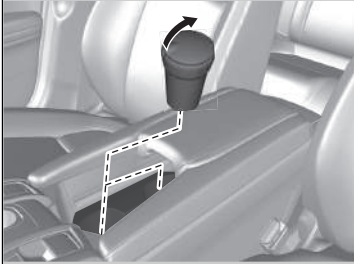

El cenicero que encaja los portabebidas delanteros es extraíble. Tire hacia arriba de la tapa para abrirlo.


☒ Cenicero*


Para evitar un posible incendio y daños al vehículo, utilice el cenicero solamente para desechar cigarrillos y puros.

* No disponible en todos los modelos

■ Calefacción de los asientos delanteros*



El interruptor de encendido debe estar en la posición de CONTACTO ^{*1} para utilizar la calefacción de los asientos.

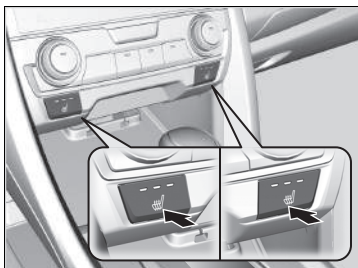

Pulse el botón de calefacción de los asientos
Una vez: ajuste HI (tres testigos encendidos)
Dos veces: ajuste MID (dos testigos encendidos)
Tres veces: posición LO (un testigo encendido)
Cuatro veces: ajuste OFF (ningún testigo encendido)

☒ Calefacción de los asientos delanteros*

ADVERTENCIA

Es posible sufrir quemaduras al utilizar la calefacción de los asientos.


Las personas con sensibilidad térmica reducida (por ejemplo, personas que sufran de diabetes, lesiones del sistema nervioso en extremidades inferiores o parálisis) o con la piel sensible no deberán utilizar la calefacción de los asientos.

No utilice la calefacción de los asientos, ni siquiera en la posición LO, con el motor apagado. De lo contrario, la batería podría descargarse y causar problemas de arranque en el motor.

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido.

* No disponible en todos los modelos

■ Calefacción de los asientos traseros*

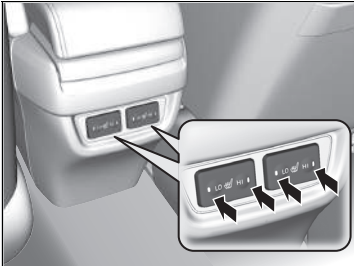

El interruptor de encendido debe estar en la posición de CONTACTO **II***1 para utilizar la calefacción de los asientos.

No hay calefacción en los asientos traseros centrales.

Con el ajuste **HI**, la calefacción de los asientos se enciende y se apaga.

- Si la calefacción de los asientos está activada, se encenderá el testigo correspondiente. Cuando se alcance una temperatura agradable, seleccione **LO** para mantener caliente el asiento.

☒ Calefacción de los asientos traseros*

⚠ ADVERTENCIA

Es posible sufrir quemaduras al utilizar la calefacción de los asientos.

Las personas con sensibilidad térmica reducida (por ejemplo, personas que sufran de diabetes, lesiones del sistema nervioso en extremidades inferiores o parálisis) o con la piel sensible no deberán utilizar la calefacción de los asientos.

No utilice la calefacción de los asientos, ni siquiera en la posición **LO**, con el motor apagado. De lo contrario, la batería podría descargarse y causar problemas de arranque en el motor.

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido.




* No disponible en todos los modelos

Uso del climatizador automático

El climatizador automático mantiene la temperatura interior seleccionada. El sistema también selecciona la mezcla adecuada de aire caliente o frío que subirá o bajará lo más rápidamente posible la temperatura interior como desee.

Modelos con sistema de sonido con pantalla en color

Modelos con sistema de sonido con pantalla
Modelos sin botón SYNC

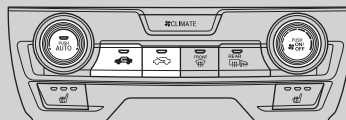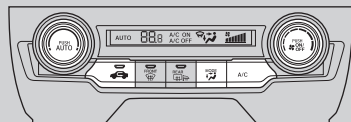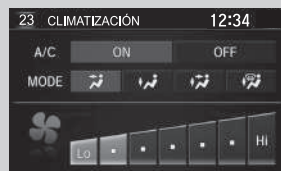

Utilice el sistema con el motor en marcha.

1. Pulse el botón **AUTO**.
2. Ajuste la temperatura interior con el mando de control de la temperatura.
3. Pulse el botón (encendido/apagado) para cancelar.

» Uso del climatizador automático

Si se pulsa algún botón cuando se está utilizando el climatizador en la posición de automático, tendrá prioridad la función correspondiente al botón pulsado.

El testigo **AUTO** se apagará, pero las funciones no relacionadas con el botón pulsado seguirán controlándose automáticamente.

Modelos con parada automática en ralentí

Durante las paradas en ralentí, el aire acondicionado se detiene y solo permanece en marcha el ventilador.

Si no desea que el aire acondicionado se detenga, pulse el botón para cancelar la parada automática en ralentí.



Para evitar que entre aire frío del exterior, es posible que el ventilador no arranque inmediatamente al pulsar el botón **AUTO**.

Si el interior está muy caliente, puede enfriarlo más rápidamente abriendo parcialmente las ventanas, seleccionando el modo AUTO en el sistema y ajustando la temperatura más baja. Cambie el modo de aire al modo de recirculación hasta que baje la temperatura.


Al ajustar la temperatura en el límite máximo o mínimo, aparece en la pantalla **Lo** (bajo) o **Hi** (alto).

Modelos con sistema de sonido con pantalla


Modelos con botón SYNC

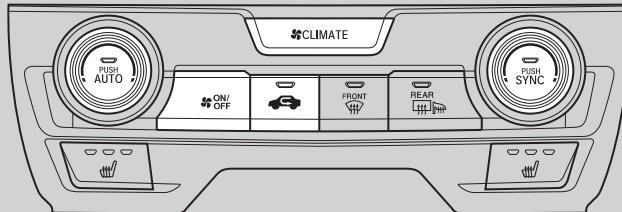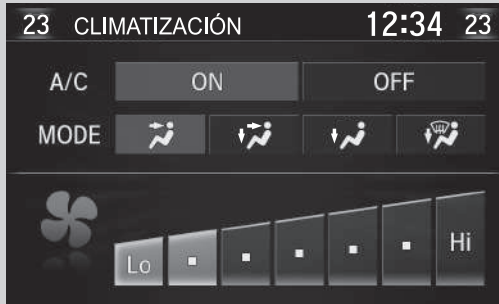

Utilice el sistema con el motor en marcha.

1. Pulse el botón **AUTO**.
2. Ajuste la temperatura interior utilizando el mando del lado del conductor o del lado del pasajero.
3. Pulse el botón  para cancelar.

►► Uso del climatizador automático

Al pulsar el botón , se activa o desactiva el climatizador. Al activarse, el sistema regresa a su última selección.


Cuando el modo de ahorro de consumo ECON está activo, el sistema de control de climatización puede tener un menor rendimiento.

■ Cambio entre los modos de recirculación y aire exterior

Modelos con sistema de sonido con pantalla en color

Modelos con sistema de sonido con pantalla

Modelos con botón SYNC

Pulse el botón  (recirculación) y cambie el modo en función de las condiciones ambientales.


Modo de recirculación (testigo encendido): Recircula el aire del interior del vehículo a través del sistema.


Modo de aire exterior (testigo apagado): Mantiene la ventilación del exterior. En situaciones normales, mantenga el sistema en modo de aire exterior.

Modelos con sistema de sonido con pantalla

Modelos sin botón SYNC


Pulse el botón  (recirculación) o  (aire exterior) para cambiar el modo dependiendo de las condiciones ambientales.

 Modo de recirculación (testigo encendido): Recircula el aire del interior del vehículo a través del sistema.


 Modo de aire exterior (testigo encendido): Mantiene la ventilación del exterior. En situaciones normales, mantenga el sistema en modo de aire exterior.

Deshielo de parabrisas y ventanillas


Modelos con sistema de sonido con pantalla en color

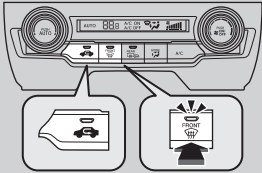

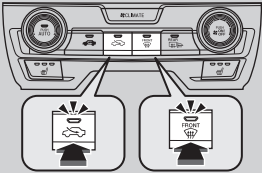

Modelos con sistema de sonido con pantalla
Modelos sin botón SYNC

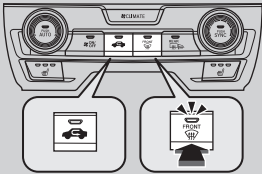

Modelos con sistema de sonido con pantalla
Modelos con botón SYNC



Al pulsar el botón  (desempeñado del parabrisas) se activa el sistema de aire acondicionado y el sistema cambia automáticamente al modo de aire exterior.

Pulse el botón  de nuevo para desconectarlo; el sistema regresará a los ajustes anteriores.


Deshielo de parabrisas y ventanillas

Por su seguridad, compruebe que tenga una buena visibilidad a través de todas las ventanillas antes de iniciar la marcha.

No ajuste la temperatura cerca del límite superior o inferior. Cuando el aire frío entra en contacto con el parabrisas, el exterior del parabrisas se puede empañar.


Si las ventanillas laterales se empañan, ajuste las salidas de aire para que el aire llegue a ellas.



Modelos con parada automática en ralentí

Si pulsa el botón  durante la parada automática en ralentí, el motor vuelve a arrancar automáticamente.

■ Para deshelar los cristales rápidamente

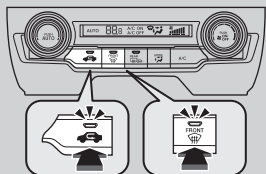
Modelos con sistema de sonido con pantalla en color



1. Pulse el botón .
2. Pulse el botón .


Modelos con sistema de sonido con pantalla

Modelos sin botón SYNC

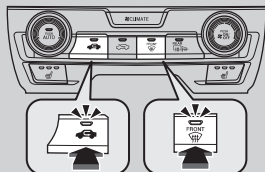

Modelos con sistema de sonido con pantalla


Modelos con botón SYNC

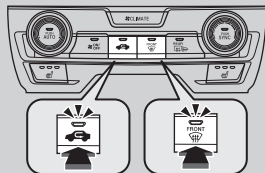

►► Para deshelar los cristales rápidamente

Tras deshelar los cristales, cambie al modo de aire exterior. Si mantiene el sistema en modo de recirculación, se pueden empañar los cristales por la humedad. Esto reduce la visibilidad.

Modo sincronizado*

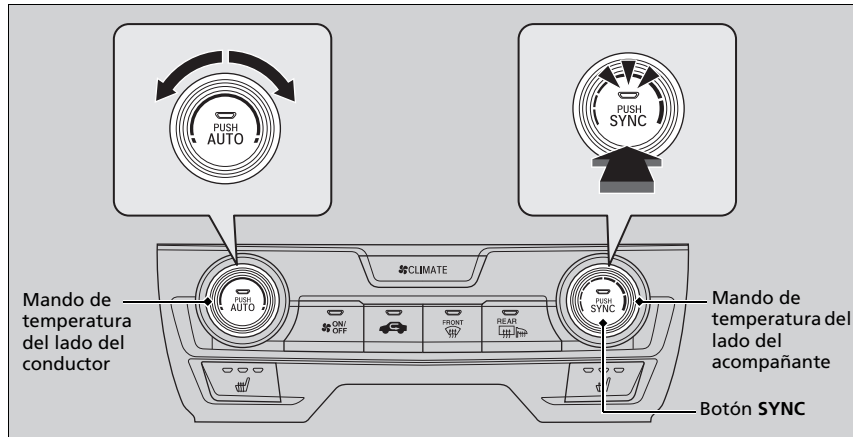

Modo sincronizado*

Cuando el sistema está en modo dual, la temperatura del lado del conductor y del acompañante pueden ajustarse por separado.

Puede sincronizar el ajuste de la temperatura para el lado del conductor y del pasajero en modo sincronizado.


1. Pulse el botón **SYNC**.
► El sistema cambia al modo sincronizado.
2. Ajuste la temperatura con el mando de temperatura del lado del conductor.

Pulse el botón **SYNC** para volver al modo dual.



* No disponible en todos los modelos

Sensores del climatizador automático

Modelos sin limpiaparabrisas intermitentes automáticos

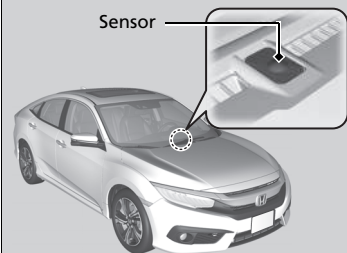

Modelos con limpiaparabrisas intermitentes automáticos

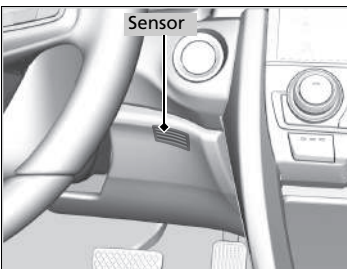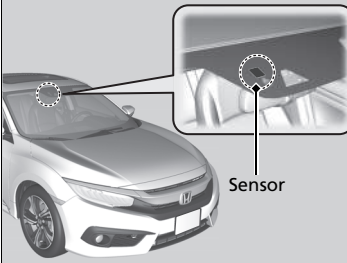

El sistema automático de climatización cuenta con diferentes sensores. No los tape ni vierta líquidos sobre ellos.

Características

Este capítulo describe el funcionamiento de funciones tecnológicas.



Sistema de sonido

Información acerca del sistema de sonido	252
Puertos USB	253
Puerto HDMI™ *	255
Protección antirrobo del sistema de sonido*	256
Botones de control remoto de sonido	257

Modelos con sistema de sonido con pantalla en color

Funcionamiento básico del sistema de sonido

Pantalla del sistema de sonido/información	262
Ajuste de sonido	266
Configuración de pantalla	267
Reproducción de radio AM/FM	268
Reproducción de radiodifusión de sonido digital (DAB, Digital Audio Broadcasting)*	274
Reproducción de un iPod	277

Reproducción de una memoria USB	280
Reproducción de Bluetooth® Audio	283

Modelos con sistema de sonido con pantalla

Funcionamiento básico del sistema de sonido

Pantalla del sistema de sonido/información	287
Ajuste de sonido	308
Configuración de pantalla	309
Reproducción de radio AM/FM	315
Reproducción de radiodifusión de sonido digital (DAB, Digital Audio Broadcasting)*	318
Reproducción de un iPod	321
Reproducción Aha™*	328
Reproducción de una memoria USB	329
Reproducción de Bluetooth® Audio	332
Reproducción de vídeo con HDMI™	334

Aplicaciones del sistema de a bordo*	336
Conectividad de SmartPhone	337
Conexión Wi-Fi	340
Siri Eyes Free	342
Apple CarPlay	343
Android Auto	346

Mensajes de error del sistema de sonido

Información general sobre el sistema de sonido

Características personalizadas

Modelos con sistema de sonido con pantalla en color

Teléfono manos libres

Modelos con sistema de sonido con pantalla


Teléfono manos libres

* No disponible en todos los modelos

Información acerca del sistema de sonido

El sistema de sonido dispone de radio AM/FM. También puede reproducir memorias USB, y dispositivos iPod, iPhone, *Bluetooth*® y HDMI™*.


Puede controlar el sistema de sonido desde los botones e interruptores del panel, desde los botones de control remoto situados en el volante o desde los iconos de la interfaz de la pantalla táctil*.

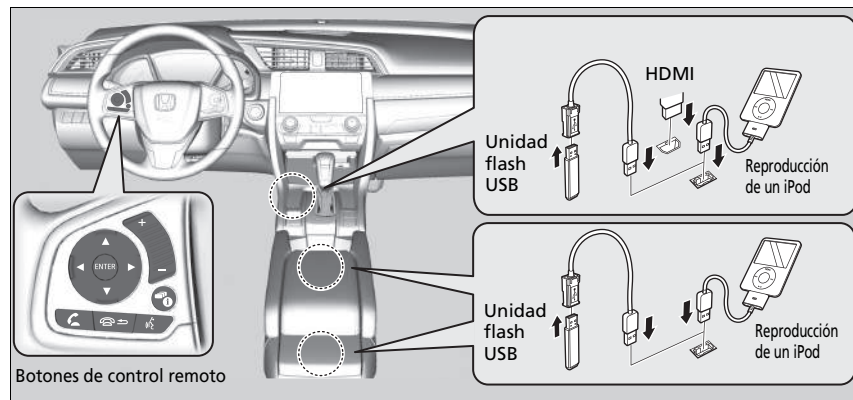

Información acerca del sistema de sonido

iPod, iPhone y iTunes son marcas registradas de Apple Inc.

Puertos USB

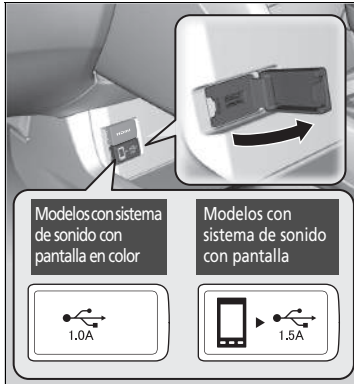

Instale el conector USB iPod o la unidad de memoria USB en el puerto USB.

Modelos con sistema de sonido con pantalla en color

- El puerto USB (1,0 A) se utiliza para reproducir los archivos de sonido de una memoria USB, conectar un teléfono móvil y cargar dispositivos.

Modelos con sistema de sonido con pantalla

- El puerto USB (1,5 A) se utiliza para cargar dispositivos, reproducir archivos de sonido y conectar teléfonos compatibles con la conexión de smartphone, Apple CarPlay o Android Auto.

►► Puertos USB

- No deje el iPod o la unidad de memoria USB en el vehículo. La luz directa del sol y las altas temperaturas podrían dañarlos.
- Recomendamos utilizar un cable alargador con el puerto USB.
- No conecte su iPod o unidad de memoria USB con un concentrador.
- No use un dispositivo como un lector de tarjetas o un disco duro, ya que el dispositivo o los archivos podrían resultar dañados.
- Se recomienda realizar una copia de seguridad de los datos antes de usar el dispositivo en el vehículo.
- Los mensajes de pantalla pueden ser diferentes en función del modelo de dispositivo y la versión del software.

Si el sistema de sonido no reconoce el iPod, pruebe a conectarlo varias veces o a reiniciar el dispositivo. Para reiniciarlo, siga las instrucciones del fabricante proporcionadas con el iPod o visite www.apple.com/ipod.

Carga USB

El puerto USB puede suministrar hasta 1,0 A/1,5 A de alimentación. No suministra 1,0 A/1,5 A a menos que el dispositivo lo demande.

Para conocer más detalles del amperaje, consulte el manual de funcionamiento del dispositivo que necesita cargarse.

En primer lugar, gire el interruptor de encendido a la posición ACCESORIOS **I** o CONTACTO **II***1.

En algunas condiciones, un dispositivo conectado al puerto podría generar ruido en el radio que esté escuchando.

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido.



■ **En el compartimento de la consola***

El puerto USB (1,0 A) se utiliza para reproducir los archivos de sonido de una memoria USB, conectar un teléfono móvil y cargar dispositivos.

En el compartimento de la consola para modelos europeos

- Deslice hacia atrás la bandeja portabebidas extraíble.



Puerto HDMI™ *



1. Abra la cubierta.
2. Conecte el cable HDMI™ al puerto HDMI™.

▶ Puerto HDMI™ *

- No deje el dispositivo conectado mediante HDMI™ en el vehículo. La luz directa del sol y las altas temperaturas podrían dañarlos.
- Se recomienda realizar una copia de seguridad de los datos antes de usar el dispositivo en el vehículo.
- Los mensajes de pantalla pueden ser diferentes en función del modelo de dispositivo y la versión del software.


Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC en los Estados Unidos y en otros países.

* No disponible en todos los modelos

Protección antirrobo del sistema de sonido*

El sistema de sonido se desactiva cuando se desconecta de la fuente de alimentación, por ejemplo, al desconectar la batería o cuando esta se agota. En determinadas condiciones, el sistema puede mostrar una pantalla para introducción de un código. Si esto ocurre, reactive el sistema de sonido.

■ Reactivación del sistema de sonido

1. Gire el interruptor de encendido a la posición de CONTACTO *1.
2. Encienda el sistema de sonido.
3. Mantenga pulsado el botón de encendido del sistema de sonido durante más de dos segundos.
 - El sistema de sonido se reactiva cuando la unidad de control de sonido establece la conexión con la unidad de control del vehículo. Si la unidad de control no reconoce la unidad de sonido, debe ir a un concesionario para que le revisen la unidad de sonido.


*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido.

* No disponible en todos los modelos

Botones de control remoto de sonido

Modelos con pantalla de información

Permite manejar el sistema de audio durante la conducción.

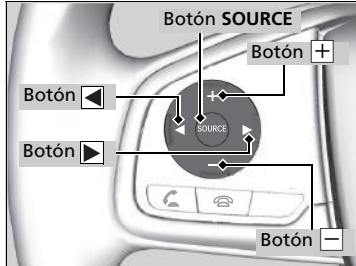

Botón SOURCE

Alterna entre los modos de audio en el siguiente orden:

FM1→FM2→DAB1*→DAB2*→LW*→AM (MW*)
→USB→iPod→Bluetooth® Audio

Botones + - (volumen)

Pulse + : Para aumentar el volumen.

Pulse - : Para disminuir el volumen.

Botones ◀ ▶

- Cuando se escucha la radio
 - Pulse** ▶ : Para seleccionar la siguiente emisora presintonizada.
 - Pulse** ◀ : Para seleccionar la anterior emisora presintonizada.
 - Mantenga pulsado** ▶ : Para seleccionar la siguiente emisora con recepción potente.
 - Mantenga pulsado** ◀ : Para seleccionar la emisora anterior con recepción potente.
- Al escuchar un iPod, unidad de memoria USB o sonido Bluetooth®
 - Pulse** ▶ : Para saltar a la siguiente canción.
 - Pulse** ◀ : Para volver al principio de la canción actual o a la anterior.
- Al escuchar una unidad de memoria USB o sonido Bluetooth®
 - Mantenga pulsado** ▶ : Para saltar a la siguiente carpeta.
 - Mantenga pulsado** ◀ : Para volver a la carpeta anterior.

Botones de control remoto de sonido


Algunos modos solo aparecen cuando se utiliza el dispositivo o medio adecuado.

Según el dispositivo Bluetooth® que se conecte, es posible que algunas funciones no estén disponibles.

* No disponible en todos los modelos

Modelos con interfaz de información para el conductor

Permite manejar el sistema de audio durante la conducción. La información se muestra en la interfaz de información del conductor.

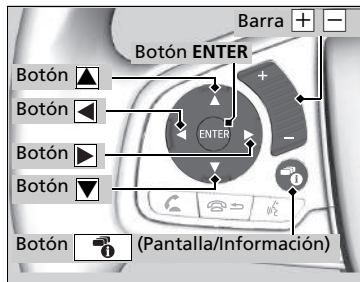

Botones ▲ ▼

Pulse ▲ o ▼ para alternar entre los modos de audio en el siguiente orden:

Modelos con sistema de sonido con pantalla en color

FM1→FM2→DAB1*→DAB2*→LW→AM (MW*)→USB→iPod→Bluetooth® Audio

Modelos con sistema de sonido con pantalla

FM→DAB*→LW*→AM→MW*→USB→iPod→Bluetooth®

Audio→Aplicaciones*→Aplicaciones de audio*→AUX-HDMI™

►► Botones de control remoto de sonido

Algunos modos solo aparecen cuando se utiliza el dispositivo o medio adecuado.

Según el dispositivo *Bluetooth*® que se conecte, es posible que algunas funciones no estén disponibles.

Pulse el botón (Colgar/atrás) para volver al comando anterior o cancelar un comando.

Pulse el botón (Pantalla/información) para cambiar la pantalla.

► **Cambio de pantalla** P. 287

Modelos con sistema de sonido con pantalla**Botón ENTER**

- Cuando se escucha la radio

1. En la pantalla de audio de la interfaz de información para el conductor, pulse **ENTER** para cambiar la pantalla a una lista con presintonías predefinidas almacenadas en los botones de preajuste.
2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar una presintonía y, a continuación, pulse **ENTER**.

- Al escuchar una unidad de memoria USB

1. En la pantalla de audio en la interfaz de información para el conductor, pulse **ENTER** para mostrar la lista de carpetas.
2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar una carpeta.
3. Pulse **ENTER** para mostrar una lista de pistas de esa carpeta.
4. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar una pista y, a continuación, pulse **ENTER**.

También puede deslizar hacia arriba o hacia abajo por la lista de pistas en orden alfabético.



- Cuando esté escuchando un iPod

1. En la pantalla de audio en la interfaz de información para el conductor, pulse **ENTER** para mostrar la lista de música del iPod.
2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar una categoría.
3. Pulse **ENTER** para mostrar una lista de elementos incluidos en la categoría.
4. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar un elemento y, a continuación, pulse **ENTER**.
 - ▶ Pulse **ENTER** y pulse ▲ o ▼ repetidamente hasta que se muestre el modo que desea escuchar.

También puede deslizar hacia arriba o hacia abajo por la lista de pistas en orden alfabético.

- Al escuchar mediante *Bluetooth*® Audio

1. En la pantalla de audio en la interfaz de información para el conductor, pulse **ENTER** para mostrar la lista de pistas.
2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar una pista y, a continuación, pulse **ENTER**.

Barra   **(Volumen)**

Pulse : Para aumentar el volumen.

Pulse : Para disminuir el volumen.


Modelos con sistema de sonido con pantalla


Desplácese hacia abajo rápidamente para silenciar el volumen o hacia arriba para volver a activarlo.

Botones  

- Cuando se escucha la radio

Pulse : Para seleccionar la siguiente emisora presintonizada.

Pulse : Para seleccionar la anterior emisora presintonizada.


Mantenga pulsado : Para seleccionar la siguiente emisora con una señal potente.


Para seleccionar el siguiente servicio (DAB).*

Mantenga pulsado : Para seleccionar la anterior emisora con una señal potente.


Para seleccione el anterior servicio (DAB).*


- Al escuchar un iPod, unidad de memoria USB o sonido *Bluetooth*®

Pulse : Para saltar a la siguiente canción.

Pulse : Para volver al principio de la canción actual o a la anterior.

- Al escuchar una unidad de memoria USB



Mantenga pulsado : Para saltar a la siguiente carpeta.

Mantenga pulsado : Para volver a la carpeta anterior.


Funcionamiento básico del sistema de sonido


Modelos con sistema de sonido con pantalla en color

Para usar el sistema de sonido, el interruptor de encendido debe estar en la posición de ACCESORIOS  o CONTACTO *1.

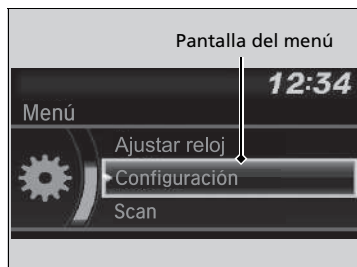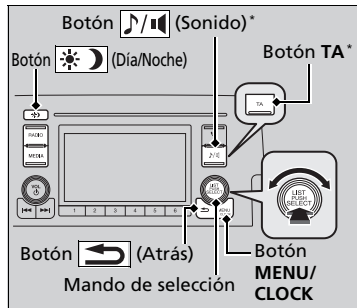


Use el mando de selección o el botón **MENU/CLOCK** para acceder a algunas funciones de sonido.

Pulse  para alternar entre la visualización normal y ampliada de algunas funciones.

Mando de selección: Gírelo a la izquierda o a la derecha para desplazarse por las opciones disponibles. Pulse  para confirmar la selección.




Botón MENU/CLOCK: Pulse para seleccionar cualquier modo.


Entre las opciones disponibles se encuentran los modos de fondo, visualización, reloj, configuración del idioma y reproducción. Los modos de reproducción también se pueden seleccionar en Scan, Aleatorio, Repetir, etc.

 **Botón (Atrás):** Púlselo para volver a la pantalla anterior.

Botón  (Sonido)*: Púlselo para seleccionar el modo de ajustes de sonido.

Botón TA*: Púlselo para activar la emisora TA.

Botón  (Día/Noche): Púlselo para cambiar el brillo de la pantalla de sonido/información. Pulse el botón  y, a continuación, ajuste el brillo con .


► Cada vez que pulse el botón , el modo cambia entre el modo de día, el modo de noche y el modo **OFF**.


*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido.

* No disponible en todos los modelos

Funcionamiento básico del sistema de sonido





Estas indicaciones muestran cómo utilizar el mando de selección.

Gire  para seleccionar.

Pulse  para confirmar.

Elementos del menú

- **Ajuste del reloj** P. 170
- **Configuración del fondo de pantalla** P. 264
- **Configuración de pantalla** P. 267
- **Escanear** P. 273, 282
- **Modo de reproducción** P. 279, 282
- **Ajustes RDS** P. 269
- **Bluetooth** P. 283


Pulse el botón **SOURCE**, , ,  o  del volante para cambiar los ajustes de audio.

➤ **Botones de control remoto de sonido** P. 257

Pantalla del sistema de sonido/información

Muestra el estado del sonido y del fondo de pantalla. Desde esta pantalla, puede acceder a varias opciones de configuración.

Cambio de pantalla

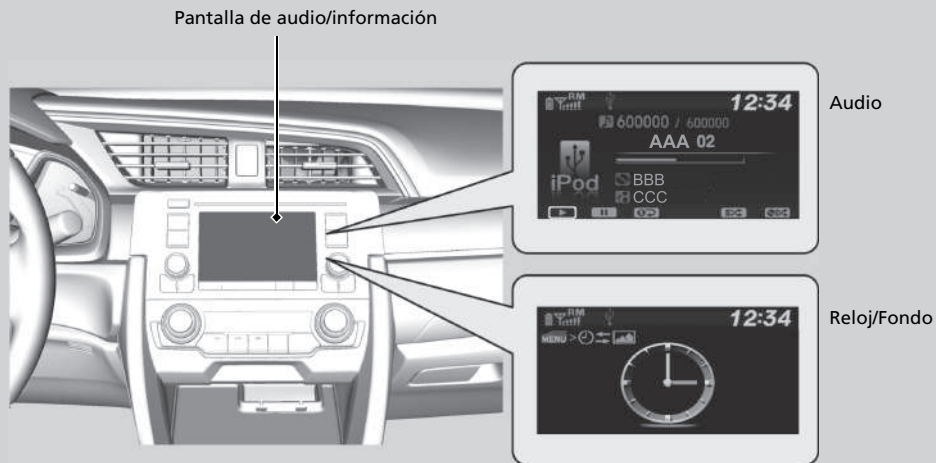

■ **Audio**

Muestra la información de sonido actual.



■ **Reloj/Fondo**



Muestra una pantalla de reloj o una imagen que se desea importar.

■ **Cambio de pantalla**

1. Pulse el botón **MENU/CLOCK**.

2. Gire  para seleccionar **Ajustes** y, a continuación, pulse .

3. Gire  para seleccionar **Cambio pantalla** y, a continuación, pulse .

4. Gire  para seleccionar **Fondo** y, a continuación, pulse .

► Si desea regresar a la pantalla del sistema de sonido/información, seleccione **Audio**.

■ Configuración del fondo de pantalla

Puede cambiar, guardar y borrar el fondo de la pantalla de sonido/información.

■ Importar fondo

Se pueden importar hasta tres imágenes, una cada vez, para el fondo de pantalla desde una unidad de memoria USB.











1. Conecte la unidad de memoria USB al puerto USB.
 ► **Puertos USB P. 253**
2. Pulse el botón **MENU/CLOCK**.
3. Gire para seleccionar **Configuración** y, a continuación, pulse .
4. Gire para seleccionar **Fondo** y, a continuación, pulse .
5. Gire para seleccionar **Importar** y después pulse .
 - El nombre de la imagen se muestra en la lista.
6. Gire para seleccionar la imagen deseada y, a continuación, pulse .
 - Se muestra la imagen seleccionada.
7. Pulse para guardar la imagen.
8. Pulse para seleccionar **OK**.
9. Gire para seleccionar una ubicación en la que guardar la imagen y, a continuación, pulse .
 - La pantalla volverá a la pantalla de ajuste de fondo.









► Configuración del fondo de pantalla

- Al importar archivos de fondo de pantalla, la imagen debe estar en el directorio raíz de la unidad de memoria USB. No se pueden importar las imágenes de una carpeta.
- El nombre del archivo debe tener menos de 64 caracteres.
- El formato de archivo de imagen que se puede importar es BMP (bmp) o JPEG (jpg).
- El límite de tamaño de cada archivo es 2 MB.
- El tamaño máximo de la imagen es 1920 x 936 píxeles. Si el tamaño de imagen es inferior a 480 x 234 píxeles, la imagen aparece en el centro de la pantalla con una zona adicional en negro.
- Se pueden seleccionar hasta 255 archivos.
- Si la unidad de memoria USB no tiene imágenes, aparecerá el mensaje de error.











■ Seleccionar fondo

1. Pulse el botón **MENU/CLOCK**.
2. Gire  para seleccionar **Configuración** y, a continuación, pulse .
3. Gire  para seleccionar **Fondo** y, a continuación, pulse .
4. Gire  para seleccionar **Seleccionar** y pulse .
 - ▶ La pantalla cambia a la lista de fondos.
5. Gire  para seleccionar el fondo deseado y, a continuación, pulse .


■ Para ver un fondo una vez esté configurado

1. Pulse el botón **MENU/CLOCK**.
2. Gire  para seleccionar **Configuración** y, a continuación, pulse .
3. Gire  para seleccionar **Cambio pantalla** y, a continuación, pulse .
4. Gire  para seleccionar **Fondo** y, a continuación, pulse .
 - ▶ La pantalla cambia a la lista de fondos.
5. Gire  para seleccionar el fondo que desee ajustar y, a continuación, pulse .

■ Borrar fondo


1. Pulse el botón **MENU/CLOCK**.
2. Gire  para seleccionar **Configuración** y, a continuación, pulse .
3. Gire  para seleccionar **Fondo** y, a continuación, pulse .
4. Gire  para seleccionar **Suprimir** y, a continuación, pulse .
 - ▶ La pantalla cambia a la lista de fondos.
5. Gire  para seleccionar el fondo que desee eliminar y, a continuación, pulse .
6. Gire  para seleccionar **Sí** y, a continuación, pulse .
 - ▶ La pantalla volverá a la pantalla de ajuste de fondo.

⌘ Configuración del fondo de pantalla

Para volver a la pantalla anterior, pulse el botón  (Atrás).

Cuando el tamaño del archivo es grande, tardará un poco en previsualizarse.

Ajuste de sonido

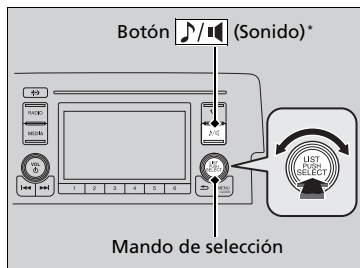


Modelos con botón (sonido)

Pulse el botón (sonido) y gire para desplazarse por las siguientes opciones:

Modelos sin botón (sonido)

Pulse el botón **MENU/CLOCK** y gire para seleccionar **Sonido**, a continuación pulse . Gire para desplazarse por las siguientes opciones:

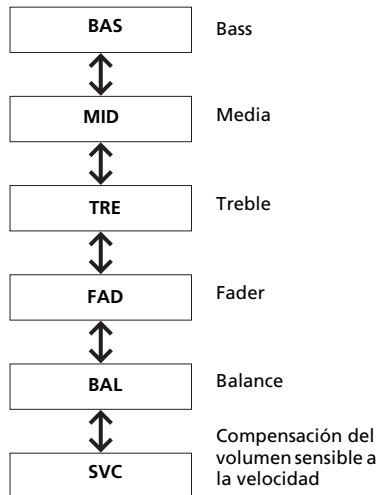

Gire para ajustar el parámetro de sonido y, a continuación, pulse .

►► Ajuste de sonido


El SVC tiene cuatro modos: **Desactivada**, **Baja**, **Media** y **Alta**.

SVC ajusta el nivel de volumen en función de la velocidad del vehículo. A medida que vaya más rápido, el volumen del sonido aumenta. El volumen del sonido se reducirá a medida que reduzca la velocidad.

Configuración de pantalla

Puede cambiar el brillo o el color del menú en la pantalla de sonido/información.

Cambiar el brillo de la pantalla

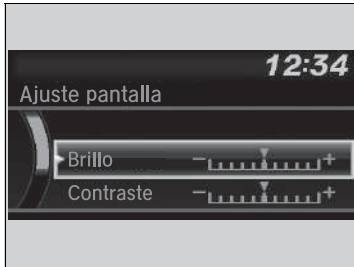

1. Pulse el botón **MENU/CLOCK**.
2. Gire para seleccionar **Configuración** y, a continuación, pulse .
3. Gire para seleccionar **Ajuste pantalla** y, a continuación, pulse .
4. Gire para seleccionar **Brillo** y, a continuación, pulse .
5. Gire para ajustar el parámetro y, a continuación, pulse .

Cambio del color del menú de la pantalla




1. Pulse el botón **MENU/CLOCK**.
2. Gire para seleccionar **Configuración** y, a continuación, pulse .
3. Gire para seleccionar **Color del menú** y, a continuación, pulse .
4. Gire para seleccionar el ajuste que desee y, a continuación, pulse .

► Cambiar el brillo de la pantalla

Puede cambiar los ajustes **Contraste** y **Nivel de negro** de la misma forma.

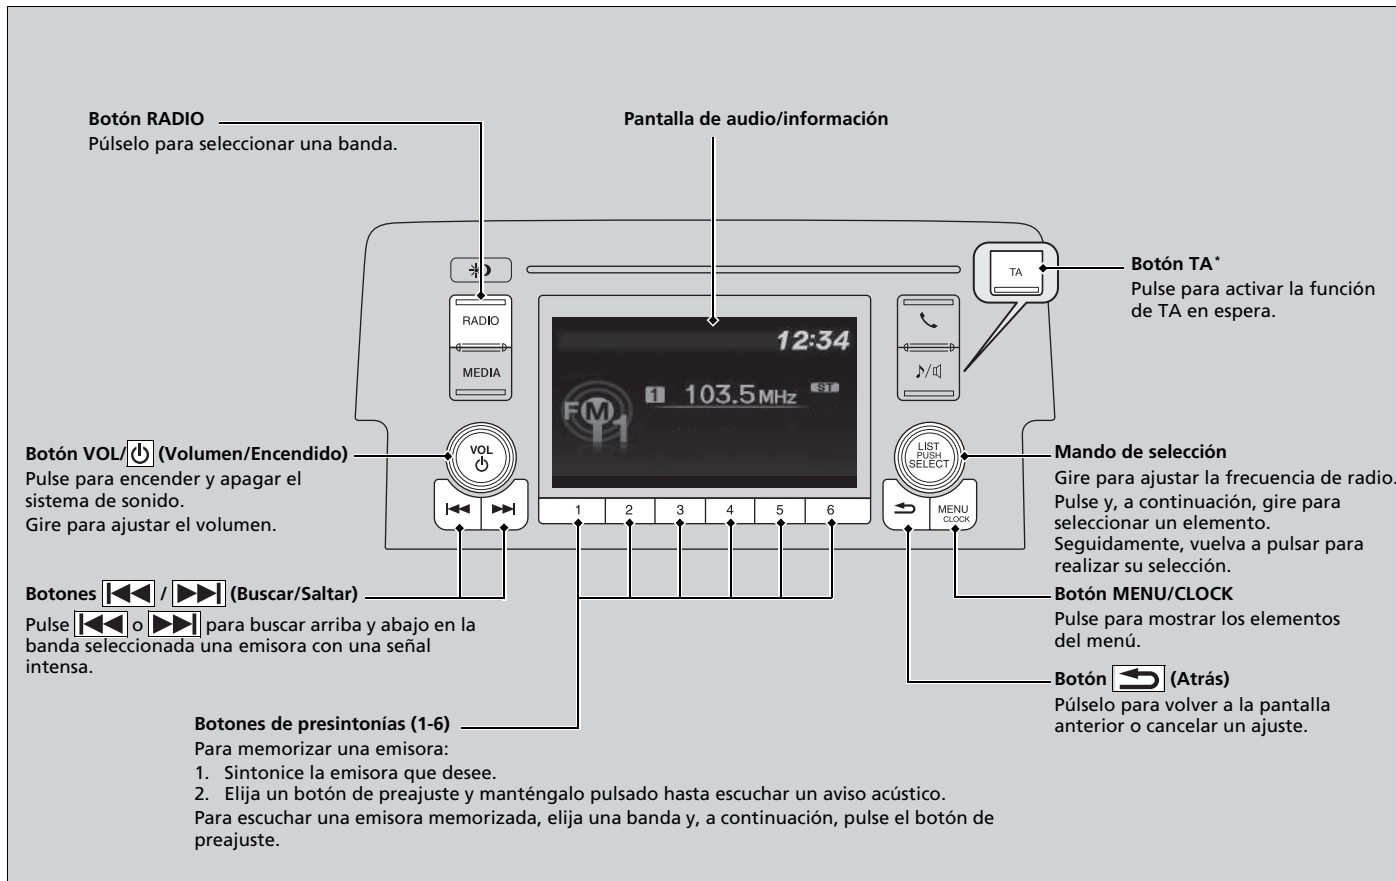


Reproducción de radio AM/FM



■ Sistema de datos de radio (RDS)*




Proporciona información de datos de texto relativos a la emisora de FM con RDS seleccionada.

■ Para encontrar una emisora RDS en la lista de emisoras

1. Pulse  mientras escucha una emisora de FM.
2. Gire  para seleccionar la emisora y, a continuación, pulse .







■ Actualizar Lista

Actualiza la lista de emisoras en cualquier momento.

1. Pulse  mientras escucha una emisora de FM.
2. Gire  para seleccionar **Actualizar lista** y, a continuación, pulse .

■ Texto radio

Muestra la información de texto de radio de la emisora RDS seleccionada.

1. Pulse el botón **MENU/CLOCK**.
2. Gire  para seleccionar **Configuración** y, a continuación, pulse .
3. Gire  para seleccionar **Ajustes RDS** y, a continuación, pulse .
4. Gire  para seleccionar **Texto radio** y, a continuación, pulse .
 - ▶ Vuelva a seleccionar **Texto radio** para apagarla.

☒ Reproducción de radio AM/FM

El testigo **ST** aparece en la pantalla para indicar las emisiones de FM estéreo.

No está disponible la reproducción de AM en estéreo.

Se pueden memorizar 12 emisoras de AM y 12 emisoras de FM en la memoria de los botones de preajuste. AM tiene dos tipos de frecuencias, LW y MW, y cada una le permite memorizar seis estaciones. FM1 y FM2 permiten almacenar seis emisoras cada una.

Cambio del modo de sonido

Pulsando el botón **SOURCE** del volante.

☒ **Botones de control remoto de sonido** P. 257

☒ Sistema de datos de radio (RDS)*







Al seleccionar una emisora de FM con RDS, esta función se activa automáticamente y la pantalla de frecuencia refleja los cambios en el nombre de la emisora. Sin embargo, si la señal de la emisora se debilita, la pantalla cambia del nombre de la emisora a la frecuencia.

Al activar y desactivar la frecuencia alternativa (F-AL) se activa y desactiva el RDS.

Si pulsa , se activará y desactivará la función.







■ Frecuencia alternativa (AF)

Cambia automáticamente la frecuencia del mismo programa a medida que se cambia de región.

1. Pulse el botón **MENU/CLOCK**.
2. Gire  para seleccionar **Configuración** y, a continuación, pulse .
3. Gire  para seleccionar **Ajustes RDS** y, a continuación, pulse .
4. Gire  para seleccionar **AF** y, a continuación, pulse .
 - Vuelva a seleccionar **AF** para apagarla.

■ Programa regional (REG)







Mantiene la misma frecuencia de las emisoras dentro de esa región aunque la señal se debilite.

1. Pulse el botón **MENU/CLOCK**.
2. Gire  para seleccionar **Configuración** y, a continuación, pulse .
3. Gire  para seleccionar **Ajustes RDS** y, a continuación, pulse .
4. Gire  para seleccionar **REG** y, a continuación, pulse .
 - Vuelva a seleccionar **REG** para apagarla.



Excepto en el modo AM/FM/DAB*


■ Programa de noticias (Noticias)

Sintoniza automáticamente el programa de noticias.

1. Pulse el botón **MENU/CLOCK**.
2. Gire  para seleccionar **Configuración** y, a continuación, pulse .
3. Gire  para seleccionar **Ajustes RDS** y, a continuación, pulse .
4. Gire  para seleccionar **Noticias** y, a continuación, pulse .
 - Vuelva a seleccionar **Noticias** para apagarla.

► Sistema de datos de radio (RDS)*

Si el sistema no encuentra una emisora en la **Lista emisoras**, aparece un mensaje de confirmación para actualizar la lista. Gire  para seleccionar **Si** y después pulse  para actualizar la lista.

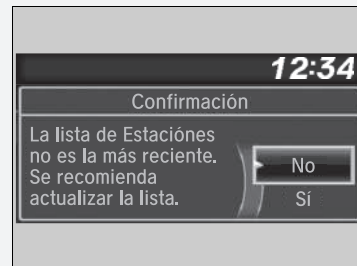

■ Botón de aviso de tráfico (TA)

La función de TA en espera permite al sistema estar a la espera de anuncios de tráfico en cualquier modo. La última emisora sintonizada debe ser una emisora de programas de tráfico compatible con RDS.

Para activar la función: Pulse el botón **TA**. Cuando se inicia un anuncio de tráfico en la última emisora sintonizada, el sistema cambia automáticamente al modo de FM. Aparece TA-INFO en la pantalla. El sistema regresa al último modo seleccionado una vez finalizado el anuncio de tráfico.

Si desea regresar al último modo seleccionado durante el aviso de tráfico, pulse el botón **TA** de nuevo.

Para cancelar la función: Pulse el botón **TA**.

☒ Sistema de datos de radio (RDS)***TA***

Al pulsar el botón **TA**, el testigo **TA** aparece en la pantalla.

Si selecciona **Scan** mientras la función de TA en espera está activada, el sistema solamente busca emisoras TP.

Si se pulsa el botón **TA** mientras el aviso de tráfico está activado, no se cancela la función de TA en espera.

* No disponible en todos los modelos

Excepto en el modo AM/FM/DAB*

■ Función de tipo de programa (PTY)/Interrupción de noticias

Permite que el sistema interrumpa con un boletín de noticias en cualquier modo. La última emisora sintonizada debe ser la emisora codificada como PTY NOTI.

Para activar la función: Seleccione **Noti** en **Ajustes RDS** y visualice PTY NOTI antes de cambiar a otros modos. Cuando se inicia un boletín de noticias en la última emisora sintonizada, el sistema cambia automáticamente al modo de FM.

➤ **Programa de noticias (Noticias)** P. 270

El sistema regresa al último modo seleccionado si se cambia a otro programa o la señal se debilita.




■ Alarma de PTY

El código ALARMA de PTY se utiliza para anuncios de emergencia, como en caso de catástrofes naturales. Cuando se recibe este código, aparece ALARMA en la pantalla y el sistema interrumpe la operación de sonido.

Modo AM (LW/MW)




Lista de emisoras

Enumera las emisoras más potentes en la banda seleccionada.

1. Pulse  mientras escucha una emisora de AM.
2. Gire  para seleccionar la emisora y, a continuación, pulse .



Actualizar lista


Actualiza la lista de emisoras en cualquier momento.

1. Pulse  mientras escucha una emisora de AM.
2. Gire  para seleccionar **Actualizar lista** y, a continuación, pulse .



Escanear


Permite escuchar una muestra de las emisoras más potentes en la banda seleccionada durante 10 segundos.

1. Pulse el botón **MENU/CLOCK**.
2. Gire  para seleccionar **Scan** y, a continuación, pulse .


Para desactivar esta función, pulse .

Lista de emisoras

Si el sistema no encuentra una emisora en la **Lista emisoras**, aparece un mensaje de confirmación para actualizar la lista. Gire  para seleccionar **Sí** y después pulse  para actualizar la lista.

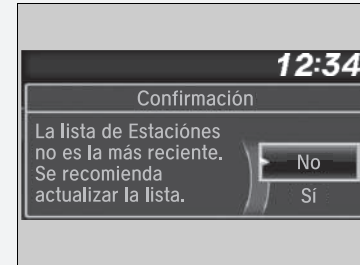

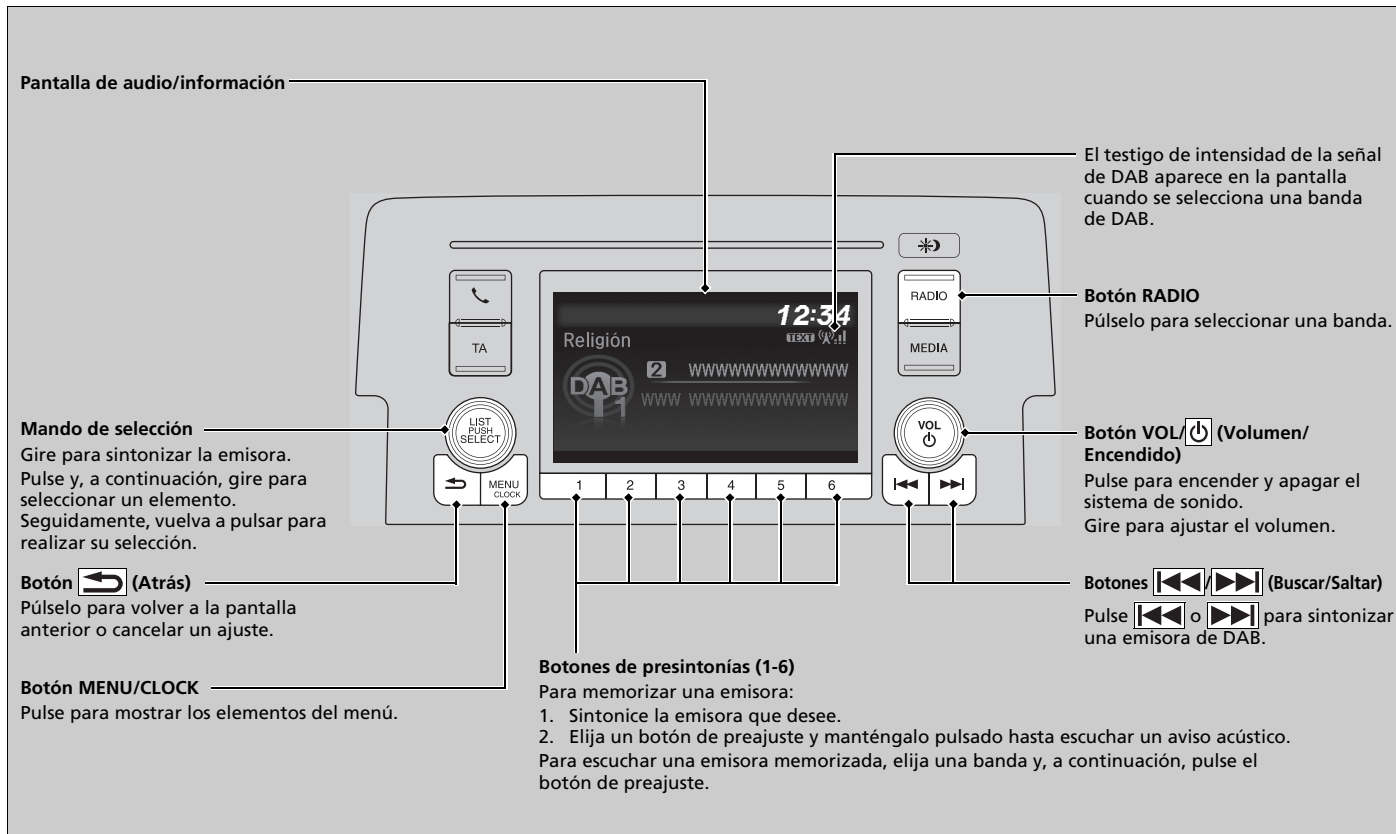


Reproducción de radiodifusión de sonido digital (DAB, Digital Audio Broadcasting)*








Lista de servicios y lista conjunto

■ Para encontrar una emisora DAB en la lista de servicios o en la lista global

Para encontrar una emisora DAB en la lista de servicios:



1. Pulse  a la vez que selecciona el modo DAB.
2. Gire  para seleccionar la emisora y, a continuación, pulse .
 - Si selecciona **Actualizar Lista**, el sistema actualizará la lista de emisoras.


Para encontrar una emisora DAB en la lista conjunto:

1. Pulse  a la vez que selecciona el modo DAB.
2. Gire  para seleccionar **Lista conjunto** y, a continuación, pulse .
3. Gire  para seleccionar la emisora y, a continuación, pulse .
 - Si selecciona **Actualizar Lista**, el sistema actualizará la lista conjunto de emisoras.

■ Buscar







Permite escuchar una muestra de las emisoras más potentes en la banda seleccionada durante 10 segundos.

1. Pulse el botón **MENU/CLOCK**.
2. Gire  para seleccionar **Scan** y, a continuación, pulse .

Para desactivar esta función, pulse .

■ Texto radio:

Muestra la información de texto de radio de la emisora DAB seleccionada.

1. Pulse el botón **MENU/CLOCK**.
2. Gire  para seleccionar **Ajustes** y, a continuación, pulse .
3. Gire  para seleccionar **Ajustes DAB** y, a continuación, pulse .
4. Gire  para seleccionar **Texto radio** y, a continuación, pulse .
 - Vuelva a seleccionar **Texto radio** para apagarla.



» Lista de servicios y lista conjunto


Se pueden almacenar 12 emisoras DAB en la memoria de presintonías. DAB1 y DAB2 permiten almacenar 6 emisoras cada una.

Cambio del modo de sonido

Pulse el botón de selección de fuente de audio del volante.

► **Botones de control remoto de sonido** P. 257

Si el sistema no puede encontrar una emisora, aparecerá un mensaje de confirmación para actualizar la lista. Gire  para seleccionar **Sí** y después pulse  para actualizar la lista.

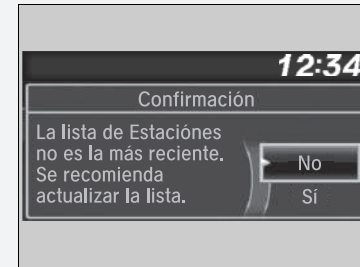







» Texto radio:

El testigo **TEXTO** aparece en la pantalla para indicar la información de texto de la radio.







■ DAB-Link:

Busca automáticamente la misma emisora entre los conjuntos y se conecta a ella.

1. Pulse el botón **MENU/CLOCK**.
2. Gire  para seleccionar **Ajustes** y, a continuación, pulse .
3. Gire  para seleccionar **Ajustes DAB** y, a continuación, pulse .
4. Gire  para seleccionar **Enlace DAB** y, a continuación, pulse .
 - Vuelva a seleccionar **Enlace DAB** para apagarla.









■ FM-Link:

Si el sistema encuentra la misma emisora en la banda FM, se conectará automáticamente a la banda.

1. Pulse el botón **MENU/CLOCK**.
2. Gire  para seleccionar **Ajustes** y, a continuación, pulse .
3. Gire  para seleccionar **Ajustes DAB** y, a continuación, pulse .
4. Gire  para seleccionar **Enlace FM** y, a continuación, pulse .
 - Vuelva a seleccionar **Enlace FM** para apagarla.

■ Selección de banda:


Puede seleccionar bandas específicas. Esto puede reducir el tiempo de actualización de las listas y de búsqueda de emisoras.

1. Pulse el botón **MENU/CLOCK**.
2. Gire  para seleccionar **Ajustes** y, a continuación, pulse .
3. Gire  para seleccionar **Ajustes DAB** y, a continuación, pulse .
4. Gire  para seleccionar **Selección de frecuencia** y pulse .
5. Gire  para seleccionar **Ambos, Banda III** o **Banda L** y, a continuación, pulse .

Reproducción de un iPod


Conecte el iPod mediante el conector USB al puerto USB y, a continuación, pulse el botón **MEDIA**.

► Puertos USB P. 253

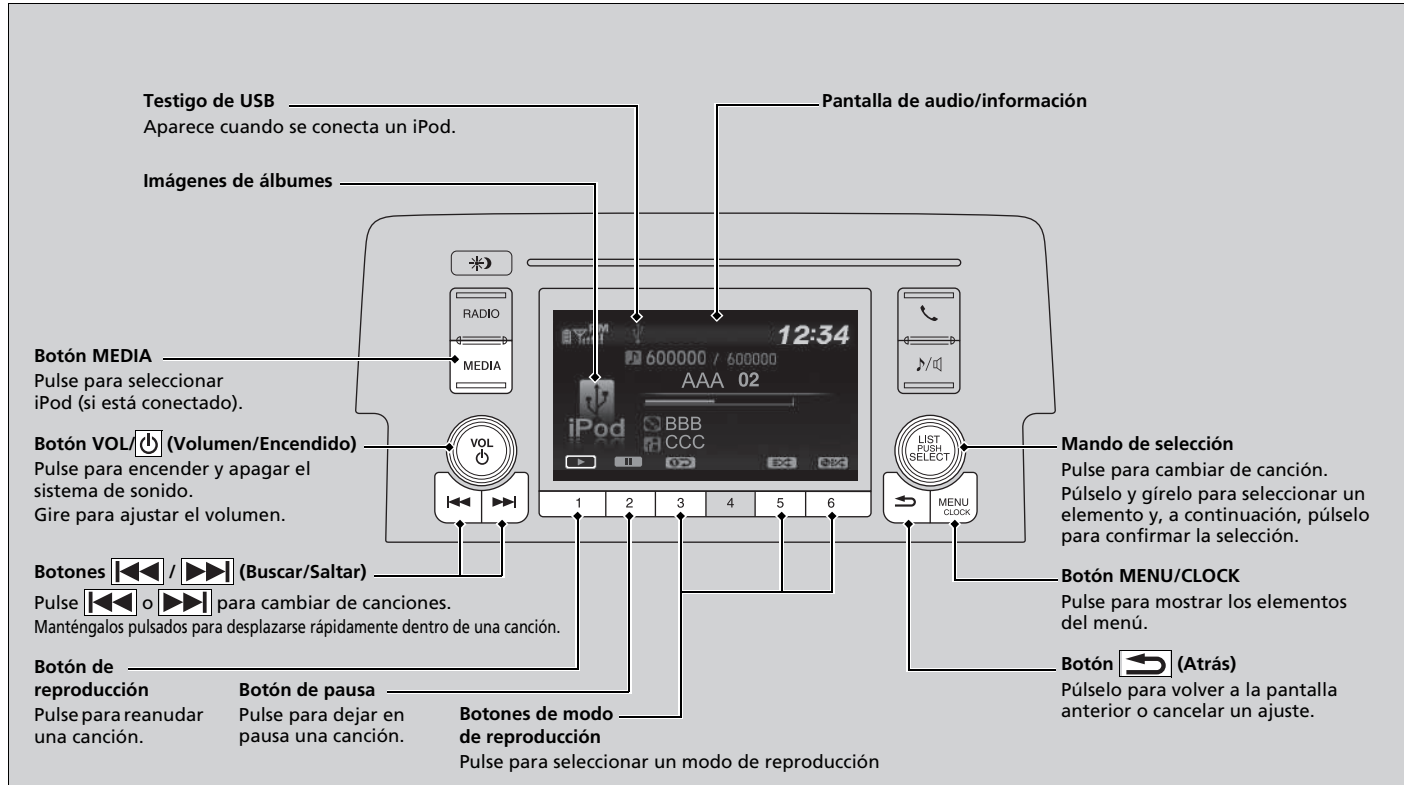


Características


Selección de una canción de la lista de música del iPod con el mando de selección

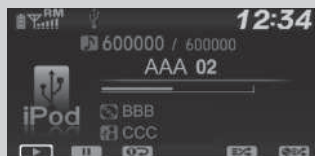

Selección de categoría

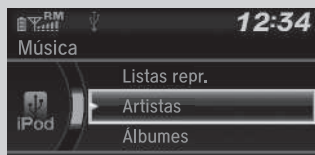

Selección de elemento

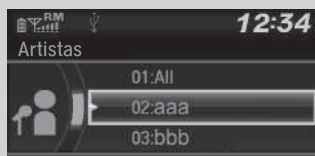

1. Pulse para mostrar la lista de música del iPod.

2. Gire para seleccionar una categoría.

3. Pulse para mostrar una lista de elementos incluidos en la misma.

4. Gire para seleccionar un elemento y, a continuación, pulse .
► Pulse y gire repetidamente hasta que se muestre el elemento que desea escuchar.

Reproducción de radiodifusión de sonido digital (DAB, Digital Audio Broadcasting)*

Las funciones disponibles cambian en función del modelo o de la versión. Puede que algunas funciones no estén disponibles en el sistema de sonido del vehículo.

Si surge algún problema, aparecerá un mensaje de error en la pantalla de sonido/información.

► **iPod/unidad de memoria USB** P. 350

Selección de un modo de reproducción

Puede seleccionar los modos de repetir y mezclar al reproducir una canción.



Los iconos de los modos disponibles aparecen encima de los botones de modo de reproducción. Presione el botón correspondiente al modo que desea seleccionar.

Para desactivar un modo de reproducción

Pulse el botón seleccionado.

Selección de un modo de reproducción

Elementos del menú de modo de reproducción

Mezclar álbumes: Reproduce todos los álbumes disponibles en una categoría seleccionada (listas de reproducción, artistas, álbumes, canciones, géneros o compositores) en orden aleatorio.

Todo aleatorio: Reproduce todas las canciones disponibles en una categoría seleccionada (listas de reproducción, artistas, álbumes, canciones, géneros o compositores) en orden aleatorio.

Repetir una pista: Repite la canción actual.

También se puede seleccionar un modo de reproducción pulsando el botón **MENU/CLOCK**.

Gire para seleccionar **Modo de reproducción** y, a continuación, pulse . Gire para seleccionar un modo y, a continuación, pulse .


Para desactivarlo, gire para seleccionar **Reproducción normal** y, a continuación, pulse .

Reproducción de una memoria USB

El sistema de sonido lee y reproduce archivos de sonido de un dispositivo de memoria USB en formato MP3, WMA o AAC*1.

Conecte la unidad de memoria USB al puerto USB y después pulse el botón **MEDIA**.

► Puertos USB P. 253

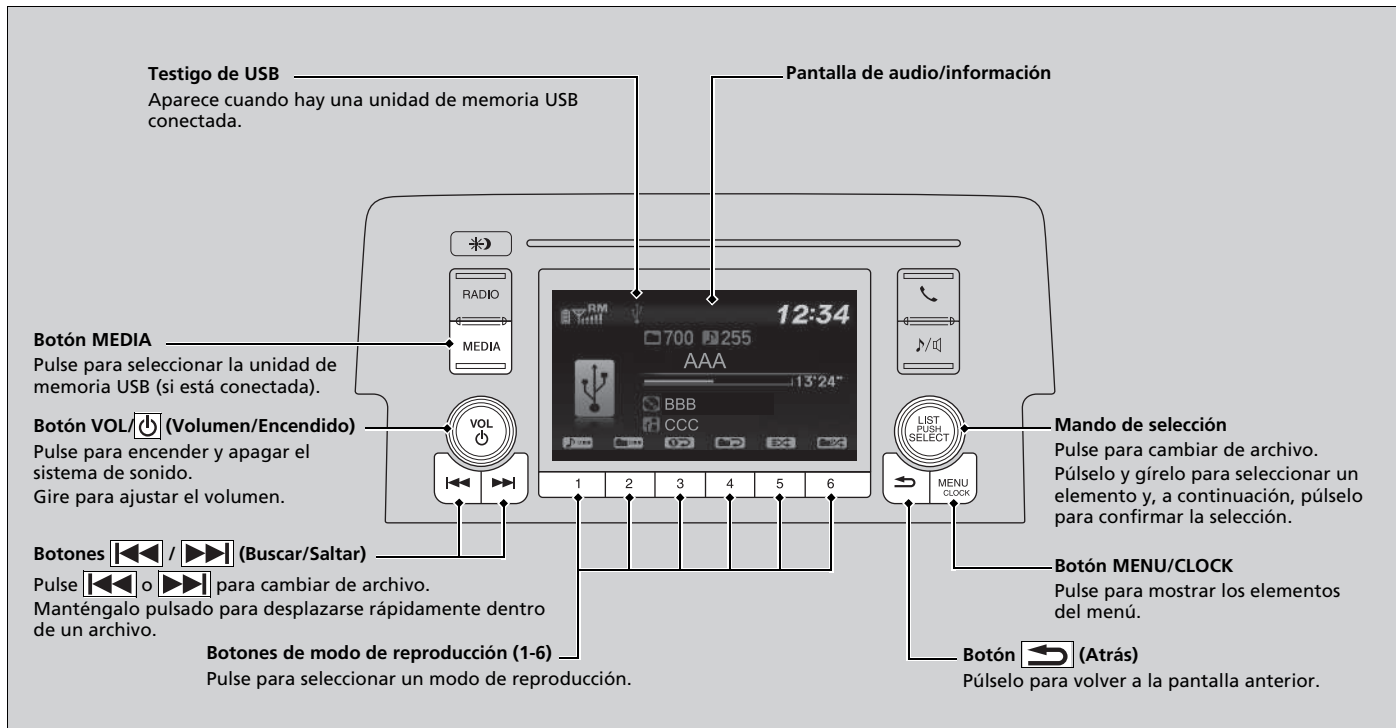

*1: En esta unidad solo se pueden reproducir archivos en formato AAC grabados con iTunes.

Selección de un archivo de una carpeta con el mando de selección



1. Pulse para mostrar una lista de carpetas.

2. Gire para seleccionar una carpeta.

3. Pulse para mostrar una lista de archivos incluidos en esa carpeta.

4. Gire para seleccionar un archivo y, a continuación, pulse .

Reproducción de una memoria USB

Utilice las unidades de memoria USB recomendadas.

► **Información general sobre el sistema de sonido** P. 353

No se pueden reproducir los archivos en formato WMA protegidos con gestión de derechos digitales (DRM). El sistema de sonido mostrará **Archivo irreproducible** y pasará al archivo siguiente.

Si surge algún problema, aparecerá un mensaje de error en la pantalla de sonido/información.

► **iPod/unidad de memoria USB** P. 350

■ Selección de un modo de reproducción

Puede seleccionar los modos de repetición, aleatorio y de búsqueda al reproducir un archivo.



Los iconos de los modos disponibles aparecen encima de los botones de modo de reproducción. Presione el botón correspondiente al modo que desea seleccionar.

■ Para desactivar un modo de reproducción

Pulse el botón seleccionado.

» Selección de un modo de reproducción

Elementos del menú de modo de reproducción

Repetir

Repetir una carpeta: Repite todos los archivos de la carpeta actual.

Repetir una pista: Repite el archivo actual.

Aleatorio

Aleatorio en carpeta: Reproduce todos los archivos de la carpeta actual en orden aleatorio.

Todo aleatorio: Reproduce todos los archivos en orden aleatorio.

Escanear

Escanear carpetas: Proporciona reproducciones de muestra de 10 segundos del primer archivo en cada una de las carpetas principales.

Escanear pistas: Proporciona reproducciones de muestra de 10 segundos de todos los archivos de la carpeta en curso.

También se puede seleccionar un modo de reproducción pulsando el botón **MENU/CLOCK**.


Gire para seleccionar **Modo de reproducción** y, a continuación, pulse . Gire para seleccionar un modo y, a continuación, pulse .

Para desactivarlo, gire para seleccionar **Reproducción normal** y, a continuación, pulse .

Reproducción de *Bluetooth*® Audio

Su sistema de sonido permite escuchar música desde un teléfono compatible con *Bluetooth*. Esta función está disponible cuando el teléfono está vinculado y conectado al sistema de teléfono manos libres (HFT) del vehículo.

📄 **Configuración del teléfono** P. 400

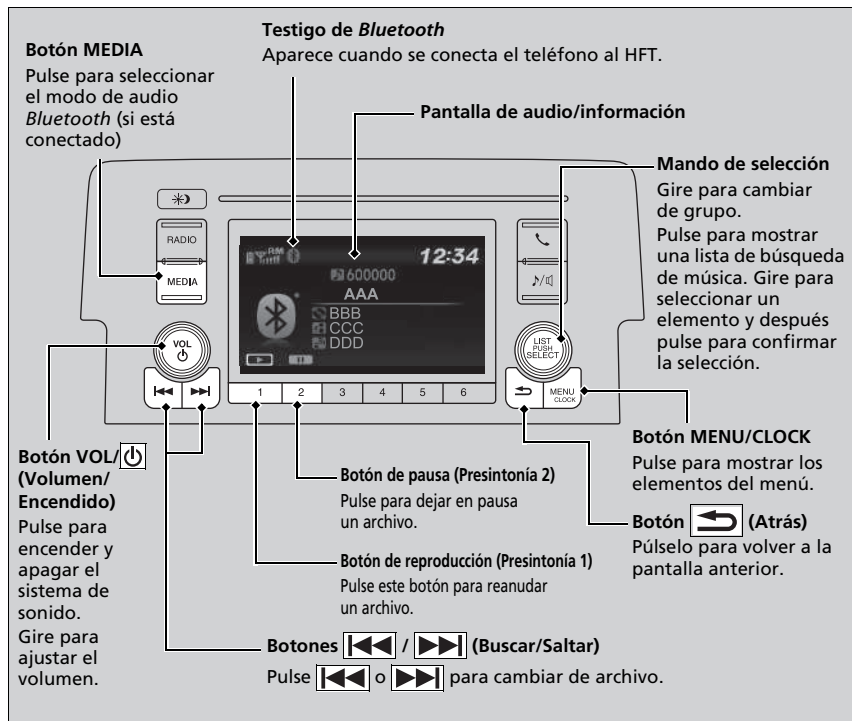

Reproducción de *Bluetooth*® Audio

No todos los teléfonos con *Bluetooth* y emisión continua de sonido son compatibles con el sistema. Para saber si su teléfono es compatible, pregunte en su concesionario.


Sólo se puede utilizar un teléfono con el sistema HFT de forma simultánea. Si hay más de dos teléfonos vinculados al vehículo, el sistema conectará el primer teléfono vinculado que encuentre.

Si hay más de un teléfono vinculado al sistema HFT, habrá un retardo antes de que el sistema inicie la reproducción.

En algunas ocasiones, puede que el nombre del artista, álbum o canción no se muestre correctamente.

Puede que algunas funciones no estén disponibles en algunos dispositivos.

■ Para reproducir archivos de sonido *Bluetooth*®

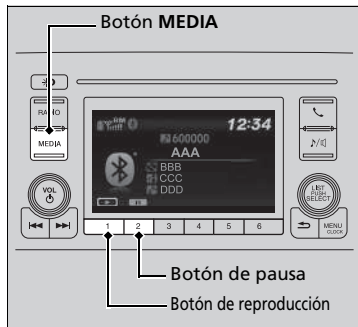

1. Asegúrese de que el teléfono esté vinculado y conectado al HFT.
2. Pulse el botón **MEDIA** hasta que se seleccione el modo de sonido *Bluetooth*®.

Si no se reconoce el teléfono, es posible que ya se haya vinculado otro teléfono compatible con HFT y que no sea compatible con sonido *Bluetooth*®.

■ Para pausar o reanudar un archivo

Pulse un botón de **reproducción** o **pausa** para seleccionar un modo.

►► Para reproducir archivos de sonido *Bluetooth*®

Para reproducir los archivos de sonido, es posible que necesite manejar el teléfono. En ese caso, siga las instrucciones de funcionamiento del fabricante del teléfono.

Es posible que la función de pausa no esté disponible en algunos teléfonos.

Si se conecta cualquier dispositivo de sonido al puerto USB, es posible que necesite pulsar varias veces el botón **MEDIA** para seleccionar el sistema de sonido *Bluetooth*®.

Al cambiar a otro modo se pausa la música que se está reproduciendo desde el teléfono.

Selección de una canción de la lista de **Búsqueda de música** con el mando de selección



1. Pulse para mostrar la lista de búsqueda de música.

2. Gire para seleccionar una categoría.

3. Pulse para mostrar una lista de elementos incluidos en la misma.



4. Gire para seleccionar un elemento y, a continuación, pulse .


► Pulse y gire repetidamente hasta que se muestre el elemento que desea escuchar.


► Selección de una canción de la lista de **Búsqueda de música** con el mando de selección


En función del dispositivo *Bluetooth*® que se conecte, es posible que todas o algunas de las categorías no se visualicen.


Modelos con sistema de sonido con pantalla


Para usar la función del sistema de sonido, el interruptor de encendido debe estar en la posición de ACCESORIOS  o CONTACTO *1.

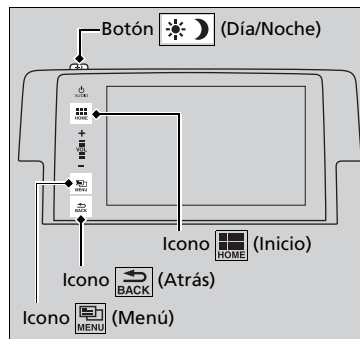





 (Inicio): selecciónelo para ir a la pantalla de inicio.


 **Cambio de pantalla** P. 287

 (Menú): Seleccione para ver las opciones disponibles, incluidas **Sonido**, **Ver texto de radio***2, **Búsqueda de música**, y los modos de reproducción.

 (Atrás): Seleccione para volver a la pantalla anterior cuando el icono esté iluminado.





 **Botón (día/noche)**: Púlselo para cambiar el brillo de la pantalla de sonido/información.

Pulse el botón  una vez y seleccione  o  para realizar un ajuste.

► Cada vez que pulse el botón , el modo cambia entre el modo de día, el modo de noche y el modo apagado.

Funcionamiento básico del sistema de sonido

Elementos del menú de sonido

-  **Lista de emisoras** P. 316, 317
-  **Lista Búsqueda de música** P. 322, 330
-  **Escanear** P. 317, 331
-  **Modo de reproducción** P. 323, 331

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido.


*2: Se muestra solo cuando se ha recibido información de texto.


Pantalla del sistema de sonido/información

Muestra el estado del sonido y del fondo de pantalla. Desde esta pantalla, puede acceder a varias opciones de configuración.

■ Cambio de pantalla

■ Uso del botón (pantalla/información)

Pulse el botón  (pantalla/información) para cambiar la pantalla.

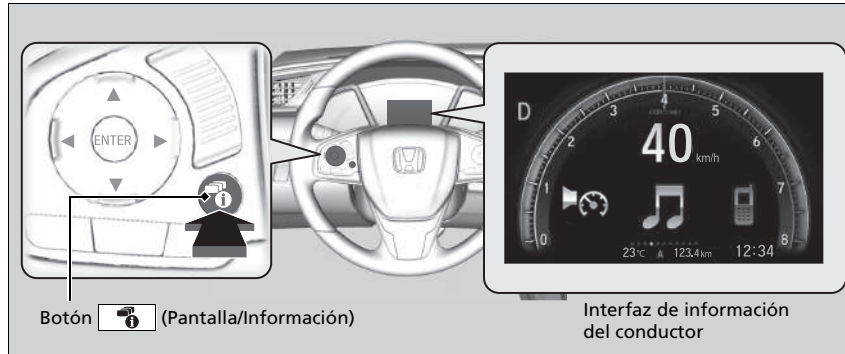



►► Uso del botón (pantalla/información)


Puede editar, añadir y borrar el contenido mostrado en la interfaz de información del conductor.

► Personalización del panel de instrumentos P. 291

■ Uso de la pantalla del sistema de sonido/información

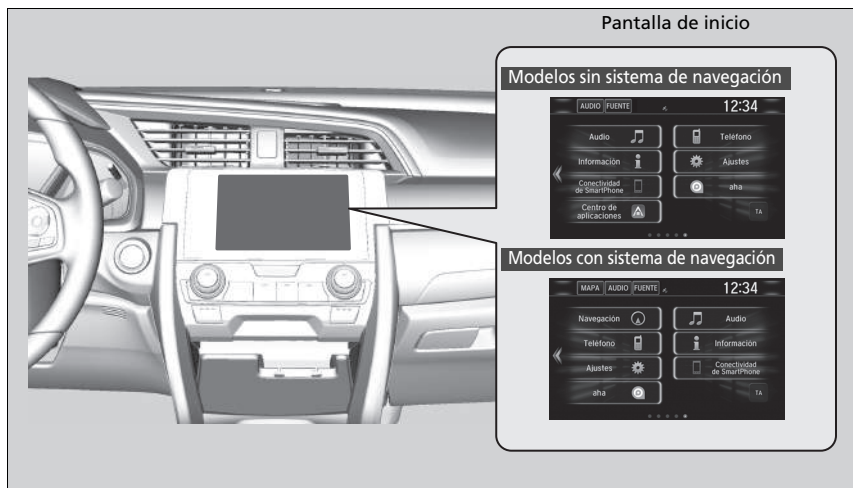

Seleccione  para ir a la pantalla de inicio.

Seleccione **Teléfono**, **Información**, **Audio**, **Ajustes**, **Navegación***, **Centro de aplicaciones***, **aha***, **Conectividad de SmartPhone (Apple CarPlay, Android Auto)**, **TA**, **Lista de aplicaciones*** /  (icono de las aplicaciones) * o **Panel de instrumentos** (.

■ Teléfono

Muestra la información del HFT.

► **Teléfono manos libres** P. 415

►► Uso de la pantalla del sistema de sonido/información


Funcionamiento de la pantalla táctil

- Utilice gestos sencillos (incluidos tocar, deslizar, y desplazar) para utilizar algunas funciones de audio.
- Algunos elementos pueden aparecer en gris durante la conducción para reducir la posibilidad de distracción.
- Puede seleccionarlos cuando el vehículo esté parado o utilizar los comandos de voz*.
- Llevar guantes puede limitar o evitar la respuesta de la pantalla táctil.

Puede cambiar el ajuste de sensibilidad de la pantalla táctil.

► **Características personalizadas** P. 359

■ Información

Muestra **Ordenador de viaje** o **Reloj/Fondo de escritorio**. Seleccione  en la pantalla **Menú de información** para ver todas las opciones disponibles: **Ordenador de viaje**, **Información de voz***, **Reloj/Fondo de escritorio** e **Información sobre el sistema/dispositivo**.

Ordenador de a bordo:

- Pestaña **Manejo actual**: Muestra la información sobre el viaje actual.
- Pestaña de **Historico de viaje A**: Muestra la información de los tres viajes anteriores. La información se guarda cada vez se restablece Viaje A. Para borrar el historial manualmente, seleccione **Suprimir registro** en la pestaña **Registro del viaje A**. El mensaje de confirmación aparece en la pantalla y, a continuación, seleccione **Sí**.

Información de voz*: Muestra una lista de todos los comandos de voz.

Reloj/Fondo de escritorio: Muestra el reloj y el fondo de pantalla.

Info de sistema/dispositivo:

- **Información del sistema**: Muestra la versión de software del sistema de sonido.
- **Información de USB**: Muestra el uso de memoria del dispositivo USB.

■ Audio

Muestra la información sobre el sonido actual.

■ Ajustes

Accede a la pantalla de personalización del menú.

➤ **Características personalizadas** P. 359

■ Navegación*

Muestra la pantalla de navegación.

➤ **Consulte el manual del sistema de navegación**

* No disponible en todos los modelos

■ Centro de aplicaciones*

Se conecta a su smartphone*1 para reproducir música personalizada, información y transmisiones de redes sociales.

➤ **Aplicaciones del sistema de a bordo*** P. 336

■ aha*

Muestra la pantalla Aha™.

➤ **Reproducción Aha™*** P. 328

■ Conexión de Smartphone

Muestra Apple CarPlay o Android Auto.

➤ **Apple CarPlay** P. 343

➤ **Android Auto** P. 346

■ TA

Enciende y apaga la información sobre el tráfico.

■ Lista de aplicaciones

Añade o elimina aplicaciones o widgets en la pantalla de inicio.

➤ **Pantalla de inicio** P. 297


■ Panel de instrumentos


Selecciona entre tres ajustes personalizables para la interfaz de información del conductor.

*1: Disponible solo en teléfonos específicos. Consulte a un concesionario los teléfonos compatibles.

* No disponible en todos los modelos

Cambio de la disposición de los iconos de la pantalla de inicio

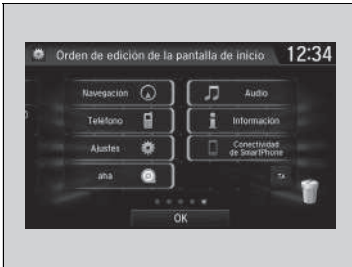

1. Seleccione .
2. Mantenga pulsado un icono.
 - La pantalla cambia a la pantalla de personalización.
3. Arrastre y suelte el icono donde desee colocarlo.
4. Seleccione **OK**.
 - La pantalla volverá a la pantalla de inicio.


Personalización del panel de instrumentos

Puede editar, añadir y borrar el contenido de los instrumentos en la interfaz de información del conductor.



1. .
2. **Ajustes**
3. **Sistema**
4. **Configuración del panel de instrumentos**

Personalización del panel de instrumentos

Se pueden almacenar hasta tres configuraciones personalizadas. Para seleccionar o personalizar una configuración, seleccione **Intercambiar config.** Cuando se selecciona **Intercambiar config.** durante la personalización, los ajustes modificados se guardarán. Cuando se selecciona  durante la personalización, los ajustes modificados no se guardarán y regresará a la pantalla **Configuración del panel de instrumentos.**

■ Edición del orden

Para cambiar el orden de los iconos de la interfaz de información del conductor, interfaz en primer lugar, seleccione:



1. Orden de edición

2. Seleccione el icono que desea mover.

- Verá flechas en ambos lados del icono seleccionado.

3. Seleccione la flecha izquierda o derecha repetidamente para mover el icono a la posición deseada.

4. Seleccione **OK**.

- Volverá a la pantalla **Configuración del panel de instrumentos**.

►► Edición del orden

Puede usar un método alternativo para cambiar el orden de los iconos. Primero seleccione:


1. **Orden de edición**

2. Seleccione y mantenga pulsado el icono en que desea mover.
3. Arrastre y suelte el icono donde desee colocarlo.
4. Seleccione **OK**.

- Volverá a la pantalla **Configuración del panel de instrumentos**.

■ Adición de contenido

Puede añadir hasta 10 contenidos en la interfaz de información del conductor. Para añadir el contenido, seleccione primero:

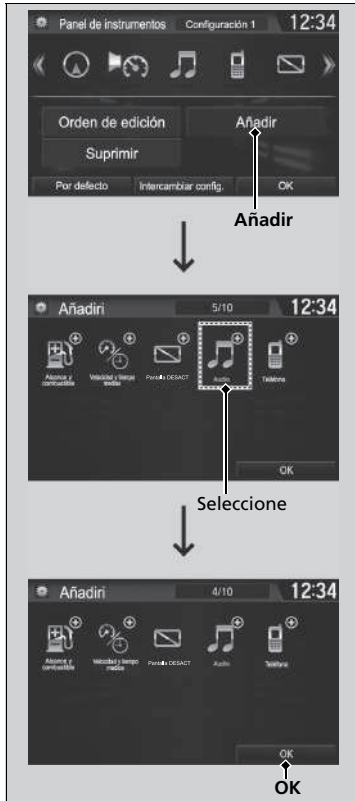

1. Añadir

2. Seleccione un icono que desee añadir.

- Verá un signo más en la esquina superior derecha del icono seleccionado.

3. Seleccione **OK**.

- Volverá a la pantalla **Configuración del panel de instrumentos**.


► Adición de contenido

Los iconos que aparecen en gris no se pueden seleccionar.

Si un icono tiene un signo más en la esquina superior derecha, significa que el icono ya se ha añadido.

■ Eliminación de contenido

Para borrar contenidos de la interfaz de información del conductor, en primer lugar seleccione:

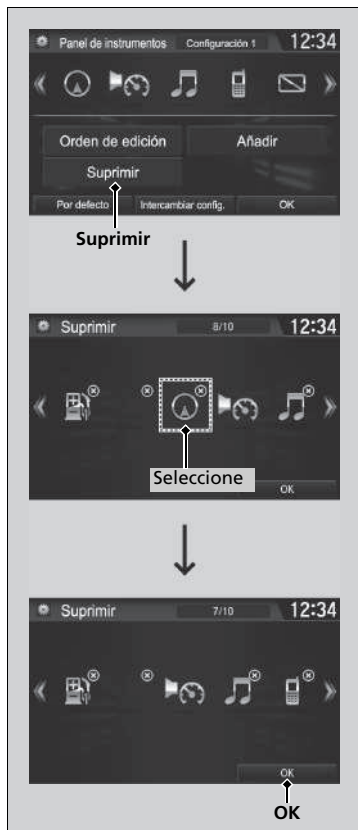

1. Suprimir

2. Seleccione un icono que desee borrar.

- El icono con una X en la esquina superior derecha se puede eliminar.

3. Seleccione **OK**.

- Volverá a la pantalla **Configuración del panel de instrumentos**.

» Eliminación de contenido

También puede eliminar contenido seleccionando:


1. **Suprimir** u **Orden de edición**
 2. Seleccione y mantenga pulsado el icono que desee eliminar.
 3. Arrastre y suelte el icono en el icono de la papelera.
 4. Seleccione **OK**.
- Volverá a la pantalla **Configuración del panel de instrumentos**.

Configuración del fondo de pantalla

Puede cambiar, guardar y borrar el fondo de la pantalla de sonido/información.

■ Importar fondo

Se pueden importar hasta cinco imágenes, una cada vez, para el fondo desde una unidad de memoria USB.

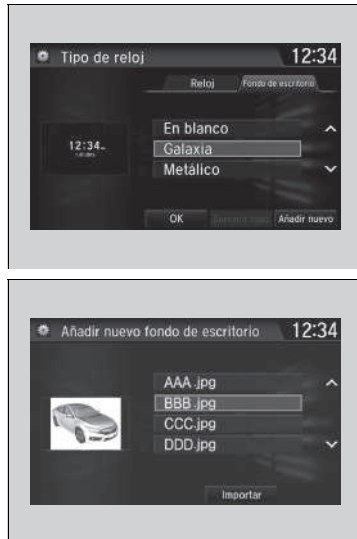



1. Conecte la unidad de memoria USB al puerto USB.
 ► **► Puertos USB P. 253**
2. Seleccione **Ajustes**.
3. Seleccione **Reloj**.
4. Seleccione **Reloj/Tipo de fondo** y, a continuación, abra la pestaña **Fondo**.
5. Seleccione **Añadir nuevo**.
 ► El nombre de la imagen se muestra en la lista.
6. Seleccione la imagen deseada.
 ► La vista previa se muestra en el lado izquierdo de la pantalla.
7. Seleccione **Importar** para guardar los datos.
 ► La pantalla volverá a la lista de fondos.

⊠ Configuración del fondo de pantalla

El fondo que configure para **Tipo de reloj/Fondo de escritorio** no puede mostrarse en la interfaz de información del conductor.

- Al importar archivos de fondo de pantalla, la imagen debe estar en el directorio raíz de la unidad de memoria USB. No se pueden importar las imágenes de una carpeta.
- El nombre del archivo debe tener menos de 64 caracteres.
- El formato de archivo de imagen que se puede importar es BMP (bmp) o JPEG (jpg).
- El límite de tamaño de cada archivo es 5 MB.
- El tamaño máximo de la imagen es 4.096 × 4.096 píxeles. Si el tamaño de imagen es inferior a 800 × 480 píxeles, la imagen aparece en el centro de la pantalla con una zona adicional en negro.
- Si la unidad de memoria USB no tiene imágenes, aparecerá el mensaje **No files detected** (No se encontraron archivos).

Tras cambiar el diseño de la interfaz de la pantalla, puede cambiar el fondo realizando lo siguiente.

1. Seleccione .
2. Seleccione .
3. Mantenga pulsado un espacio vacío en la pantalla de inicio.
 El menú emergente aparece en la pantalla.
4. Seleccione **Cambiar fondo escritorio**.
5. Seleccione **Galería, Fondos de pantalla animados o Fondos de pantalla**.

■ Seleccionar fondo

1. Seleccione **Ajustes**.
2. Seleccione **Reloj**.
3. Seleccione **Reloj/Tipo de fondo** y, a continuación, abra la pestaña **Fondo**.
 - La pantalla cambia a la lista de fondos.
4. Seleccione un fondo deseado.
 - La vista previa se muestra en el lado izquierdo de la pantalla.
 - El menú emergente aparece en la pantalla.
5. Seleccione **Ajustar**.
 - La pantalla volverá a la lista de fondos.

■ Para ver un fondo una vez esté configurado


1. Seleccione .
2. Seleccione **Información**.
3. Seleccione .
4. Seleccione **Reloj/Fondo de escritorio**.


■ Borrar fondo

1. Seleccione **Ajustes**.
2. Seleccione **Reloj**.
3. Seleccione **Reloj/Tipo de fondo** y, a continuación, abra la pestaña **Fondo**.
 - La pantalla cambia a la lista de fondos.
4. Seleccione un fondo que desee borrar.
 - La vista previa se muestra en el lado izquierdo de la pantalla.
 - El menú emergente aparece en la pantalla.
5. Seleccione **Suprimir**.
 - Aparece un mensaje de confirmación en la pantalla.
6. Seleccione **Sí** para borrar por completo.
 - La pantalla volverá a la lista de fondos.

» Configuración del fondo de pantalla

Desde el menú emergente, seleccione **Vista previa** para ver una vista previa en pantalla completa.

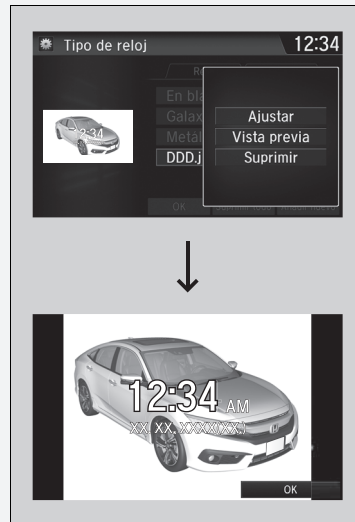


Para volver a la pantalla anterior, seleccione **OK**, o seleccione .

Cuando el tamaño del archivo es grande, tardará un poco en previsualizarse.

Para borrar todos los fondos que añada, seleccione **Borrar todo** y, a continuación, **Sí**.

Pantalla de inicio

■ Para cambiar a la pantalla siguiente

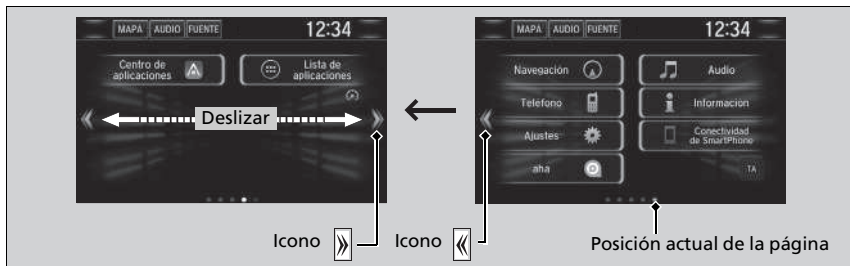


Seleccione o o deslice la pantalla hacia la izquierda o hacia la derecha para pasar a la siguiente pantalla.

► Pantalla de inicio

La pantalla de inicio tiene 5 páginas (fijas). No se pueden añadir más páginas.

Seleccione para volver directamente a la primera página de la pantalla de inicio desde cualquier página.



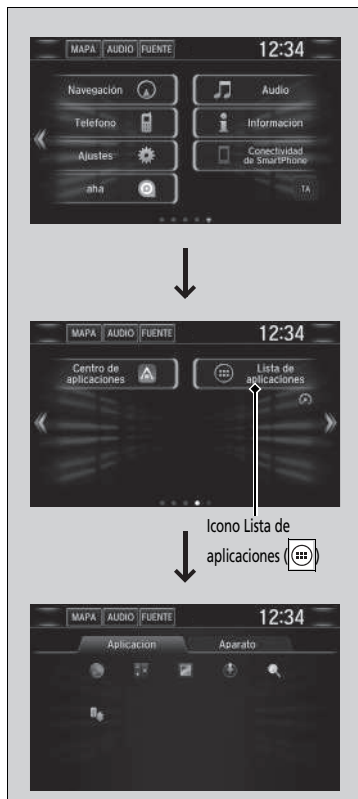



■ Para utilizar aplicaciones o widgets



Icono Lista de aplicaciones


1. Seleccione .
2. Seleccione .
3. Seleccione **Lista de aplicaciones** .
 - Aparece la pantalla de aplicaciones.
4. Seleccione la aplicación o widget que desee utilizar.

Preinstalación de lista de app:

-  (Navegador): Muestra el navegador web utilizado por smartphone y conexión Wi-Fi.
-  (Calculadora): Muestra la calculadora.
-  (Galería): Muestra las imágenes.
-  (Descargas): Muestra los datos descargados desde el navegador web, etc.
-  (Instalador de aplicaciones): Le permite instalar aplicaciones.
-  (Buscar): Muestra diversas pantallas de recuperación.


►► Para utilizar aplicaciones o widgets

Modelos de Israel y Turquía excepto modelos de Oriente Medio


Tiene que seleccionar  para añadir iconos o convertirlos en widgets en la pantalla de inicio.

Seleccione y mantenga pulsada una aplicación o un widget para añadir su acceso directo a la pantalla de inicio.

Las aplicaciones ya instaladas podrían no abrirse con normalidad. Si esto ocurre, tiene que reiniciar el sistema.

 **Restablecimiento de los valores predeterminados de todos los ajustes** P. 393


Con la opción **Restablecer datos de fábrica**, se restaurarán todos los ajustes a los valores predeterminados de fábrica.

 **Restablecimiento de los valores predeterminados de todos los ajustes** P. 393

Si las aplicaciones siguen sin abrirse incluso después de usar la función **Restablecer datos de fábrica**, póngase en contacto con su concesionario.

Podría suceder que el navegador se cierre en esas condiciones de uso. Si es así, la pantalla volverá a ser igual que antes de que se iniciara el navegador.


Puede borrar las aplicaciones instaladas por el usuario realizando este procedimiento.



1. Seleccione .
2. Seleccione **Ajustes**.
3. Seleccione **Sistema**.
4. Seleccione la pestaña **Otros**.
5. Seleccione **Información Detallada**.
6. Seleccione una aplicación que desee borrar.
7. Seleccione **Suprimir**.

Las aplicaciones previamente instaladas no se pueden borrar.

■ Para añadir iconos de aplicaciones o widgets en la pantalla de inicio

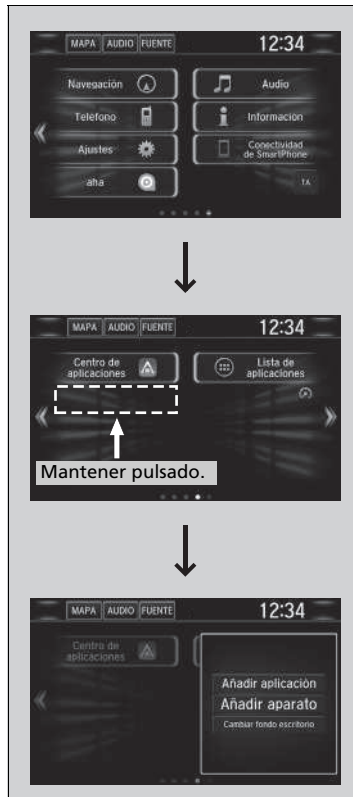
Los iconos de aplicaciones o widgets pueden añadirse en la pantalla de inicio.



1. Seleccione .
2. Seleccione .
3. Mantenga pulsado un espacio vacío en la pantalla de inicio.
 - El menú emergente aparece en la pantalla.
4. Seleccione **Añadir aplicación** o **Añadir aparato**.
 - Aparece la pantalla de aplicaciones/widgets.

► Para añadir iconos de aplicaciones o widgets en la pantalla de inicio

Modelos de Israel y Turquía excepto modelos de Oriente Medio

Tiene que seleccionar  para añadir iconos o convertirlos en widgets en la pantalla de inicio.



5. Seleccione y mantenga pulsado un icono de una aplicación o widget que desee añadir.
 - La pantalla cambia a la pantalla de personalización.
6. Arrastre y suelte el icono donde desee colocarlo.
7. Seleccione **OK**.
 - La pantalla volverá a la pantalla de inicio.

■ Para desplazar los iconos en la pantalla de inicio

Puede cambiar la ubicación en la pantalla de inicio.



1. Mantenga pulsado un icono.
 - La pantalla cambia a la pantalla de personalización.
2. Arrastre y suelte el icono donde desee colocarlo.
3. Seleccione **OK**.
 - La pantalla volverá a la pantalla de inicio.

► Para desplazar los iconos en la pantalla de inicio

También puede mover los iconos de **Teléfono**, **Información**, **Audio**, **Ajustes**, **Navegación***, **Centro de aplicaciones***, **aha***, **Conectividad de SmartPhone**, **TA**, **Lista de aplicaciones** (☺) y **Panel de instrumentos** (☻) de la misma forma.

* No disponible en todos los modelos

■ Para borrar iconos de la pantalla de inicio

Puede borrar los iconos de la pantalla de inicio.



1. Mantenga pulsado un icono.
 - La pantalla cambia a la pantalla de personalización.
2. Arrastre el icono que desea borrar y suéltelo sobre el icono de la papelera.
 - El icono desaparece de la pantalla de inicio.
3. Seleccione **OK**.
 - La pantalla volverá a la pantalla de inicio.

►► Para borrar iconos de la pantalla de inicio

No puede eliminar los iconos de **Teléfono, Información, Audio, Ajustes, Navegación*, Centro de aplicaciones*, aha*, Conectividad de SmartPhone, TA, Lista de aplicaciones** (☺) ni **Panel de instrumentos** (⚙).

Las aplicaciones o los widgets no se borrarán al borrar los iconos de la pantalla de inicio.

■ Para cambiar el fondo de la pantalla de inicio

Puede cambiar un fondo de la pantalla de inicio.




1. Mantenga pulsado un espacio vacío en la pantalla de inicio.
 - El menú emergente aparece en la pantalla.
2. Seleccione **Cambiar fondo escritorio**.
 - El menú emergente aparece en la pantalla.



3. Seleccione una aplicación para seleccionar fondos.
4. Seleccione el fondo que desea cambiar.
5. Seleccione **Establecer fondo de pantalla**.
 - El fondo se cambia y, a continuación, la pantalla volverá a la pantalla de inicio.

Área de estado




1. Deslice la parte superior de la pantalla.
► El área de estado aparece.
2. Seleccione un elemento para ver los detalles.
3. Seleccione  o deslice hacia arriba la barra inferior para cerrar el área.

Cambio de la interfaz de pantalla



Puede cambiar la pantalla de diseño de interfaz.



1. Seleccione .
2. Seleccione **Ajustes**.
3. Seleccione **Sistema**.
4. Seleccione la pestaña **Otros**.
5. Seleccione **Cambiar el tema**.
6. Aparece un mensaje de confirmación en la pantalla. Seleccione **Sí**.

☒ Cambio de la interfaz de pantalla

Tras cambiar el diseño de la interfaz de la pantalla, puede cambiar el fondo realizando lo siguiente.


1. Seleccione .
2. Seleccione .
3. Mantenga pulsado un espacio vacío en la pantalla de inicio.
El menú emergente aparece en la pantalla.
4. Seleccione **Cambiar fondo escritorio**.
5. Seleccione **Galería, Fondos de pantalla animados o Fondos de pantalla**.

Si modifica la interfaz de la pantalla, cambiarán algunos de los elementos de ajuste.

☒ **Características personalizadas** P. 359

Menú personalizar

Si lo desea, puede cambiar los iconos de menú en el lado derecho de la pantalla **Audio**, **Teléfono** e **Información**.

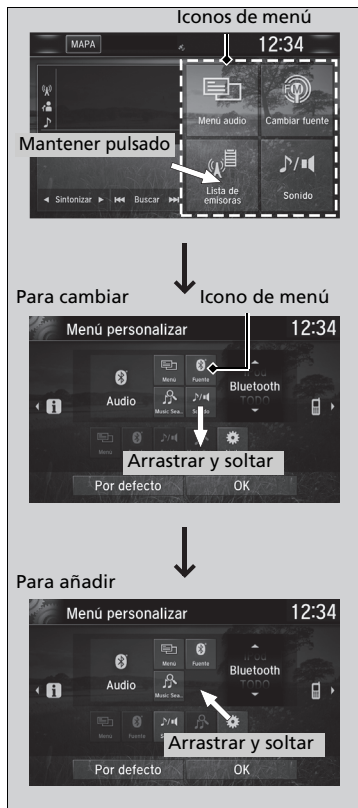

1. Seleccione y mantenga pulsado un icono.
2. Seleccione el icono ◀ o ▶, a continuación **Audio**, **Teléfono** o **Información** en **Menú personalizar**.
3. Seleccione y mantenga pulsado el icono del menú que desea cambiar y, a continuación, arrastre y suelte el icono en la parte inferior.
4. Seleccione y mantenga pulsado el icono del menú que desea añadir y, a continuación, arrastre y suelte el icono en la parte superior.
5. Seleccione **OK**.


Menú personalizar


También puede utilizar el método siguiente para cambiar icono del menú:

Seleccione la pestaña **Ajustes** → **Sistema** → **Inicio**
→ **Posición de icono de menú**

Cierre de aplicaciones

Puede cerrar determinadas aplicaciones abiertas que se estén ejecutando en segundo plano en el sistema.

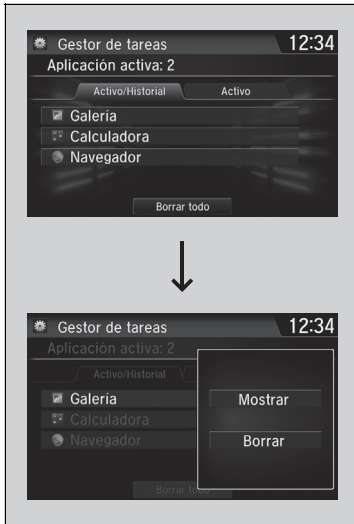

1. Seleccione y mantenga pulsado .
2. Seleccione la pestaña **Activo**.
 - Si selecciona la pestaña **Activo/Historial**, puede cerrar las aplicaciones abiertas y borrar el historial de actividad de la aplicación al mismo tiempo.
3. Seleccione una aplicación que desee cerrar.
4. Seleccione **Borrar**.
 - La pantalla volverá a la lista de aplicaciones.

✕ Cierre de aplicaciones

Si tiene algunas aplicaciones ejecutándose en segundo plano y algo va mal con el sistema de sonido, algunas aplicaciones podrían no funcionar bien. Si esto ocurre, cierre todas las aplicaciones y vuelva a abrir las que desee usar.

Para cerrar todas las aplicaciones del sistema, seleccione **Cerrar todas** y, a continuación, **Si**.

No puede cerrar las aplicaciones Aha™* ni Garmin*.

* No disponible en todos los modelos

Ajuste de sonido



1. Seleccione .
2. Seleccione **Audio**.
3. Seleccione .
4. Seleccione **Sonido**.

Seleccione una pestaña de las opciones siguientes:

- **BAS-MID-TRE**: Bajos, medios, agudos
- **FAD-BAL*/FAD-BAL-SUBW***: Fader, Balance, SUBW*
- **SVC*/SVC-Neural***: Compensación vol. respecto a vel., DTS Neural Sound™*



►► Ajuste de sonido


El SVC tiene cuatro modos: **Off, Low, Mid y High**.


SVC ajusta el nivel de volumen en función de la velocidad del vehículo. A medida que vaya más rápido, el volumen del sonido aumenta. El volumen del sonido se reducirá a medida que reduzca la velocidad.

Configuración de pantalla


Puede cambiar el brillo o el color del menú en la pantalla de sonido/información.


Cambio del brillo de la pantalla

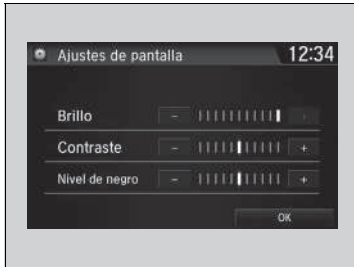

1. Seleccione .
2. Seleccione **Ajustes**.
3. Seleccione **Sistema**.
4. Seleccione la pestaña **Pantalla**.
5. Seleccione **Ajustes de pantalla**.
6. Seleccione el ajuste que desee.
7. Seleccione **OK**.

Cambio del color del menú de la pantalla

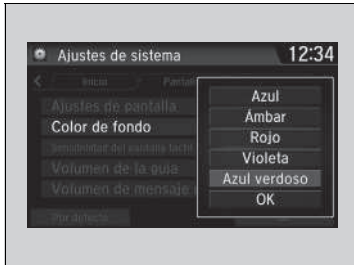

1. Seleccione .
2. Seleccione **Ajustes**.
3. Seleccione **Sistema**.
4. Seleccione la pestaña **Pantalla**.
5. Seleccione **Color de fondo**.
6. Seleccione el ajuste que desee.
7. Seleccione **OK**.

☒ Cambio del brillo de la pantalla

Si lo desea, puede cambiar los ajustes del **Contraste** y el **Nivel de negro** de la misma manera.

■ Selección de una fuente de audio



Seleccione el icono de fuente actual y, a continuación, seleccione un icono en la lista de fuentes para cambiar la fuente de audio.

►► Selección de una fuente de audio

Si inicia las aplicaciones de audio preinstaladas, aparece **AUDIO Apps** en la pantalla.



Estas aplicaciones preinstaladas no se pueden visualizar en la pantalla de selección de fuentes.

Las aplicaciones de audio se pueden iniciar en **AUDIO Apps**.

Cuando esté utilizando la pantalla Aha™ y desee seleccionar otra fuente, seleccione **AUDIO** en la parte superior izquierda de la pantalla. Aparecerá la pantalla de selección de fuente. Seleccione la fuente que desee.

Modelos europeos con sistema de navegación

Funcionamiento del control por voz*1

El vehículo dispone de un sistema de control por voz que permite el funcionamiento sin manos. El sistema de control por voz utiliza los botones  (Hablar) y  (Colgar/Atrás) del volante y un micrófono situado cerca de las luces de cortesía del techo.

Reconocimiento de voz



Para conseguir un reconocimiento óptimo de la voz cuando se utiliza el sistema de control por voz:

- Asegúrese de que se encuentra en la pantalla adecuada para el comando que desea utilizar.
- Cierre las ventanillas y el techo solar*.
- Ajuste los difusores de aire laterales y del salpicadero para que no incidan directamente sobre el micrófono del techo.
- Hable claro y de forma natural sin realizar pausas entre las palabras.
- Reduzca en la medida de lo posible cualquier ruido de fondo. El sistema puede malinterpretar el comando si varias personas hablan al mismo tiempo.

*1: El sistema de control por voz reconoce los siguientes idiomas: inglés, alemán, francés, español e italiano.

* No disponible en todos los modelos


Funcionamiento del control por voz*1


Al pulsar el botón , una oportuna indicación le preguntará que desea hacer. Pulse una vez más el botón  para ignorar la indicación y proporcionar un comando.


Reconocimiento de voz

El sistema de control por voz solo se puede utilizar desde el asiento del conductor, ya que la unidad del micrófono elimina los ruidos del lado del pasajero delantero.

■ Pantalla del portal de voz*

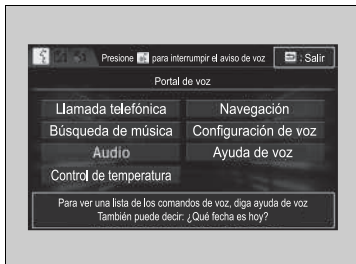

Cuando se pulsa el botón  (Hablar), aparecen en la pantalla los comandos de voz disponibles. Para obtener una lista completa de los comandos, diga "Ayuda de voz" después del pitido o seleccione **Ayuda de voz**.

Podrá ver la lista de comandos en **Información de voz** en la pantalla **Menú de información**. Seleccione **Información** y, a continuación, seleccione .

El sistema reconoce solamente los comandos de las páginas siguientes, en algunas pantallas. No se reconocen los comandos de voz libres.

■ Llamada telefónica

Solo se puede utilizar cuando el teléfono está conectado. Cuando el sistema reconoce el comando *Llamada telefónica*, la pantalla cambia a la pantalla del sistema de reconocimiento de voz de los comandos del teléfono.

- *Marcar por número*
- *Historial de llamadas*
- *Repetir marcación*
- *Llamar a <su nombre de contacto>*
- *Llamar al <número de teléfono>*

Los comandos de Llamada telefónica no están disponibles si se utiliza Apple CarPlay.

■ Búsqueda de música

Solo se puede utilizar cuando el dispositivo iPod o USB está conectado.

■ Control de temperatura

Cuando el sistema reconoce el comando *Control de temperatura*, la pantalla cambia a la pantalla del sistema de reconocimiento de voz del control de temperatura.

- **Comandos de control de temperatura**
P. 314

■ Audio

Quando el sistema reconoce el comando *Audio*, la pantalla cambia a la pantalla del sistema de reconocimiento de voz de los comandos de audio.

- *Audio activado**1
- *Audio desactivado**1
- *Radio FM*
- *Radio MW*
- *Radio LW*
- *Reproducción de un iPod*
- *USB*
- *Otras fuentes*

■ Navegación

La pantalla cambia a la pantalla de navegación.

- **Consulte el manual del sistema de navegación**

■ Configuración de voz

La pantalla cambia a la pestaña **Recon. de voz** de la pantalla **Ajustes de sistema**.

*1: Estos comandos activan o desactivan la función, por lo que puede que no sean apropiados para la acción que desea realizar.

■ Ayuda de voz

Puede ver una lista de los comandos disponibles en la pantalla.

- *Comandos útiles*
- *Comandos de teléfono*
- *Comandos de audio*
- *Comandos en pantalla*
- *Comandos de búsqueda de música*
- *Comandos generales*
- *Comandos de climatización*

■ Comandos útiles

El sistema admite los siguientes comandos en la pantalla superior del portal de voz.

- *Llamar al <número de teléfono>*
- *Llamar a <su nombre de contacto>*
- *¿Qué hora es?*
- *¿Qué fecha es hoy?*

■ Comandos de teléfono

El sistema acepta estos comandos en la pantalla específica para el reconocimiento de voz del teléfono.

- *Llamar por núm. de teléfono*
- *Llamar por nombre*
- *Llamar al <número de teléfono>*
- *Llamar a <su nombre de contacto>*

■ Comandos de audio

El sistema acepta estos comandos en la pantalla específica para el reconocimiento de voz del sistema de audio.

■ Comandos de radio FM

- *Sintonizar radio <87.5-108.0> FM*
- *Radio FM predefinida <1-12>*

■ Comandos de radio LW

- *Sintonizar radio a <153-279> LW*
- *Radio LW predefinida <1-6>*

■ Comandos de radio MW

- *Sintonizar radio a <531-1602> MW*
- *Radio MW predefinida <1-6>*

■ Comandos de iPod

- *Reproducir iPod*
- *Reproducir pista <1-30> del iPod*
- *Buscar música*
- *¿Qué álbum es este?*
- *¿Qué estoy escuchando?*

■ Comandos del USB

- *Reproducir USB*
- *Reproducir pista <1-30> del USB*
- *Buscar música*
- *¿Qué álbum es este?*
- *¿Qué estoy escuchando?*

■ Comandos DAB

- *Predefinido DAB <1-12>*

■ Comandos de audio Bluetooth®

- *Reproducción de audio por Bluetooth®*

NOTA:

Los comandos de audio *Bluetooth®* puede que no funcionen en algunos teléfonos o dispositivos de audio *Bluetooth®*.

■ HDMI™ Comandos

- *Reproducción HDMI*


■ Comandos en pantalla

Cuando se selecciona **Comandos en pantalla**, se muestran explicaciones en la pantalla.

■ Comandos de búsqueda de música

El sistema admite los siguientes comandos en la pantalla **Búsqueda de música**.

■ Uso de Canción por voz

Canción por voz™ es una función que le permite seleccionar música de su iPod o dispositivo USB mediante comandos de voz. Para activar este modo, debe pulsar el botón  (Hablar) y decir: "Búsqueda de música".

■ Comandos de Canción por voz

- ¿Qué estoy escuchando?
- ¿A quién estoy escuchando?
- ¿Quién es?
- ¿Qué se está reproduciendo?
- ¿Quién está sonando?
- ¿Qué álbum es este?

■ Comandos de reproducción

- Reproducir artista <Nombre>
- Reproducir pista/canción <Nombre>
- Reproducir álbum <Nombre>
- Reproducir género/categoría <Nombre>
- Reproducir lista de reproducción <Nombre>
- Reproducir compositor <Nombre>

■ Comandos de lista

- Mostrar artista <Nombre>
- Mostrar álbum <Nombre>
- Mostrar género/categoría <Nombre>
- Mostrar lista de reproducción <Nombre>
- Mostrar compositor <Nombre>

■ Comandos generales

- ¿Qué hora es?
- ¿Qué fecha es hoy?

■ Comandos de control de temperatura

- Control de temperatura activado*1
- Control de temperatura desactivado*1
- Velocid. del ventil. <1-7>
- Temperatura al máximo
- Temperatura al mínimo
- Temperatura <18-32> grados
- Descongelación activada*1
- Descongelación desactivada*1
- Aire Acondicionado activado*1
- Aire Acondicionado desactivado*1
- Más
- Salida de aire
- Salpicadero y suelo
- Aumentar velocidad del ventilador
- Disminuir velocidad del ventilador
- Salidas de aire del suelo
- Suelo y descongelación
- Aumentar temperatura
- Disminuir temperatura

*1: Estos comandos activan o desactivan la función, por lo que puede que no sean apropiados para la acción que desea realizar.

Reproducción de radio AM/FM

Interfaz de información del conductor

Pantalla de audio/información

Icono /AUDIO (Encendido/Audio)
 Selección para encender y apagar el sistema de sonido.

Iconos VOL (Volumen)
 Selección para ajustar el volumen.

Icono (Menú)
 Selección para mostrar los elementos del menú.

Icono (Atrás)
 Selección para volver a la pantalla anterior.

Icono Escanear
 Selección para buscar cada emisora con una señal intensa.

Iconos Sintonizar
 Selección o para sintonizar la frecuencia de radio.

Icono Abrir/Cerrar^{*1}
 Muestra/oculta la información detallada.

Iconos Buscar
 Selección o para buscar arriba o abajo en la banda seleccionada una emisora con una señal intensa.

Iconos de presintonías
 Sintonice la frecuencia de radio presintonizada. Selección y mantenga pulsado el icono de presintonía para almacenar esa emisora. Selección para mostrar a partir de la presintonía 7.

*1: Es posible que no se muestren algunas o todas las listas.

■ Memoria de presintonías

Para memorizar una emisora:

1. Sintonice la emisora que desee.
2. Seleccione y mantenga pulsado un número de presintonía para la emisora que desee memorizar.

También puede memorizar una emisora presintonizada realizando este procedimiento.

1. Sintonice la emisora que desee.
2. Seleccione el icono de abrir/cerrar para ver una lista.
3. Seleccione la pestaña **Predefinido**.
4. Seleccione y mantenga pulsado un número de presintonía para la emisora que desee memorizar.

■ Lista de emisoras

Enumera las emisoras más potentes en la banda seleccionada.

1. Seleccione el icono de abrir/cerrar para ver una lista.
2. Seleccione la pestaña **Lista de emisoras**.
3. Seleccione la emisora.

■ Actualización manual

Actualiza la lista de emisoras en cualquier momento.



1. Seleccione el icono de abrir/cerrar para ver una lista.
2. Seleccione la pestaña **Lista de emisoras**.
3. Seleccione **Actualizar**.


» Memoria de presintonías

El testigo **ST** aparece en la pantalla para indicar las emisiones de FM estéreo.

No está disponible la reproducción de AM en estéreo.

Cambio del modo de sonido

Pulse el botón  o  del volante o seleccione **FUENTE** en la pantalla.

 **Botones de control remoto de sonido** P. 257


Modelos de Oriente Medio excepto modelos de Israel y Turquía

Se pueden memorizar 6 emisoras de AM y 12 emisoras de FM en la memoria de presintonías.

Modelos de Israel y Turquía excepto modelos de Oriente Medio

Se pueden memorizar 12 emisoras de AM y 12 emisoras de FM en la memoria de presintonías. AM tiene dos tipos de frecuencias, LW y MW, y cada una le permite memorizar seis estaciones.

■ Escanear

Permite escuchar una muestra de las emisoras más potentes en la banda seleccionada durante 10 segundos. Para detener la exploración, seleccione **Cancelar** o .

■ Sistema de datos de radio (RDS)*

Proporciona información de datos de texto relativos a la emisora actual de FM con RDS seleccionada.

■ Para encontrar una emisora RDS en la lista de emisoras

1. Seleccione el icono abrir/cerrar para ver una lista a la vez que escucha una emisora FM.
2. Seleccione la pestaña **Lista de emisoras**.
3. Seleccione la emisora.

■ Actualización manual

Actualiza la lista de emisoras en cualquier momento.

1. Seleccione el icono abrir/cerrar para ver una lista a la vez que escucha una emisora FM.
2. Seleccione la pestaña **Lista de emisoras**.
3. Seleccione **Actualizar**.


■ Texto radio

Muestra la información de texto de radio de la emisora RDS seleccionada.

1. Seleccione .
2. Seleccione **Ver texto de radio**.

■ Escanear

Permite escuchar una muestra de las emisoras más potentes en la banda seleccionada durante 10 segundos.

Para detener la exploración, seleccione **Cancelar** o .

▣ Sistema de datos de radio (RDS)*

Al seleccionar una emisora de FM con RDS, esta función se activa automáticamente y la pantalla de frecuencia refleja los cambios en el nombre de la emisora. Sin embargo, si la señal de la emisora se debilita, la pantalla cambia del nombre de la emisora a la frecuencia.

* No disponible en todos los modelos

Reproducción de radiodifusión de sonido digital (DAB, Digital Audio Broadcasting)*

Interfaz de información del conductor

Pantalla de audio/información

Icono /AUDIO (Encendido/Audio)
 Seleccione para encender y apagar el sistema de sonido.

Iconos VOL (Volumen)
 Seleccione para ajustar el volumen.

Icono (Menú)
 Seleccione para mostrar los elementos del menú.

Icono (Atrás)
 Seleccione para volver a la pantalla anterior.

Icono Escanear
 Seleccione para escanear cada grupo o servicio pendiente.

Iconos Grupo
 Seleccione o para sintonizar el grupo.
 Seleccione y mantenga pulsado o para buscar el servicio seleccionado de arriba a abajo de un grupo hasta que se encuentre un grupo pendiente.

Icono Abrir/Cerrar^{*1}
 Muestra/oculta la información detallada.

Iconos de Servicio
 Seleccione o para sintonizar el componente de servicio.

Iconos de presintonías
 Sintonice la frecuencia de presintonizada. Seleccione y mantenga pulsado el icono de presintonía para almacenar esa emisora. Seleccione para mostrar a partir de la presintonía 7.

*1: Es posible que no se muestren algunas o todas las listas.

* No disponible en todos los modelos

■ Memoria de presintonías

Para almacenar un servicio:

1. Sintonice el servicio seleccionado.
2. Seleccione y mantenga pulsado un número de presintonía del servicio que desee almacenar.

También puede almacenar un servicio presintonizado realizando este procedimiento.

1. Sintonice el servicio seleccionado.
2. Seleccione el icono de abrir/cerrar para ver una lista.
3. Seleccione la pestaña **Predefinido**.
4. Seleccione y mantenga pulsado un número de presintonía del servicio que desee almacenar.

■ Lista conjunta

Enumera los grupos pendientes en el servicio seleccionado.

1. Seleccione el icono de abrir/cerrar para ver una lista.
2. Seleccione la pestaña **Lista conjunto**.
3. Seleccione el grupo.



■ Actualización manual

Actualiza la lista conjunto disponible en cualquier momento.

1. Seleccione el icono de abrir/cerrar para ver una lista.
2. Seleccione la pestaña **Lista conjunto**.
3. Seleccione **Actualizar lista**.

☒ Memoria de presintonías

Cambio del modo de sonido

Pulse el botón  o  del volante o seleccione **FUENTE** en la pantalla.

➤ **Botones de control remoto de sonido** P. 257

Se pueden almacenar 12 emisoras DAB en la memoria de presintonías.

■ Escanear

Toma muestras de cada grupo o servicio pendiente del servicio seleccionado durante 10 segundos.

1. Seleccione **Escanear**.
2. Seleccione **Conjunto escaneo** o **Servicio escaneo**.
Para desactivar esta función, seleccione **Parar escaneo**.

■ Texto de radio

Muestra la información de texto de radio de la emisora DAB seleccionada.

1. Seleccione  **MENU**.
2. Seleccione **Ver texto de radio**.

Reproducción de un iPod

Conecte el iPod mediante el conector USB al puerto USB y después seleccione el modo iPod.

📖 Puertos USB P. 253

The diagram illustrates the car's infotainment system interface. At the top, a speedometer-style display shows '40 km/h' and '01 BBB'. Below it, a main screen displays 'MAPA', 'FUENTE', and '12:34'. The main screen has several controls: 'Mezclar bñmes', 'Mezclar canciones', 'Canción', and 'Repetir'. On the left side, there are physical buttons for AUDIO, HOME, VOL, MENU, and BACK. Labels with arrows point to these buttons and various elements on the screens.

Interfaz de información del conductor

Icono /AUDIO (Encendido/Audio)
 Seleccione para encender y apagar el sistema de sonido.

Iconos VOL (Volumen)
 Seleccione para ajustar el volumen.

Icono (Menú)
 Seleccione para mostrar los elementos del menú.

Icono (Atrás)
 Seleccione para volver a la pantalla anterior.

Carátula

Icono Reproducir/pausa

Pantalla de audio/información

Icono de abrir/cerrar*¹
 Muestra/oculta la información detallada.

Iconos Canción
 Seleccione o para cambiar de canción.
 Mantenga pulsado para desplazarse rápidamente dentro de una canción.

*1: Es posible que no se muestren algunas o todas las listas.

Selección de una canción de la lista Búsqueda de música



1. Seleccione  y, a continuación, **Búsqueda de música**.

2. Seleccione los elementos en ese menú.

Reproducción de un iPod

Las funciones disponibles cambian en función del modelo o de la versión. Puede que algunas funciones no estén disponibles en el sistema de sonido del vehículo.

Si surge algún problema, aparecerá un mensaje de error en la pantalla de sonido/información.

 **iPod/unidad de memoria USB** P. 350

Si se utiliza la aplicación de música en el iPhone/iPod con el teléfono conectado al sistema de sonido, es posible que no pueda utilizar la misma aplicación en la pantalla del sistema de sonido/información.

Vuelva a conectar el dispositivo si es necesario.

Si se conecta un iPhone a través de Apple CarPlay, la fuente del iPod/USB no está disponible y los archivos de audio solo se pueden reproducir en Apple CarPlay.

Selección de un modo de reproducción

Puede seleccionar los modos repetir y mezclar al reproducir un archivo.



Seleccione un modo de reproducción.

Para desactivar un modo de reproducción

Seleccione el modo que desee desactivar.

Selección de un modo de reproducción

Elementos del menú de modo de reproducción

Mezclar todas las canciones: Reproduce todos los archivos disponibles en una lista seleccionada (listas de reproducción, artistas, álbumes, canciones, podcasts, géneros, compositores o audiolibros) en orden aleatorio.


Mezclar álbumes: Reproduce todos los álbumes disponibles en una lista seleccionada (listas de reproducción, artistas, álbumes, canciones, podcasts, géneros, compositores o audiolibros) en orden aleatorio.


Repetir: Repite la canción actual.

Canción por voz™ (SBV)*

Utilice la función Canción por voz para buscar y reproducir música desde su unidad flash USB o iPod mediante comandos de voz.

■ Para activar la función Canción por voz

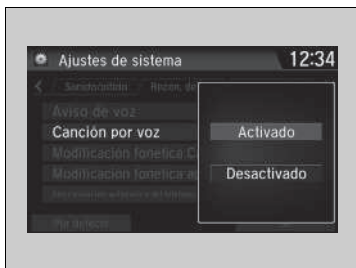


1. Seleccione .
2. Seleccione **Ajustes**.
3. Seleccione **Sistema**.
4. Seleccione la pestaña **Recon. de voz**.
5. Seleccione **Canción por voz**.
6. Seleccione **Activado** o **Desactivado**.

» Canción por voz™ (SBV)*

Opciones de ajuste:

- **Activado** (valor predeterminado de fábrica): Canción por voz™, los comandos están disponibles.
- **Desactivado**: se desactiva la función.

■ Búsqueda de música con la función Canción por voz

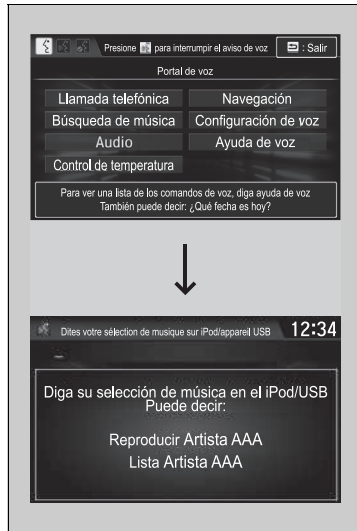

1. Active el ajuste **Canción por voz**.
2. Pulse el botón (Hablar) y diga “*Búsqueda de música*” para activar la función Canción por voz para la unidad flash USB y iPod.
3. A continuación, diga el siguiente comando.
 - Ejemplo 1: Diga “*(Lista) ‘Artista A’*” para ver una lista de canciones de ese artista. Seleccione la canción que desee para que se inicie su reproducción.
 - Ejemplo 2: Diga “*Reproducir ‘Artista A’*” para comenzar a reproducir canciones de ese artista.
4. Para cancelar la función Canción por voz, pulse el botón (Colgar/Atrás) del volante. La canción seleccionada seguirá reproduciéndose.

Una vez que haya cancelado este modo, tendrá que pulsar el botón y decir “*Búsqueda de música*” de nuevo para volver a activarlo.

►► Búsqueda de música con la función Canción por voz

Canción por voz™ Lista de comandos

► **Comandos de Canción por voz** P. 314

NOTA:

Los comandos de Canción por voz™, están disponibles para las pistas almacenadas en la unidad flash USB o iPod.

Puede añadir modificaciones fonéticas de palabras complicadas para que la función Canción por voz reconozca más fácilmente artistas, canciones, álbumes y compositores en los comandos de voz.


► **Modificación fonética** P. 326

La función Canción por voz no está disponible cuando se utiliza Apple CarPlay. Utilice Siri Eyes Free en su lugar.

■ Modificación fonética

Añada modificaciones fonéticas de palabras complicadas o de otros idiomas para que la función Canción por voz reconozca más fácilmente artistas, canciones, álbumes y compositores en los comandos de voz al buscar música en la unidad flash USB o iPod.





1. Seleccione .
2. Seleccione **Ajustes**.
3. Seleccione **Sistema**.
4. Seleccione la pestaña **Recon. de voz**.
5. Seleccione **Modificación fonética Canción por voz**.
6. Seleccione **Nueva modificación**.
7. Seleccione **USB** o **iPod**.

» Modificación fonética

La función **Modificación fonética Canción por voz** no está disponible cuando **Canción por voz** está configurado en **Desactivado**.

Puede almacenar un máximo de 2000 elementos de modificación fonética.

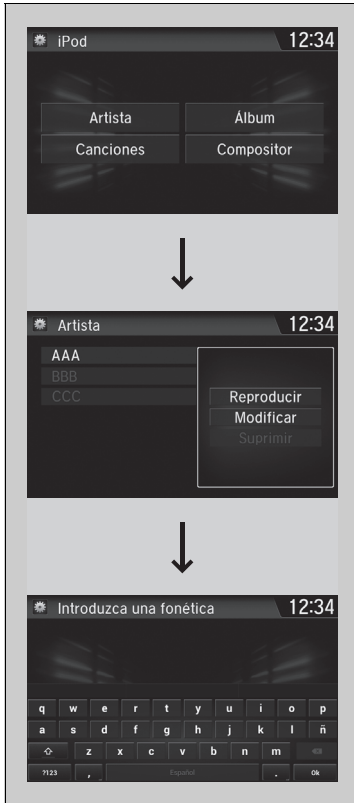


8. Seleccione el elemento que desee modificar (p. ej., **Artista**).
 - La lista del elemento seleccionado aparece en la pantalla.
9. Seleccione la entrada que desee modificar.
 - El menú emergente aparece en la pantalla.
 - Para escuchar la modificación fonética actual, seleccione **Reproducir**.
 - Para borrar la modificación fonética actual, seleccione **Suprimir**.
10. Seleccione **Modificar**.
11. Seleccione la ortografía fonética que desee utilizar (p. ej., "Artista A") cuando se le indique.
12. Seleccione **OK**.
 - El artista "Sin nombre" se modifica fonéticamente a "Artista A." Cuando el modo Canción por voz está activado, puede pulsar el botón  (Hablar) y utilizar el comando de voz "Reproducir 'Artista A'" para reproducir las canciones del artista "Sin nombre."

Reproducción Aha™*

Aha™ se puede visualizar y accionar en la pantalla de audio/información cuando el smartphone está conectado al sistema de audio por Wi-Fi.

📶 **Conexión Wi-Fi** P. 340

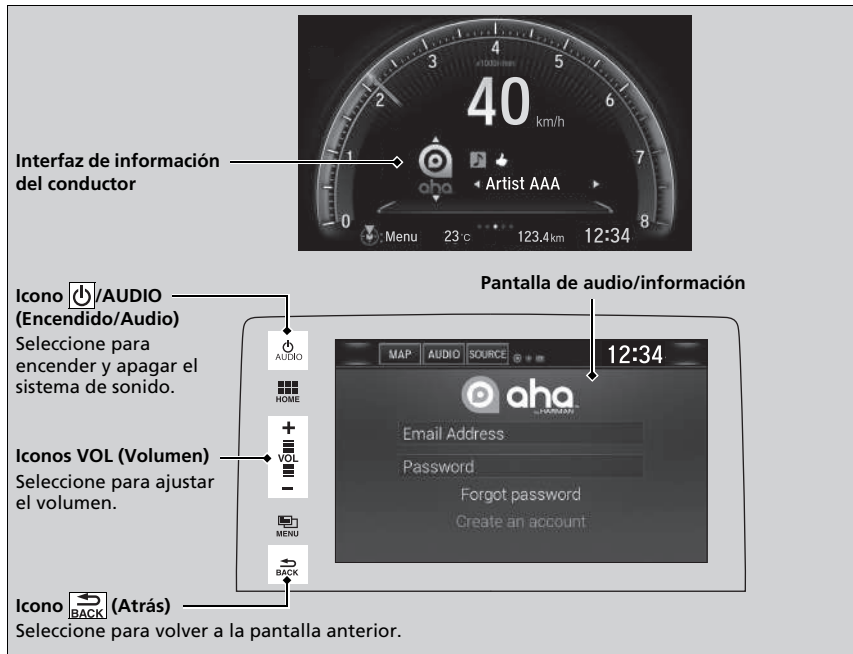

Reproducción Aha™*

Aha™ de Harman es un servicio basado en la nube que organiza su contenido web favorito en emisoras de radio. Puede acceder a podcasts, radio por Internet, servicios de localización y actualizaciones audio desde los sitios web de las redes sociales.

Las funciones disponibles cambian según la versión del software. Puede que algunas funciones no estén disponibles en el sistema de sonido del vehículo.

Las opciones del menú dependen de la emisora seleccionada.

Para poder usar el servicio en su vehículo, necesita configurar una cuenta Aha™. Visite www.aharadio.com para obtener más información.

Si desea seleccionar otra fuente, seleccione **AUDIO** en la parte superior izquierda de la pantalla. Aparecerá la pantalla de selección de fuente. Seleccione la fuente que desee.

Si hay una conexión activa a Apple CarPlay o Android Auto, solo se puede acceder a Aha™ cuando el teléfono esté conectado por Wi-Fi.

Reproducción de una memoria USB

El sistema de sonido lee y reproduce archivos de sonido y vídeo de un dispositivo de memoria USB en formato MP3, WMA, AAC*1, WAV o MP4.

Conecte la unidad de memoria USB al puerto USB y después seleccione el modo USB.

► Puertos USB P. 253

Interfaz de información del conductor

Icono /AUDIO (Encendido/Audio)
 Seleccione para encender y apagar el sistema de sonido.

Iconos VOL (Volumen)
 Seleccione para ajustar el volumen.

Icono (Menú)
 Seleccione para mostrar los elementos del menú.

Icono (Atrás)
 Seleccione para volver a la pantalla anterior.

Iconos Carpeta
 Seleccione para saltar a la siguiente carpeta y para saltar al inicio de la carpeta anterior.

Pantalla de audio/información


Icono de abrir/cerrar^{*2}
 Muestra/oculta la información detallada.

Iconos Pista
 Seleccione o para cambiar de archivo.
 Mantenga pulsado para desplazarse rápidamente dentro de una pista.

*1: En esta unidad solo se pueden reproducir archivos en formato AAC grabados con iTunes.

*2: Es posible que no se muestren algunas o todas las listas.

Selección de un archivo de la lista Búsqueda de música

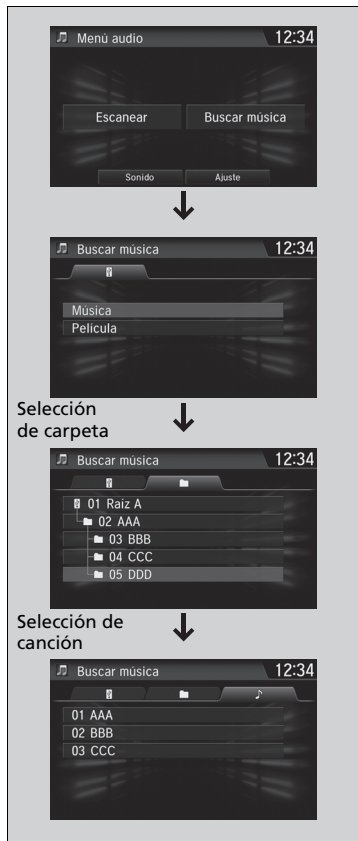

1. Seleccione  y, a continuación, **Buscar música**.


2. Seleccione **Música** o **Película**.

3. Seleccione una carpeta.

4. Seleccione una canción.

Reproducción de una memoria USB


Utilice las unidades de memoria USB recomendadas.

 **Información general sobre el sistema de sonido** P. 353

No se pueden reproducir archivos WMA protegidos con gestión de derechos digitales (DRM).


El sistema de audio muestra **Archivo irreproducible** y después pasa al archivo siguiente.

Si surge algún problema, aparecerá un mensaje de error en la pantalla de sonido/información.

 **iPod/unidad de memoria USB** P. 350

Selección de un modo de reproducción

Puede seleccionar los modos de búsqueda, repetición y aleatorio al reproducir un archivo.

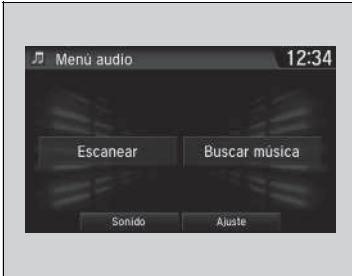

■ Escanear


1. Seleccione .
2. Seleccione **Escanear**.
3. Selecciona un modo de reproducción.

■ Aleatorio/Repetir

Seleccione un modo de reproducción.



■ Para desactivar un modo de reproducción

Para detener la exploración, seleccione  o **Cancelar**.

Para dejar de repetir o mezclar la reproducción, vuelva a seleccionar el modo.

► Selección de un modo de reproducción

Elementos del menú de modo de reproducción

Escanear

Escanear carpetas: Proporciona reproducciones de muestra de 10 segundos del primer archivo en cada una de las carpetas principales.

Escanear pistas: Proporciona reproducciones de muestra de 10 segundos de todos los archivos de la carpeta en curso.

Aleatorio/Repetir

Aleatorio en carpeta: Reproduce todos los archivos de la carpeta actual en orden aleatorio.

Todas las pistas aleatorias: Reproduce todos los archivos en orden aleatorio.

Repetir carpeta: Repite todos los archivos de la carpeta actual.

Repetir pista: Repite el archivo actual.

Cuando se reproduce un archivo de vídeo:


Reprod./pausar: Reproduce o deja en pausa el archivo.

Detener: Detiene el archivo.

Reproducción de *Bluetooth*® Audio

Su sistema de sonido permite escuchar música desde un teléfono compatible con *Bluetooth*. Esta función está disponible cuando el teléfono está vinculado y conectado al sistema de teléfono manos libres (HFT) del vehículo.

► **Configuración del teléfono** P. 422

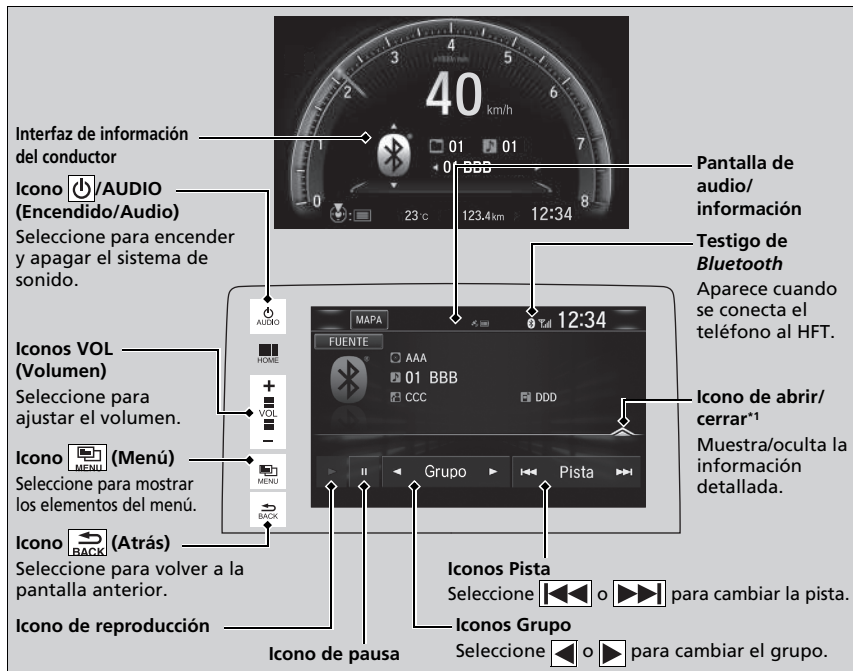

*1: En función del dispositivo *Bluetooth*® que se conecte, es posible que todas o algunas de las listas no se visualicen.

► Reproducción de *Bluetooth*® Audio

No todos los teléfonos con *Bluetooth* y capacidad de transmisión de audio son compatibles; consulte a su concesionario.

El uso de algunas funciones de dispositivos de datos durante la conducción puede ser ilegal.

Sólo se puede utilizar un teléfono con el sistema HFT de forma simultánea.

Si hay más de dos teléfonos vinculados al vehículo, el sistema conectará el primer teléfono vinculado que encuentre.

El teléfono conectado para sonido *Bluetooth*® puede ser diferente.

Si se vinculan varios teléfonos al sistema HFT, puede producirse cierto retraso al iniciar la reproducción.

En algunas ocasiones, puede que el nombre del artista, álbum o canción no se muestre correctamente.

Puede que algunas funciones no estén disponibles en algunos dispositivos.

Si ya hay un teléfono conectado mediante Apple CarPlay o Android Auto, el sonido *Bluetooth*® de ese teléfono no está disponible. Sin embargo, un segundo teléfono anteriormente vinculado puede transmitir *Bluetooth*® Audio al seleccionar **Conectar** en la pantalla **Lista de dispositivos Bluetooth**.

► **Configuración del teléfono** P. 422

Para reproducir archivos de sonido *Bluetooth*®




1. Asegúrese de que el teléfono esté vinculado y conectado al sistema.
 ► **Configuración del teléfono** P. 422
2. Seleccione el modo de sonido *Bluetooth*®.


Si no se reconoce el teléfono, es posible que ya se haya vinculado otro teléfono compatible con HFT y que no sea compatible con sonido *Bluetooth*®.

Para pausar o reanudar un archivo

Seleccione el icono de reproducción o icono de pausa.

Búsqueda de música

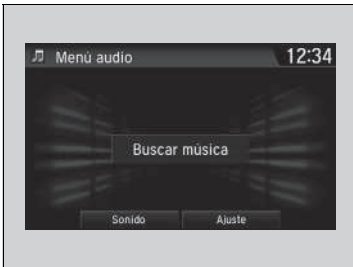


1. Seleccione .
2. Seleccione **Buscar música**.
3. Seleccione una categoría de búsqueda (p.e., álbumes).
4. Seleccione un elemento.
 ► Se reproducirá la selección.

Para reproducir archivos de sonido *Bluetooth*®

Para reproducir los archivos de sonido, es posible que necesite manejar el teléfono. En ese caso, siga las instrucciones de funcionamiento del fabricante del teléfono.

Al cambiar a otro modo se pausa la música que se está reproduciendo desde el teléfono.

Puede cambiar el teléfono conectado en los ajustes de *Bluetooth*® desde la pantalla **Menú audio** realizando lo siguiente.

1. Seleccione .
2. Seleccione **Ajustes**.

Búsqueda de música

En función del dispositivo *Bluetooth*® que se conecte, es posible que todas o algunas de las listas no se visualicen.

Reproducción de vídeo con HDMI™

El sistema de sonido puede reproducir vídeos desde un dispositivo compatible con HDMI. Conecte el dispositivo con un cable HDMI™ y, a continuación, seleccione el modo HDMI™.

► Puerto HDMI™ * P. 255



Interfaz de información del conductor

Icono /AUDIO (Encendido/Audio)
Selección para encender y apagar el sistema de sonido.


Iconos VOL (Volumen)
Selección para ajustar el volumen.


Icono (Menú)
Selección para mostrar los elementos del menú.

Pantalla de audio/información

Icono (Atrás)
Selección para volver a la pantalla anterior.

Cambiar el aspecto de la pantalla

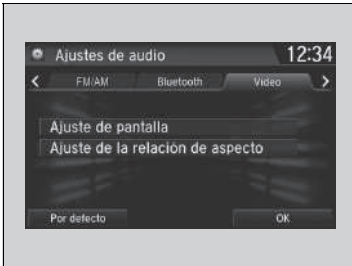

1. Seleccione .
2. Seleccione **Ajustes**.
3. Seleccione **Audio**.
4. Seleccione la pestaña **Vídeo**.
5. Seleccione **Ajuste de la relación de aspecto**.
6. Seleccione el ajuste que desee.
7. Seleccione **OK**.

► Reproducción de vídeo con HDMI™

Esta característica está limitada durante la conducción. Para reproducir vídeos, detenga el vehículo y aplique el freno de estacionamiento.

Aplicaciones del sistema de a bordo *

Honda Connect cuenta con la función de Apps de a bordo creada por Honda o por una tercera parte. Las aplicaciones pueden estar ya instaladas o se pueden descargar desde Honda App Centre. Algunas Apps requieren acceso a Internet, que se puede establecer mediante conexión Wi-Fi.


➔ **Conexión Wi-Fi** P. 340

Visite la siguiente dirección web para obtener más información:

<https://ivhs.os.ixonos.com/honda/category/carApps.html>

►► Aplicaciones del sistema de a bordo *

Incluso si cambia el **Color de fondo** de la pantalla **Ajustes de sistema**, no se verá reflejado en la pantalla de Honda App Centre.

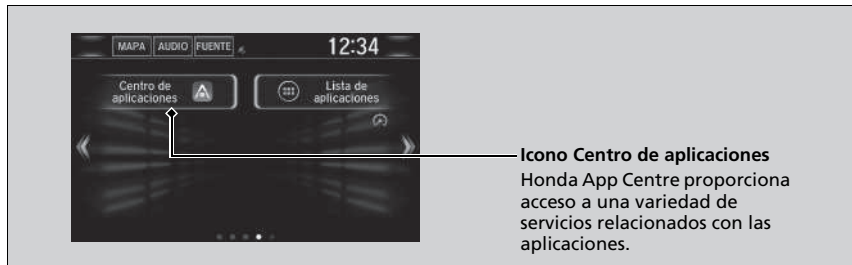

- Utilizar el sistema de sonido mientras conduce puede desviar su atención de la carretera, con el riesgo de provocar un accidente en el que podría sufrir lesiones de gravedad o mortales. Utilice los controles del sistema únicamente cuando las condiciones le permitan hacerlo de forma segura. **Respete siempre las leyes del territorio correspondiente al utilizar este dispositivo.**
- Las aplicaciones de la unidad principal pueden sufrir cambios en cualquier momento. Esto significa que no estarán disponibles o que funcionarán de manera diferente. Honda no será responsable en dichos casos.
- Las aplicaciones disponibles en el dispositivo pueden estar proporcionadas por otras partes ajenas a Honda, por lo que se podrán aplicar cargos o licencias de software de terceros.
- El uso de aplicaciones en el dispositivo en combinación con su teléfono móvil puede implicar el uso de datos y la aplicación de tasas de itinerancia. Honda no se hace responsable de los costes que dicho uso pueda causar. Honda le recomienda que consulte a su proveedor de red de telefonía móvil antes de utilizar esta función.
- La descarga de aplicaciones desde Honda App Centre está sujeta a los términos y condiciones que se encuentran en: <https://ivhs.os.ixonos.com/honda/category/carApps.html>, y podrían aplicarse cargos.


Conectividad de SmartPhone

Algunas de las aplicaciones de su smartphone pueden mostrarse y utilizarse desde la pantalla de sonido/información cuando el teléfono está conectado al sistema de audio. Puede conectar su teléfono mediante un cable o de forma inalámbrica.

- **Conexión del iPhone** P. 338
- **Conexión del smartphone** P. 339
- **Modo Wi-Fi (ajuste por primera vez)** P. 340

Para utilizar la conexión del smartphone, primero hay que vincular el smartphone al sistema de sonido mediante *Bluetooth*®.

- **Configuración del teléfono** P. 422

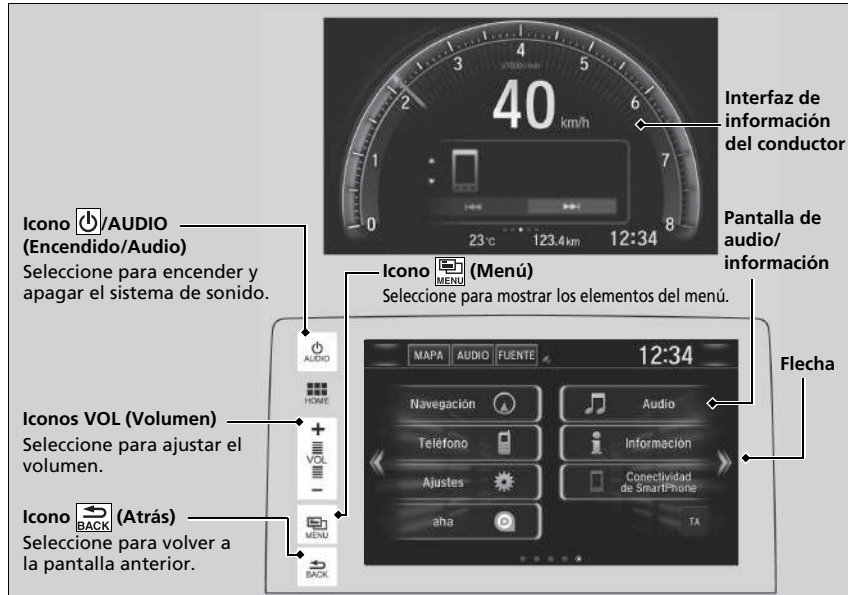

CONTINUACIÓN

►► Conectividad de SmartPhone

Estacione en un lugar seguro antes de conectar su teléfono y cuando utilice la aplicación en la pantalla.

No todos los teléfonos son compatibles con el sistema. El sistema no presenta todas las aplicaciones disponibles del smartphone y algunas aplicaciones deben instalarse antes. Póngase en contacto con su concesionario para obtener más detalles.

Necesita cambiar la conexión *Bluetooth*® a su smartphone si otro dispositivo electrónico está conectado.

- **Para cambiar el teléfono vinculado actualmente** P. 423

Las siguientes operaciones puede variar según el tipo de teléfono:


- Cómo conectar un smartphone al sistema.
- Las aplicaciones que se puede utilizar en la pantalla.
- Tiempo de respuesta/actualización de la pantalla.

No todas las funciones de las aplicaciones son compatibles con el sistema de sonido.

Consulte con el proveedor de la aplicación cualquier duda sobre sus funciones.

No se distraiga con la pantalla mientras conduce el vehículo.

■ Conexión del iPhone

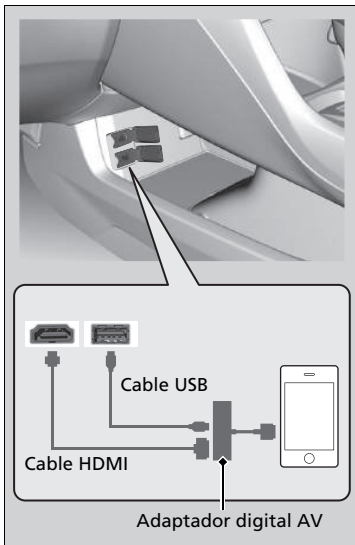

1. Conecte el teléfono al sistema de sonido mediante *Bluetooth*®.

➤ **Configuración del teléfono** P. 422

2. Conecte el adaptador digital AV al puerto HDMI™.

3. Conecte el adaptador digital AV a su iPhone.
▶ Espere hasta que aparezca una flecha en la pantalla de inicio.

4. Seleccione la flecha para mostrar las aplicaciones del smartphone disponibles en la pantalla de sonido/información.

▶ Es posible que necesite realizar esta operación desde el teléfono.

5. Seleccione una aplicación que desee utilizar desde la pantalla de sonido/información.

▶ Para volver a la pantalla anterior, seleccione .


☒ Conexión del iPhone


En primer lugar, asegúrese de conectar el adaptador digital AV al puerto HDMI™. Si no lo hace, es posible que la conexión al smartphone no funcione correctamente.

Para recargar su teléfono, conéctelo al puerto USB.

Póngase en contacto con un concesionario para informarse sobre la compra de un adaptador digital AV o HDMI™.

■ Conexión del smartphone

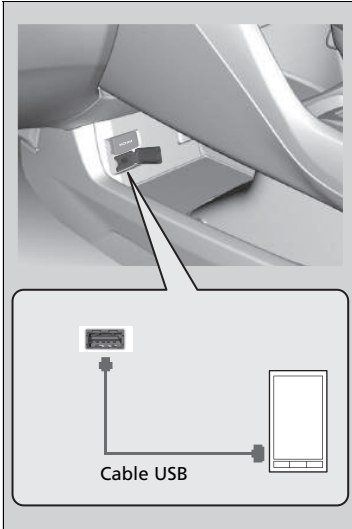

1. Conecte el teléfono al sistema de sonido mediante *Bluetooth*®.
- **Configuración del teléfono** P. 422
2. Conecte su teléfono a la clavija USB.
 - ▶ Es posible que necesite realizar esta operación desde el teléfono.
 - ▶ Espere hasta que aparezca una flecha en la pantalla de inicio.
3. Seleccione la flecha para mostrar las aplicaciones del smartphone disponibles en la pantalla de sonido/información.
4. Seleccione una aplicación que desee utilizar desde la pantalla de sonido/información.
 - ▶ Para volver a la pantalla anterior, seleccione .


☒ Conexión del smartphone



El teléfono puede recargarse a la vez que está conectado a la clavija USB. No obstante, si el teléfono se sobrecarga con muchas tareas, el nivel de la batería puede reducirse.

Conexión Wi-Fi

Puede conectar el sistema de sonido con pantalla a Internet mediante Wi-Fi y navegar por sitios web o utilizar servicios en línea desde la pantalla del sistema de sonido/información. Si el teléfono tiene funcionalidad de punto de conexión inalámbrico, el sistema puede conectarse al teléfono. Complete los siguientes pasos para la configuración.

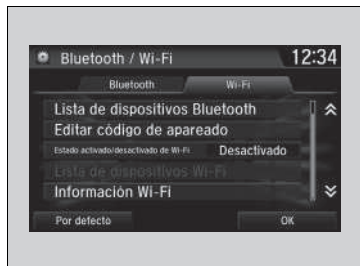Modo Wi-Fi (ajuste por primera vez)



1. Seleccione .
2. Seleccione **Ajustes**.
3. Seleccione **Bluetooth / Wi-Fi**.
4. Seleccione la pestaña **Wi-Fi**.
5. Seleccione **Estado activado/desactivado de Wi-Fi** y, a continuación, **Activado**.
6. Seleccione **Lista de dispositivos Wi-Fi**.
 - Compruebe que el ajuste de Wi-Fi de su teléfono se encuentra en modo de punto de acceso (anclaje a red).
 - Seleccione el teléfono que desea conectar al sistema.
 - Si no encuentra el teléfono que desea conectar en la lista, seleccione **Scan**.
7. Seleccione **Añadir**.
 - Si es necesario, introduzca una contraseña para el teléfono y seleccione **OK**.
 - Una vez realizada correctamente la conexión, aparece el icono  en la parte superior de la pantalla.
8. Seleccione  para volver a la pantalla de inicio.




►► Modo Wi-Fi (ajuste por primera vez)

No se puede seguir el procedimiento de ajuste mientras el vehículo está en movimiento. Estacione en un lugar seguro para configurar la conexión Wi-Fi.

Algunos operadores de telefonía móvil cobran por el uso de los datos del smartphone y la conexión a la red. Consulte el servicio de suscripción de datos de su teléfono.

Consulte el manual de su teléfono para saber si tiene conectividad Wi-Fi.

Puede comprobar si la conexión Wi-Fi está activada o desactivada con el icono  en la pantalla **Lista de dispositivos Wi-Fi**. La velocidad de la red no se mostrará en esta pantalla.

■ Modo Wi-Fi (después haber realizado el ajuste inicial)


Compruebe que el ajuste Wi-Fi de su teléfono se encuentra en modo de punto de acceso (anclaje a red).

⌘ Modo Wi-Fi (después haber realizado el ajuste inicial)

Usuarios de iPhone

Es posible que necesite realizar una configuración inicial de conexión Wi-Fi de nuevo después de arrancar el teléfono.

Siri Eyes Free

Puede hablar a Siri con el botón  (Hablar) del volante cuando el iPhone está vinculado al sistema de manos libres (HFT).

► **Configuración del teléfono** P. 422

► Siri Eyes Free

Siri es una marca comercial de Apple Inc.

Consulte las funciones disponibles para Siri en el sitio web de Apple Inc.

Le recomendamos que durante la conducción solo use Siri en Siri Eyes Free.

► Uso de Siri Eyes Free

Algunos comandos solo funcionan en funciones o aplicaciones de teléfono determinadas.

■ Uso de Siri Eyes Free

Botón   (Colgar/atrás)

Púlselo para desactivar Siri Eyes Free.



Botón  (Hablar)


Manténgalo pulsado hasta que la pantalla cambie como se muestra en la figura.

Apple CarPlay

Si conecta un iPhone compatible con Apple CarPlay al sistema a través del puerto USB de 1,5 A, puede usar la pantalla de audio/información, en lugar de la del iPhone, para hacer una llamada telefónica, escuchar música, ver mapas (navegación) y acceder a los mensajes.

► Puertos USB P. 253

Menú de Apple CarPlay

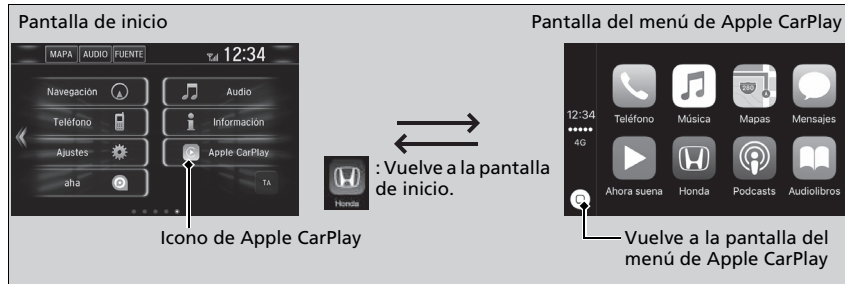

■ Teléfono

Acceda a la lista de contactos, haga llamadas telefónicas o escuche el buzón de voz.

■ Mensajes

Compruebe y responda a los mensajes de texto, o escuche cómo le leen los mensajes.

■ Música

Reproduzca la música de su iPhone.

Apple CarPlay

Solo el iPhone 5 o las versiones más recientes con iOS 8.4 o posterior son compatibles con Apple CarPlay.

Estacione en un lugar seguro antes de conectar el iPhone a Apple CarPlay y al abrir alguna aplicación compatible.

Para utilizar Apple CarPlay, conecte el cable USB al puerto USB de 1,5 A. El puerto USB ubicado en el compartimento de la consola central no es adecuado para el funcionamiento de Apple CarPlay.

► Puertos USB P. 253

Para acceder directamente a la función del teléfono Apple CarPlay, seleccione **Teléfono** en la pantalla de inicio. Mientras esté conectado a Apple CarPlay, las llamadas solo se realizan a través de Apple CarPlay. Si se desea hacer una llamada con el sistema manos libres, desconecte Apple CarPlay o el cable USB del iPhone.

► Configuración de Apple CarPlay P. 344

Cuando el iPhone está conectado a Apple CarPlay, no se puede usar *Bluetooth*® Audio ni el teléfono manos libres. Sin embargo, los teléfonos anteriormente vinculados podrán transmitir sonido a través de *Bluetooth*® con Apple CarPlay conectado.

► Configuración del teléfono P. 422

Para conocer los países y las regiones en las que Apple CarPlay está disponible, además de información relativa a su funcionamiento, consulte el sitio web de Apple.

■ Mapas

Visualice mapas de Apple CarPlay y use la función de navegación justo como lo haría con su iPhone.

Modelos con sistema de navegación

Solo un sistema de navegación (sistema de navegación preinstalado o Apple CarPlay) puede ofrecer indicaciones. Si usa un sistema, se cancelarán las indicaciones para llegar a un destino fijado anteriormente en el otro sistema, y el sistema que esté usando en ese momento le dirigirá a su destino.

■ Configuración de Apple CarPlay

Cuando conecte su iPhone al sistema a través del puerto USB de 1,5 A, realice lo siguiente para configurar Apple CarPlay. Al usar Apple CarPlay se transmitirá determinada información del vehículo y del usuario (ubicación del vehículo, velocidad y estado) a su iPhone para mejorar la experiencia de Apple CarPlay. Tendrá que aceptar compartir esta información en la pantalla Mostrar audio.

■ Habilitación de Apple CarPlay



Habilitar una vez: Solo acepta una vez.
(El mensaje se vuelve a mostrar la próxima vez.)

Habilitar siempre: Acepta en cualquier momento.
(El mensaje no se vuelve a mostrar.)

Cancelar: No acepta consentir.

Puede cambiar los ajustes para aceptar el consentimiento en el menú de ajustes **Smartphone**.

► Apple CarPlay

Limitaciones y requisitos de funcionamiento de Apple CarPlay

Apple CarPlay requiere un iPhone compatible con una conexión móvil activa y un plan de datos. Se aplican los planes de tarifas de su operador.

Los cambios en los sistemas operativos, hardware, software y otras tecnologías para ofrecer la funcionalidad Apple CarPlay, además de la introducción de normativas nuevas o modificadas, podrían derivar en una limitación o el cese de los servicios y la funcionalidad de Apple CarPlay. Honda no puede ni ofrece ninguna garantía sobre la funcionalidad ni el rendimiento futuros de Apple CarPlay.

Es posible usar aplicaciones de terceros sin son compatibles con Apple CarPlay. Consulte en el sitio web de Apple las aplicaciones compatibles.


► Configuración de Apple CarPlay

También puede realizar lo siguiente para configurar Apple CarPlay:
Seleccione INICIO→Ajustes→Smartphone→Apple CarPlay

Uso de la información del vehículo y del usuario

El uso y la gestión de la información del vehículo y del usuario transmitida a/desde su iPhone por Apple CarPlay están establecidos en las condiciones de Apple iOS y la política de privacidad de Apple.

■ Funcionamiento de Apple CarPlay con Siri Eyes Free

Mantenga pulsado el botón  (hablar) para activar Siri Eyes Free.



► Funcionamiento de Apple CarPlay con Siri Eyes Free

Estos son algunos ejemplos de preguntas y comandos para Siri Eyes Free.

- ¿Qué películas se pueden ver hoy?
- Llamar a papá al trabajo.
- ¿Qué canción es esta?
- ¿Qué tiempo hará mañana?
- Leer mi último correo electrónico.

Para obtener más información, visite www.apple.com/ios/siri.

Android Auto

Cuando conecte un teléfono Android al sistema de sonido con pantalla a través de un puerto USB de 1,5 A, Android Auto se iniciará automáticamente. Cuando conecte a través de Android Auto, podrá usar la pantalla del sistema de sonido/información para acceder a las funciones de teléfono, Google Maps (Navegación), Google Play Music y Google Now. La primera vez que use Android Auto, aparecerá un tutorial en la pantalla.

Antes de usar Android Auto, le recomendamos completar este tutorial estacionado en un lugar seguro.

➤ **Puertos USB** P. 253

➤ **Vinculación automática de la conexión** P. 348

NOTA:

Android Auto podría no estar disponible en su país o región. Para obtener más información sobre Android Auto, consulte el sitio de soporte de Google.

Android Auto

Para utilizar Android Auto, debe descargar la aplicación Android Auto desde Google Play en su smartphone.

Solo Android 5.0 (Lollipop) o versiones posteriores son compatibles con Android Auto.

Bluetooth® A2DP no puede usarse con el teléfono Android Auto.

Estacione en un lugar seguro antes de conectar el teléfono Android a Android Auto y al abrir alguna aplicación compatible.

Para utilizar Android Auto, conecte el cable USB al puerto USB de 1,5 A. El puerto USB ubicado en el compartimento de la consola central no es adecuado para el funcionamiento de Android Auto.

➤ **Puertos USB** P. 253


Para acceder directamente a la función del teléfono Android Auto, seleccione **Teléfono** en la pantalla de inicio.

➤ **Vinculación automática de la conexión**
P. 348

Con el teléfono Android conectado a Android Auto, no es posible usar el sonido *Bluetooth®*. Sin embargo, los teléfonos anteriormente vinculados podrán transmitir sonido a través de *Bluetooth®* con Android Auto conectado.

➤ **Configuración del teléfono** P. 422

Menú de Android Auto

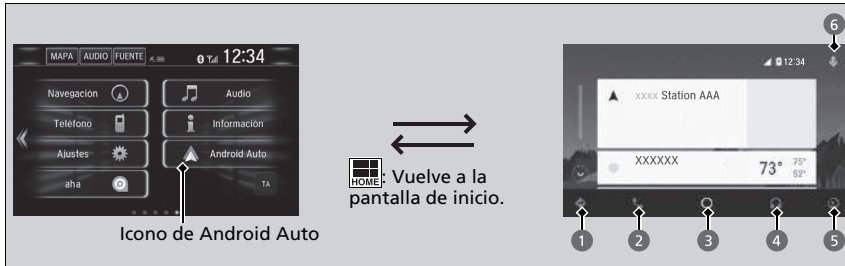

1 Mapas (Navegación)

Visualice Google Maps y use la función de navegación como lo haría con su teléfono Android. Con el vehículo en marcha, no es posible pulsar el teclado. Detenga el vehículo en un lugar seguro para realizar una búsqueda o usar otra función.

Modelos con sistema de navegación

Solo un sistema de navegación (sistema de navegación preinstalado o Android Auto) puede ofrecer indicaciones. Si usa un sistema, se cancelarán las indicaciones para llegar a un destino fijado anteriormente en el otro sistema, y el sistema que esté usando en ese momento le dirigirá a su destino.

La pantalla del sistema de sonido/información le proporcionará indicaciones paso a paso para conducirlo hasta su destino.

2 Teléfono (Comunicación)

Haga y reciba llamadas telefónicas además de escuchar el buzón de voz.

3 Google Now (Pantalla de inicio)

Vea información útil organizada por Android Auto en tarjetas sencillas que aparecen justo cuando se necesitan.

Android Auto

Para conocer los países y las regiones en las que Android Auto está disponible, además de información relativa a su funcionamiento, consulte el sitio web de Android Auto.

Limitaciones y requisitos de uso de Android Auto

Android Auto requiere un teléfono Android compatible con una conexión móvil activa y un plan de datos. Se aplican los planes de tarifas de su operador.

Los cambios en los sistemas operativos, hardware, software y otras tecnologías para ofrecer la funcionalidad Android Auto, además de la introducción de normativas nuevas o modificadas, podrían derivar en una limitación o el cese de los servicios y la funcionalidad de Android Auto. Honda no puede ni ofrece ninguna garantía sobre la funcionalidad ni el rendimiento futuros de Android Auto.

Es posible usar aplicaciones de terceros sin son compatibles con Android Auto. Consulte en el sitio web de Android Auto las aplicaciones compatibles.

4 Música y audio

Reproduzca Google Play Music y aplicaciones de música compatibles con Android Auto. Para cambiar entre aplicaciones de música, pulse este icono.

5 Volver a la pantalla de inicio

6 Voz

Use Android Auto dándole indicaciones de voz.

Vinculación automática de la conexión

Cuando conecte un teléfono Android a la unidad a través de un puerto USB de 1,5 A, Android Auto se iniciará automáticamente.

Habilitación de Android Auto



Habilitar una vez: Solo acepta una vez. (El mensaje se vuelve a mostrar la próxima vez.)

Habilitar siempre: Acepta en cualquier momento. (El mensaje no se vuelve a mostrar.)

Cancelar: No acepta consentir.

Puede cambiar los ajustes para aceptar el consentimiento en el menú de ajustes **Smartphone**.

Habilitación de Android Auto

Solo inicie Android Auto cuando esté estacionado en un lugar seguro. Cuando Android Auto detecte el teléfono por primera vez, tendrá que configurarlo de modo que la vinculación automática sea posible. Consulte el manual de instrucciones que se incluye con su teléfono.

Puede utilizar el método siguiente para cambiar los ajustes de Android Auto tras la configuración inicial:
Seleccione INICIO→Ajustes→Smartphone→Android Auto

Uso de la información del vehículo y del usuario

El uso y la gestión de la información del vehículo y del usuario transmitida a/desde su teléfono por Android Auto están establecidos en la política de privacidad de Google.

Funcionamiento de Android Auto con el reconocimiento de voz

Mantenga pulsado el botón  (hablar) para usar Android Auto con su voz.




Funcionamiento de Android Auto con el reconocimiento de voz

Estos son algunos ejemplos de comandos que puede dar con el sistema de reconocimiento de voz:

- Responder al mensaje.
- Llamar a mi esposa.
- Ir a Honda.
- Reproducir mi música.
- Enviar un mensaje a mi esposa.
- Llamar a la floristería.

Para obtener más información, consulte el sitio web de Android Auto.

También puede activar la función de reconocimiento de voz pulsando el icono  de la esquina superior derecha de la pantalla.

iPod/unidad de memoria USB

Si se produce un error durante la reproducción de un iPod o una unidad de memoria USB, podrían aparecer los siguientes mensajes de error. Si no consigue que desaparezca el mensaje de error, póngase en contacto con un concesionario.

Mensaje de error	Solución
Error de USB^{*1} Error USB^{*2}	Aparece si el sistema de sonido presenta algún problema. Compruebe si el dispositivo es compatible con el sistema de sonido.
Dispositivo USB incompatible Comprobar manual de usuario.^{*1} Se ha producido un error de carga en el dispositivo USB conectado. Cuando resulte seguro, compruebe la compatibilidad del dispositivo y cable USB y vuelva a intentarlo.^{*2}	Aparece cuando se conecta un dispositivo de memoria no compatible. Desconecte el dispositivo. A continuación, apague el sistema de sonido y vuelva a encenderlo. No vuelva a conectar el dispositivo que originó el error.
Versión no compatible^{*1} Versión no compatible^{*2}	Aparece cuando se conecta un iPod no compatible. Si aparece cuando se conecta un iPod compatible, actualice el software del iPod a una versión más reciente.
Reintentar conexión^{*1} Conectar reintentar^{*2}	Aparece cuando el sistema no reconoce el iPod. Vuelva a conectar el iPod.

*1: Modelos con sistema de sonido con pantalla en color

*2: Modelos con sistema de sonido con pantalla

Mensaje de error	Solución
Archivo irreproducible ^{*1} Archivo no reproducibe ^{*2}	Aparece cuando los archivos de la unidad de memoria USB están protegidos por copyright o tienen un formato o no compatible. Este mensaje de error aparece durante unos tres segundos y, a continuación, comienza a reproducir la siguiente canción.
Sin canción ^{*1} No hay datos ^{*2}	<p>Reproducción de un iPod Aparece cuando el iPod está vacío.</p> <p>Unidad de memoria USB Aparece cuando la unidad de memoria USB está vacía o no hay archivos MP3, WMA, AAC, WAV^{*2} ni MP4^{*2} en la unidad.</p> <p>iPod y unidad de memoria USB Compruebe que el dispositivo contiene archivos compatibles.</p>
No compatible ^{*1, *2}	Aparece cuando se conecta un dispositivo no compatible. Si aparece cuando se conecta un dispositivo compatible, conecte el dispositivo de nuevo.

*1: Modelos con sistema de sonido con pantalla en color

*2: Modelos con sistema de sonido con pantalla

Modelos con sistema de sonido con pantalla

Android/Apps

Si se produce un error durante el uso del sistema de sonido o apps, podrían aparecer los siguientes mensajes de error. Si no consigue que desaparezca el mensaje de error, póngase en contacto con un concesionario.

Mensaje de error*1	Solución
Unfortunately, **** has stopped. (**** se ha detenido).	Se ha producido un error en la app, seleccione OK en la pantalla para cerrarla.
**** is not responding. (**** no responde). ¿Desea cerrar la aplicación?	La aplicación no responde. Seleccione Esperar si puede esperar un poco más a que la app responda. Si así no responde, seleccione OK para cerrar la aplicación y reiniciarla. Si el mensaje de error continúa, realice Restablecim. de datos de fábrica . ➤ Restablecimiento de los valores predeterminados de todos los ajustes P. 393

*1: La parte **** son caracteres variables que cambiarán en función del error que se produzca.

iPod, iPhone y unidades de memoria USB compatibles

Compatibilidad con modelos de iPod e iPhone

Modelo
iPod (5ª generación)
iPod classic 80/160 GB (2007)
iPod classic 120 GB (2008)
iPod classic 160GB (2009)
iPod nano (1ª a 7ª generación) lanzado entre 2005 y 2012
iPod touch (1ª a 5ª generación) lanzado entre 2007 y 2012
iPhone 3G/iPhone 3GS/iPhone 4/iPhone 4S/iPhone 5/iPhone 5c ^{*1} /iPhone 5s ^{*1} /iPhone 6 ^{*1} /iPhone 6 Plus ^{*1}

*1: Modelos con sistema de sonido con pantalla

Unidades flash USB

- Conecte una unidad flash USB recomendada de 256 MB o superior.
- Puede que algunos reproductores de audio digital no sean compatibles.
- Es posible que algunas unidades de memoria USB (por ejemplo, un dispositivo con bloqueo de seguridad) no funcionen.
- Algunos archivos de software pueden impedir la reproducción de audio o la visualización de datos de texto.
- Es posible que algunas versiones de los formatos MP3, WMA, AAC, WAV* o MP4* no sean compatibles.

* No disponible en todos los modelos

Compatibilidad con modelos de iPod e iPhone

Es posible que este sistema no funcione con todas las versiones de software de estos dispositivos.

Unidades flash USB

Los archivos de la unidad de memoria USB se reproducen en el orden en que se hayan grabado. Este orden puede ser diferente al que se muestra en el PC o el dispositivo.

Modelos con sistema de sonido con pantalla

Dispositivos recomendados

Soporte		Unidad flash USB	
Perfil (versión MP4)	Nivel básico 3 (MPEG4-AVC), nivel simple 5 (MPEG4)		
Extensión de archivo (versión MP4)	.mp4/.m4v		
Códec de audio compatible	AAC	MP3	
Códec de vídeo compatible	MPEG4-AVC (H.264)	MPEG4 (ISO/IEC 14496 Part.2)	
Transferencia de bits	10 Mbps (MPEG4-AVC)	8 Mbps (MPEG4)	
Máximo de imagen	720 x 576 píxeles		

Modelos con sistema de sonido con pantalla

Información legal acerca de Apple CarPlay/Android Auto

DECLARACIONES DE LICENCIA/RESPONSABILIDAD DEL MANUAL DE PROPIETARIO

EL USO DE APPLE CARPLAY ESTÁ CONDICIONADO POR LA ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE USO DE CARPLAY, INCLUIDAS COMO PARTE DE LAS CONDICIONES DE USO DE APPLE iOS. EN RESUMEN, LAS CONDICIONES DE USO DE CARPLAY EXIMEN A APPLE Y SUS PROVEEDORES DE SERVICIO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD SI LOS SERVICIOS NO SE EJECUTAN CORRECTAMENTE O SI SE CESAN, LIMITAN ESTRICTAMENTE EL RESTO DE RESPONSABILIDADES DE APPLE Y SUS PROVEEDORES DE SERVICIO, DESCRIBEN LA CLASE DE INFORMACIÓN DEL USUARIO (POR EJEMPLO, UBICACIÓN DEL VEHÍCULO, VELOCIDAD DEL VEHÍCULO Y ESTADO DEL VEHICULO) QUE APPLE Y SUS PROVEEDORES DE SERVICIO RECOPILAN Y ALMACENAN, Y REVELAN DETERMINADOS RIESGOS ASOCIADOS AL USO DE CARPLAY, INCLUIDA LA DISTRACCIÓN POTENCIAL DEL CONDUCTOR. CONSULTE EN LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE APPLE LOS DETALLES SOBRE EL USO Y LA GESTIÓN QUE APPLE HACE DE LOS DATOS CARGADOS POR CARPLAY.

EL USO DE ANDROID AUTO ESTÁ SUJETO A LA ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE USO DE ANDROID AUTO, QUE DEBERÁN ACEPTARSE CUANDO LA APLICACIÓN ANDROID AUTO SE DESCARGUE EN SU TELÉFONO ANDROID. EN RESUMEN, LAS CONDICIONES DE USO DE ANDROID AUTO EXIMEN A GOOGLE Y SUS PROVEEDORES DE SERVICIO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD SI LOS SERVICIOS NO SE EJECUTAN CORRECTAMENTE O SI SE CESAN, LIMITAN ESTRICTAMENTE EL RESTO DE RESPONSABILIDADES DE GOOGLE Y SUS PROVEEDORES DE SERVICIO, DESCRIBEN LA CLASE DE INFORMACIÓN DEL USUARIO (POR EJEMPLO, UBICACIÓN DEL VEHÍCULO, VELOCIDAD DEL VEHÍCULO Y ESTADO DEL VEHICULO) QUE GOOGLE Y SUS PROVEEDORES DE SERVICIO RECOPILAN Y ALMACENAN, Y REVELAN DETERMINADOS RIESGOS ASOCIADOS AL USO DE ANDROID AUTO, INCLUIDA LA DISTRACCIÓN POTENCIAL DEL CONDUCTOR. CONSULTE EN LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE GOOGLE LOS DETALLES SOBRE EL USO Y LA GESTIÓN QUE APPLE HACE DE LOS DATOS CARGADOS POR ANDROID AUTO.

RENUNCIA DE GARANTÍAS; LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD





EL USUARIO RECONOCE Y ACEPTA EXPRESAMENTE QUE EL USO DE APPLE CARPLAY O ANDROID AUTO (EN ADELANTE, “LAS APLICACIONES”) SE REALIZA BAJO SU RIESGO EXCLUSIVO Y QUE ASUME TODOS LOS RIESGOS EN RELACIÓN A LA CALIDAD SATISFACTORIA, RENDIMIENTO, PRECISIÓN Y ESFUERZO EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEGISLACIÓN APLICABLE, Y QUE LAS APLICACIONES Y LA INFORMACIÓN SOBRE LAS APLICACIONES SE OFRECE “TAL CUAL” Y “SEGÚN DISPONIBILIDAD” CON TODOS LOS ERRORES Y SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO. IGUALMENTE, POR EL PRESENTE HONDA RENUNCIA A TODA CARANTÍA Y CONDICIÓN RESPECTO A LAS APLICACIONES E INFORMACIÓN SOBRE LAS APLICACIONES, YA SEAN EXPRESAS, IMPLÍCITAS O LEGALES, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS Y/O LAS CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN, CALIDAD SATISFACTORIA, IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, PRECISIÓN, PLENO USO Y DISFRUTE Y NO INCUMPLIMIENTO DE NINGÚN DERECHO DE TERCEROS. NINGUNA INFORMACIÓN ORAL O ESCRITA NI ASESORAMIENTO OFRECIDOS POR HONDA O UN REPRESENTANTE AUTORIZADO CONSTITUIRÁN UNA GARANTÍA. COMO EJEMPLOS, Y SIN LIMITACIÓN, HONDA RENUNCIA A CUALQUIER GARANTÍA RELATIVA A LA PRECISIÓN DE LOS DATOS OFRECIDOS POR LAS APLICACIONES, COMO LA EXACTITUD DE LAS DIRECCIONES, LA DURACIÓN ESTIMADA DEL TRAYECTO, LOS LÍMITES DE VELOCIDAD, LAS CONDICIONES DE LAS CARRETERAS, LAS NOTICIAS, EL TIEMPO, EL TRÁFICO, U OTRO CONTENIDO OFRECIDO POR APPLE, GOOGLE, SUS FILIALES U OTROS PROVEEDORES; HONDA NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA FRENTE A LA PÉRDIDA DE DATOS DE LA APLICACIÓN, QUE PODRÍAN PERDERSE EN CUALQUIER MOMENTO; HONDA NO GARANTIZA QUE LAS APLICACIONES NI LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR ELAS SE PROPORCIONEN EN TODO MOMENTO NI QUE ESTOS SERVICIOS VAYAN A ESTAR DISPONIBLES EN ALGÚN LUGAR O EN ALGÚN MOMENTO CONCRETOS. POR EJEMPLO, LOS SERVICIOS PODRÍAN SUSPENDERSE O INTERRUMPIRSE SIN NOTIFICACIÓN PREVIA POR RAZONES DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO, SOLUCIONES DE SEGURIDAD, ACTUALIZACIONES, ETC., LOS SERVICIOS PODRÍAN NO ESTAR DISPONIBLES EN SU ÁREA O UBICACIÓN, ETC. ADEMÁS, EL USUARIO COMPRENDE QUE LOS CAMBIOS EN LA TECNOLOGÍA DE TERCEROS O LAS NORMATIVAS PODRÍAN PROVOCAR QUE LOS SERVICIOS Y/O LAS APLICACIONES QUEDEN OBSOLETOS Y/O INUTILIZABLES.

EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, EN NINGÚN CASO HONDA NI SUS FILIALES SERÁN RESPONSABLES DE LESIONES PERSONALES, NI DAÑOS INCIDENTALES, DERIVADOS, ESPECIALES, INDIRECTOS NI DE NINGÚN TIPO, ENTRE OTROS, DAÑOS POR LUCRO CESANTE, PÉRDIDA O DAÑOS EN LOS DATOS, ERROR DE TRANSMISIÓN O RECEPCIÓN DE DATOS, INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL O CUALQUIER OTRO DAÑO O PÉRDIDA COMERCIAL, DERIVADOS O RELACIONADOS CON LAS APLICACIONES O EL USO O LA INCAPACIDAD DE USO DE LAS APLICACIONES O LA INFORMACIÓN SOBRE LAS MISMAS, QUE OBEDEZCAN A CALQUIER CAUSA, CON INDEPENDENCIA DE LA NATURALEZA DE LA RESPONSABILIDAD (CONTRACTUAL, AGRAVIO O CUALQUIER OTRA) INCLUSO SI HONDA HUBIERA TENIDO CONOCIMIENTO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. ALGUNAS REGIONES Y JURISDICIONES PODRÍAN NO PERMITIR LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS, POR LO QUE TALES LIMITACIONES Y EXCLUSIONES PODRÍAN NO APLICARSE EN SU CASO. LAS LIMITACIONES ANTERIORES SE APLICARÁN INCLUSO SI LA COMPENSACIÓN ANTERIORMENTE INDICADA NO SATISFACE SU PROPÓSITO ESENCIAL.


Acerca de las licencias de código abierto

Para ver la información sobre las licencias de código abierto, siga estos pasos.

Modelos con sistema de sonido con pantalla en color

1. Pulse el botón **MENU/CLOCK**.
2. Gire  para seleccionar **Ajustes** y, a continuación, pulse .
3. Gire  para seleccionar **Licencias OSS** y, a continuación, pulse .

Modelos con sistema de sonido con pantalla

1. Seleccione .
2. Seleccione **Ajustes**.
3. Seleccione **Sistema**.
4. Seleccione la pestaña **Otros**.
5. Seleccione **Información Detallada**.
6. Seleccione **About device** (Información acerca del dispositivo).
7. Seleccione **Información legal**.
8. Seleccione **Licencias de código abierto**.

►► Acerca de las licencias de código abierto

LICENCIA: Copyright © 2001 Bob Trower, Trantor Standard Systems Inc.

Por el presente se otorga permiso, sin cargo alguno, a toda persona que obtenga una copia de este software y los archivos de documentación relacionados (en adelante, el "Software") para usar el Software sin ningún tipo limitación, entre otros, con derechos para usar, copiar, modificar, combinar, publicar, distribuir, otorgar conforme a sublicencia y/o vender copias del Software, y permitir hacer lo mismo a las personas a las que se les proporciona el Software, conforme a las siguientes condiciones:

El anterior aviso de copyright y este aviso de permiso deben incluirse en todas las copias o partes importantes del Software.

EL SOFTWARE SE PROPORCIONA "TAL CUAL", SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, EXPRESAS NI IMPLÍCITAS, ENTRE OTRAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN, IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO Y NO INCUMPLIMIENTO. EN NINGÚN CASO, LOS AUTORES O TITULARES DEL COPYRIGHT RESPONDERÁN FRENTE A RECLAMACIONES, DAÑOS U OTRAS RESPONSABILIDADES, YA SEA POR NATURALEZA CONTRACTUAL, AGRAVIO O DE OTRO TIPO, DERIVADAS O RELACIONADAS CON EL SOFTWARE, EL USO U OTRAS OPERACIONES REALIZADAS CON EL SOFTWARE.

Modelos con sistema de sonido con pantalla

Información de licencia

DTS

Para las patentes de DTS, consulte <http://patents.dts.com>. Fabricado conforme a licencia de DTS Licensing Limited. DTS, el símbolo, y la combinación de DTS y el símbolo son marcas comerciales registradas, y Digital Surround y Neural Surround son marcas comerciales de DTS, Inc. © DTS, Inc. Todos los derechos reservados.




Características personalizadas


Utilice la pantalla de sonido/información para personalizar determinadas funciones.

Modelos con sistema de sonido con pantalla en color

■ Personalización

Mientras el vehículo se encuentra detenido por completo con el interruptor de encendido en la posición ON **II***1, pulse el botón **MENU/CLOCK** y, a continuación, seleccione

Configuración. Para personalizar la configuración del teléfono, pulse el botón  y, a continuación, seleccione **Config. teléfono**.

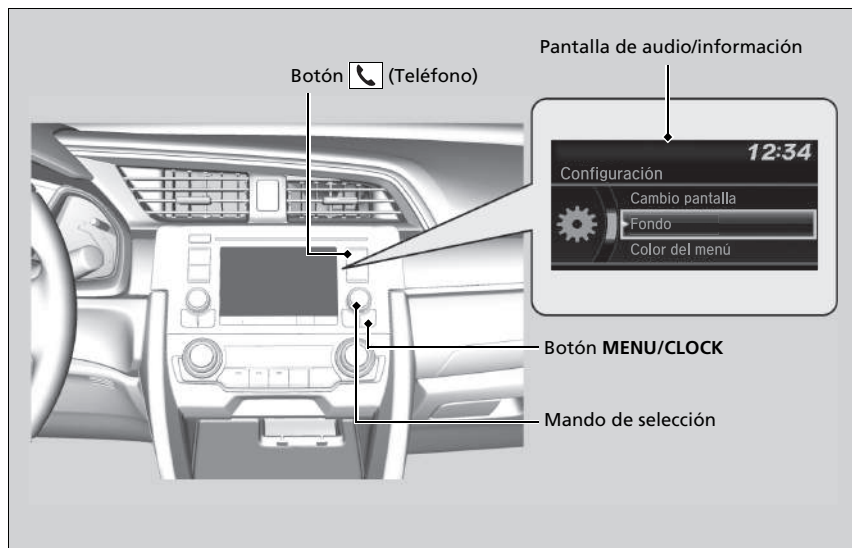

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido.

» Características personalizadas

Cuando se personalizan los ajustes:

- Asegúrese de que el vehículo está detenido por completo.

Modelos con transmisión variable continua


- Cambie a **P**.


Modelos con caja de cambios manual



- Accione el freno de estacionamiento.

» Personalización

Estas indicaciones muestran cómo utilizar el mando de selección.

Gire  para seleccionar.

Pulse  para confirmar.

Para personalizar otras funciones, seleccione **Ajustes**, gire  y, a continuación, pulse .


» **LISTA DE OPCIONES CONFIGURABLES** P. 363

CONTINUACIÓN

Modelos con sistema de sonido con pantalla en color


■ Flujo de personalización

Pulse el botón MENU/CLOCK.

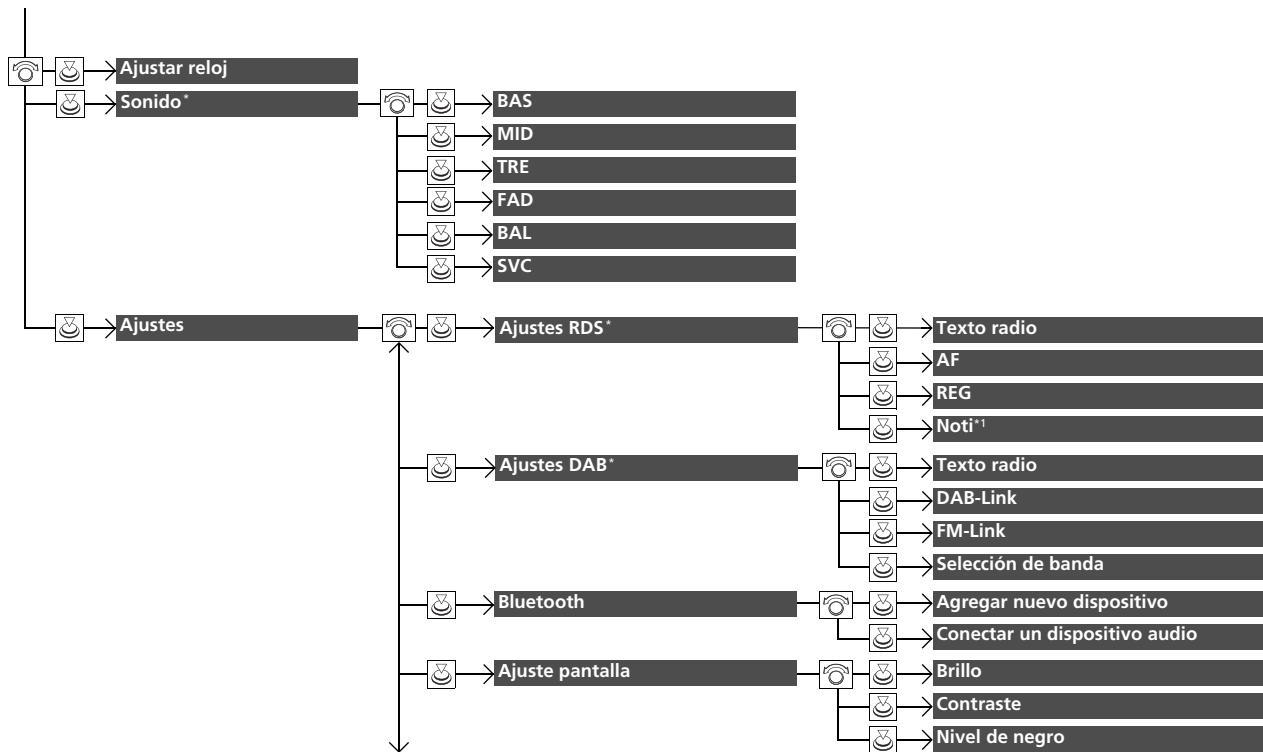




1: Excepto en el modo AM/FM/DAB

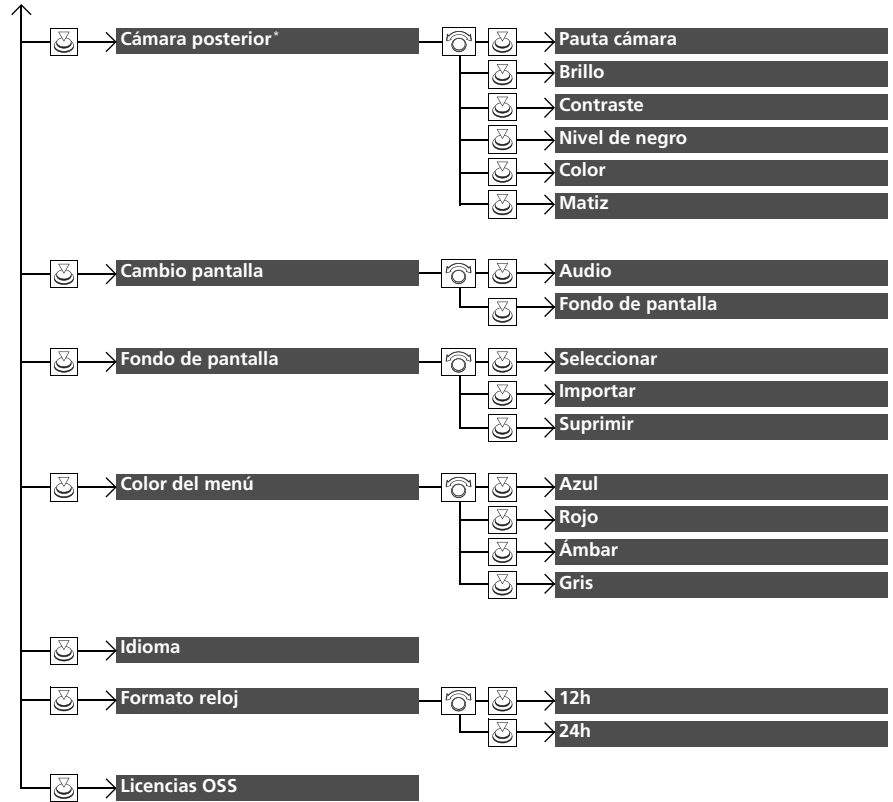* No disponible en todos los modelos





* No disponible en todos los modelos

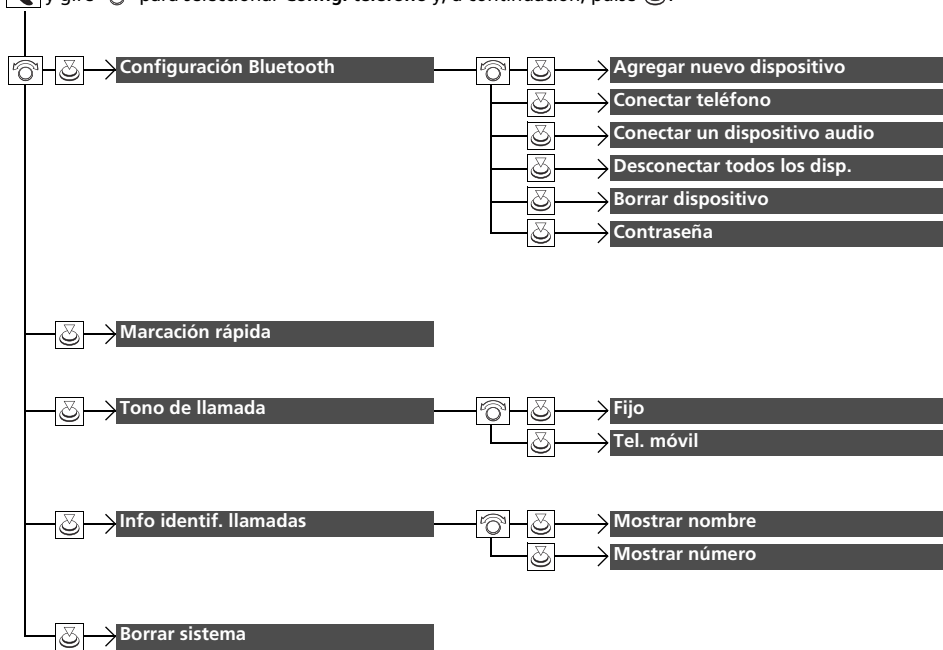Pulse el botón  y gire  para seleccionar **Config. teléfono** y, a continuación, pulse .



Modelos con sistema de sonido con pantalla en color

■ LISTA DE OPCIONES CONFIGURABLES

Grupo de configuración	Funciones personalizables	Descripción	Ajustes seleccionables	
Ajustar reloj		Ajusta el reloj  Reloj P. 170	—	
Sonido*		Ajusta el sonido.  Ajuste de sonido P. 266	BAS/MID/TRE/FAD/ BAL/SVC	
Ajustes	Ajustes RDS*	Texto radio	Muestra la información de texto de radio de la emisora RDS seleccionada.	On/Off*1
		AF	Cambia automáticamente la frecuencia del mismo programa a medida que se cambia de región.	ACTIVADO*1/ DESACTIVADO
		REG	Mantiene la misma frecuencia de las emisoras dentro de esa región aunque la señal se debilite.	ACTIVADO*1/ DESACTIVADO
		NOTICIAS	Se enciende y apaga para sintonizar automáticamente el programa de noticias.	On/Off*1
	Ajustes DAB*	Texto radio	Muestra la información de texto de radio de la emisora DAB seleccionada.	On/Off*1
		DAB-Link	Selecciona si el sistema busca automáticamente la misma emisora entre los conjuntos y se conecta a ella.	ACTIVADO*1/ DESACTIVADO
		FM-Link	Selecciona si cuando el sistema encuentra la misma emisora en la banda FM se conectará automáticamente a la banda.	ACTIVADO*1/ DESACTIVADO
		Selección de banda	Selecciona bandas determinadas para reducir el tiempo de actualización de las listas y de búsqueda de emisoras.	Ambos*1/Banda III/ Banda L




* 1: Ajuste predeterminado

Grupo de configuración	Funciones personalizables	Descripción	Ajustes seleccionables
Ajustes	Bluetooth	Agregar nuevo dispositivo Vincula un teléfono nuevo al HFT, edita y borra un teléfono vinculado y crea un código para un teléfono vinculado. ➤ Configuración del teléfono P. 400	—
		Conectar un dispositivo audio Conecta, desconecta o vincula un dispositivo de sonido <i>Bluetooth</i> ® a HFT.	—
	Ajuste pantalla	Brillo Cambia el brillo de la pantalla de sonido/información.	—
		Contraste Cambia el contraste de la pantalla de sonido/información.	—
		Nivel de negro Cambia el nivel de negro de la pantalla de sonido/información.	—
	Cámara posterior*	Pauta cámara Selecciona si las pautas se activan en la pantalla de audio/información.	On^{*1}/Off
		Brillo	Consulte Ajuste de pantalla en la P. 364
		Contraste	
		Nivel de negro	
		Color Permite cambiar el color de la pantalla de sonido/información.	—
Matiz Cambia el matiz de la pantalla de sonido/información.	—		

*1: Ajuste predeterminado

Grupo de configuración	Funciones personalizables	Descripción	Ajustes seleccionables	
Ajustes	Cambio pantalla	Cambia el tipo de pantalla.	Audio^{*1}/Fondo	
	Seleccionar	Cambia el tipo de fondo.	Reloj^{*1}/Imagen 1/Imagen 2/Imagen 3	
	Fondo de pantalla	Importar	Permite importar un archivo de imagen para usarlo como nuevo fondo de pantalla. ☒ Configuración del fondo de pantalla P. 264	—
		Suprimir	Permite eliminar un archivo de imagen para fondo de pantalla.	Imagen 1^{*1}/Imagen 2/Imagen 3
	Color del menú	Cambia el color de fondo de la pantalla de sonido/información.	Azul^{*1}/Rojo/Ámbar/Gris	
	Idioma	Permite cambiar el idioma de la pantalla.	Modelos de Israel y Turquía excepto modelos de Oriente Medio Inglés (Reino Unido)^{*1} o Turco^{*1} Consulte otros idiomas disponibles en la pantalla.	
			Modelos de Oriente Medio excepto modelos de Israel y Turquía Árabe^{*1}/Inglés	
	Formato reloj	Selecciona la visualización de reloj digital de 12H a 24H.	12h^{*1}/24h	
Licencias OSS	Muestra la información legal.	—		



*1: Ajuste predeterminado


Grupo de configuración	Funciones personalizables	Descripción	Ajustes seleccionables
Config. teléfono	Agregar nuevo dispositivo	Vincula un teléfono nuevo al HFT.  Configuración del teléfono P. 400	—
	Conectar teléfono	Vincula un teléfono nuevo o conecta un teléfono vinculado al HFT.  Configuración del teléfono P. 400	—
	Configuración Bluetooth		
	Conectar un dispositivo audio	Conecta un dispositivo de sonido <i>Bluetooth</i> ® al HFT.	—
	Desconectar todos los disp.	Desconecta un teléfono vinculado del HFT.	—
	Borrar dispositivo	Borra un teléfono vinculado.	—
	Contraseña	Introduce y modifica el código de un teléfono vinculado.	—
	Marcación rápida	Edita, agrega o borra una entrada de marcación rápida.  Marcación rápida P. 409	—
	Tono de llamada	Selecciona el tono de llamada.	Teléfono móvil*/Fijo 1
	Info identif. llamadas	Permite priorizar el nombre o número de teléfono de la persona que llama como identificación de las llamadas.	Mostrar nombre*¹/Mostrar número
Borrar sistema	Cancela/restablece todos los elementos personalizados del grupo de Config. teléfono .	—	

*1: Ajuste predeterminado

Modelos con sistema de sonido con pantalla

Personalización

Mientras el vehículo se encuentra detenido por completo con el interruptor de encendido en la posición de CONTACTO *1, seleccione  y **Ajustes** y, a continuación, seleccione un elemento de ajuste.

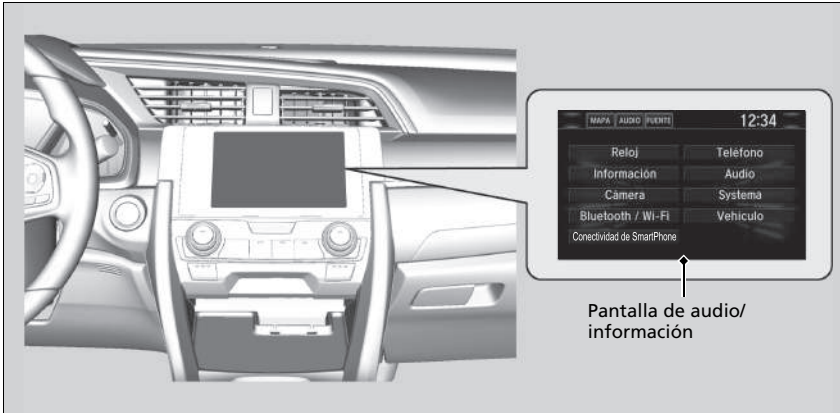

Pantalla de audio/
información


*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido.

» Características personalizadas

Quando se personalizan los ajustes:

- Asegúrese de que el vehículo está detenido por completo.

Modelos con transmisión variable continua

- Cambie a .

Modelos con caja de cambios manual


- Accione el freno de estacionamiento.

Para personalizar otras funciones, seleccione **Ajustes**.

➤ **LISTA DE OPCIONES CONFIGURABLES** P. 375


Modelos con sistema de sonido con pantalla

■ Flujo de personalización

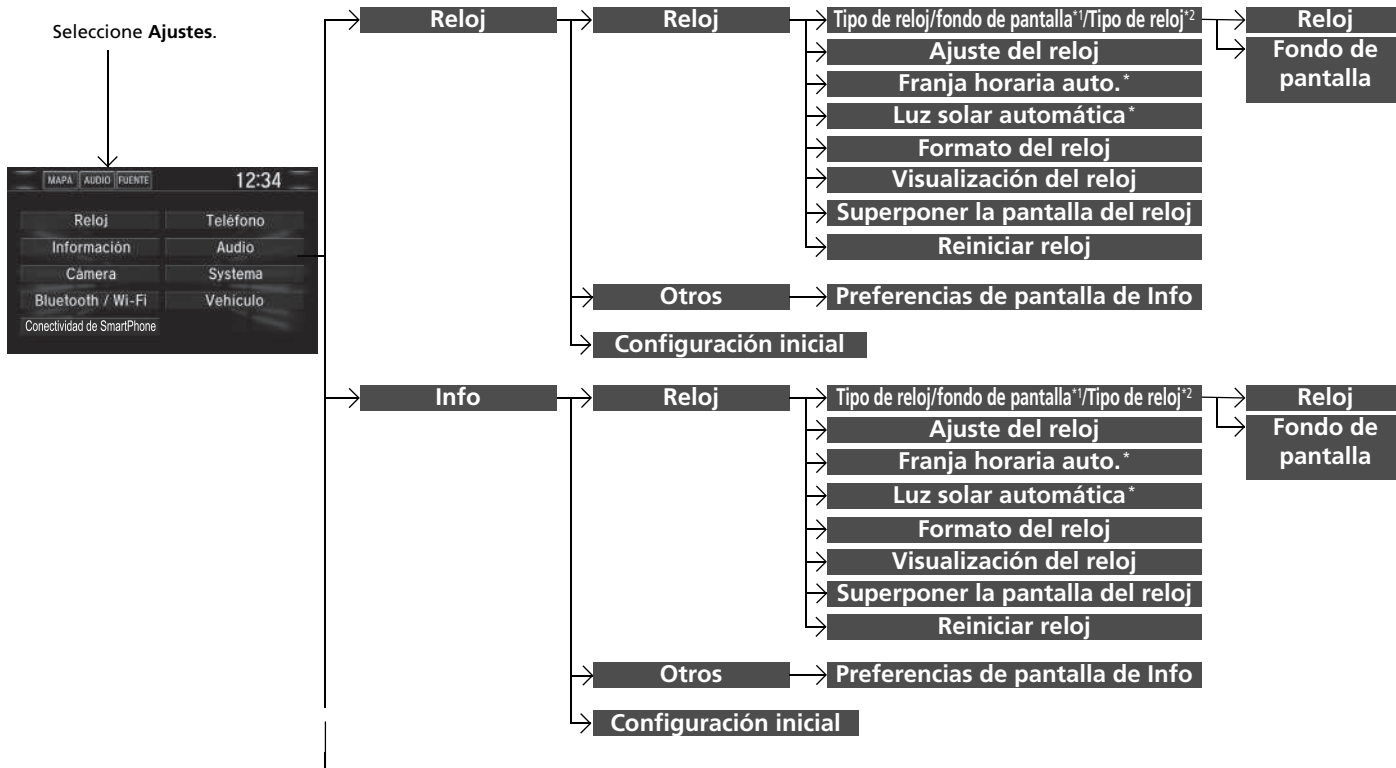


*1: No aparece cuando se cambia el diseño de interfaz de la pantalla.


*2: Sólo aparece cuando se cambia el diseño de interfaz de la pantalla.

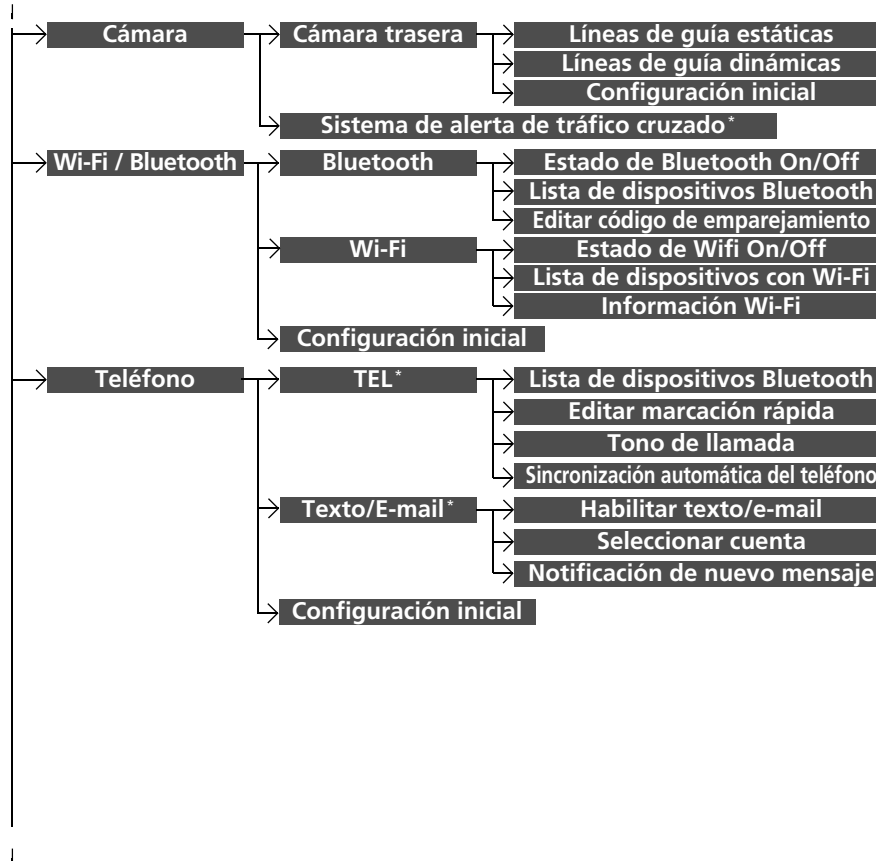

* No disponible en todos los modelos

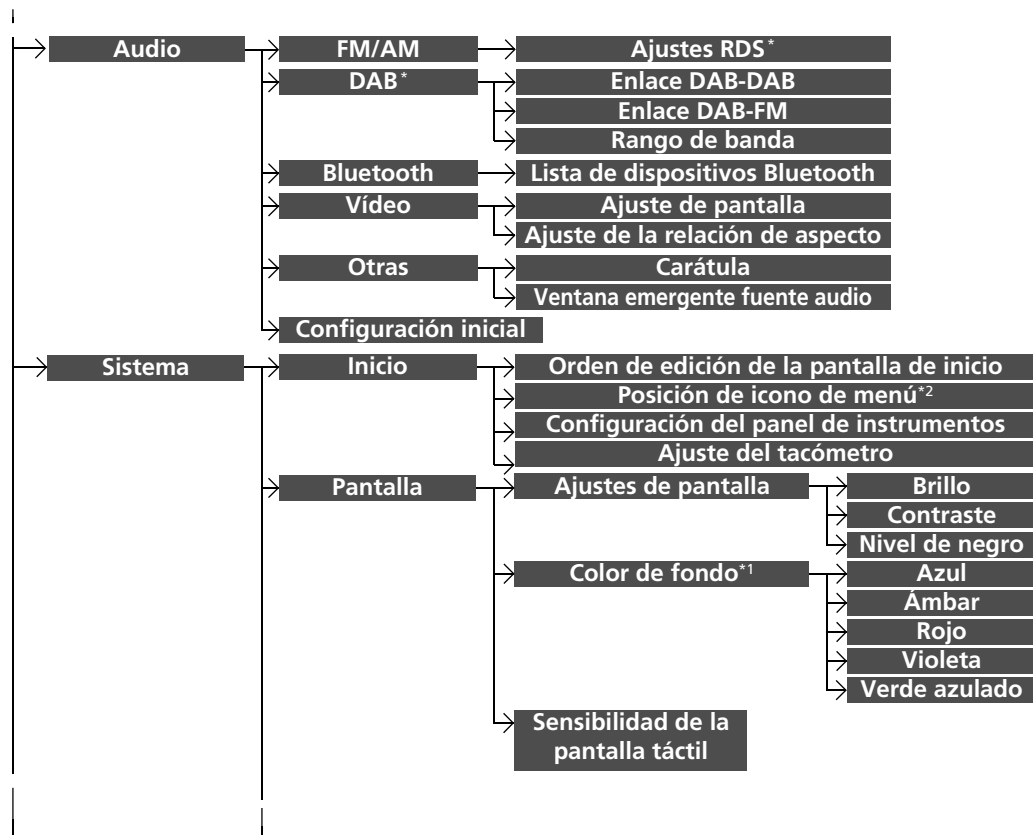



*1: No aparece cuando se cambia el diseño de interfaz de la pantalla.
 *2: Sólo aparece cuando se cambia el diseño de interfaz de la pantalla.

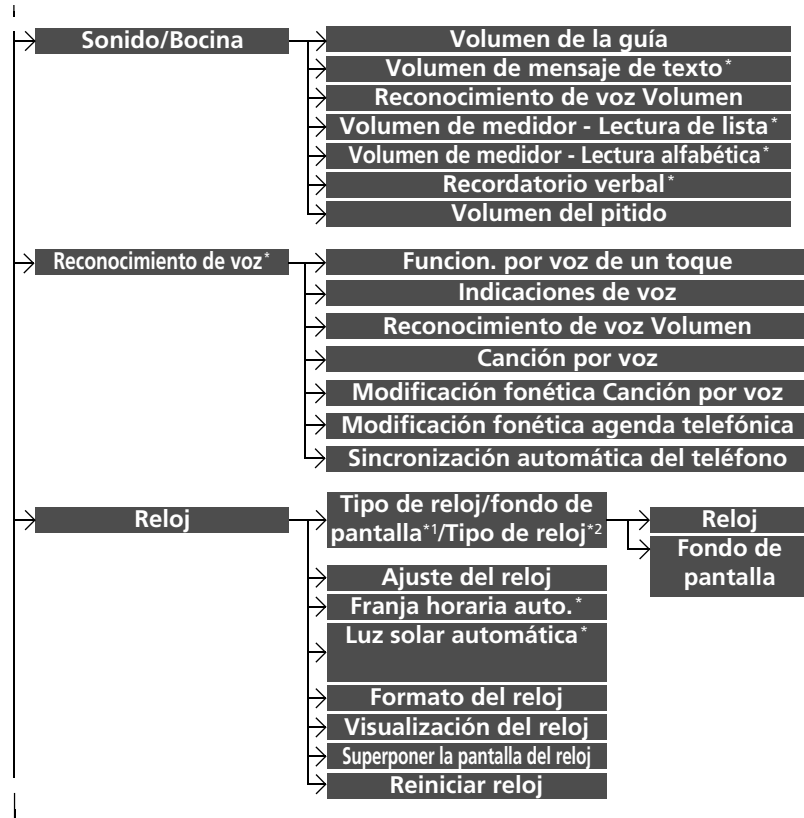


*1: No aparece cuando se cambia el diseño de interfaz de la pantalla.
 *2: Sólo aparece cuando se cambia el diseño de interfaz de la pantalla.

* No disponible en todos los modelos

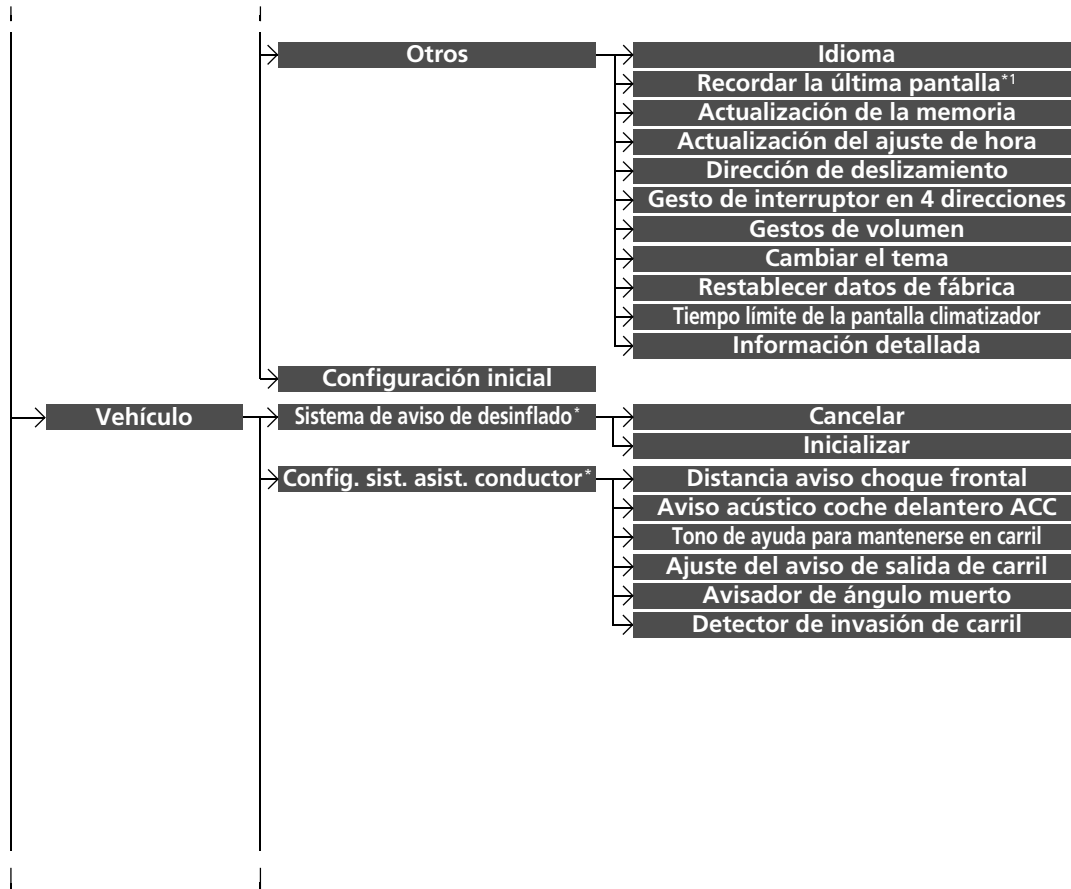

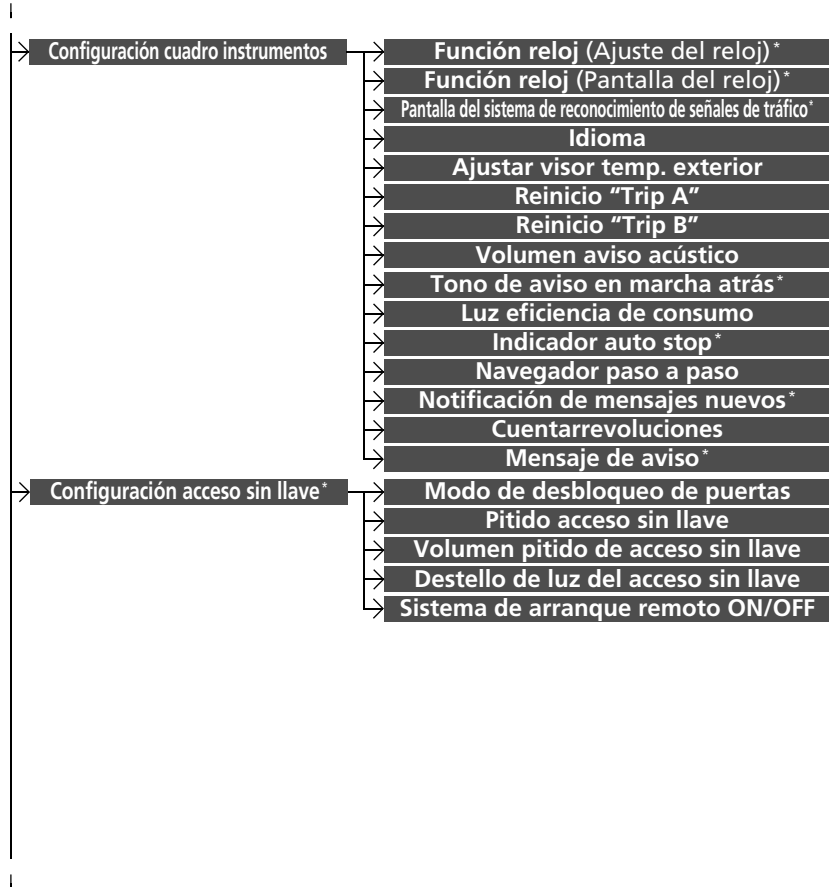

* No disponible en todos los modelos

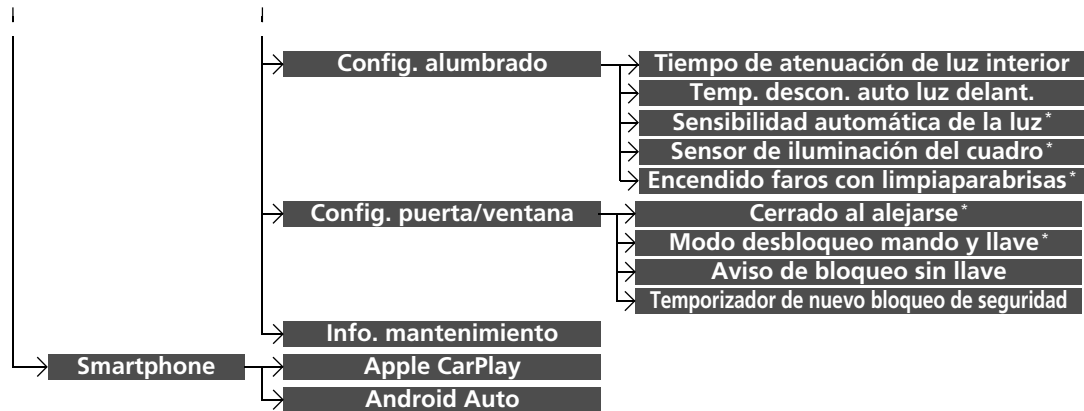

Modelos con sistema de sonido con pantalla

■ LISTA DE OPCIONES CONFIGURABLES

Grupo de configuración	Funciones personalizables		Descripción	Ajustes seleccionables
Reloj	Reloj	Tipo de reloj/fondo de pantalla* ¹ /Tipo de reloj* ²	Reloj Fondo de pantalla	Ver Info en P. 376
		Ajuste del reloj		
		Franja horaria auto.*		
		Luz solar automática*		
		Formato del reloj		
		Visualización del reloj		
		Superponer la pantalla del reloj		
	Reiniciar reloj			
Otros	Preferencias de pantalla de Info			
Configuración inicial		Cancela/Restaura todos los elementos personalizados del grupo de ajustes del Reloj a los valores predeterminados.	Sí/No	

*1: No aparece cuando se cambia el diseño de interfaz de la pantalla.
 *2: Sólo aparece cuando se cambia el diseño de interfaz de la pantalla.

* No disponible en todos los modelos


Grupo de configuración	Funciones personalizables		Descripción	Ajustes seleccionables	
Info	Reloj	Tipo de reloj/fondo de pantalla ^{*2/}	Reloj	Cambia el tipo de visualización del reloj.	Analógico/Digital ^{*1/} Digital pequeño/Off
		Tipo de reloj ^{*3}	Fondo de pantalla	<ul style="list-style-type: none"> • Cambia el tipo de fondo. • Permite importar un archivo de imagen para usarlo como nuevo fondo de pantalla. • Permite eliminar un archivo de imagen para fondo de pantalla. 	En blanco/Galaxia ^{*1/} Metálico
		Ajuste del reloj		Ajusta el reloj.	—
		Franja horaria auto. [*]		Ajusta automáticamente el reloj al conducir por distintas zonas horarias.	On ^{*1/} Off
		Luz solar automática [*]		Seleccione On para que el GPS automáticamente ajuste el reloj al horario de verano. Seleccione Off para cancelar esta función.	On ^{*1/} Off
		Formato del reloj		Selecciona la visualización de reloj digital de 12H a 24H.	12H ^{*1/} 24H
		Visualización del reloj		Selecciona si se activa la visualización del reloj.	On ^{*1/} Off
		Superponer la pantalla del reloj		Cambia la disposición de la visualización del reloj.	Superior derecho ^{*1/} Superior izquierdo/ Inferior derecho/ Inferior izquierdo/Off
		Reiniciar reloj		Restaura los ajustes del reloj a los valores predeterminados de fábrica.	Sí/No

*1: Ajuste predeterminado

*2: No aparece cuando se cambia el diseño de interfaz de la pantalla.

*3: Sólo aparece cuando se cambia el diseño de interfaz de la pantalla.

* No disponible en todos los modelos

Grupo de configuración	Funciones personalizables		Descripción	Ajustes seleccionables
Info	Otros	Preferencias de pantalla de Info	Selecciona el menú superior cuando se pulsa el botón  (pantalla/información). <ul style="list-style-type: none"> • Información arriba: se abre un menú pequeño • Menú de información: se abre un menú completo. • Off: no se abre ningún menú. 	Información arriba/Menú de información*¹/Off
		Configuración inicial	Cancela/Restaura todos los elementos personalizados en el grupo de ajustes de Info a los valores predeterminados.	Sí/No
Cámara	Cámara trasera	Líneas de guía estáticas	Selecciona si las guías fijas se activan en el monitor de la cámara trasera. <ul style="list-style-type: none"> ☑ Cámara con visualización múltiple* P. 589 	On*¹/Off
		Líneas de guía dinámicas	Selecciona si las guías se ajustarán al movimiento del volante. <ul style="list-style-type: none"> ☑ Cámara con visualización múltiple* P. 589 	On*¹/Off
		Configuración inicial	Cancela/Restaura todos los elementos personalizados del grupo de Ajustes de cámara trasera a los valores predeterminados.	Sí/No
		Sistema de alerta de tráfico cruzado*	Enciende y apaga el sistema de alerta de tráfico cruzado.	Encendido*¹/Apagado


*1: Ajuste predeterminado

Grupo de configuración	Funciones personalizables	Descripción	Ajustes seleccionables	
Wi-Fi / Bluetooth	Estado de Bluetooth On/Off	Cambia el estado de <i>Bluetooth</i> [®] .	On^{*1}/Off	
	Lista de dispositivos Bluetooth	Vincula un nuevo teléfono al HFT, edita o borra un teléfono vinculado. <input checked="" type="checkbox"/> Configuración del teléfono P. 422	—	
	Editar código de emparejamiento	Edita un código de emparejamiento. <input checked="" type="checkbox"/> Para cambiar el ajuste del código de asociación P. 423	Aleatorio/Fijo^{*1}	
	Estado de Wifi On/Off	Cambia el modo Wi-Fi.	On/Off^{*1}	
	Wi-Fi	Lista de dispositivos con Wi-Fi	Conecta, desconecta o borra el dispositivo Wi-Fi .	—
		Información Wi-Fi	Muestra la información Wi-Fi de la unidad.	—
		Configuración inicial	Cancela/reajusta todos los elementos personalizados del grupo de Bluetooth/Wi-Fi a los valores predeterminados.	Sí/No

*1: Ajuste predeterminado

Grupo de configuración	Funciones personalizables	Descripción	Ajustes seleccionables	
Teléfono	Lista de dispositivos Bluetooth	Vincula un nuevo teléfono al HFT, conecta o desconecta un teléfono vinculado. ➤ Configuración del teléfono P. 422	—	
	Editar marcación rápida	Edita, agrega o borra una entrada de marcación rápida. ➤ Marcación rápida P. 428	—	
	Tono de llamada	Selecciona el tono de llamada.	Fijo/Teléfono móvil ^{*1}	
	Sincronización automática del teléfono	Establece que los datos de la agenda y del historial de llamadas se importarán automáticamente cuando el teléfono esté vinculado con HFT.	On ^{*1} / Off	
	Habilitar texto/e-mail	Activa y desactiva la función de mensaje de texto/correo electrónico.	On ^{*1} / Off	
	Texto/E-mail [*]	Seleccionar cuenta	Selecciona una cuenta de mensajes de texto o correo electrónico.	—
		Notificación de nuevo mensaje	Selecciona si se abrirá una alerta en la pantalla cuando HFT reciba un nuevo mensaje de texto/correo electrónico.	On/Off ^{*1}
	Configuración inicial	Cancela/Restaura todos los elementos personalizados del grupo de ajustes del Teléfono a los valores predeterminados.	Sí/No	

*1: Ajuste predeterminado

Grupo de configuración	Funciones personalizables		Descripción	Ajustes seleccionables	
Audio	Modo FM/AM. FM/AM	Información sobre tráfico	Enciende y apaga la información sobre el tráfico.	On/Off ^{*1}	
		NOTICIAS	Se enciende y apaga para sintonizar automáticamente el programa de noticias.	On/Off ^{*1}	
		Ajustes RDS[*]	REG	Se enciende y apaga para mantener las mismas emisoras dentro de esa región aunque se debilite la señal.	On ^{*1} /Off
		AF	Se enciende y apaga para cambiar automáticamente la frecuencia del mismo programa a medida que se cambia de región.	On ^{*1} /Off	
	Modo DAB DAB	Enlace DAB-DAB	Selecciona si el sistema busca automáticamente la misma emisora entre los conjuntos y se conecta a ella.	On ^{*1} /Off	
		Enlace DAB-FM	Selecciona si cuando el sistema encuentra la misma emisora en la banda FM se conectará automáticamente a la banda.	On ^{*1} /Off	
		Rango de banda	Selecciona bandas determinadas para reducir el tiempo de actualización de las listas y de búsqueda de emisoras.	AMBOS ^{*1} / BANDA III/ BANDA L	
	Modo Bluetooth® Bluetooth	Lista de dispositivos Bluetooth	Vincula un nuevo teléfono al HFT, edita o borra un teléfono vinculado.  Configuración del teléfono P. 422	—	

*1: Ajuste predeterminado

Grupo de configuración	Funciones personalizables	Descripción	Ajustes seleccionables			
Audio	Modo USB o HDMI™ Vídeo	Ajuste de pantalla	Pantalla	Brillo	Ver Sistema en P. 383	—
				Contraste		
				Nivel de negro		
		Color	Color	Permite cambiar el color de la pantalla de sonido/información.	—	
			Matiz	Cambia el matiz de la pantalla de sonido/información.	—	
Ajuste de la relación de aspecto	Selecciona el modo de pantalla con una relación de aspecto diferente de Original (sólo USB), Normal , Completa y Zoom .	Original *1 (solo USB)/ Normal / Lleno *1/ Zoom				

*1: Ajuste predeterminado

Grupo de configuración	Funciones personalizables		Descripción	Ajustes seleccionables
Audio	Otras	Modo iPod o USB [Medio seleccionado] Carátula	Activa o desactiva que se muestre la carátula.	On*/Off
		Ventana emergente fuente audio	Selecciona si la lista de fuentes de audio que se puede seleccionar se activa cuando Audio está seleccionado en la pantalla de inicio.	On/Off* ¹
	Configuración inicial	Cancela/Restaura todos los elementos personalizados del grupo de ajustes de Audio a los valores predeterminados.	Sí/No	
Sistema	Inicio	Orden de edición de la pantalla de inicio	Cambia la disposición de los iconos de la pantalla de inicio.	—
		Posición de icono de menú * ²	Cambia la posición de los iconos de menú en la pantalla Audio , Teléfono e Información .	—
		Configuración del panel de instrumentos	Cambia la disposición de los iconos de la pantalla Panel de instrumentos .	—
		Ajuste del tacómetro	Enciende y apaga la pantalla del tacómetro.	On*/Off

*1: Ajuste predeterminado




*2: Sólo aparece cuando se cambia el diseño de interfaz de la pantalla.

Grupo de configuración	Funciones personalizables	Descripción	Ajustes seleccionables	
Sistema	Ajustes de pantalla	Brillo	Cambia el brillo de la pantalla de sonido/información.	—
		Contraste	Cambia el contraste de la pantalla de sonido/información.	—
		Nivel de negro	Cambia el nivel de negro de la pantalla de sonido/información.	—
	Pantalla	Color de fondo *2	Cambia el color de fondo de la pantalla de sonido/información.	Azul/Ámbar/Rojo/Violeta/Azul Verde *1 Modelos de clase RS Azul/Ámbar/Rojo *1/ Violeta/Azul verdoso
		Sensibilidad de la pantalla táctil	Ajusta la sensibilidad del panel de la pantalla táctil.	Alta/Baja *1
	Sonido/ Bocina	Volumen de la guía	Cambia el volumen del sonido. Ajusta el volumen de las instrucciones proporcionadas por el sistema de navegación.	00~6 *1~ 11
		Volumen de mensaje de texto *	Cambia el volumen de lectura del mensaje de texto/correo electrónico.	1~6 *1~ 11
		Reconocimiento de voz Volumen	Cambia el volumen del aviso de voz.	1~6 *1~ 11

*1: Ajuste predeterminado

*2: No aparece cuando se cambia el diseño de interfaz de la pantalla.

* No disponible en todos los modelos

Grupo de configuración	Funciones configurables	Descripción	Ajustes seleccionables
Sistema	Volumen de medidor - Lectura de lista*	Cambia el volumen de lectura de la lista.	00~6*1~11
	Volumen de medidor - Lectura alfabética*	Cambia el volumen de lectura alfabética.	00~6*1~11
	Recordatorio verbal*	Activa y desactiva los recordatorios verbales.	Encendido*1/Apagado
	Volumen del pitido	Cambia el volumen del avisador acústico.	Off/1/2*1/3
	Funcion. por voz de un toque	Cambia la configuración del funcionamiento del botón  (Hablar) cuando se utiliza el funcionamiento por voz.	Encendido*1/Apagado
	Indicaciones de voz	Activa y desactiva las indicaciones de voz.	Encendido*1/Apagado
	Reconocimiento de voz Volumen	Cambia el volumen del aviso de voz.	01~06*1~11
	Reconocimiento de voz*	Canción por voz Se activa y desactiva Canción por voz™.	Encendido*1/Apagado
		Modificación fonética Canción por voz Modifica un comando de voz para la música almacenada en el sistema o en un iPod/iPhone.  Modificación fonética P. 326	—
		Modificación fonética agenda telefónica Modifica un comando de voz para la agenda telefónica.  Modificación fonética agenda telefónica* P. 431	—
	Sincronización automática del teléfono Establece que los datos de la agenda y del historial de llamadas se importarán automáticamente cuando el teléfono esté vinculado con HFT.	On/Off	

* 1: Ajuste predeterminado

* No disponible en todos los modelos

Grupo de configuración	Funciones configurables	Descripción	Ajustes seleccionables
Sistema	Reloj	Reloj/Tipo de fondo ^{*1/} Tipo de reloj ^{*2}	Reloj Fondo de pantalla
		Ajuste del reloj	Consulte Info en P. 376
Franja horaria auto.*			
Luz solar automática*			
Formato del reloj			
Visualización del reloj			
Superponer la pantalla del reloj			
Reiniciar reloj			
Otros	Idioma	Permite cambiar el idioma de la pantalla.	

* 1: No aparece cuando se cambia el diseño de interfaz de la pantalla.
 *2: Sólo aparece cuando se cambia el diseño de la interfaz de la pantalla.
 *3: Ajuste predeterminado

* No disponible en todos los modelos

Grupo de configuración	Funciones personalizables	Descripción	Ajustes seleccionables	
Sistema	Otros	Recordar la última pantalla *2	Selecciona si el dispositivo recuerda la última pantalla.	On/Off*1
		Actualización de la memoria	Enciende el sistema de audio automáticamente y restablece la fragmentación de una memoria cuando el modo de alimentación está en VEHÍCULO APAGADO (BLOQUEO).	On*1/Off
		Actualización del ajuste de hora	Permite ajustar la hora para la actualización de la memoria .	—
		Dirección de deslizamiento	Establece la dirección de deslizamiento vertical en los controles del mando de sonido.	Normal*1/Invertir
		Gesto de interruptor en 4 direcciones	Activa y desactiva la dirección de deslizamiento vertical en los controles del mando de sonido.	On*1/Off
		Gestos de volumen	Activa y desactiva la dirección de deslizamiento para el volumen en los controles del mando de sonido.	On*1/Off
		Cambiar el tema	Cambia el diseño de interfaz de la pantalla.	Sí/No
		Restablecer datos de fábrica	Restaura todos los ajustes a los valores predeterminados de fábrica. <input checked="" type="checkbox"/> Restablecimiento de los valores predeterminados de todos los ajustes P. 393	Sí/No

*1: Ajuste predeterminado

*2: No aparece cuando se cambia el diseño de interfaz de la pantalla.

Grupo de configuración	Funciones personalizables	Descripción	Ajustes seleccionables	
Sistema	Otros	Tiempo límite de la pantalla climatizador	Cambia el tiempo que la pantalla de la climatización permanece encendida cuando pulsa el botón CLIMATE .	Nunca/5 segundos/ 10 segundos*1/ 20 segundos
		Información detallada	Muestra los detalles de la unidad e información del sistema operativo.	—
		Configuración inicial	Cancela/restaura todos los elementos personalizados del grupo del Sistema a los valores predeterminados.	Sí/No

*1: Ajuste predeterminado

Grupo de configuración	Funciones personalizables	Descripción	Ajustes seleccionables
Vehículo	Sistema de aviso de desinflado*	Permite iniciar el sistema de aviso de desinflado.	Cancelar*¹/Inicializar
	Distancia aviso choque frontal	Cambia la distancia de alerta del sistema de prevención y mitigación de impactos (CMBS).	Lejos/Normal*¹/Cerca
	Aviso acústico coche delantero ACC	Hace que el sistema emita un aviso acústico cuando detecta un vehículo o si el vehículo se sale del alcance del ACC.	On/Off*¹
	Tono de ayuda para mantenerse en carril	Ocasiona que el sistema suene cuando el Sistema de aviso y prevención de cambio involuntario de carril (LKAS) se suspende.	On/Off*¹
	Ajuste del aviso de salida de carril	Cambia el ajuste del sistema de aviso de salida de carril.	Normal/Retardado*¹/Solo aviso/Anticipado
	Avisador de ángulo muerto	Cambia la configuración del avisador de ángulo muerto (BSI).	Alerta audible y visual*¹/Alerta visual solamente/Off
	Detector de invasión de carril	Enciende o apaga la función Detector de invasión de carril.	On*¹/Off

*1: Ajuste predeterminado

Grupo de configuración	Funciones personalizables	Descripción	Ajustes seleccionables
Vehículo	Función reloj (Ajuste del reloj)*	Ajusta la hora.	—
	Función reloj (Pantalla del reloj)*	Ajusta la hora en formato de 12 horas o de 24 horas.	12h*1/24h/Desactivado
	Pantalla del sistema de reconocimiento de señales de tráfico*	Selecciona si se encienden o no los iconos pequeños de las señales de tráfico.	On*1/Off
	Idioma	Cambia el idioma que se muestra en la interfaz de información para el conductor.	Modelos de Israel y Turquía excepto modelos de Oriente Medio Inglés*1/Alemán/Italiano/Francés/Español/Portugués/Holandés/Danés/Sueco/Noruego/Finés/Ruso/Polaco/Turco Modelos de Oriente Medio excepto modelos de Israel y Turquía Árabe*1/Inglés
	Ajustar visor temp. exterior	Permite ajustar la indicación de temperatura en unos grados.	-3°C ~ ±0°C*1 ~ +3°C
	Reinicio "Trip A"	Cambia los ajustes de cómo restablecer el cuentakilómetros A y consumo medio de combustible A.	Al repostar/Al apagar el vehículo/Reinicio manual*1

*1: Ajuste predeterminado

* No disponible en todos los modelos

Grupo de configuración	Funciones personalizables	Descripción	Ajustes seleccionables	
Vehículo	Configuración cuadro instrumentos	Reinicio "Trip B"	Cambia el ajuste de cómo restablecer el cuentakilómetros parcial B y el ahorro medio de combustible B.	Al repostar/Al apagar el vehículo/Reinicio manual^{*1}
		Volumen aviso acústico	Cambia el volumen de la alarma, como avisadores acústicos, avisos, sonido de los intermitentes, etc.	MAX/MED^{*1}/MIN
		Tono de aviso en marcha atrás[*]	Hace sonar el avisador acústico cuando se mueve a la posición R.	On^{*1}/Off
		Luz eficiencia de consumo	Permite activar o desactivar la función de medidor de conducción ecológica.	On^{*1}/Off
		Indicador auto stop[*]	Selecciona si se activará la pantalla Indicador parada ralentí.	On^{*1}/Off
		Navegador paso a paso	Se usa para seleccionar si el navegador paso a paso aparece durante la guía de ruta.	On^{*1}/Off
		Notificación de mensajes nuevos[*]	Selecciona si se abrirá una alerta en la pantalla cuando HFT reciba un nuevo mensaje de texto/correo electrónico.	On^{*1}/Off
		Cuentarrevoluciones	Selecciona si el tacómetro se muestra en la interfaz de información del conductor.	On^{*1}/Off
		Mensaje de aviso[*]	Selecciona si aparece un mensaje de aviso en la interfaz de información para el conductor.	On/Off^{*1}

*1: Ajuste predeterminado

Grupo de configuración	Funciones personalizables	Descripción	Ajustes seleccionables	
Vehículo	Configuración acceso sin llave*	Modo de desbloqueo de puertas	Permite cambiar las puertas que se desbloquearán al agarrar la manecilla de la puerta del conductor.	Solo puerta conductor*¹/Todas las puertas
		Pitido acceso sin llave	Hace sonar el avisador acústico cuando desbloquee/bloquee las puertas.	On*¹/Off
		Volumen pitido de acceso sin llave	Cambia el vol. pitido acceso sin llave.	Alto*¹/Bajo
		Destello de luz del acceso sin llave	Hace parpadear algunas luces exteriores cuando desbloquee/bloquee las puertas.	On*¹/Off
		Sistema de arranque remoto ON/OFF	Activa y desactiva la función de arranque del motor remoto.	On*¹/Off
	Config. alumbrado	Tiempo de atenuación de luz interior	Permite cambiar el tiempo que permanecerán encendidas las luces interiores después de cerrar las puertas.	60seg/30seg*¹/15seg
		Temp. descon. auto luz delant.	Permite cambiar el tiempo que permanecerán encendidas las luces exteriores después de cerrar la puerta del conductor.	60seg/30seg/15seg*¹/0seg
		Sensibilidad automática de la luz*	Cambia la sincronización de encendido de los faros.	Max/Alto/Mid*¹/Bajo/Min
		Sensor de iluminación del cuadro*	Cambia la sensibilidad del brillo del panel de instrumentos cuando el interruptor de faros se encuentra en la posición AUTO .	Max/Alto/Mid*¹/Bajo/Min

*1: Ajuste predeterminado

* No disponible en todos los modelos


Grupo de configuración	Funciones personalizables		Descripción	Ajustes seleccionables
Vehículo	Config. alumbrado	Encendido faros con limpiaparabrisas*	Se usa para encender automáticamente cuando los limpiaparabrisas se utilizan varias veces dentro de un número concreto de intervalos con el interruptor de los faros en AUTO .	On*¹/Off
		Cerrado al alejarse*	Cambia los ajustes de la función de cierre automático cuando se aleja del vehículo.	On/Off*¹
	Config. puerta/ventana	Modo desbloqueo mando y llave*	Permite ajustar si se desbloqueará la puerta del conductor o todas las puertas al presionar por primera vez el mando a distancia.	Solo puerta conductor*¹/ Todas las puertas
		Aviso de bloqueo sin llave	BLOQUEO/DESBLOQUEO- Las luces exteriores parpadean. BLOQUEO (2ª pulsación)- El avisador acústico suena.	On*¹/Off
		Temporizador de nuevo bloqueo de seguridad	Cambia el tiempo que tardan las puertas en volver a bloquearse y el sistema de seguridad en ajustarse después de desbloquear el vehículo sin abrir ninguna puerta.	90seg/60seg/30seg*¹
	Info. mantenimiento	Se usa para restablecer la pantalla del aceite del motor cuando se ha realizado el mantenimiento.	—	
Smartphone		Apple CarPlay	Configura la conexión de Apple CarPlay.	—
		Android Auto	Configura la conexión de Android Auto.	—


*1: Ajuste predeterminado

Modelos con sistema de sonido con pantalla

Restablecimiento de los valores predeterminados de todos los ajustes

Restaura todos los ajustes de menús y ajustes personalizados a los valores predeterminados de fábrica.

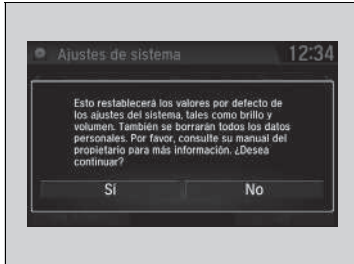

1. Seleccione .
2. Seleccione **Ajustes**.
3. Seleccione **Sistema**.
4. Seleccione la pestaña **Otros**.
5. Seleccione **Restablecer datos de fábrica**.
 - Aparece un mensaje de confirmación en la pantalla.
6. Seleccione **Sí** para restaurar los ajustes.
7. Seleccione **Sí** de nuevo para restaurar los ajustes.
 - Aparece un mensaje de confirmación en la pantalla. Seleccione **OK**.
 - Después de seleccionar **OK**, el sistema se reiniciará.

Restablecimiento de los valores predeterminados de todos los ajustes

En caso de transferir el vehículo a un tercero, restaure todos los valores a los ajustes predeterminados y borre todos los datos personales.

Si usa la opción **Restablecer datos de fábrica**, se restablecerán todas las aplicaciones preinstaladas a sus valores predeterminados de fábrica.


Teléfono manos libres

El sistema de teléfono manos libres (HFT) le permite realizar y recibir llamadas telefónicas a través del sistema de sonido del vehículo, sin necesidad de manipular su teléfono móvil.

Modelos con sistema de sonido con pantalla en color

Uso del HFT

Botones del HFT

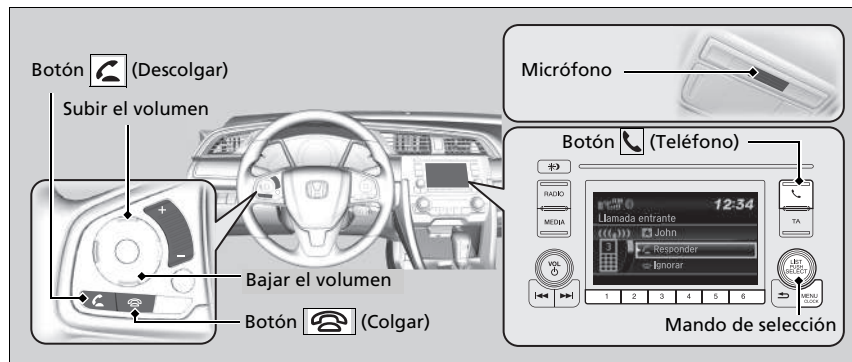

Botón (Descolgar): Púlselo para ir directamente a la pantalla del teléfono o para responder a una llamada entrante.

Botón (Colgar): Púlselo para finalizar una llamada o para cancelar un comando.

Botón (Teléfono): Púlselo para ir directamente a la pantalla del teléfono.

Mando de selección: Gírelo para seleccionar un elemento en la pantalla y después pulse.

☛ Teléfono manos libres

Coloque el teléfono donde pueda obtener buena cobertura.

Para poder usar el sistema HFT, necesita un teléfono compatible con *Bluetooth*. Para ver una lista de teléfonos compatibles, procedimientos de asociación y funciones especiales, consulte a su concesionario local Honda.

Si recibe una llamada mientras está utilizando el sistema de sonido, el sistema reanuda su funcionamiento una vez finalizada la llamada.

Se pueden guardar un máximo de 20 entradas de marcación rápida. Si no hay ninguna entrada en el sistema, la Marcación rápida está desactivada.

☛ **Marcación rápida** P. 409

Se pueden almacenar un máximo de 20 historiales de llamadas. Si no hay historial de llamadas, el Historial de llamadas está desactivado.


Tecnología inalámbrica *Bluetooth*®

La marca denominativa y los logotipos de *Bluetooth*® son marcas comerciales registradas propiedad de *Bluetooth SIG, Inc.* y el uso de dichas marcas por Honda Motor Co., Ltd. se realiza bajo licencia. Las demás marcas comerciales y nombres comerciales lo son de sus respectivos propietarios.

Limitaciones del sistema HFT

Una llamada entrante en el HFT interrumpirá la reproducción en el sistema de sonido. Se reanudará una vez finalizada la llamada.

Pantalla de estado del HFT

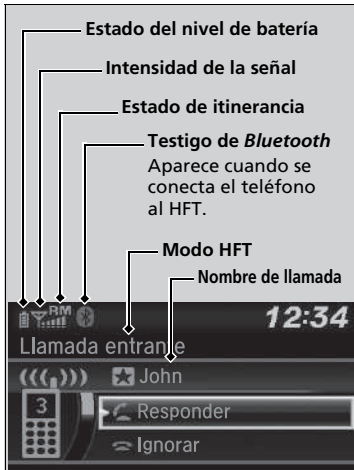

La pantalla de sonido/información le avisa cuando hay una llamada entrante.

▶▶ Pantalla de estado del HFT


La información que aparece en la pantalla de sonido/información varía de un modelo de teléfono a otro.

Si lo desea, puede cambiar el idioma del sistema.

▶ **Características personalizadas** P. 359

Menús del HFT

El interruptor de encendido debe estar en la posición ACCESORIOS **I** o CONTACTO **II** para utilizar el HFT.*1

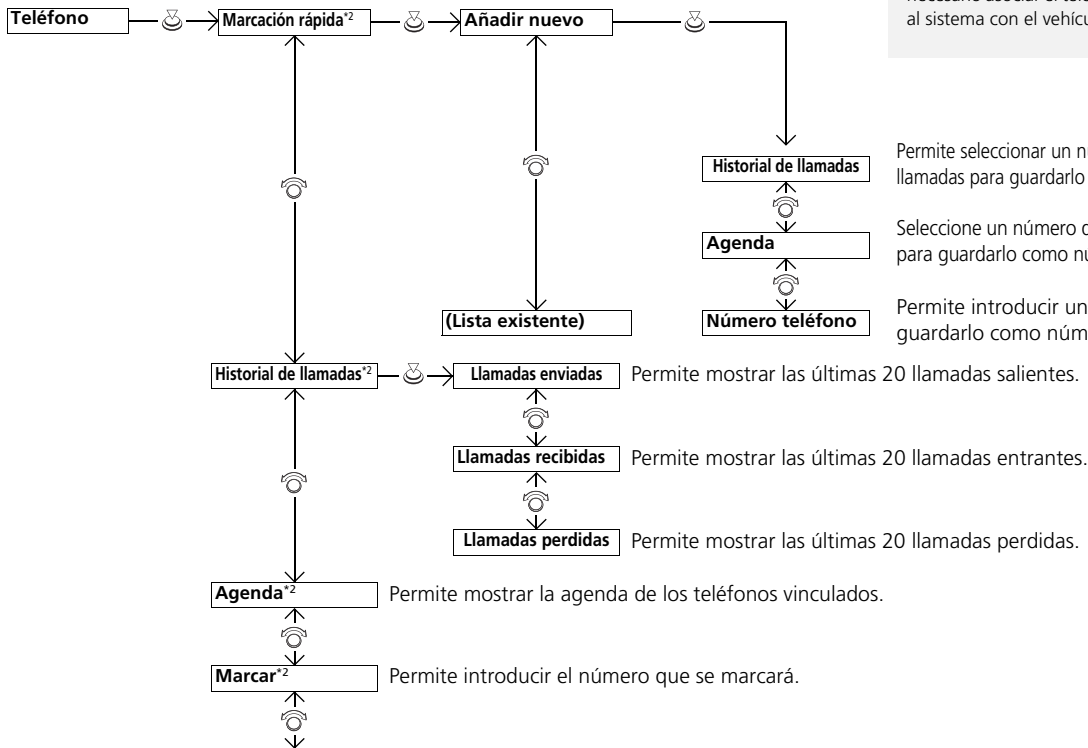

►► Menús del HFT

Para poder utilizar el sistema HFT, en primer lugar es necesario asociar el teléfono móvil compatible con *Bluetooth* al sistema con el vehículo estacionado.

Permite seleccionar un número de teléfono del historial de llamadas para guardarlo como número de marcación rápida.

Selecciona un número de teléfono de la agenda telefónica para guardarlo como número de marcación rápida.

Permite introducir un número de teléfono para guardarlo como número de marcación rápida.

Permite mostrar las últimas 20 llamadas salientes.

Permite mostrar las últimas 20 llamadas entrantes.


Permite mostrar las últimas 20 llamadas perdidas.

Permite mostrar la agenda de los teléfonos vinculados.


Permite introducir el número que se marcará.

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido.


*2: Aparece solamente cuando se conecta un teléfono al sistema HFT.

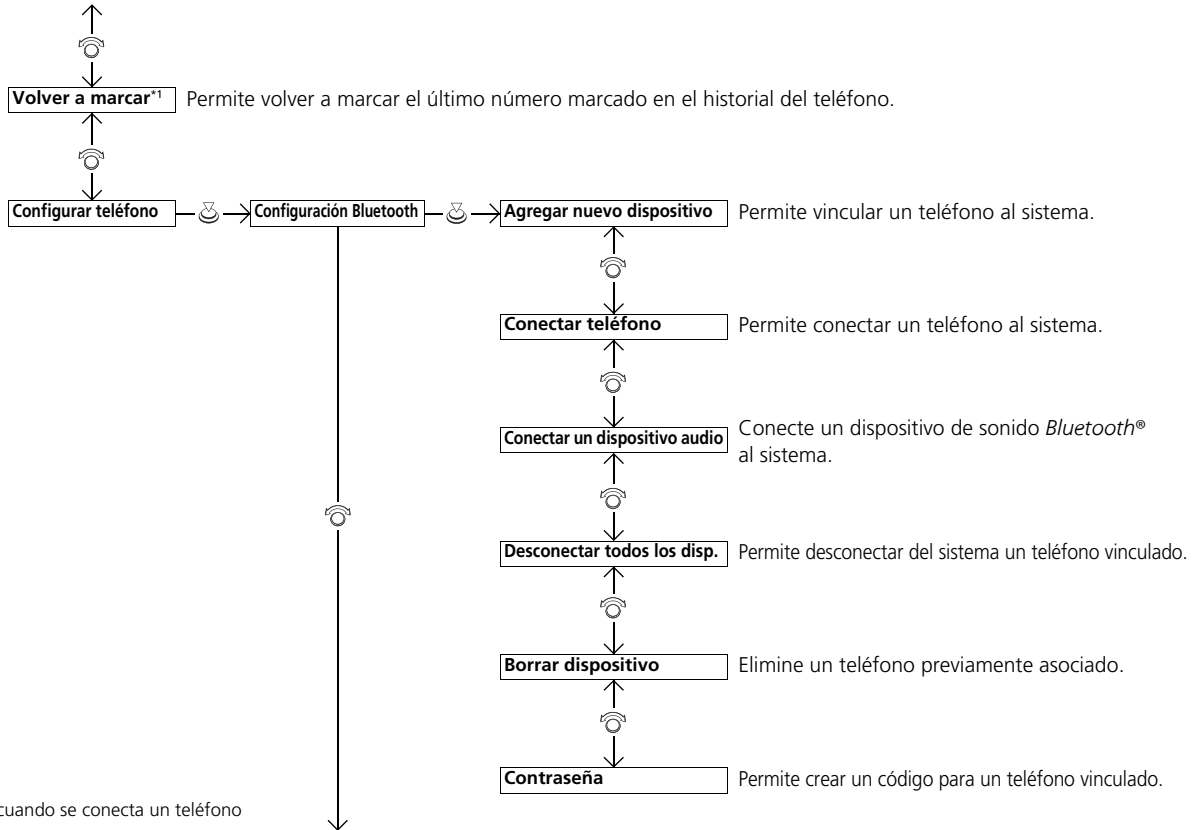


*1: Aparece solamente cuando se conecta un teléfono al sistema HFT.

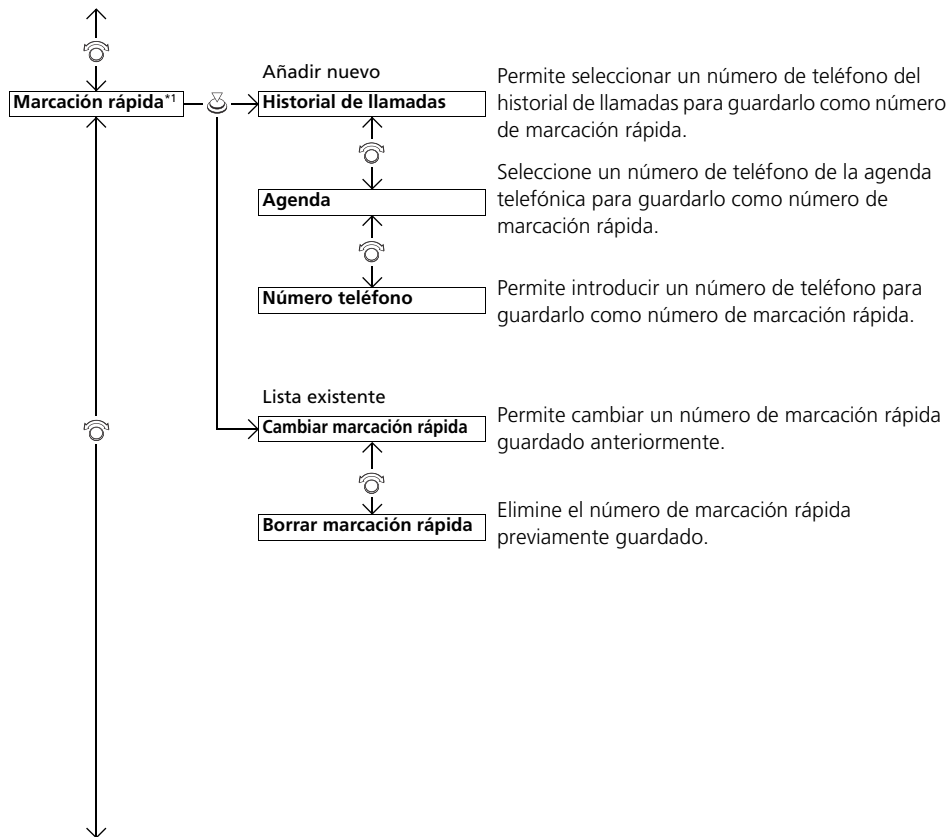

*1 : Aparece solamente cuando se conecta un teléfono al sistema HFT.

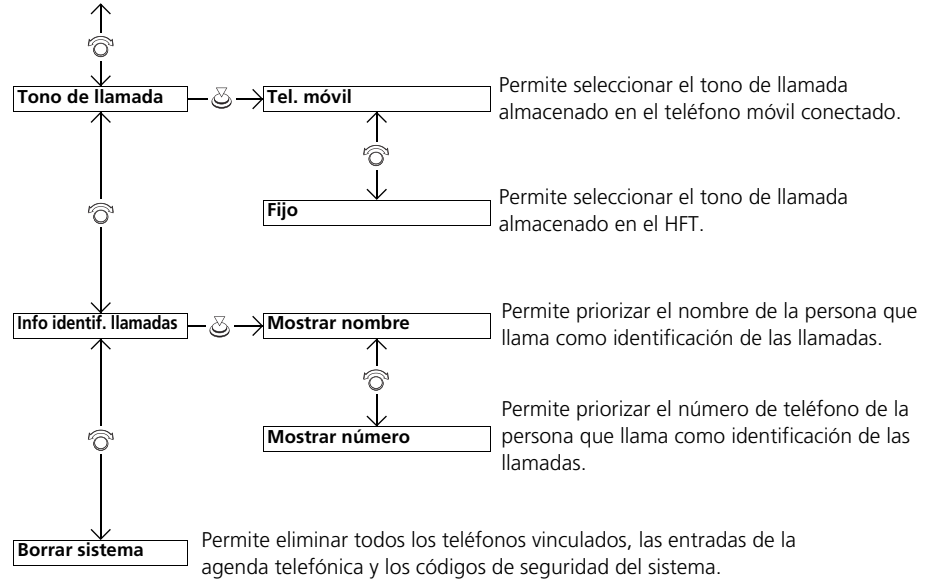

Configuración del teléfono

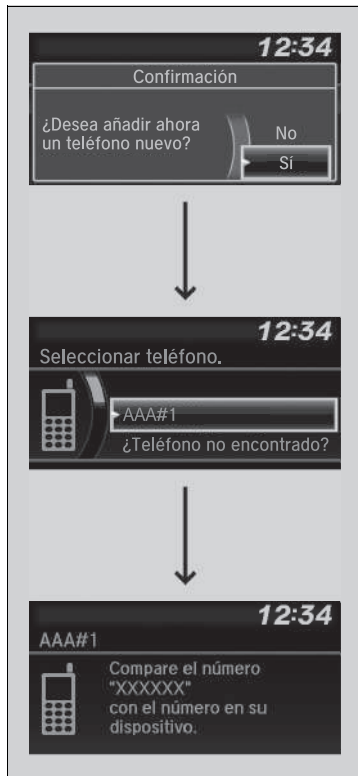

■ Para asociar un teléfono móvil (cuando no se ha asociado ningún teléfono al sistema)

1. Pulse el botón o el botón .
2. Gire para seleccionar **Sí** y, a continuación, pulse .
3. Asegúrese de que el teléfono se encuentra en modo de búsqueda o visible y después pulse .
 - El sistema HFT busca automáticamente un dispositivo *Bluetooth*[®].
4. Cuando aparezca su teléfono en la lista, selecciónelo pulsando .
 - Si su teléfono no aparece, seleccione **¿Teléfono no encontrado?** y busque dispositivos *Bluetooth*[®] con su teléfono. Desde el teléfono, seleccione **HFT de Honda**.
5. El sistema proporciona un código de emparejamiento en la pantalla de sonido/información.
 - Confirme que el código de emparejamiento de la pantalla y de su teléfono coinciden. Esto puede variar de un modelo de teléfono a otro.
6. Aparece una notificación en la pantalla si la asociación se ha realizado correctamente.

⌘ Configuración del teléfono

Debe asociar su teléfono compatible con *Bluetooth* al sistema HFT para poder realizar y recibir llamadas en modo manos libres.

Sugerencias de vinculación del teléfono:

- No se puede asociar el teléfono con el vehículo en movimiento.
- Se pueden asociar un máximo de seis teléfonos.
- Puede que la batería de su teléfono se agote antes cuando esté vinculado al sistema HFT.
- Si su teléfono no está listo para la asociación o el sistema no lo encuentra en tres minutos, el sistema finalizará el proceso y pasará a modo inactivo.


Una vez haya vinculado un teléfono, aparecerá en la pantalla con uno o dos iconos a su derecha.







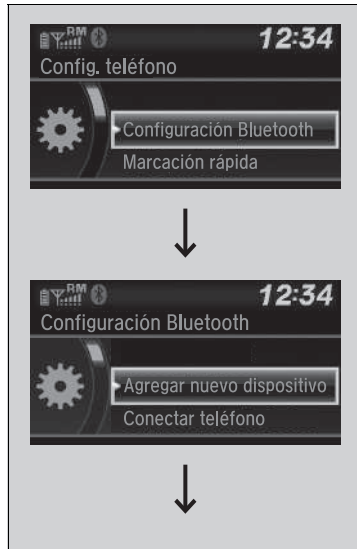

Estos iconos indican lo siguiente:

: el teléfono se puede utilizar con HFT.

: el teléfono es compatible con sonido *Bluetooth*[®].

■ Para vincular un teléfono móvil (cuando ya se ha vinculado un teléfono al sistema)



1. Pulse el botón  o el botón .
 - ▶ Si aparece un mensaje pidiendo conectar un teléfono, seleccione **No** y continúe con el paso 2.
2. Gire  para seleccionar **Config. teléfono** y, a continuación, pulse .
3. Gire  para seleccionar **Configuración Bluetooth** y, a continuación, pulse .
4. Gire  para seleccionar **Agregar nuevo dispositivo** y, a continuación, pulse .
 - ▶ La pantalla cambia a la lista de dispositivos.



5. Asegúrese de que el teléfono se encuentra en modo de búsqueda o visible y después pulse .
 - El sistema HFT busca automáticamente un dispositivo *Bluetooth*®.


6. Cuando aparezca su teléfono en la lista, selecciónelo pulsando .
 - Si su teléfono no aparece, seleccione **¿Teléfono no encontrado?** y busque dispositivos *Bluetooth*® con su teléfono. Desde el teléfono, seleccione **HFT de Honda**.

7. El sistema proporciona un código de emparejamiento en la pantalla de sonido/información.
 - Confirme que el código de emparejamiento de la pantalla y de su teléfono coinciden. Esto puede variar de un modelo de teléfono a otro.



■ Para cambiar el teléfono vinculado actualmente

1. Pulse el botón o el botón .
2. Gire para seleccionar **Config. teléfono** y, a continuación, pulse .
3. Gire para seleccionar **Configuración Bluetooth** y, a continuación, pulse .
4. Gire para seleccionar **Conectar teléfono** y, a continuación, pulse .
 - ▶ La pantalla cambia a una lista de dispositivos.
5. Gire para seleccionar el nombre del dispositivo que desee y, a continuación, pulse .
 - ▶ El HFT desconectará el teléfono vinculado y buscará otro teléfono vinculado.

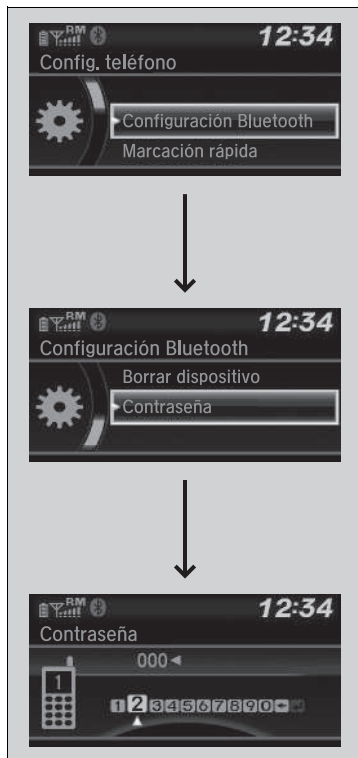

■ **Para cambiar el ajuste del código de asociación**

1. Pulse el botón o el botón .
2. Gire para seleccionar **Config. teléfono** y, a continuación, pulse .
3. Gire para seleccionar **Configuración Bluetooth** y, a continuación, pulse .
4. Gire para seleccionar **Contraseña** y, a continuación, pulse .
5. Introduzca un código de emparejamiento nuevo y, a continuación, pulse .




■ **Permite eliminar un teléfono previamente asociado.**

1. Pulse el botón o el botón .
2. Gire para seleccionar **Config. teléfono** y, a continuación, pulse .
3. Gire para seleccionar **Configuración Bluetooth** y, a continuación, pulse .
4. Gire para seleccionar **Borrar dispositivo** y, a continuación, pulse .
 - ▶ La pantalla cambia a una lista de dispositivos.
5. Gire para seleccionar el teléfono que desee eliminar y, a continuación, pulse .
6. Aparece un mensaje de confirmación en la pantalla. Gire para seleccionar **Sí** y, a continuación, pulse .

■ Tono de llamada

Puede cambiar la configuración del tono de llamada.

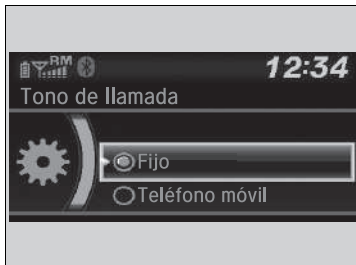

1. Pulse el botón o el botón .
2. Gire para seleccionar **Config. teléfono** y, a continuación, pulse .
3. Gire para seleccionar **Tono de llamada** y, a continuación, pulse .
4. Gire para seleccionar **Teléfono móvil** o **Fijo** y, a continuación, pulse .

■ Información de ID persona que llama

Puede seleccionar la información sobre la persona que realiza la llamada que se mostrará cuando reciba una llamada entrante.



1. Pulse el botón o el botón .
2. Gire para seleccionar **Config. teléfono** y, a continuación, pulse .
3. Gire para seleccionar **Info identif. llamadas** y, a continuación, pulse .
4. Gire para seleccionar el modo que desee y, a continuación, pulse .

» Tono de llamada

Teléfono Móvil: Para algunos teléfonos móviles conectados, el tono de llamada almacenado en el teléfono sonará desde los altavoces.

Fijo: El tono de llamada fijo suena desde los altavoces.


» Información de ID persona que llama

Mostrar nombre: Aparece el nombre de la persona que realiza la llamada si está guardado en la agenda telefónica.

Mostrar número: Aparece el número de teléfono de la persona que llama.

Borrado del sistema

Se borran los códigos de emparejamiento, los teléfonos vinculados, las entradas de marcación rápida y los datos importados de la agenda telefónica.

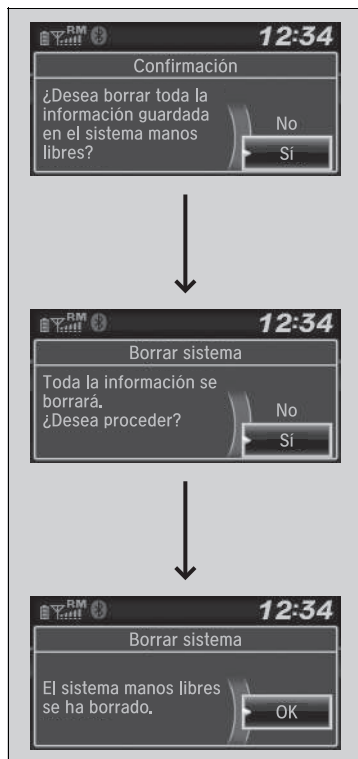

1. Pulse el botón o el botón .
2. Gire para seleccionar **Config. teléfono** y, a continuación, pulse .
3. Gire para seleccionar **Borrar sistema** y, a continuación, pulse .
4. Gire para seleccionar **Sí** y, a continuación, pulse .
5. Aparece un mensaje de confirmación en la pantalla. Gire para seleccionar **Sí** y, a continuación, pulse .
6. Aparece una notificación en la pantalla. Pulse .


■ Importación automática de la agenda telefónica y el historial de llamadas del teléfono móvil

Una vez vinculado el teléfono, el contenido de la agenda telefónica y del historial de llamadas se importa automáticamente al HFT.



► Importación automática de la agenda telefónica y el historial de llamadas del teléfono móvil

Cuando selecciona una persona en la lista de la agenda telefónica del móvil, puede ver hasta tres iconos de categoría. Los iconos indican qué tipo de números hay almacenados para ese nombre.

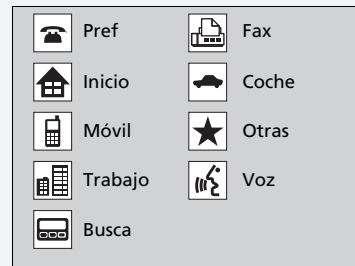

Si un nombre tiene cuatro o más números, aparece ... en lugar de los iconos de categoría.

En algunos teléfonos, es posible que no se puedan importar los iconos de categoría al HFT.

La agenda telefónica se actualiza después de cada conexión. El historial de llamadas se actualiza después de cada conexión o llamada.

Marcación rápida

Se pueden memorizar hasta 20 números de marcación rápida por teléfono.



Para memorizar un número de marcación rápida:

1. Pulse el botón o el botón .
2. Gire para seleccionar **Marcación rápida** y, a continuación, pulse .
3. Gire para seleccionar **Añadir nuevo** y, a continuación, pulse .
4. Gire para seleccionar una ubicación desde la que elegir un número y, a continuación, pulse .

Desde el **Historial de llamadas**:

- ▶ Seleccione un número del historial de llamadas.

Desde la **Agenda**:

- ▶ Seleccione un número de la agenda telefónica importada del teléfono móvil conectado.


Desde **Número teléfono**:

- ▶ Introduzca manualmente el número.

Marcación rápida


Puede utilizar los botones de preajuste de sonido durante una llamada para memorizar un número de marcación rápida:

1. Mantenga pulsado el botón de preajuste de sonido que desee durante una llamada.
2. Se memorizará la información de contacto de la llamada activa para la marcación rápida correspondiente.

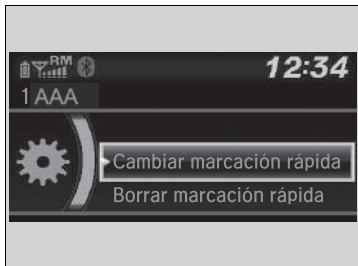

■ Para editar una marcación rápida

1. Pulse el botón o el botón .
2. Gire para seleccionar **Config. teléfono** y, a continuación, pulse .
3. Gire para seleccionar **Marcación rápida** y, a continuación, pulse .
4. Seleccione una entrada de marcación rápida existente.
5. Gire para seleccionar **Cambiar marcación rápida** y, a continuación, pulse .
6. Seleccione un número de marcación rápida nuevo y, a continuación, pulse .


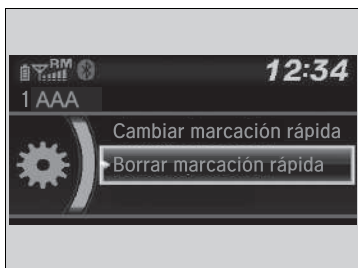


■ Para eliminar un número de marcación rápida

1. Pulse el botón o el botón .
2. Gire para seleccionar **Config. teléfono** y, a continuación, pulse .
3. Gire para seleccionar **Marcación rápida** y, a continuación, pulse .
4. Seleccione una entrada de marcación rápida existente.
5. Gire para seleccionar **Borrar marcación rápida** y, a continuación, pulse .
 - Aparece un mensaje de confirmación en la pantalla. Gire para seleccionar **Sí** y, a continuación, pulse .

Realización de una llamada

Puede realizar llamadas introduciendo cualquier número de teléfono, o utilizando la agenda telefónica, el historial de llamadas, las entradas de marcación rápida o las rellamadas que se han importado.

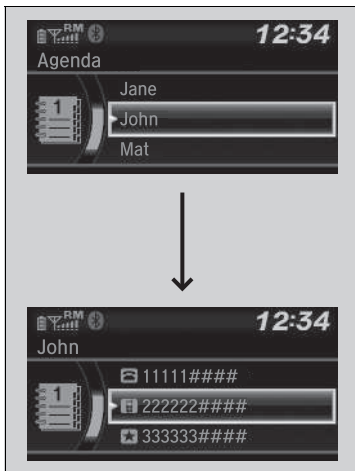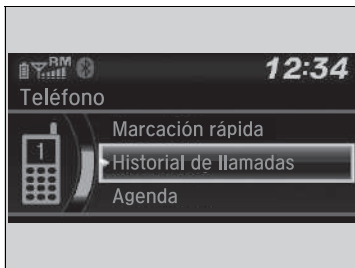



■ Para realizar una llamada utilizando la agenda telefónica importada

Una vez vinculado el teléfono, el contenido de la agenda telefónica y del historial de llamadas se importa automáticamente al HFT.

1. Pulse el botón o el botón .
2. Gire para seleccionar **Agenda** y, a continuación, pulse .
3. La agenda telefónica se almacena por orden alfabético. Gire para seleccionar la inicial y, a continuación, pulse .
4. Gire para seleccionar un nombre y, a continuación, pulse .
5. Gire para seleccionar un número y, a continuación, pulse .
 - ▶ La marcación se inicia automáticamente.

Realización de una llamada

Una vez conectada una llamada, puede escuchar la voz de la persona a la que llama a través de los altavoces.

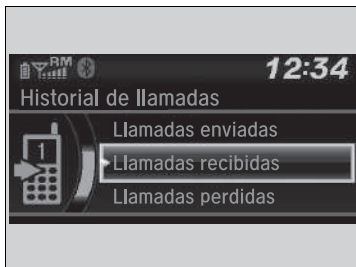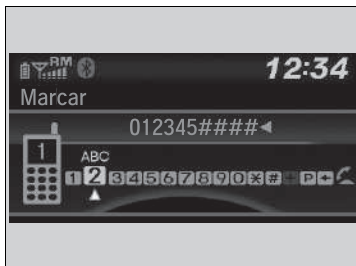

■ Para realizar una llamada utilizando un número de teléfono

1. Pulse el botón o el botón .
2. Gire para seleccionar **Marcar** y, a continuación, pulse .
3. Gire para seleccionar un número y, a continuación, pulse .
4. Gire para seleccionar y, a continuación, pulse .
 - La marcación se inicia automáticamente.

■ Para realizar una llamada utilizando la rellamada

1. Pulse el botón o el botón .
2. Gire para seleccionar **Volver a marcar** y, a continuación, pulse .
 - La marcación se inicia automáticamente.

■ Para realizar una llamada utilizando el historial de llamadas

El historial de llamadas se guarda en **Llamadas enviadas**, **Llamadas recibidas** y **Llamadas perdidas**.

1. Pulse el botón o el botón .
2. Gire para seleccionar **Historial de llamadas** y, a continuación, pulse .
3. Gire para seleccionar **Llamadas enviadas**, **Llamadas recibidas** o **Llamadas perdidas** y, a continuación, pulse .
4. Gire para seleccionar un número y, a continuación, pulse .
 - La marcación se inicia automáticamente.

►► Para realizar una llamada utilizando la rellamada

Mantenga pulsado el botón para volver a marcar el último número marcado que aparece en el historial de llamadas del teléfono.

►► Para realizar una llamada utilizando el historial de llamadas

El historial de llamadas aparece solamente cuando hay un teléfono conectado al sistema HFT, y muestra las últimas 20 llamadas recibidas, marcadas o perdidas.



■ **Para realizar una llamada mediante una entrada de marcación rápida**

1. Pulse el botón o el botón .
2. Gire para seleccionar **Marcación rápida** y, a continuación, pulse .
3. Gire para seleccionar un número y, a continuación, pulse .
 - ▶ La marcación se inicia automáticamente.

■ **Recepción de una llamada**



Cuando hay una llamada entrante, suena un aviso audible y aparece la pantalla de **Llamada entrante**.

- Pulse el botón para responder a la llamada.
 Pulse el botón para rechazar o finalizar la llamada.

▶▶ Para realizar una llamada mediante una entrada de marcación rápida

En la pantalla **Teléfono**, se pueden seleccionar directamente las primeras seis marcaciones rápidas de la lista pulsando los botones de preajuste de sonido correspondientes (1-6).

Seleccione **Otros** para ver la lista de marcación rápida de otro teléfono vinculado.

▶▶ Recepción de una llamada

Llamada en espera

Pulse el botón para poner la llamada actual en espera y responder a una llamada entrante.

Pulse el botón otra vez para regresar a la llamada actual. Seleccione **Ignorar** para ignorar la llamada entrante si no desea responderla.

Pulse el botón si desea colgar la llamada actual.

Puede seleccionar los iconos de la pantalla de sonido/información en lugar de los botones y . Gire para seleccionar el icono y, a continuación, pulse .

■ Opciones durante una llamada


Las opciones siguientes están disponibles durante una llamada.

Cambiar llamada: Permite poner la llamada actual en espera y responder a una llamada entrante.

Silenciar: Permite silenciar su voz.

Transferir llamada: Permite transferir una llamada del sistema HFT a su teléfono.

Tonos de marcación: Permite enviar números durante una llamada. Resulta útil cuando llama a un sistema telefónico basado en menús.

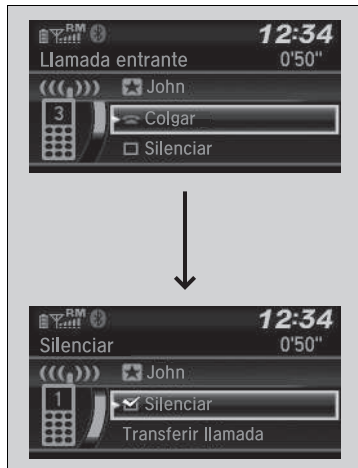

1. Para ver las opciones disponibles, pulse el botón
2. Gire para seleccionar la opción y, a continuación, pulse .
 - La casilla de verificación está marcada cuando se ha seleccionado **Silenciar**. Seleccione **Silenciar** de nuevo para desactivarla.

» Opciones durante una llamada


Tonos de marcación: Disponible en algunos teléfonos.

Modelos con sistema de sonido con pantalla

El sistema de teléfono manos libres (HFT) le permite realizar y recibir llamadas telefónicas a través del sistema de sonido del vehículo, sin necesidad de manipular su teléfono móvil.

Uso del HFT

Botones del HFT

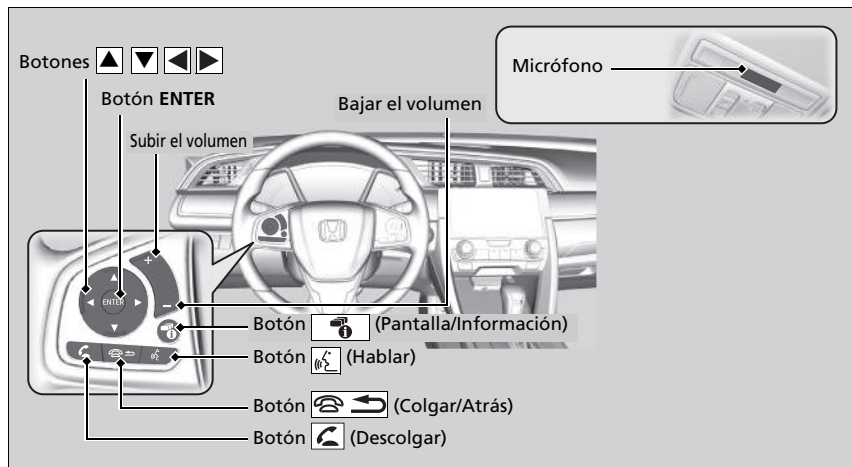

☒ Teléfono manos libres

Coloque el teléfono donde pueda obtener buena cobertura.

Para poder usar el sistema HFT, necesita un teléfono compatible con *Bluetooth*. Para ver una lista de teléfonos compatibles, procedimientos de asociación y funciones especiales, consulte a su concesionario local Honda.

Para utilizar el sistema, el ajuste del **estado de Bluetooth On/Off** deberá ser **On**. Si hay una conexión activa a Apple CarPlay, HFT no está disponible.

☒ Características personalizadas P. 359


Sugerencias del control por voz


- Oriente los difusores de aire en dirección contraria al techo y cierre las ventanas, ya que el ruido exterior podría interferir con el micrófono.
- Pulse el botón cuando quiera llamar a un número usando un comando de voz memorizado. Al oír la señal sonora, hable con claridad y naturalidad.
- Si el micrófono recoge otras voces además de la suya, puede que el comando no se interprete correctamente.
- Para cambiar el volumen, seleccione el botón **VOL** (Volumen) del sistema de sonido o utilice los botones de control remoto de sonido situados en el volante.


Se pueden visualizar hasta un máximo de cinco entradas de marcación rápida entre un total de 20 que se pueden introducir.



☒ Marcación rápida P. 428

Hasta un máximo de cinco llamadas anteriores puede visualizarse entre un total de 20 que se pueden introducir. Si no hay historial de llamadas, el Historial de llamadas está desactivado.


Botón  (**Descolgar**): Púselo para ir directamente al menú del teléfono en la interfaz de información del conductor o para responder a una llamada entrante.

Botón  (**Colgar/Atrás**) Púselo para finalizar una llamada, regresar al comando anterior o cancelarlo.



Botón  (**Hablar**) Pulse para acceder a Portal de voz.

Botones  : Pulse para seleccionar un elemento del menú del teléfono en la interfaz de información del conductor.

Botón ENTER: Púselo para llamar a un número de la lista del elemento seleccionado en el menú del teléfono en la interfaz de información del conductor.

Botón  (**Pantalla/Información**): Seleccione y pulse **ENTER** para mostrar **Marcación rápida**, **Historial de llamadas** o **Agenda telefónica** en el menú del teléfono de la interfaz de información del conductor.

Para ir a la pantalla del **Menú del teléfono**:

1. Seleccione .
2. Seleccione **Teléfono** para mostrar la pantalla del teléfono.
3. Seleccione .

►► Teléfono manos libres

Tecnología inalámbrica *Bluetooth*®


La marca denominativa y los logotipos de *Bluetooth*® son marcas comerciales registradas propiedad de *Bluetooth SIG, Inc.* y el uso de dichas marcas por Honda Motor Co., Ltd. se realiza bajo licencia. Las demás marcas comerciales y nombres comerciales lo son de sus respectivos propietarios.

Limitaciones del sistema HFT

Una llamada entrante en el HFT interrumpirá la reproducción en el sistema de sonido. Se reanudará una vez finalizada la llamada.

Pantalla de estado del HFT

La pantalla de sonido/información le avisa cuando hay una llamada entrante.

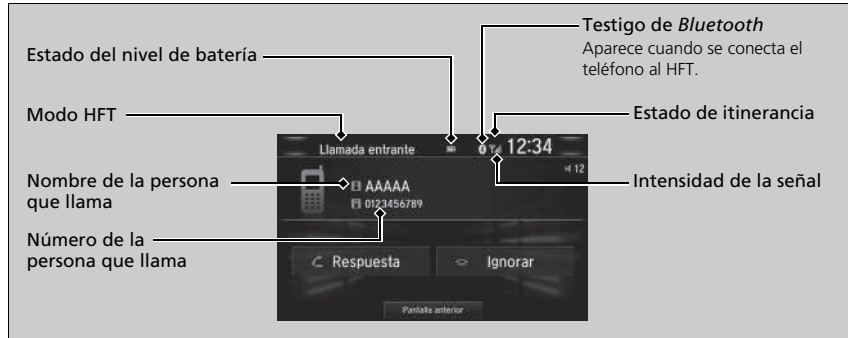

Pantalla de estado del HFT

La información que aparece en la pantalla de sonido/información varía de un modelo de teléfono a otro.

Se puede cambiar el idioma del sistema.

► **Características personalizadas** P. 359

Menús del HFT

El interruptor de encendido debe estar en la posición ACCESORIOS **I** o CONTACTO **II** para utilizar el HFT.*1

■ Pantalla Ajustes del teléfono




1. Seleccione .
2. Seleccione **Ajustes**.
3. Seleccione **Teléfono**.

» Menús del HFT


Para poder utilizar el sistema HFT, en primer lugar es necesario asociar el teléfono móvil compatible con *Bluetooth* al sistema con el vehículo estacionado.

Características

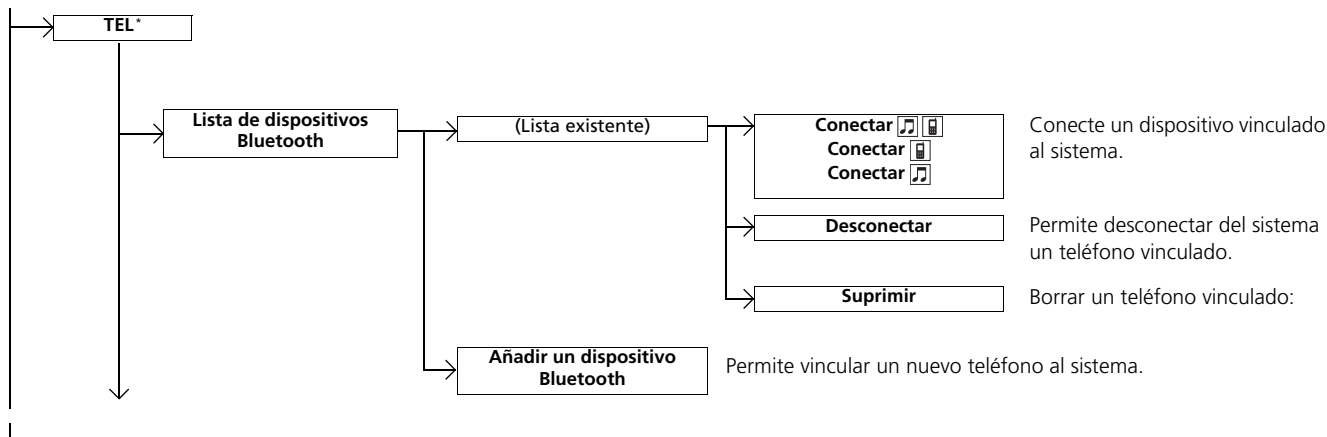

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido.

* No disponible en todos los modelos

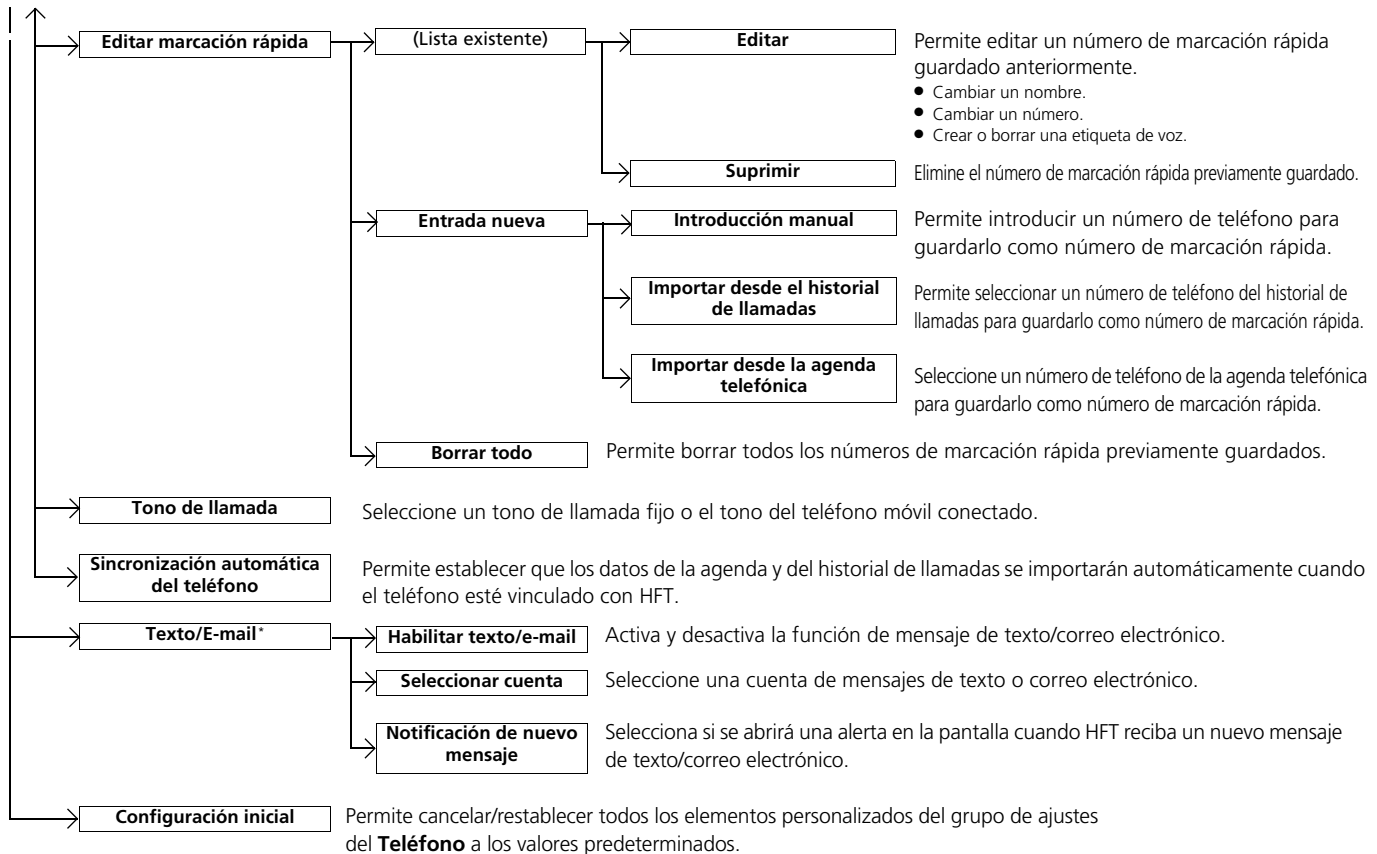



* No disponible en todos los modelos

■ Pantalla Menú del teléfono



1. Seleccione .
2. Seleccione **Teléfono**.
3. Seleccione .

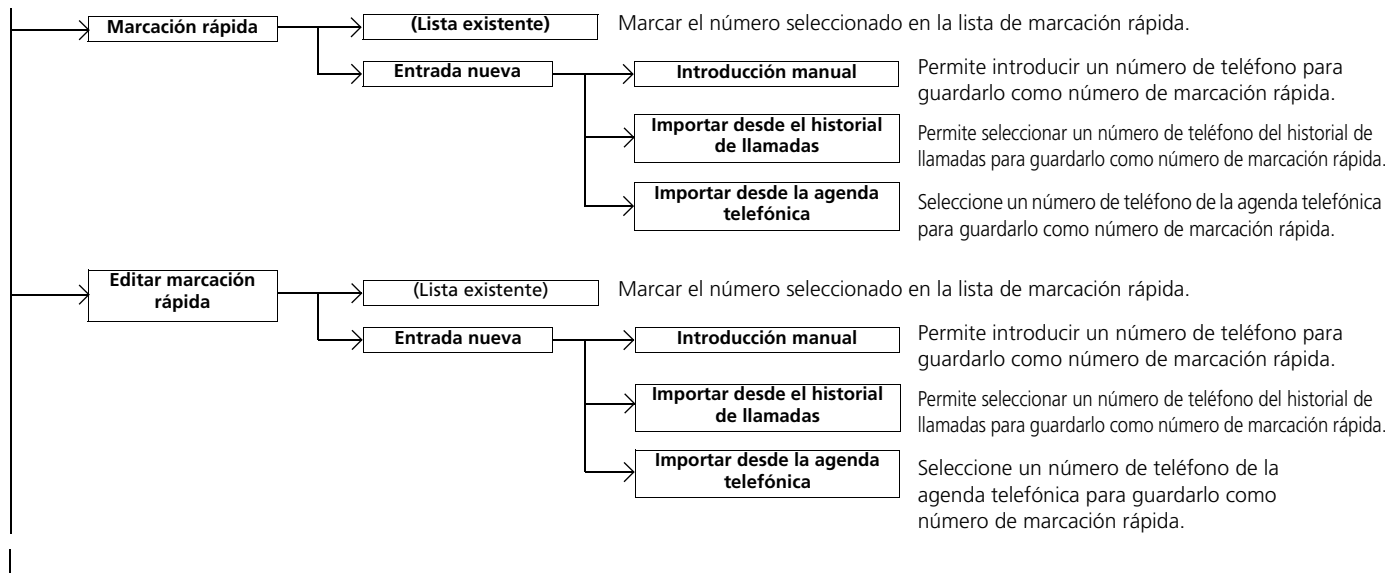

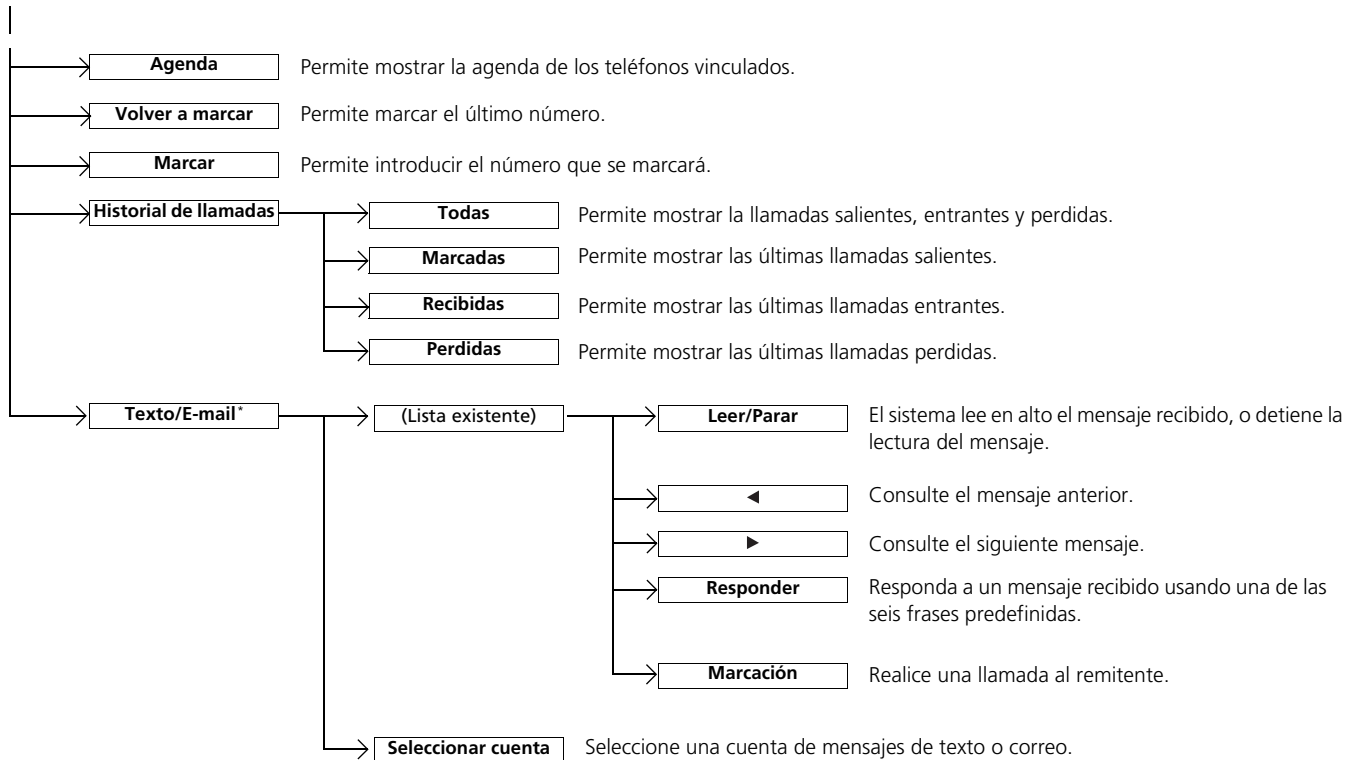

* No disponible en todos los modelos

Configuración del teléfono



■ Para vincular un teléfono móvil (cuando no hay un teléfono vinculado al sistema)

1. Seleccione **Teléfono**.
2. Seleccione **Sí**.
3. Asegúrese de que el teléfono se encuentra en modo de búsqueda o visible y después seleccione **Continuar**.
 - El sistema HFT busca automáticamente un dispositivo *Bluetooth*®.
4. Seleccione su teléfono cuando aparezca en la lista.
 - Si su teléfono no aparece, puede seleccionar **Actualizar** para buscar de nuevo.
 - Si su teléfono sigue sin aparecer, seleccione **Tel. no encont.** y busque dispositivos *Bluetooth*® utilizando su teléfono. Desde el teléfono, busque **Honda HFT**.
5. El sistema proporciona un código de emparejamiento en la pantalla de sonido/información.
 - Confirme que el código de emparejamiento de la pantalla y de su teléfono coinciden. Esto puede variar de un modelo de teléfono a otro.

» Configuración del teléfono


Para poder realizar y recibir llamadas de manos libres, su teléfono compatible con *Bluetooth* debe estar vinculado al sistema.


Sugerencias de vinculación del teléfono:

- No se puede asociar el teléfono con el vehículo en movimiento.
- Se pueden asociar un máximo de seis teléfonos.
- Puede que la batería de su teléfono se agote antes cuando esté asociado al sistema.
- Si su teléfono no está listo para la asociación o el sistema no lo encuentra en tres minutos, el sistema finalizará el proceso y pasará a modo inactivo.

Una vez haya vinculado un teléfono, aparecerá en la pantalla con uno o dos iconos a su derecha.

Estos iconos indican lo siguiente:

: el teléfono se puede utilizar con HFT.

: el teléfono es compatible con sonido *Bluetooth*®.

Si hay una conexión activa a Apple CarPlay, no es posible vincular otros dispositivos compatibles con *Bluetooth* y **Añadir dispositivo Bluetooth** aparece en gris en la pantalla **Lista de dispositivos Bluetooth**.



■ **Para cambiar el teléfono vinculado actualmente**

1. Vaya a la pantalla **Ajustes del teléfono**

➤ **Pantalla Ajustes del teléfono** P. 418

2. Seleccione **Lista de dispositivos Bluetooth**.

3. Seleccione el teléfono que desea conectar.

▶ El HFT desconectará el teléfono vinculado y buscará otro teléfono vinculado.

4. Seleccione **Conectar** , **Conectar**  o **Conectar** .

■ **Para cambiar el ajuste del código de asociación**

1. Seleccione .

2. Seleccione **Ajustes**.

3. Seleccione **Bluetooth / Wi-Fi**.

4. Seleccione la pestaña **Bluetooth**.

5. Seleccione **Editar código de apareado**.

6. Seleccionar **Aleatorio** o **Fijo**.



⌘ **Para cambiar el teléfono vinculado actualmente**

Si no se ha encontrado o asociado ningún teléfono al intentar cambiar a otro teléfono, el sistema HFT le informará de que se ha vuelto a conectar el teléfono original.

Para vincular otros teléfonos, seleccione **Añadir dispositivo Bluetooth** desde la pantalla **Lista de dispositivos Bluetooth**.

⌘ **Para cambiar el ajuste del código de asociación**

El código emparejamiento predeterminado hasta que se modifica el valor es **0000**.

Para crear uno de su elección, seleccione **Fijo** y elimine el código actual y, a continuación, introduzca uno nuevo.

Para obtener un código emparejamiento aleatorio cada vez que vincule un teléfono, seleccione **Aleatorio**.



■ **Para eliminar un teléfono previamente asociado.**

1. Vaya a la pantalla **Ajustes del teléfono**

 ■ **Pantalla Ajustes del teléfono** P. 418


2. Seleccione **Lista de dispositivos Bluetooth**.

3. Seleccione un teléfono que desee borrar.

4. Seleccione **Suprimir**.


5. Aparece un mensaje de confirmación en la pantalla. Seleccione **Sí**.

■ Configurar las opciones de mensajes de texto/correo electrónico *

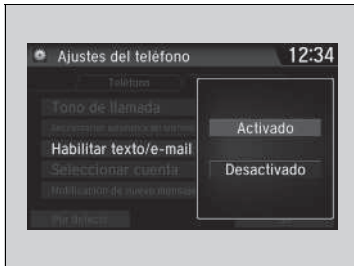

■ Para activar o desactivar la función de texto/correo electrónico

1. Vaya a la pantalla **Ajustes del teléfono**
 ➤ **Pantalla Ajustes del teléfono** P. 418
2. Seleccione la pestaña **Texto/E-mail** y, a continuación, **Habilitar texto/e-mail**.
 ▶ Aparece un menú en la pantalla.
3. Seleccione **Activado** o **Desactivado**.

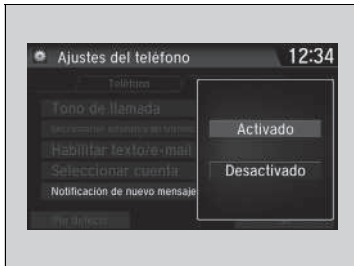

■ Para activar o desactivar el aviso de texto/correo electrónico

1. Vaya a la pantalla **Ajustes del teléfono**
 ➤ **Pantalla Ajustes del teléfono** P. 418
2. Seleccione la pestaña **Texto/E-mail** y, a continuación, **Notificación de nuevo mensaje**.
 ▶ Aparece un menú en la pantalla.
3. Seleccione **Activado** o **Desactivado**.

☒ Configurar las opciones de mensajes de texto/correo electrónico *

Para utilizar la función de mensaje de texto/correo electrónico, quizá tenga que configurarla en su teléfono.

☒ Para activar o desactivar el aviso de texto/correo electrónico


Activado: Se muestra una notificación cada vez que recibe un mensaje nuevo.

Desactivado: El mensaje recibido se almacena en el sistema sin notificación.

* No disponible en todos los modelos

■ Tono de llamada

Puede cambiar la configuración del tono de llamada.

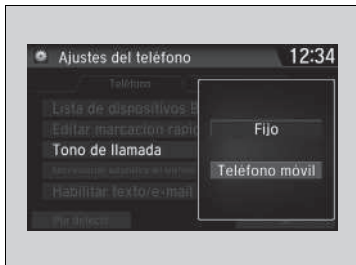

1. Vaya a la pantalla **Ajustes del teléfono**
 ► **Pantalla Ajustes del teléfono** P. 418
2. Seleccione **Tono de llamada**.
3. Seleccione **Fijo** o **Teléfono móvil**.

►► Tono de llamada

Fijo: El tono de llamada fijo suena desde los altavoces.

Teléfono móvil: Para algunos teléfonos móviles conectados, el tono de llamada almacenado en el teléfono sonará desde los altavoces.

Importación automática del historial de llamadas y la agenda telefónica del móvil



■ Cuando Sincronización automática del teléfono se ajusta a Activado:

Una vez vinculado el teléfono, el contenido de la agenda telefónica y del historial de llamadas se importa automáticamente al sistema.

■ Cambiar la configuración de la Sincronización automática del teléfono

1. Vaya a la pantalla **Ajustes del teléfono**
 ▶ Pantalla **Ajustes del teléfono** P. 418
2. Seleccione **Sincronización automática del teléfono**.



3. Seleccione **Activado** o **Desactivado**.

☒ Importación automática del historial de llamadas y la agenda telefónica del móvil

Cuando selecciona un nombre en la lista de la agenda telefónica del móvil, puede ver hasta tres iconos de categoría. Los iconos indican qué tipo de números hay almacenados para ese nombre.




En algunos teléfonos, es posible que no se puedan importar los iconos de categoría al sistema.

La agenda telefónica se actualiza después de cada conexión. El historial de llamadas se actualiza después de cada conexión o llamada.


Marcación rápida

Se pueden memorizar hasta 20 números de marcación rápida por teléfono.

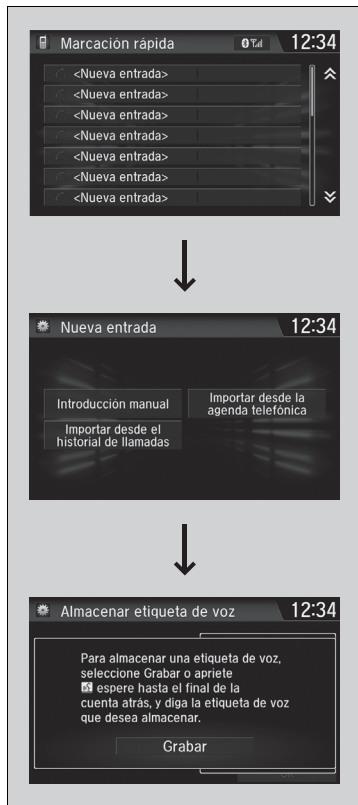


Para memorizar un número de marcación rápida:

1. Vaya a la pantalla **Menú del teléfono**.
 - **Pantalla Menú del teléfono** P. 420
2. Seleccione **Marcación rápida**.
3. Seleccione **Entrada nueva**.
 - En **Importar desde el historial de llamadas**:
 - Seleccione un número del historial de llamadas.
 - Desde **Introducción manual**:
 - Introduzca manualmente el número.
 - En **Importar desde la agenda telefónica**:
 - Seleccione un número de la agenda telefónica importada del teléfono móvil conectado.
4. Una vez memorizada correctamente la marcación rápida, se le solicita que cree un comando de voz para el número. Seleccione **Sí** o **No**.


5. Seleccione **Grabar**, o use el botón  y siga las indicaciones para completar la etiqueta de voz.

»» Marcación rápida

Cuando una etiqueta de voz se guarde, pulse el botón  para llamar al número con la etiqueta de voz. Diga el nombre del comando de voz.



■ Adición de un comando de voz a un número de marcación rápida guardado


1. Vaya a la pantalla **Ajustes del teléfono**
 ▶ **Pantalla Ajustes del teléfono** P. 418
2. Seleccione **Editar marcación rápida**.
3. Seleccione una entrada de marcación rápida existente.
 ▶ Desde el menú emergente, seleccione **Editar**.
4. Seleccione **Etiqueta de voz**.
 ▶ Desde el menú emergente, seleccione **Grabar**.
5. Seleccione **Grabar**, o use el botón  y siga las indicaciones para completar la etiqueta de voz.

■ Eliminación de un comando de voz

1. Vaya a la pantalla **Ajustes del teléfono**
 ▶ **Pantalla Ajustes del teléfono** P. 418
2. Seleccione **Editar marcación rápida**.
3. Seleccione una entrada de marcación rápida existente.
 ▶ Desde el menú emergente, seleccione **Editar**.
4. Seleccione **Etiqueta de voz**.
 ▶ Desde el menú emergente, seleccione **Borrar**.
5. Aparece un mensaje de confirmación en la pantalla. Seleccione **Sí**.

▶▶ Marcación rápida

Evite utilizar etiquetas de voz duplicadas.
 Evite utilizar "inicio" como etiqueta de voz.
 Para el sistema resulta más fácil reconocer un nombre más largo. Por ejemplo, utilice "Juan García" en lugar de "Juan."

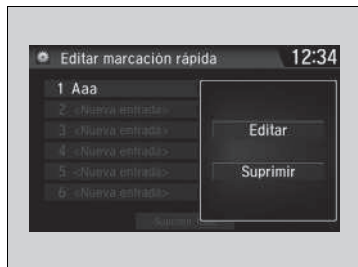

■ Para editar una marcación rápida


1. Vaya a la pantalla **Ajustes del teléfono**
 ► **Pantalla Ajustes del teléfono** P. 418
2. Seleccione **Editar llamadas ráp.**
3. Seleccione una entrada de marcación rápida existente.
 ► Desde el menú emergente, seleccione **Editar**.
4. Seleccione la configuración que desee.

■ Para borrar un número de marcación rápida


1. Vaya a la pantalla **Ajustes del teléfono**
 ► **Pantalla Ajustes del teléfono** P. 418
2. Seleccione **Editar llamadas ráp.**
3. Seleccione una entrada de marcación rápida existente.
 ► Desde el menú emergente, seleccione **Borrar**.
4. Aparece un mensaje de confirmación en la pantalla. Seleccione **Sí**.

Modificación fonética agenda telefónica *

Añada modificaciones fonéticas o una nueva etiqueta de voz para el nombre de contacto del teléfono para que el HFT reconozca los comandos de voz más fácilmente.

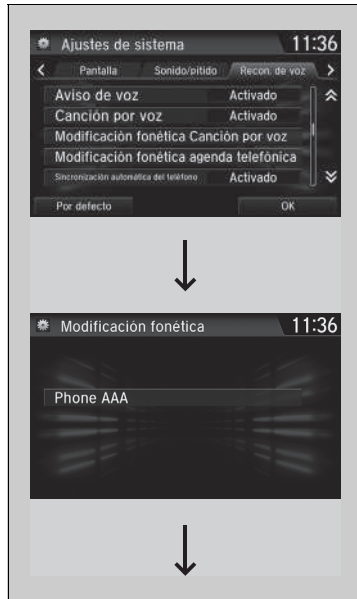


■ Para añadir una nueva etiqueta de voz


1. Seleccione .
2. Seleccione **Ajustes**.
3. Seleccione **Sistema**.
4. Seleccione la pestaña **Recon. de voz**.
5. Seleccione **Modificación fonética agenda telefónica**.
6. Seleccione el teléfono al que desee añadir la modificación fonética.

☒ Modificación fonética agenda telefónica *



Puede almacenar un máximo de 20 elementos de modificación fonética.

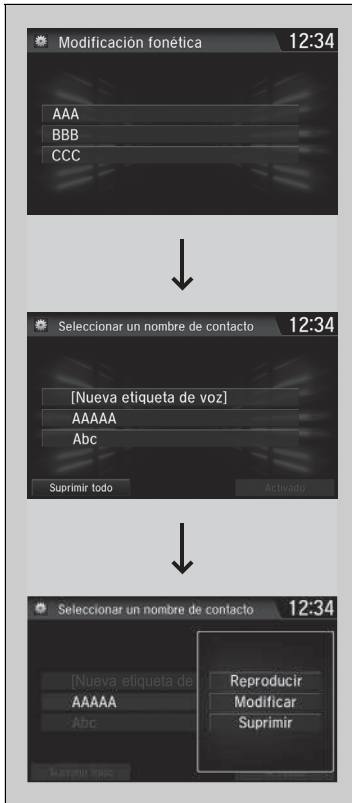

7. Seleccione **Nueva etiqueta de voz**.
8. Seleccione un nombre de contacto que desee añadir.
 - El menú emergente aparece en la pantalla.
9. Seleccione **Modificar**.
10. Con el botón **Grabar** o , siga las indicaciones para completar la etiqueta de voz.
11. Recibirá un mensaje de confirmación en la pantalla. A continuación, seleccione **OK**.




■ Para borrar una etiqueta de voz

1. Seleccione .
2. Seleccione **Ajustes**.
3. Seleccione **Sistema**.
4. Seleccione la pestaña **Recon. de voz**.
5. Seleccione **Modificación fonética agenda telefónica**.
6. Seleccione el teléfono en el que desee realizar una modificación fonética.
7. Seleccione un nombre de contacto que desee modificar.
 - ▶ El menú emergente aparece en la pantalla.
8. Seleccione **Modificar**.
9. Con el botón **Grabar** o , siga las indicaciones para completar la etiqueta de voz.
10. Recibirá un mensaje de confirmación en la pantalla. A continuación, seleccione **OK**.


⌘ Modificación fonética agenda telefónica *


Solo puede modificar o borrar los nombres de contactos del teléfono actualmente conectado.

* No disponible en todos los modelos

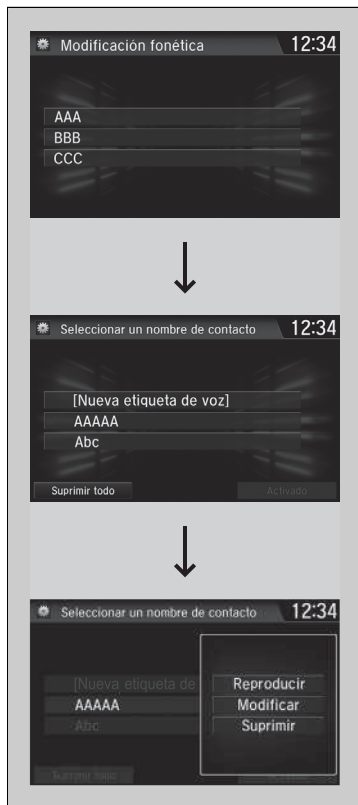


■ **Para borrar una etiqueta de voz modificada**

1. Seleccione .
2. Seleccione **Ajustes**.
3. Seleccione **Sistema**.
4. Seleccione la pestaña **Recon. de voz**.
5. Seleccione **Modificación fonética agenda telefónica**.
6. Seleccione el teléfono en el que desee borrar una modificación fonética.
7. Seleccione un nombre de contacto que desee borrar.
 - El menú emergente aparece en la pantalla.
8. Seleccione **Suprimir**.
 - Se ha seleccionado el nombre de contacto seleccionado.
9. Seleccione **OK**.

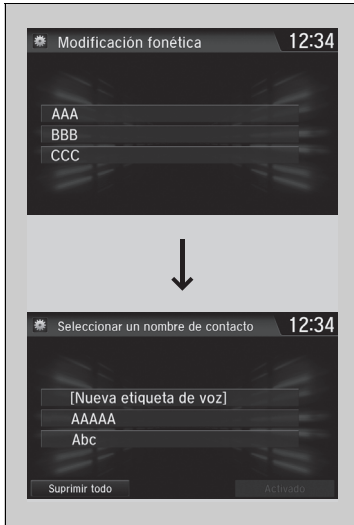

■ **Para borrar todas las etiquetas de voz modificadas**

1. Seleccione .
2. Seleccione **Ajustes**.
3. Seleccione **Sistema**.
4. Seleccione la pestaña **Recon. de voz**.
5. Seleccione **Modificación fonética agenda telefónica**.
6. Seleccione el teléfono en el que desee borrar una modificación fonética.
 - ▶ Aparece la lista de nombres de contactos.
7. Seleccione **Suprimir todo**.
8. Recibirá un mensaje de confirmación en la pantalla. A continuación, seleccione **Sí**.


Realización de una llamada



Puede realizar llamadas introduciendo cualquier número de teléfono, o utilizando la agenda telefónica, el historial de llamadas, las entradas de marcación rápida o las rellamadas que se han importado.

Realización de una llamada

Cualquier entrada de marcación rápida con comando de voz se puede marcar mediante la voz desde la mayoría de las pantallas.

Pulse el botón  y diga el comando de voz.

Una vez conectada una llamada, puede escuchar la voz de la persona a la que llama a través de los altavoces.

Mientras hay una conexión activa con Apple CarPlay, las llamadas telefónicas pueden realizarse solo desde Apple CarPlay.



■ **Para realizar una llamada utilizando la agenda telefónica importada**

1. Vaya a la pantalla **Menú del teléfono**.

➤ **Pantalla Menú del teléfono** P. 420

2. Seleccione **Agenda**.

3. Seleccione un nombre.

▶ También puede buscar por letra. Seleccione **Buscar**.

▶ Use el teclado de la pantalla táctil para introducir un nombre, si hay varios números, seleccione uno.

▶ También puede deslizar hacia arriba o hacia abajo en el botón ▲/▼ del volante para desplazarse por la lista de contactos alfabéticamente.

➤ **Botones de control remoto de sonido** P. 257

4. Seleccione un número.

▶ La marcación se inicia automáticamente.

■ **Para realizar una llamada utilizando un número de teléfono**

1. Vaya a la pantalla **Menú del teléfono**.

➤ **Pantalla Menú del teléfono** P. 420

2. Seleccione **Marcar**.

3. Seleccione un número.

▶ Utilice el teclado de la pantalla táctil para introducir números.

4. Seleccione .

▶ La marcación se inicia automáticamente.

☒ **Para realizar una llamada utilizando la agenda telefónica importada**

Puede llamar a un número de marcación rápida guardado utilizando los comandos por voz.

➤ **Marcación rápida** P. 428

☒ **Para realizar una llamada utilizando un número de teléfono**

Puede llamar a un número de marcación rápida guardado utilizando los comandos por voz.

➤ **Marcación rápida** P. 428



■ **Para realizar una llamada utilizando la rellamada**

1. Vaya a la pantalla **Menú del teléfono**.
 - **Pantalla Menú del teléfono** P. 420
2. Seleccione **Volver a marcar**.
 - La marcación se inicia automáticamente.

■ **Para realizar una llamada con el Historial de llamadas**

El historial de llamadas se almacena por **Todas, Marcadas, Recibidas** y **Perdidas**.

1. Vaya a la pantalla **Menú del teléfono**.
 - **Pantalla Menú del teléfono** P. 420
2. Seleccione **Historial de llamadas**:
3. Seleccione **Todas, Marcadas, Recibidas**, o **Perdidas**.
4. Seleccione un número.
 - La marcación se inicia automáticamente.


■ **Para realizar una llamada mediante una entrada de Marcación rápida**

1. Vaya a la pantalla **Menú del teléfono**.
 - **Pantalla Menú del teléfono** P. 420
2. Seleccione **Marcación rápida**.
3. Seleccione un número.
 - La marcación se inicia automáticamente.


►► Para realizar una llamada con el Historial de llamadas

El historial de llamadas muestra las últimas 20 llamadas de todas, marcadas, recibidas o perdidas. (Aparece solamente cuando se conecta un teléfono al sistema).

►► Para realizar una llamada mediante una entrada de Marcación rápida

Cuando una etiqueta de voz se guarde, pulse el botón  para llamar al número con la etiqueta de voz.



► **Marcación rápida** P. 428

Cualquier entrada de marcación rápida con comando de voz se puede marcar mediante la voz desde cualquier pantalla. Pulse el botón  y siga las indicaciones.

Recepción de una llamada



Cuando hay una llamada entrante, suena un aviso audible (si está activado) y aparece la pantalla de **Llamada entrante**.

Pulse el botón  para responder a la llamada.
Pulse el botón  para rechazar o finalizar la llamada.


Opciones durante una llamada

Las opciones siguientes están disponibles durante una llamada.

Silenciar: Permite silenciar su voz.

Transferir: Permite transferir una llamada del sistema a su teléfono.

Marcaciones por tonos: Permite enviar números durante una llamada. Resulta útil cuando llama a un sistema telefónico basado en menús.

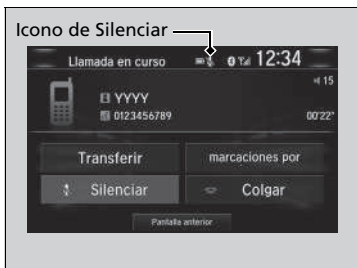


Las opciones disponibles se muestran en la mitad inferior de la pantalla.


Seleccione la opción.

- ▶ El icono de la función Silenciar aparece cuando **Silenciar** está seleccionado. Seleccione **Silenciar** de nuevo para desactivarla.



Recepción de una llamada

Llamada en espera

Pulse el botón  para poner la llamada actual en espera y responder a una llamada entrante.

Pulse el botón  otra vez para regresar a la llamada actual. Seleccione **Ignorar** para ignorar la llamada entrante si no desea responderla.

Pulse el botón  si desea colgar la llamada actual.

Puede seleccionar los iconos de la pantalla de sonido/información en lugar de los botones  y .


Opciones durante una llamada

Marcaciones por tonos: Disponible en algunos teléfonos.

Puede seleccionar los iconos de la pantalla sonido/información.

Recepción de un mensaje de texto/correo electrónico *, *1

El HFT puede mostrar los mensajes de texto o correo electrónico nuevos además de los 20 últimos recibidos en un teléfono móvil vinculado. Cada mensaje recibido se puede leer en alto y responderse al mismo con una frase predefinida.

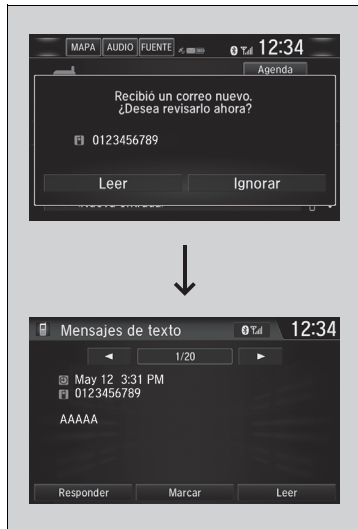

1. Aparece un aviso que le notifica de un nuevo mensajes de texto o correo electrónico.
2. Seleccione **Leer** para escuchar el mensaje.
 - Se muestra el mensaje de texto o el correo electrónico. El sistema empieza a leer el mensaje automáticamente.
3. Para interrumpir la lectura del mensaje, seleccione **Parar**.

Recepción de un mensaje de texto/correo electrónico *, *1

El sistema no muestra los mensajes recibidos mientras está conduciendo. Solo puede oírlos mientras se leen en voz alta.


El sistema solo puede recibir mensajes que se envíen como mensajes de texto (SMS). Los mensajes enviados con los servicios de datos no aparecerán en la lista.

Con algunos teléfonos, puede ver hasta los 20 últimos mensajes de texto y correos electrónicos recibidos.

Cuando reciba un mensaje de texto o un correo electrónico la primera vez desde que se vinculara el teléfono al HFT, se le solicitará que active seleccionando **Activado** el ajuste

Notificación de nuevo mensaje.

- **Para activar o desactivar el aviso de texto/correo electrónico** P. 425

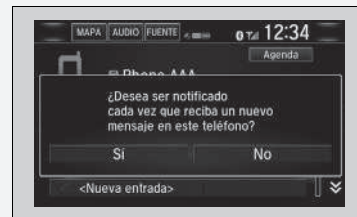

*1: Los mensajes no se leerán en función del idioma.

* No disponible en todos los modelos

Selección de una cuenta de correo*


Si un teléfono vinculado tiene cuentas de mensajes de texto o correo, puede seleccionar una de ellas para activarla y recibir notificaciones.



1. Vaya a la pantalla **Ajustes del teléfono**
 ▶ **Pantalla Ajustes del teléfono** P. 418
2. Seleccione la pestaña **Texto/E-mail** y, a continuación, **Seleccionar cuenta**.
 ▶ Aparece un menú en la pantalla.
3. Seleccione **Mensajes de texto** o una cuenta de correo electrónico que desee.

Selección de una cuenta de correo*

También puede seleccionar una cuenta de correo en la pantalla de lista de carpetas o en la pantalla de lista de mensajes.

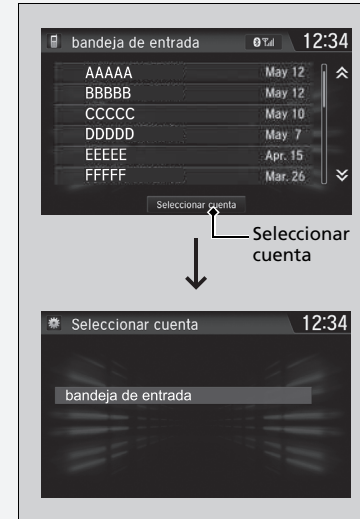

Solo puede recibir notificaciones de una cuenta de mensajes de texto o correo cada vez.

* No disponible en todos los modelos


Visualización de mensajes *, *1





Visualización de mensajes de texto

1. Vaya a la pantalla **Menú del teléfono**.
 ▶ **Pantalla Menú del teléfono P. 420**
2. Seleccione **Texto/E-mail**.
 ▶ Seleccione una cuenta si es necesario.
3. Seleccione un mensaje.
 ▶ El texto del mensaje se visualiza. El sistema empieza a leer en alto el mensaje automáticamente.

Visualización de mensajes *, *1

El icono  aparece junto a un mensaje no leído.

Si se elimina un mensaje en el teléfono, el mensaje también se elimina en el sistema. Si envía un mensaje desde el sistema, el mensaje va a la bandeja de salida del teléfono.

Para ver el mensaje anterior o siguiente, seleccione  (anterior) o  (siguiente) en la pantalla de mensajes.

*1: Los mensajes no se leerán en función del idioma.

* No disponible en todos los modelos



■ Visualización de correos electrónicos

1. Vaya a la pantalla **Menú del teléfono**.
 ▶ **Pantalla Menú del teléfono** P. 420
2. Seleccione **Texto/E-mail**.
 ▶ Seleccione **Seleccionar cuenta** si es necesario.
3. Seleccione una carpeta.
4. Seleccione un mensaje.
 ▶ Se muestra el correo electrónico. El sistema empieza a leer en alto el mensaje automáticamente.



■ Leer o parar la lectura de un mensaje

1. Vaya a la pantalla de mensajes de texto o de correo electrónico.
 - El sistema empieza a leer en alto el mensaje automáticamente.
 - ▣ **Visualización de mensajes***, *1 P. 442
2. Seleccione **Parar** para detener la lectura.
 - Seleccione **Leer** de nuevo para comenzar a leer el mensaje desde el principio.

■ Responder a un mensaje

1. Vaya a la pantalla de mensajes de texto o de correo electrónico.
 - El sistema empieza a leer en alto el mensaje automáticamente.
 - ▣ **Visualización de mensajes***, *1 P. 442
2. Seleccione **Responder**.
3. Seleccione el mensaje de respuesta.
 - El menú emergente aparece en la pantalla.
4. Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.
 - Cuando el mensaje de respuesta se ha enviado correctamente, en la pantalla aparece **Completada**.


»» Responder a un mensaje

Los mensajes de respuesta predefinidos disponibles son los siguientes:

- **Te llamo más tarde, estoy conduciendo.**
- **Estoy en camino.**
- **Llegaré un poco tarde.**
- **OK**
- **Si**
- **No**

No puede añadir, editar ni eliminar mensajes de respuesta.

Solo algunos teléfonos reciben y envían mensajes cuando están vinculados y conectados. Para obtener una lista de los teléfonos compatibles, consulte a un concesionario.

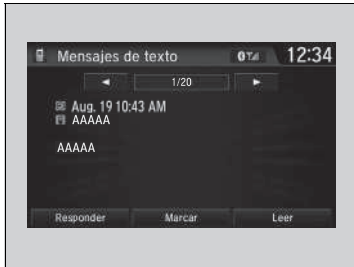

■ Realización de una llamada a un remitente

1. Vaya a la pantalla de mensajes de texto.
2. Seleccione **Marcar**.

Conducción



En este capítulo se aborda la conducción, el repostaje y se proporciona información sobre elementos como los accesorios.

Antes de conducir

Preparativos para la conducción	448
Límite de carga	451

Circulación con un remolque*

Preparación para circular con un remolque	452
Conducción segura con remolque	456

Durante la conducción

Arranque del motor	461
Precauciones durante la conducción	466
Transmisión variable continua*	467
Cambios	468
Parada automática en ralentí*	478
Botón ECON	483
Control de crucero*	484

Limitador de velocidad ajustable*	490
Limitador de velocidad inteligente	494
Cámara del sensor delantero*	501
Control de crucero adaptativo (ACC) con seguimiento a baja velocidad (LSF)*	503
Control de crucero adaptativo (ACC)*	518
Sistema de ayuda de permanencia en la carretera*	532
Sistema de reconocimiento de señales de tráfico*	536
Sistema de aviso y prevención de cambio involuntario de carril (LKAS)*	543
Sistema de control de estabilidad del vehículo (VSA)	550
Asistencia de conducción ágil	552
Sistema avisador de ángulo muerto (BSI)*	553
Sistema de aviso de desinflado	556
Ajuste de la distribución de los faros	559

Frenado

Sistema de frenos	560
Sistema antibloqueo de frenos (ABS)	566
Sistema de asistencia al frenado	567
Señal de parada de emergencia	568

Estacionamiento del vehículo

Sistema de prevención y mitigación de impactos (CMBS)*	569
Sistema de sensores de estacionamiento*	583
Monitor de tráfico cruzado*	585

Cámara con visualización múltiple*

Repostaje

Ahorro de combustible y emisiones de CO₂

Vehículo con motor turbo*

* No disponible en todos los modelos

Preparativos para la conducción

Compruebe los elementos que se indican a continuación antes de ponerse en marcha.

Comprobaciones del exterior

- Asegúrese de que no haya ninguna obstrucción en las ventanillas, los retrovisores de las puertas, las luces exteriores ni otras partes del vehículo.
 - ▶ Retire la escarcha, el hielo o la nieve que pueda haber.
 - ▶ Retire la nieve que pueda haber en el techo, ya que podría deslizarse hacia abajo y obstaculizar su campo de visión mientras conduce. Si se ha congelado, elimine el hielo cuando se haya ablandado.
 - ▶ Al eliminar el hielo de alrededor de las ruedas, tenga cuidado de no dañar la rueda o sus componentes.
- Asegúrese de que el capó está bien cerrado.
 - ▶ Si el capó se abre mientras conduce, le obstaculizará el campo de visión.
- Asegúrese de que los neumáticos están en buen estado.
 - ▶ Compruebe la presión del aire y si presentan daños y un desgaste excesivo.
 - 🔧 **Comprobación y mantenimiento de neumáticos** P. 649
- Asegúrese de que no haya personas ni objetos detrás del vehículo o alrededor del mismo.
 - ▶ Hay puntos ciegos desde el interior.

Comprobaciones del exterior

AVISO

Si las puertas no se pueden abrir porque se han congelado, vierta agua caliente por los bordes de las mismas para derretir el hielo. No trate de forzar la apertura de las puertas, ya que se puede dañar la banda lateral de goma. Seque la zona de inmediato para evitar que se vuelva a congelar.

No vierta agua caliente en el cilindro de la llave. Si se congela el agua en el orificio, no podrá introducir la llave.

El calor del motor y del escape puede prender fuego a materiales inflamables bajo el capó, provocando un incendio. Si ha estacionado el vehículo por un período prolongado, revíselo y quite cualquier tipo de desecho que pueda haberse acumulado, por ejemplo, hierbas y hojas secas que hayan caído o que algún pequeño animal haya llevado para formar un nido. Compruebe también que no haya quedado material inflamable debajo del capó, después de que usted u otra persona hayan realizado el mantenimiento del vehículo.

Comprobaciones interiores

- Almacene o fije todos los elementos a bordo correctamente.
 - ▶ Si lleva demasiado equipaje, o lo almacena de forma inadecuada, pueden verse afectados la maniobrabilidad, la estabilidad, la distancia de frenado y los neumáticos, lo que mermaría la seguridad del vehículo.
 - **Límite de carga** P. 451
- No apile objetos a una altura superior a la del asiento.
 - ▶ Pueden obstaculizarle el campo de visión y podrían salir despedidos hacia delante en caso de frenado brusco.
- No coloque nada en los huecos para los pies de los asientos delanteros. Asegúrese de que las alfombrillas del suelo estén bien sujetas*.
 - ▶ Si hay algún objeto o la alfombrilla está suelta, puede tener problemas para pisar los pedales de freno y del acelerador mientras conduce.
- Si lleva animales a bordo, no deje que se muevan por el vehículo.
 - ▶ Puede interferir con la conducción y provocar una colisión.
- Cierre bien todas las puertas y el maletero.
- Ajuste correctamente su asiento.
 - ▶ Ajuste también el reposacabezas.
 - **Ajuste de los asientos** P. 222
 - **Ajuste de los reposacabezas delanteros** P. 226
- Ajuste los retrovisores y el volante adecuadamente.
 - ▶ Ajústelos estando sentado con el asiento ya ajustado.
 - **Ajuste de los retrovisores** P. 220
 - **Ajuste del volante** P. 219

* No disponible en todos los modelos

Comprobaciones interiores

La alineación de los faros se ajusta en fábrica y no es necesario ajustarla. No obstante, si suele transportar objetos pesados en el maletero o llevar un remolque, el reglaje de los faros deberá ser reajustado en un concesionario o por un técnico cualificado.

Modelos con regulador de los faros

Puede ajustar el ángulo de las luces de cruce.

➤ **Regulador de los faros*** P. 211

Modelos con sistema de ajuste de faros automático

El vehículo está equipado con un sistema de ajuste automático de los faros que ajusta automáticamente el ángulo vertical de las luces de cruce.

- Asegúrese de que los objetos que haya en el suelo detrás de los asientos delanteros no puedan rodar debajo de los mismos.
 - ▶ Pueden impedir al conductor accionar los pedales o entorpecer el funcionamiento de los asientos.
- Todos los ocupantes del vehículo deben abrocharse el cinturón de seguridad.
 - 📌 **Cómo abrocharse el cinturón de seguridad** P. 46
- Asegúrese de que los testigos del panel de instrumentos se encienden al arrancar el vehículo y se apagan poco después.
 - ▶ Si se indica algún problema, el vehículo se debe revisar siempre en un concesionario.
 - 📌 **Testigos** P. 94

Límite de carga

Al cargar el equipaje, el peso total del vehículo, todos los acompañantes y el equipaje no debe exceder del peso máximo permitido.

➤ **Especificaciones** P. 724

La carga sobre los ejes delantero y trasero no debe exceder la carga sobre el eje máxima permitida.

➤ **Especificaciones** P. 724

⚠ Límite de carga

⚠ ADVERTENCIA

Una sobrecarga o una carga inadecuada pueden afectar a la maniobrabilidad y estabilidad, y producir una colisión con resultado de lesiones o la muerte.

Cumpla todos los límites de carga u otras indicaciones de carga de este manual.

Modelos de Oriente Medio excepto modelos de Israel y Turquía


El vehículo no está diseñado para circular con un remolque. Si lo hace pueden anularse las garantías.

Modelos de Israel y Turquía excepto modelos de Oriente Medio

Preparación para circular con un remolque

■ Límites de carga de remolque

El vehículo puede circular con un remolque si respeta cuidadosamente los límites de carga, utiliza el equipo apropiado y sigue las instrucciones de remolcado. Compruebe los límites de carga antes de ponerse en marcha.

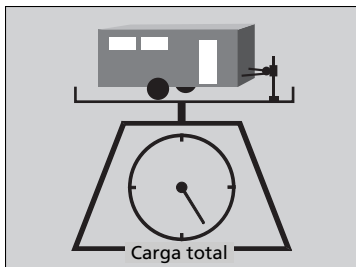

■ Peso total del remolque

No supere el peso de remolcado máximo del remolque y la barra de remolque (con/sin frenos), el equipaje y todo lo que contenga.

Las cargas remolcadas por encima del peso de remolcado máximo pueden afectar gravemente a la maniobrabilidad y el rendimiento del vehículo, y dañar el motor y el tren motriz.

» Límites de carga de remolque

⚠ ADVERTENCIA

Si supera los límites de carga o carga el vehículo y el remolque de forma inadecuada, puede provocar un accidente en el que podría resultar herido de gravedad o morir.


Compruebe la carga del vehículo y el remolque con cuidado antes de ponerse en marcha.

Compruebe en una báscula pública si todas las cargas están dentro de los límites. Si no hay disponible ninguna báscula pública, sume el peso estimado de su equipaje al peso del remolque (según lo indicado por el fabricante) y mida la carga de la lengüeta con una báscula apropiada o calibre, o haga una estimación en función de la distribución del equipaje.

Consulte más información en el manual de propietario del remolque.

Período de rodaje

Evite llevar un remolque en los primeros 1.000 km del vehículo.

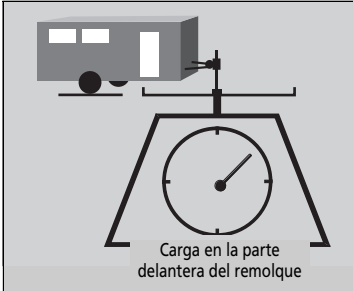

■ Carga en la barra de remolque

La carga en la parte delantera del remolque no debe superar nunca los 75 kg. Esta es la cantidad de peso con la que el remolque carga la barra de remolque cuando está completamente cargada. Como norma general, para remolques inferiores a 500 kg, la carga en la parte delantera del remolque debe corresponderse al 10 por ciento del conjunto total del remolque.

- Una carga excesiva en la parte delantera del remolque reduce la tracción de los neumáticos delanteros y el control de la dirección. Si la carga en la parte delantera del remolque es demasiado baja, el remolque se vuelve inestable, lo que puede provocar balanceos.
- Para que la carga en la parte delantera del remolque sea correcta, comience cargando el 60 % de la carga en la parte delantera del remolque y el 40 % en la parte trasera. Reajuste la carga según sea necesario.

☒ Límites de carga de remolque

Si circula con un remolque en una zona montañosa, recuerde reducir el peso remolcado un 10 % respecto del peso combinado del vehículo por cada 1000 metros de elevación.

No supere nunca el peso de remolcado máximo ni cualquier límite de carga especificado.

➤ **Especificaciones** P. 724

Equipo de remolque y accesorios

El equipamiento de remolque varía según el tamaño del remolque, la carga remolcada y la zona por la que se circula.

■ Barras de remolque

La barra de remolque debe estar homologada y estar atornillada correctamente a los bajos de la carrocería.

■ Cadenas para nieve

Utilice cadenas para nieve siempre que lleve un remolque. Deje holgura suficiente para que el remolque pueda tomar las curvas sin problemas, pero sin que las cadenas arrastren por el suelo.

■ Frenos del remolque

Si está pensando en utilizar un remolque con frenos, asegúrese de que sean de accionamiento electrónico. No intente conectarlo al sistema hidráulico del vehículo. Por muy satisfactorio que parezca, no intente conectar los frenos del remolque al sistema hidráulico del vehículo, ya que se reducirá la eficacia de frenado y puede resultar peligroso.

■ Equipamiento de remolque adicional

Puede haber leyes que requieran el uso de retrovisores exteriores especiales cuando se lleva un remolque. Aunque no se requiera el uso de estos retrovisores en la zona donde se utiliza el vehículo, debe montar retrovisores especiales si la visibilidad queda restringida de algún modo.

■ Luces del remolque

El equipamiento y las luces del remolque deben cumplir la normativa del país en el que se conduzca. Pregunte en su agencia de alquiler o venta de remolques por los requisitos exigidos en la zona por la que va a circular con un remolque.

Equipo de remolque y accesorios

Asegúrese de que todo el equipamiento se monta correctamente y recibe el mantenimiento adecuado, y de que cumple la normativa vigente del país en el que conduzca.

Consulte a su agencia de alquiler o venta de remolques si se recomienda o requiere el uso de otros elementos para la situación en la que vaya a utilizar el remolque.

Consulte al fabricante del remolque las instrucciones de instalación y configuración del equipo. La instalación y configuración correctas pueden afectar a la maniobrabilidad, estabilidad y rendimiento de frenado del vehículo.

La iluminación y el cableado de los remolques pueden variar en función del tipo y de la marca. Si se requiere un conector, solo puede instalarlo un técnico cualificado.

Modelos con motor de 1,5 l

■ **Refrigerador del líquido de transmisión variable continua**

Instale otro refrigerador de CVTF (líquido de transmisión variable continua) para evitar que la transmisión se sobrecaliente y se produzcan daños.

Se requiere un refrigerador de CVTF adicional para evitar que la transmisión se sobrecaliente cuando se remolquen más de 500 kg.

Conducción segura con remolque

Aspectos a tener en cuenta antes de circular con un remolque

- El remolque debe recibir el mantenimiento adecuado y debe conservarse en buen estado.
- Asegúrese de que todos los pesos y la carga del vehículo y del remolque estén dentro de los límites.
 - ❏ **Límites de carga de remolque** P. 452
- Fije de forma segura la barra de remolque, las cadenas para nieve y las demás piezas necesarias.
- Sujete bien todos los objetos transportados en el remolque de modo que no se muevan al circular.
- Compruebe si las luces y los frenos del remolque funcionan correctamente.
- Compruebe la presión de los neumáticos del remolque, incluida la de la rueda de repuesto.
- Compruebe la normativa relativa a la velocidad máxima y las restricciones para circular con un remolque. Si va a conducir por varios países, compruebe los requisitos de cada país antes de salir, ya que la normativa puede variar.

Conducción segura con remolque

La velocidad para circular con un remolque está limitada a un máximo de 100 km/h.

Estacionamiento

Además de tomar las precauciones habituales, coloque calzos en todas las ruedas del remolque.

Le recomendamos no subir pendientes de más del 12%. Siga las recomendaciones de la asociación de remolques para conocer las carreteras más adecuadas.

Las corrientes provocadas al adelantar a vehículos grandes pueden influir en el remolque. Mantenga una velocidad constante y conduzca en línea recta.

Conduzca siempre despacio y pida a otra persona que le guíe al dar marcha atrás.

■ Velocidades y marchas con remolque

- Conduzca más despacio de lo normal.
- Respete los límites de velocidad para vehículos con remolque.
- Utilice la posición **D** cuando lleve un remolque por calzadas llanas.

■ Giros y frenado

- Tome las curvas a menos velocidad y más abiertas de lo normal.
- Emplee más tiempo y distancia para frenar.
- No frene ni gire bruscamente.

■ Conducción en zonas con pendientes

- Vigile el testigo de temperatura. Si se acerca a la marca blanca (temperatura elevada), apague el sistema de control de climatización y reduzca la velocidad. En caso necesario, estacione el vehículo en el arcén de forma segura hasta que se enfríe el motor.

Modelos con transmisión variable continua

- Cambie a la posición **S** y utilice la leva de cambio* para reducir la marcha al circular cuesta abajo.
Esto ayuda a aumentar la eficiencia del frenado del motor y a evitar que el sistema de frenos se sobrecaliente.

⌘ Velocidades y marchas con remolque

Cuando arrastre un remolque con fijación lateral fijo (p. ej. caravana), no supere los 88 km/h. A mayor velocidad, el remolque podría oscilar o afectar a la maniobrabilidad del vehículo.

El testigo de cambio descendente* no recomendará el cambio a 1.^a. Es el conductor el que debe decidir reducir a 1.^a para aumentar el frenado del motor. Evite aplicar el frenado del motor de forma repentina.

Es posible que debido a las condiciones de la calzada y el estado del tráfico, sea necesario cambiar de marcha en momentos distintos a los indicados.

⌘ Conducción en zonas con pendientes

Modelos con transmisión variable continua con 5 posiciones

Si utiliza las levas de cambio al circular por pendientes tanto ascendentes como descendentes, seleccione 3.^a, 2.^a o 1.^a marcha en función de la velocidad del vehículo y el estado de la carretera. No utilice 4.^a ni 5.^a marcha.

* No disponible en todos los modelos


Modelos sin sistema de acceso sin llave

Arranque del motor



1. Asegúrese de que el freno de estacionamiento eléctrico está accionado.


- ▶ El testigo del sistema de frenos y freno de estacionamiento se enciende durante 15 segundos al tirar hacia arriba del interruptor del freno de estacionamiento eléctrico.

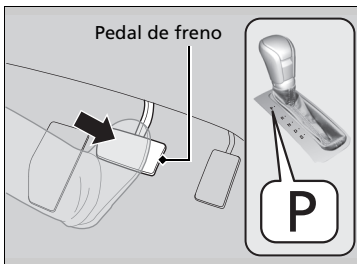

Modelos con transmisión variable continua

2. Compruebe que la palanca de cambios se encuentre en la posición **P** y, a continuación, pise el pedal de freno.

- ▶ Aunque es posible arrancar el vehículo en la posición **N**, resulta más seguro hacerlo en la **P**.

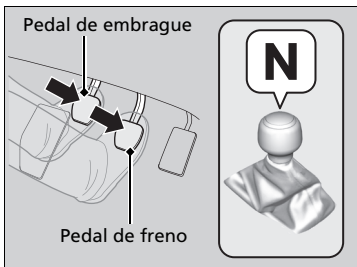

Modelos con caja de cambios manual

2. Compruebe que la palanca de cambios está en la posición **N**. A continuación, pise el pedal de freno con el pie derecho y el de embrague con el izquierdo.

- ▶ El pedal de embrague debe pisarse a fondo para poder arrancar el motor.


» Arranque del motor

Mantenga pisado el pedal de freno firmemente al arrancar el motor.

Resulta más difícil arrancar el motor cuando la temperatura ambiente es baja, y también a altitudes superiores a 2.400 metros, pues el aire es menos denso.

Para arrancar el motor cuando la temperatura ambiente es baja, apague todos los accesorios eléctricos, como las luces, el climatizador y la luneta térmica, para reducir el consumo de la batería.

Si el sonido del sistema de escape es anómalo o huele a gases de escape en el habitáculo, el vehículo debe revisarse en un concesionario. Puede que el motor o el sistema de escape presenten algún problema.

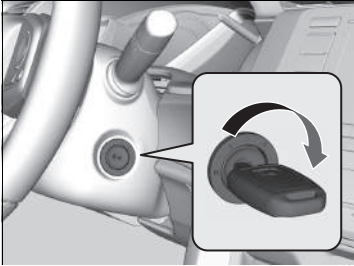

Todos los modelos

3. Gire el interruptor de encendido a la posición de ARRANQUE (III) sin pisar el pedal del acelerador.

▶▶ Arranque del motor

No mantenga la llave en la posición de ARRANQUE (III) durante más de 10 segundos.

- Si el motor no arranca de inmediato, espere como mínimo 30 segundos antes de volver a intentarlo.
- Si el motor arranca pero se detiene inmediatamente, espere como mínimo 30 segundos antes de repetir el paso 3 mientras pisa con suavidad el pedal del acelerador. Suelte el pedal del acelerador en cuanto arranque el motor.

Modelos con parada automática en ralenti

No espere hasta que el motor arranque con la llave en posición de ARRANQUE (III).

El sistema inmovilizador protege el vehículo contra el robo. Si se utiliza un dispositivo codificado incorrectamente, se desactivará el sistema de combustible del motor.

▶ **Sistema inmovilizador** P. 189

■ Inicio de la marcha

Modelos con transmisión variable continua

1. Sin dejar de pisar el pedal de freno con el pie derecho, mueva la palanca de cambios a **D**. Seleccione **R** al dar marcha atrás,
2. Con el freno de estacionamiento eléctrico aplicado, suelte el pedal de freno y pise con suavidad el pedal del acelerador.
 - Compruebe que se haya apagado el testigo del sistema de frenos y freno de estacionamiento.

➔ **Freno de estacionamiento** P. 560

■ Sistema de asistencia de arranque en pendiente

El sistema de asistencia de arranque en pendiente mantiene el freno acoplado brevemente para ayudar a impedir que el vehículo ruede cuesta abajo en una pendiente al pasar el pie del pedal de freno al pedal del acelerador.

Modelos con caja de cambios manual

Pise el pedal de embrague y cambie a la posición **1** cuando circule cuesta arriba o a **R** cuando lo haga cuesta abajo. A continuación, suelte el pedal de freno.

Modelos con transmisión variable continua

Mueva la palanca de cambios a la posición **D**, **S** o **L*** cuando circule cuesta arriba, o a **R** cuando lo haga cuesta abajo. A continuación, suelte el pedal de freno.

» Arranque del motor

También se puede soltar el freno de estacionamiento eléctrico pulsando el interruptor del freno de estacionamiento eléctrico mientras se pisa el pedal de freno. En pendientes descendentes, puede arrancar el vehículo con mayor suavidad soltando el freno de forma manual mediante el interruptor del freno de estacionamiento eléctrico en lugar de pisando el pedal del acelerador.

Modelos con motor de 1,5 ℓ con transmisión manual

Si el motor se cala, pise completamente el pedal de embrague en un plazo de tres segundos. El motor puede volver a arrancar automáticamente en determinadas condiciones. De lo contrario, siga el procedimiento estándar.

» Sistema de asistencia de arranque en pendiente

Es posible que el sistema de asistencia de arranque en pendiente no pueda impedir que el vehículo ruede cuesta abajo en pendientes muy pronunciadas o deslizantes, y tampoco funcionará en pendientes muy poco pronunciadas.

El sistema de asistencia de arranque en pendiente no sustituye al freno de estacionamiento eléctrico.

El sistema de asistencia de arranque en pendiente funciona incluso con el VSA desconectado.

Modelos con sistema de acceso sin llave

Arranque del motor




1. Asegúrese de que el freno de estacionamiento eléctrico está accionado.

- ▶ El testigo del sistema de frenos y freno de estacionamiento se enciende durante 15 segundos al tirar hacia arriba del interruptor del freno de estacionamiento eléctrico.

Modelos con transmisión variable continua

2. Compruebe que la palanca de cambios se encuentre en la posición **P** y, a continuación, pise el pedal de freno.


- ▶ Aunque es posible arrancar el vehículo en la posición **N**, resulta más seguro hacerlo en la **P**.

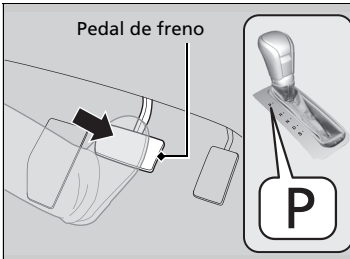

Modelos con caja de cambios manual

2. Compruebe que la palanca de cambios está en la posición **N**. A continuación, pise el pedal de freno con el pie derecho y el de embrague con el izquierdo.

- ▶ El pedal de embrague debe pisarse a fondo para poder arrancar el motor.

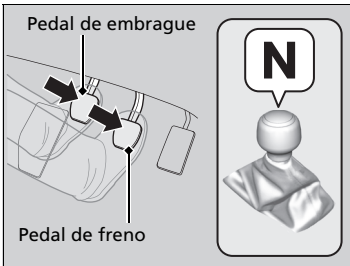

Arranque del motor

Mantenga pisado el pedal de freno firmemente al arrancar el motor.

Resulta más difícil arrancar el motor cuando la temperatura ambiente es baja, y también a altitudes superiores a 2.400 metros, pues el aire es menos denso.


Para arrancar el motor cuando la temperatura ambiente es baja, apague todos los accesorios eléctricos, como las luces, el climatizador y la luneta térmica, para reducir el consumo de la batería.

Si el sonido del sistema de escape es anómalo o huele a gases de escape en el habitáculo, el vehículo debe revisarse en un concesionario. Puede que el motor o el sistema de escape presenten algún problema.

Acerque el mando a distancia sin llave al botón **ENGINE START/STOP** si la pila del mando a distancia tiene poca carga.

❗ **Si la pila del mando a distancia sin llave se está agotando** P. 693

Es posible que el motor no arranque si el mando a distancia sin llave se encuentra bajo la influencia de ondas de radio potentes.

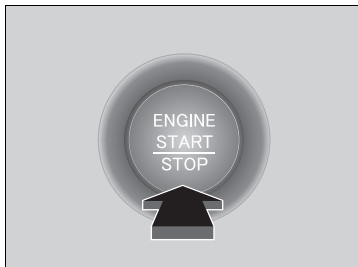

Todos los modelos

3. Pulse el botón **ENGINE START/STOP** sin pisar el pedal del acelerador.

Parada del motor

El motor se puede detener una vez que el vehículo está detenido completamente.

Modelos con transmisión variable continua

1. Cambie a **P**.
2. Pulse el botón **ENGINE START/STOP**.

Modelos con caja de cambios manual

- Si la palanca de cambios está en la posición **N**, pulse el botón **ENGINE START/STOP**.
- Si la palanca de cambios está en una posición distinta a **N**, pise el pedal del embrague y, a continuación, pulse el botón **ENGINE START/STOP**.


Arranque del motor

No es necesario mantener pulsado el botón **ENGINE START/STOP** para arrancar el motor. Si el motor no arranca, espere como mínimo 30 segundos antes de volver a intentarlo.


El sistema inmovilizador protege el vehículo contra el robo. Si se utiliza una llave codificada incorrectamente (u otro dispositivo), se desactivará el sistema de combustible del motor.

🔒 **Sistema inmovilizador** P. 189



■ Arranque del motor remoto con retroalimentación del vehículo *

Puede arrancar el motor de forma remota con el botón  del mando a distancia sin llave.

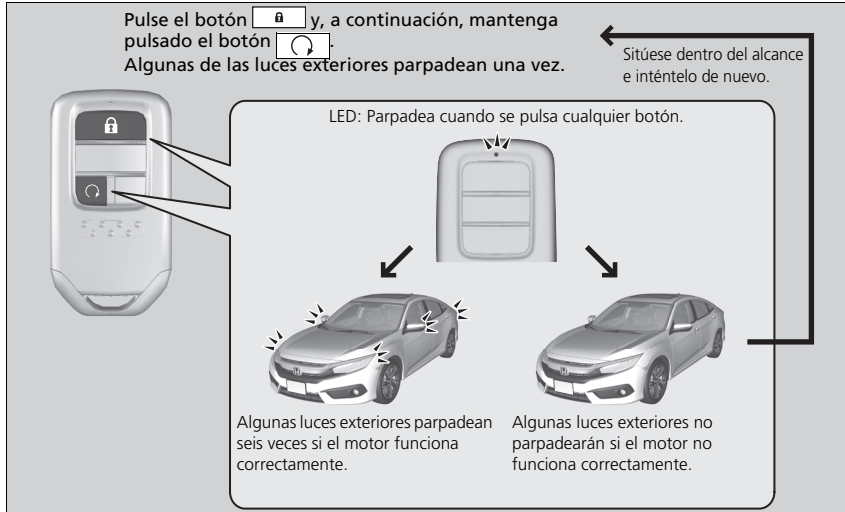■ Arranque del motor



Una vez que se ha arrancado a distancia, el motor se apaga automáticamente después de 10 minutos en ralentí y si el pedal de freno y el botón **ENGINE START/STOP** no se han pulsado simultáneamente.

Para ampliar el tiempo de funcionamiento otros 10 minutos durante la primera puesta en marcha, pulse el botón , y, a continuación, mantenga pulsado el botón .

- ▶ Algunas luces exteriores parpadean seis veces si se ha transmitido correctamente la solicitud de ampliación de 10 minutos.

⚠ Arranque del motor remoto con retroalimentación del vehículo *

⚠ ADVERTENCIA

Los gases de escape del motor contienen monóxido de carbono tóxico.

Respirar monóxido de carbono puede provocar la muerte o la pérdida de conocimiento.

Nunca utilice el arrancador del motor remoto cuando el vehículo esté estacionado en un garaje u otra zona con ventilación limitada.


El arranque del motor remoto puede infringir la legislación local.

Antes de utilizar el arranque del motor remoto, consulte la legislación local.


Si hay edificios y obstáculos entre su vehículo y el arranque remoto, el mando a distancia sin llave tendrá un menor alcance.

El alcance puede ser inferior si el vehículo está en marcha. Esta distancia puede variar por interferencias eléctricas externas.

Es posible que el motor no arranque mediante arranque del motor remoto si:

- Ha desactivado un ajuste de arranque del motor remoto con la pantalla del sistema de sonido/información*.
- Cuando el modo de alimentación se fija en la posición de VEHÍCULO APAGADO (BLOQUEO).
- La marcha está en una posición distinta de .
- El capó está abierto, o cualquier puerta o el maletero están desbloqueados.

■ Parada del motor

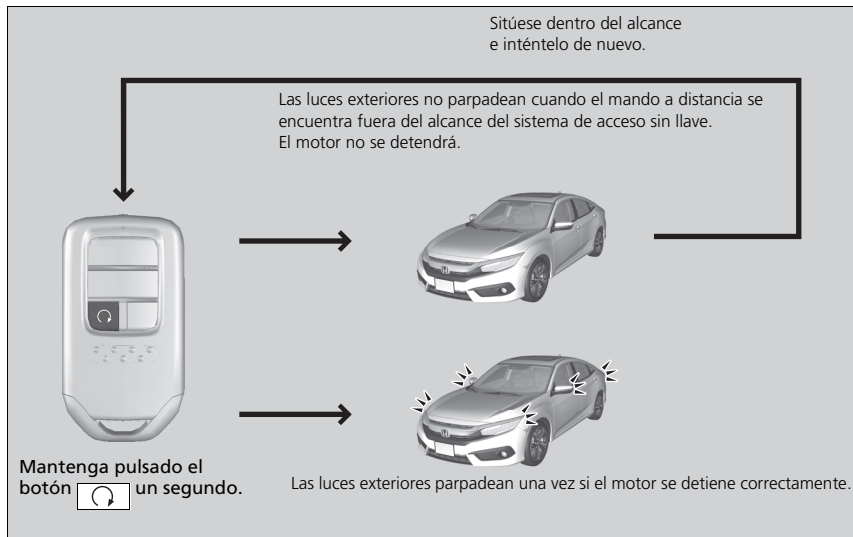

►► Arranque del motor remoto con retroalimentación del vehículo*

- Ya ha utilizado el mando a distancia dos veces para arrancar el motor.
- En el vehículo se encuentra otro mando a distancia sin llave.
- Hay un fallo de la antena.
- La puerta se desbloquea con la llave integrada.
- La presión de aceite del motor es baja.
- La temperatura del refrigerante del motor es muy alta.
- No se ha establecido la alarma del sistema de seguridad.

Mientras el motor esté en marcha, el vehículo activará automáticamente el control de temperatura con una temperatura predefinida de 22 °C.

Cuando hace calor en el exterior:

- El aire acondicionado se activa en modo de recirculación.

Cuando hace frío en el exterior:

- El sistema de desempañado se activa a una temperatura moderadamente caliente.
- La luneta térmica y los calentadores del retrovisor* se activan.

Inicio de la marcha

Modelos con transmisión variable continua

Cuando se ha arrancado el motor con el botón * del mando a distancia sin llave

1. Pise el pedal de freno y pulse el botón **ENGINE START/STOP** a la vez.

Cuando se ha arrancado el motor de cualquier modo

2. Ponga la palanca de cambios en posición **D**. Seleccione **R** al dar marcha atrás.

3. Con el freno de estacionamiento eléctrico aplicado, suelte el pedal de freno y pise con suavidad el pedal del acelerador.

► Compruebe que se haya apagado el testigo del sistema de frenos y freno de estacionamiento.

4. Suelte poco a poco el pedal de freno y pise con suavidad el pedal del acelerador para iniciar la marcha.

■ Sistema de asistencia de arranque en pendiente

El sistema de asistencia de arranque en pendiente mantiene el freno acoplado brevemente para ayudar a impedir que el vehículo ruede cuesta abajo en una pendiente al pasar el pie del pedal de freno al pedal del acelerador.


Modelos con caja de cambios manual

Pise el pedal de embrague y cambie a la posición **1** cuando circule cuesta arriba o a **R** cuando lo haga cuesta abajo. A continuación, suelte el pedal de freno.

Modelos con transmisión variable continua

Mueva la palanca de cambios a la posición **D**, **S** o **L*** cuando circule cuesta arriba, o a **R** cuando lo haga cuesta abajo. A continuación, suelte el pedal de freno.

» Inicio de la marcha

Cuando se ha arrancado el motor con el botón  del mando a distancia sin llave*

El motor se detiene cuando la palanca de cambios se mueve de la posición **P** antes de pulsar el botón **ENGINE START/STOP**. Siga el paso 1 al empezar a conducir.

» Arranque del motor

También se puede soltar el freno de estacionamiento eléctrico pulsando el interruptor del freno de estacionamiento eléctrico mientras se pisa el pedal de freno. En pendientes descendentes, puede arrancar el vehículo con mayor suavidad soltando el freno de forma manual mediante el interruptor del freno de estacionamiento eléctrico en lugar de pisando el pedal del acelerador.

Modelos con motor de 1,5 l con transmisión manual

Si el motor se cala, pise completamente el pedal de embrague en un plazo de tres segundos. El motor puede volver a arrancar automáticamente en determinadas condiciones. De lo contrario, siga el procedimiento estándar.

» Sistema de asistencia de arranque en pendiente

Es posible que el sistema de asistencia de arranque en pendiente no pueda impedir que el vehículo ruede cuesta abajo en pendientes muy pronunciadas o deslizantes, y tampoco funcionará en pendientes muy poco pronunciadas.

El sistema de asistencia de arranque en pendiente no sustituye al freno de estacionamiento eléctrico.

El sistema de asistencia de arranque en pendiente funciona incluso con el VSA desconectado.

* No disponible en todos los modelos

Precauciones durante la conducción

Con niebla

La visibilidad se reduce con niebla. Durante la conducción, encienda los faros de la luz de cruce, incluso durante el día. Reduzca la velocidad y guíese por la línea central de la calzada, los guardarrailes y las luces traseras del vehículo que circula delante.

Con viento fuerte

Si un fuerte viento lateral desvía su vehículo durante la conducción, sujete el volante firmemente. Desacelere lentamente y mantenga el vehículo en mitad de la calzada. Tenga cuidado con las ráfagas de viento sobre todo cuando el vehículo vaya a salir de un túnel, al conducir sobre un puente o ribera y al circular por una zona abierta como una cantera, y cuando pase un camión grande.

Con lluvia

El firme está resbaladizo cuando llueve. Evite frenadas bruscas, aceleraciones rápidas y movimientos violentos de la dirección y sea más precavido al conducir. Es probable que se produzca el fenómeno aquaplaning si circula por una carretera con surcos encharcados. Evite circular en lugares con mucha agua y por carreteras inundadas. Se podrían producir daños en el motor o la transmisión, o los componentes eléctricos podrían fallar.

Precauciones durante la conducción

PRECAUCIÓN: No circule por una carretera inundada de agua. Si se conduce a través de determinada profundidad de agua el motor resultará dañado y el equipo eléctrico y el vehículo sufrirán averías.

Modelos con transmisión variable continua

AVISO

No accione la palanca de cambios mientras pisa el pedal del acelerador. La caja de cambios podría resultar dañada.

AVISO

Si el volante se gira repetidamente a una velocidad extremadamente baja, o se mantiene girado a tope a la izquierda o a la derecha durante unos momentos, el sistema de dirección asistida eléctrica (EPS) se calienta. El sistema entra en modo de protección y reduce su rendimiento. La rigidez del volante aumenta progresivamente. Cuando se enfría el sistema, el EPS vuelve a funcionar.

Si se repiten estas condiciones de funcionamiento, se puede acabar dañando el sistema.

Otras precauciones

Si se produce un fuerte impacto con algún objeto debajo del vehículo, deténgase en un lugar seguro. Compruebe los bajos del vehículo para ver si se han producido daños y si hay fugas de líquido.

Transmisión variable continua*

Avance lento

El motor funciona a mayor velocidad de ralentí y el avance lento aumenta. Mantenga el pedal de freno pisado firmemente con el vehículo detenido.

Cambio forzado

Si pisa rápidamente el pedal del acelerador mientras circula cuesta arriba es posible que la caja de cambios cambie a una marcha inferior, lo que hará que aumente inesperadamente la velocidad del vehículo. Pise con cuidado el pedal del acelerador, especialmente en calzadas con el firme resbaladizo y en zonas de curvas.

Precauciones durante la conducción

Si gira el interruptor de encendido a ACCESORIOS [I]*¹ mientras conduce, el motor se apagará y se detendrán todas las funciones de asistencia a la dirección y al frenado, con lo que resultará difícil controlar el vehículo.

No coloque la palanca de cambios en la posición [N], ya que se perderá el frenado (y la aceleración) del motor.

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido.

Durante los primeros 1000 km del vehículo, evite acelerar bruscamente o pisar a tope el pedal del acelerador para evitar dañar el motor o la transmisión.

Evite frenadas fuertes durante los primeros 300 km. Esta recomendación también se debe seguir siempre que se sustituyan las pastillas de freno.

Con lluvia

Preste atención al fenómeno aquaplaning. Al conducir por una carretera cubierta de agua a una velocidad excesiva, se crea una capa de agua entre los neumáticos y la superficie de la carretera. Si esto ocurre, el vehículo no puede responder al control del volante ni los frenos.

Desacelere lentamente cuando reduzca de marcha. Si el firme está resbaladizo, una frenada repentina del motor puede provocar que los neumáticos patinen.


* No disponible en todos los modelos

Modelos con transmisión variable continua con 6 posiciones

Cambios

Cambie la posición de la palanca de cambios en función de las necesidades de conducción.

■ Posiciones de la palanca de cambios

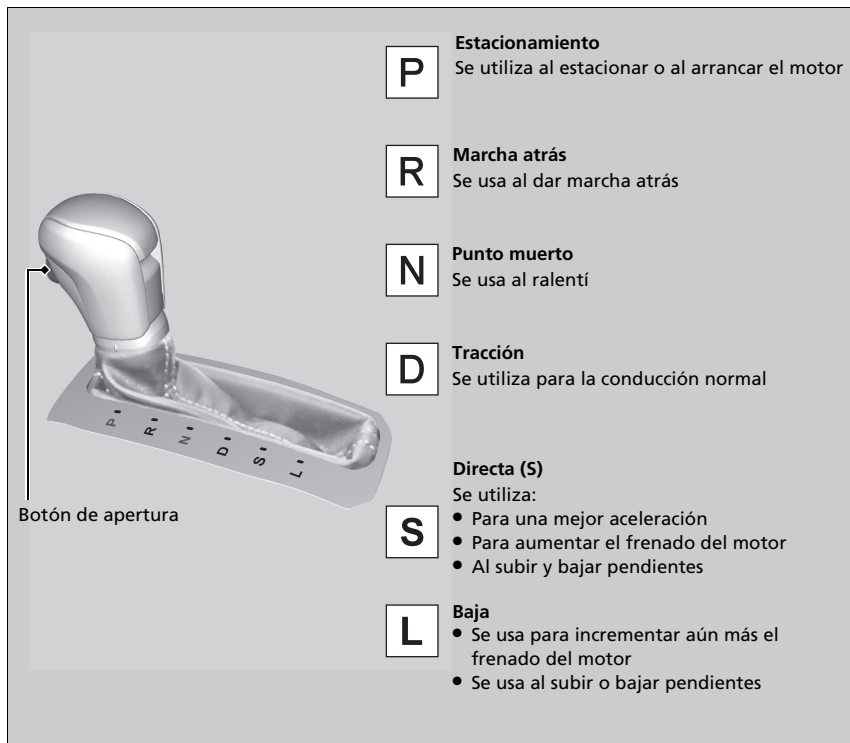

► Cambios

No se puede girar el interruptor de encendido a la posición de BLOQUEO [O]*1 y retirar la llave a menos que la palanca de cambios esté en la posición [P].


El vehículo puede desplazarse hacia delante levemente incluso en la posición [N] cuando el motor está frío. Pise el pedal de freno firmemente y, si es necesario, accione el freno de estacionamiento eléctrico.

Al cambiar de posición en temperaturas extremadamente bajas (-30 °C), es posible que se produzca un breve retardo antes de que se muestre la posición de cambio. Confirme siempre que se encuentra en la posición de cambio correcta antes de iniciar la conducción.



*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido.

Funcionamiento de la palanca de cambios

Modelos con pantalla de información

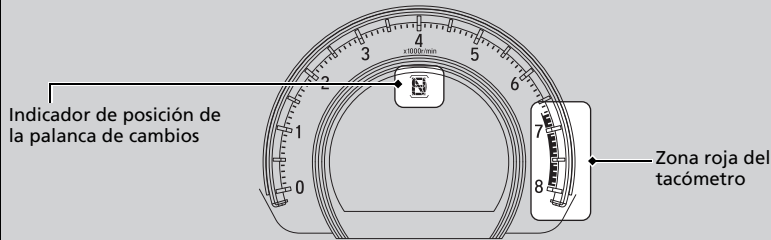

Modelos con interfaz de información para el conductor

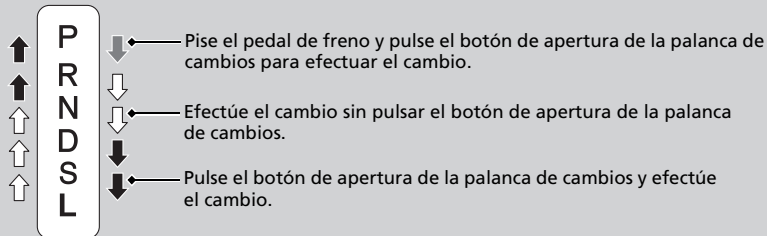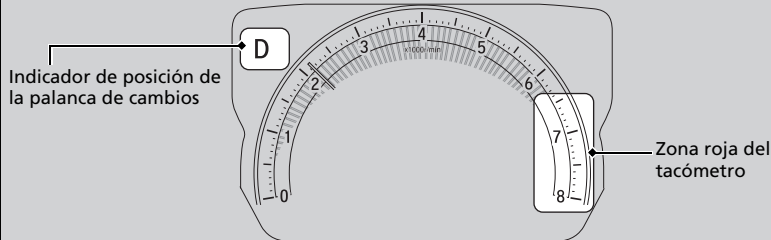

Funcionamiento de la palanca de cambios

AVISO

Cuando vaya a mover la palanca de cambios de la posición **D** a la **R** y viceversa, deténgase por completo y mantenga pisado el pedal de freno.

Si acciona la palanca de cambios antes de que el vehículo se haya detenido por completo, la caja de cambios puede resultar dañada.

Utilice el indicador de posición de la palanca de cambios para comprobar la posición de la palanca antes de iniciar la marcha.

Independientemente de la posición en la que se encuentre la palanca de cambios durante la conducción, si parpadean todos los indicadores de posición de la palanca de cambios, significa que la caja de cambios presenta un problema. Evite acelerar bruscamente y lleve el vehículo a un concesionario para que revisen la caja de cambios cuanto antes.

El suministro de combustible podría cortarse si conduce a regímenes del motor que se encuentren dentro o más allá de la zona roja del tacómetro (límite del régimen del motor). Si esto sucede, puede que note una ligera sacudida.

Puede que no sea posible accionar la palanca de cambios si se pisa el pedal de freno mientras el botón de apertura de la palanca está pulsado.


Pise el pedal de freno primero.

Modelos con transmisión variable continua con 5 posiciones

Cambios

Cambie la posición de la palanca de cambios en función de las necesidades de conducción.

■ Posiciones de la palanca de cambios

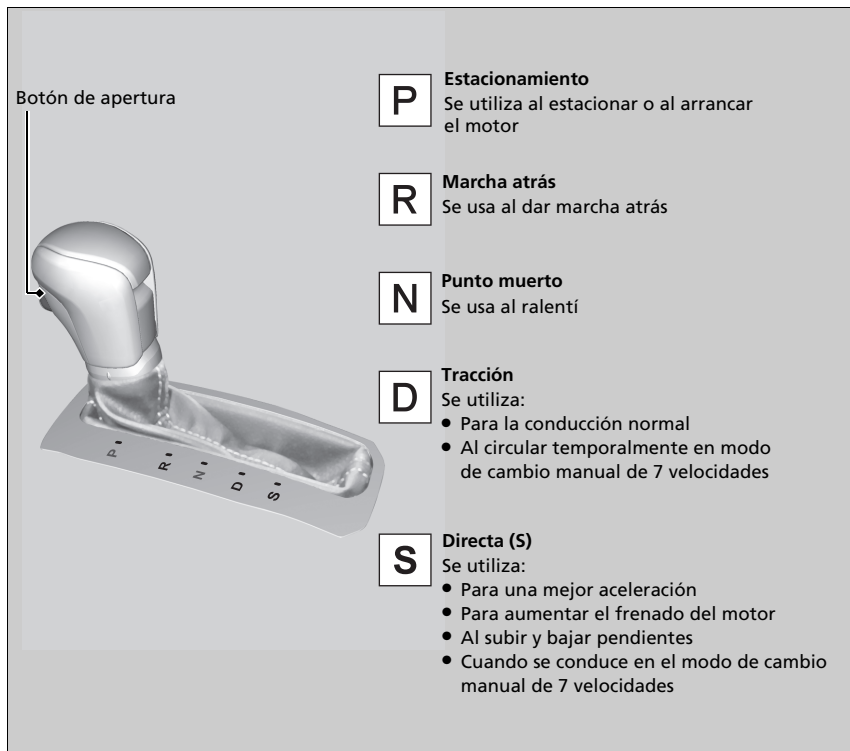

» Cambios

No se puede girar el interruptor de encendido a la posición de BLOQUEO [O]*1 y retirar la llave a menos que la palanca de cambios esté en la posición [P].


El vehículo puede desplazarse hacia delante levemente incluso en la posición [N] cuando el motor está frío. Pise el pedal de freno firmemente y, si es necesario, accione el freno de estacionamiento eléctrico.

Al cambiar de posición en temperaturas extremadamente bajas (-30 °C), es posible que se produzca un breve retardo antes de que se muestre la posición de cambio. Confirme siempre que se encuentra en la posición de cambio correcta antes de iniciar la conducción.


*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido.

Funcionamiento de la palanca de cambios

Modelos con pantalla de información

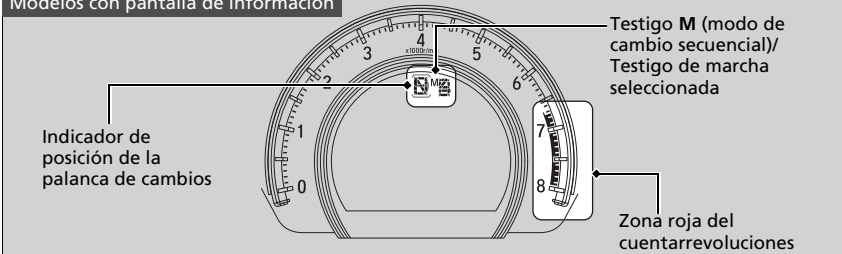

Modelos con interfaz de información para el conductor

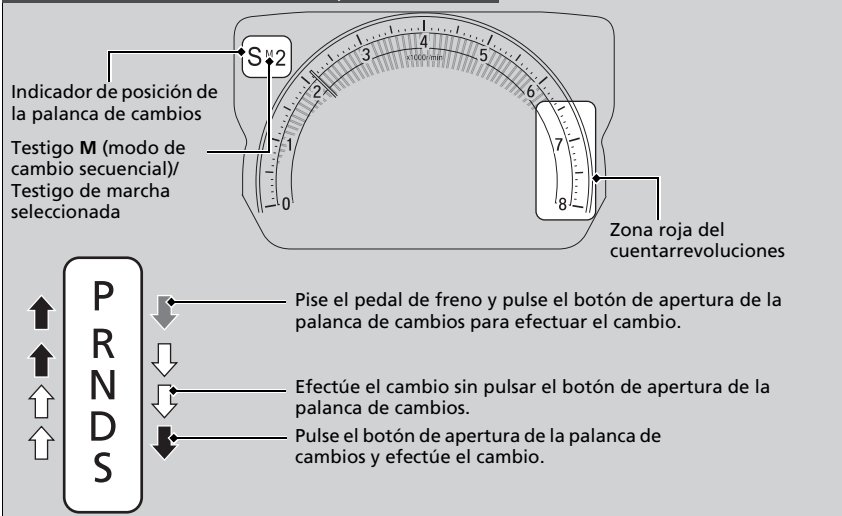

Funcionamiento de la palanca de cambios

AVISO

Cuando vaya a mover la palanca de cambios de la posición **D** a la **R** y viceversa, deténgase por completo y mantenga pisado el pedal de freno.

Si acciona la palanca de cambios antes de que el vehículo se haya detenido por completo, la caja de cambios puede resultar dañada.

Utilice el indicador de posición de la palanca de cambios para comprobar la posición de la palanca antes de iniciar la marcha.

Independientemente de la posición en la que se encuentre la palanca de cambios durante la conducción, si parpadean todos los indicadores de posición de la palanca de cambios, significa que la caja de cambios presenta un problema. Evite acelerar bruscamente y lleve el vehículo a un concesionario para que revisen la caja de cambios cuanto antes.

El suministro de combustible podría cortarse si conduce a regímenes del motor que se encuentren dentro o más allá de la zona roja del tacómetro (límite del régimen del motor). Si esto sucede, puede que note una ligera sacudida.

Puede que no sea posible accionar la palanca de cambios si se pisa el pedal de freno mientras el botón de apertura de la palanca está pulsado.

Pise el pedal de freno primero.

■ Modo de cambio manual de 7 velocidades

Utilice las levas de cambio para cambiar entre 1ª y 7ª velocidad sin retirar las manos del volante. La caja de cambios cambia al modo de cambio manual de 7 velocidades cuando se acciona una leva de cambio durante la conducción. El uso de este modo es útil cuando se necesita el frenado del motor.

■ Cuando la palanca de cambios está en la posición **D**:

Se ajusta temporalmente el modo de cambio en el modo de cambio manual de 7 velocidades y se muestra el número de la marcha en el indicador de cambio.

El modo de cambio manual de 7 velocidades se cancela automáticamente si se acelera o circula a velocidad constante, y se apaga el número del indicador de cambio.

Este modo se puede desactivar accionando la leva de cambio **+** durante unos segundos.

El modo de cambio manual de 7 velocidades es especialmente útil para reducir temporalmente la velocidad del vehículo antes de realizar un giro.

■ Cuando la palanca de cambios está en la posición **S**:

El modo de cambio se ajusta en el modo de cambio manual de 7 velocidades. El testigo **M** y el número de la marcha se muestran en el indicador de cambio. A medida que la velocidad del vehículo disminuye, la caja de cambios cambia automáticamente a la marcha inferior correspondiente. Cuando el vehículo se detiene, se cambia automáticamente a la 1ª marcha.

Si aumenta la velocidad del vehículo y el régimen del motor se aproxima a la zona roja del tacómetro, se cambia automáticamente a una marcha superior.

La marcha se puede iniciar únicamente en 1ª.

Cuando se cancele el modo de cambio manual de 7 velocidades, mueva la palanca de cambios de la posición **S** a la **D**. Cuando el modo de cambio manual de 7 velocidades se cancela, el testigo **M** y el indicador de la posición de cambio se apagan.

» Modo de cambio manual de 7 velocidades

Para mejorar el ahorro de combustible, se debe cambiar la transmisión a una velocidad superior a la séptima en determinadas circunstancias. En este caso, el número del indicador de cambio permanece en 7.

En el modo de cambio manual de 7 velocidades, se puede cambiar a una marcha superior o inferior utilizando la leva de cambio en las siguientes condiciones:

Cambio ascendente: El régimen del motor alcanza el umbral más bajo de la marcha más alta.


Cambio descendente: El régimen del motor alcanza el umbral más alto de la marcha más baja.

Cuando el régimen del motor se acerca a la zona roja del tacómetro se cambia a una marcha superior automáticamente.

Cuando la velocidad del motor alcanza el umbral más bajo de la marcha seleccionada, se cambia a una marcha inferior automáticamente.

El uso de las levas de cambio en superficies resbaladizas puede hacer que las llantas se bloqueen. En tal caso, el modo de cambio manual de 7 velocidades se cancela y regresa al modo de conducción normal D.

Funcionamiento del modo de cambio manual de 7 velocidades

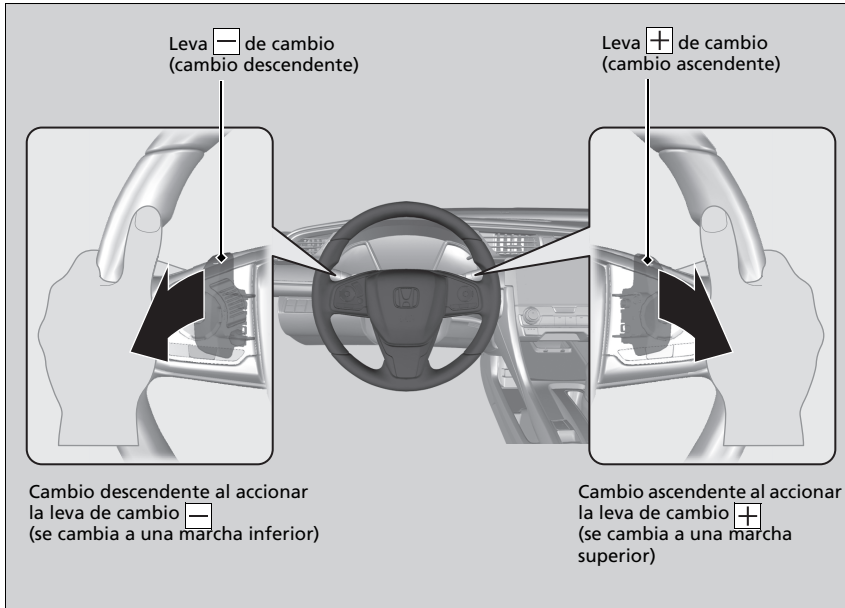

Funcionamiento del modo de cambio manual de 7 velocidades


Cada vez que se acciona una leva de cambio se efectúa un único cambio de marcha.

Para seguir cambiando de marcha, suelte la leva de cambio antes de volver a accionarla para cambiar a la siguiente marcha.

El indicador de cambio parpadea si no se puede efectuar un cambio ascendente o descendente. Esto indica que la velocidad del vehículo no se encuentra en el rango adecuado para realizar el cambio.

Acelere o desacelere un poco para efectuar el cambio ascendente o descendente, respectivamente, mientras parpadee el testigo.

■ Testigos de cambios ascendentes/descendentes

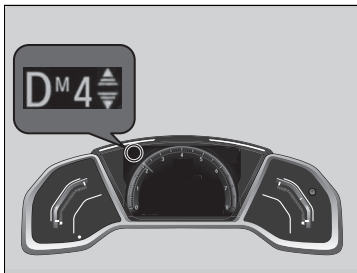

Se enciende cuando el vehículo está en modo de cambio manual de 7 velocidades para indicar que es adecuado cambiar de marcha para conseguir el consumo de combustible óptimo.

Testigo de cambio ascendente: Se enciende cuando es recomendable cambiar a una marcha superior.

Testigo de cambio descendente: Se enciende cuando es recomendable cambiar a una marcha inferior.

►► Testigos de cambios ascendentes/descendentes

▲ ADVERTENCIA

El testigo de la palanca de cambios es solo una guía para ayudarle a conseguir un mejor consumo de combustible.

No consulte los testigos de la palanca de cambios cuando las condiciones del firme y estado del tráfico no son adecuadas o cuando pueden distraerle.

El testigo de cambio descendente no señala cambios descendentes para aumentar el frenado del motor. Es el conductor el que debe decidir reducir marchas para aumentar el frenado del motor.

Reduzca siempre a la velocidad apropiada del vehículo.

Cuando el modo de ahorro de consumo está activado, el color del medidor ambiental puede cambiar si no cambia de marcha cuando se enciende un indicador de cambio. El resultado puede ser un cambio en el consumo de combustible.

Es posible que debido a las condiciones de la calzada y el estado del tráfico, sea necesario cambiar de marcha en momentos distintos a los indicados.


Modelos con caja de cambios manual

Cambios

Funcionamiento de la palanca de cambios

Pise a fondo el pedal de embrague para accionar la palanca de cambios y cambiar de marcha y, a continuación, suelte el pedal lentamente.

Pise el pedal de embrague y espere unos segundos antes de cambiar a la posición **R** o cambie a una de las marchas de avance durante unos instantes. De este modo se detienen los piñones para que no “rechinen”.

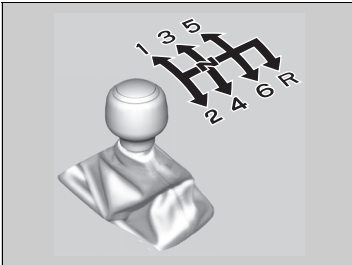

Cuando no esté cambiando de marcha, no apoye el pie sobre el pedal de embrague. Esto puede acelerar el desgaste del embrague.

⌘ Cambios

AVISO

No cambie a la posición **R** antes de que el vehículo se detenga por completo.

Si cambia a la posición **R** antes de detenerse, la caja de cambios puede resultar dañada.

AVISO


Antes de efectuar un cambio descendente, asegúrese de que el régimen del motor no vaya a entrar en la zona roja del cuentarrevoluciones. Si esto ocurre, puede dañarse gravemente el motor.

Hay una parte metálica en la palanca de cambios. Si deja el vehículo estacionado en el exterior durante mucho tiempo en un día de mucho calor, tenga cuidado antes de accionar la palanca. Debido al calor, la palanca de cambios puede estar extremadamente caliente. Si la temperatura exterior es baja, es posible que la palanca de cambios resulte fría al tacto.


Si supera la velocidad máxima para la marcha seleccionada, el régimen del motor entrará en la zona roja del cuentarrevoluciones. Si esto sucede, puede que note una ligera sacudida.

Testigos de cambios ascendentes/descendentes *

Modelos con pantalla de información

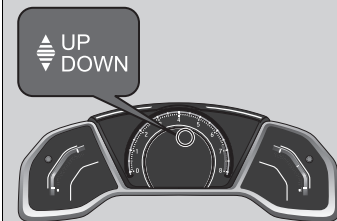

Modelos con interfaz de información para el conductor

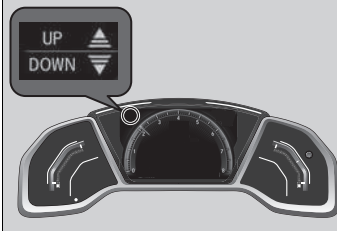

Se encienden para indicar cuándo se debe cambiar de marcha para mantener un estilo de conducción con el mejor consumo de combustible posible.

Testigo de cambio ascendente: Se enciende cuando es recomendable cambiar a una marcha superior.

Testigo de cambio descendente: Se enciende cuando es recomendable cambiar a una marcha inferior.

Testigos de cambios ascendentes/descendentes *

⚠ ADVERTENCIA

El testigo de la palanca de cambios es solo una guía para ayudarle a conseguir un mejor consumo de combustible.

No consulte los testigos de la palanca de cambios cuando las condiciones del firme y estado del tráfico no son adecuadas o cuando pueden distraerle.

Este testigo no señala cambios descendentes para aumentar el frenado del motor. Es el conductor el que debe decidir reducir marchas para aumentar el frenado del motor.

Reduzca siempre a la velocidad apropiada del vehículo.

El testigo de cambio descendente no se enciende al reducir de la posición **2** a la **1**.


Cuando el modo de ahorro de consumo está activado, el color del medidor ambiental puede cambiar si no cambia de marcha cuando se enciende un testigo de cambio. El resultado puede ser un cambio en el consumo de combustible.

Es posible que debido a las condiciones de la calzada y el estado del tráfico, sea necesario cambiar de marcha en momentos distintos a los indicados.

Bloqueo de marcha atrás

La caja de cambios manual dispone de un mecanismo de bloqueo que impide cambiar involuntariamente a la posición **R** desde una marcha de avance mientras el vehículo está circulando por encima de cierta velocidad.

Si no puede cambiar a la posición **R** cuando el vehículo está detenido, realice lo siguiente:

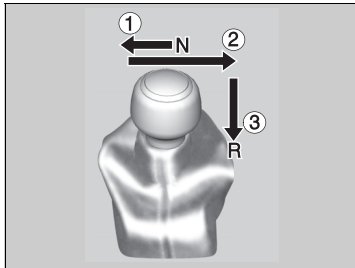


1. Pise el pedal de embrague, mueva la palanca de cambios a tope hacia la izquierda y cambie a la posición **R**.
2. Si sigue sin poder cambiar a **R**, aplique el freno de estacionamiento eléctrico y gire el interruptor de encendido a la posición de ACCESORIOS **I** o de BLOQUEO **O***1.
3. Pise el pedal de embrague y cambie a **R**.
4. Mantenga pisado el pedal de embrague y arranque el motor.

Si necesita repetir este procedimiento repetidamente, el vehículo deberá revisarse en un concesionario.

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido.

Parada automática en ralentí*

Para ayudar a mejorar el consumo de combustible, el motor se detiene automáticamente cuando el vehículo se detiene, en función de las condiciones ambientales y de funcionamiento del vehículo. En este momento, se enciende el testigo (verde). El motor se pone nuevamente en marcha cuando el vehículo está a punto de ponerse en movimiento otra vez cuando pisa el pedal de embrague y el testigo (verde) se apaga.

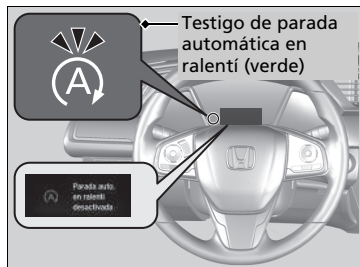

Un mensaje relativo a la parada automática en ralentí aparece en la interfaz información del conductor.

➤ **Testigos** P. 94

➤ **Características personalizadas** P. 359

Es posible que la parada automática al ralentí se active con menos frecuencia en determinadas condiciones, como por ejemplo un atasco.

Si se abre la puerta del conductor mientras el testigo (verde) parpadea, suena un indicador acústico para indicarle que la función de parada automática en ralentí está activada.

▶▶ Parada automática en ralentí*

La batería de 12 voltios instalada en este vehículo se ha diseñado específicamente para modelos con parada automática en ralentí. El uso de una batería de 12 voltios distinta a la especificada puede acortar la vida útil de la batería e impedir la activación de la parada automática en ralentí. Si necesita cambiar la batería, asegúrese de seleccionar el tipo especificado. Póngase en contacto con su concesionario para obtener más detalles.

➤ **Especificaciones** P. 724

La duración de la parada automática en ralentí:

- **Aumenta** en el modo ECON, en comparación con el modo ECON desactivado, con la climatización en marcha.

Es posible que la parada automática al ralentí se active con menos frecuencia en determinadas condiciones, como por ejemplo un atasco.

■ Sistema de parada automática en ralentí ON/OFF



Para desactivar el sistema de parada automática en ralentí, pulse este botón. El sistema de parada automática en ralentí se detiene.

- ▶ El sistema de parada automática en ralentí se detendrá y el testigo (ámbar) se encenderá.

El sistema de parada automática en ralentí se activará cada vez que arranque el motor, aunque lo hubiera desactivado la última vez que utilizó el vehículo.

☒ Sistema de parada automática en ralentí ON/OFF



Si se pulsa el botón **OFF** de la parada automática en ralentí, se arranca de nuevo el motor mientras el sistema de parada automática al ralentí está activado.

■ La parada automática en ralentí se activa cuando:

El vehículo se mueve hacia adelante, se detiene con el freno, se pisa el pedal del embrague a fondo, se coloca la palanca de cambios en la posición **N** y se suelta el pedal del embrague.

► Para reiniciar el motor automáticamente, pise el pedal de embrague.


■ La parada automática en ralentí no se activa cuando:

- El cinturón de seguridad del conductor no está abrochado.
- La temperatura del refrigerante del motor es baja o alta.
- El motor se arranca con el capot abierto.
 - Apague el motor. Cierre el capó antes de volver a arrancar el motor para activar la parada automática al ralentí.
-  está encendido (testigo [ámbar] encendido).
- La carga de la batería es baja.
- La temperatura interna de la batería es de 5 °C o inferior.
-  está encendido (testigo encendido).
- La temperatura del sistema de control de climatización está ajustada en **Hi** o **Lo**.
- El sistema de control de climatización está encendido y la temperatura exterior es inferior a -20 °C o superior a 40 °C.
- La palanca de cambios está en cualquier posición excepto en **N**.
- El motor vuelve a arrancar, pero el vehículo se detiene de nuevo antes de alcanzar los 3 km/h.

►► La parada automática en ralentí se activa cuando:

No abra el capó durante la parada en ralentí.

Si se abre el capó, el motor no arrancará automáticamente.

En tal caso, vuelva a arrancar el motor con el botón **ENGINE START/STOP** o gire el interruptor de encendido a la posición de ARRANQUE .


► **Arranque del motor** P. 458, 461

Modelos con sistema de acceso sin llave

Si se pulsa el botón **ENGINE START/STOP**, se cambia el modo de alimentación a ACCESORIOS, incluso si la parada automática en ralentí está activa. En la posición AUXILIAR, el motor ya no se vuelve a arrancar automáticamente. Siga el procedimiento estándar para arrancar el motor.

► **Arranque del motor** P. 461

Modelos sin sistema de acceso sin llave

Incluso si se gira el interruptor de encendido a la posición de ARRANQUE  con la parada automática al ralentí activada, el motor no arranca.


■ **Es posible que la parada automática en ralentí no se active cuando:**

- Se utiliza el volante.
- La altitud es alta.
- El climatizador está en uso, y hay una diferencia significativa entre la temperatura programada y la temperatura interior real.
- La humedad en el interior es alta.
- El vehículo acelera y desacelera repetidamente a baja velocidad.
- La velocidad del ventilador es alta.
- El sistema de control de climatización está en uso y la humedad en el interior es alta.

■ El motor arranca de nuevo automáticamente cuando:

Se pisa el pedal de embrague.

■ El motor volverá a arrancar automáticamente, incluso si el pedal del embrague no está pisado con la palanca de cambios en **[N]** cuando:

- Se pulsa el botón **OFF** para desactivar la parada automática en ralentí.
- El vehículo se desplaza.
- El pedal de freno se acciona repetidamente y se suelta ligeramente durante una parada.
- La carga de la batería se agota.
- Se utiliza el volante.
-  está seleccionado (testigo encendido).
- El climatizador está funcionando y hay una diferencia notable entre la temperatura fijada y la temperatura interior real.
- El climatizador se utiliza para deshumidificar el interior.

►► El motor arranca de nuevo automáticamente cuando:

Si utiliza un dispositivo electrónico durante la parada automática en ralentí, es posible que el dispositivo se apague temporalmente cuando se reinicie el motor.

El motor no se vuelve a poner en marcha automáticamente si hay un problema en el sistema. Siga el procedimiento normal para arrancar el motor.

► **Arranque del motor** P. 458, 461

El motor no se vuelve a poner en marcha automáticamente si:

- El cinturón de seguridad del conductor se ha soltado.
Se deberá abrochar el cinturón de seguridad del conductor para mantener el sistema de parada automática al ralentí activado.
- Se mueve la palanca de cambios de **[N]** a cualquier otra posición.

Cambie a **[N]**.


► **Mensajes de información y advertencia de la interfaz de información para el conductor*** P. 126

Si el sistema deja de funcionar, siga el procedimiento normal para poner en marcha el motor.


► **Arranque del motor** P. 458, 461

Botón ECON

Modelos con pantalla de información

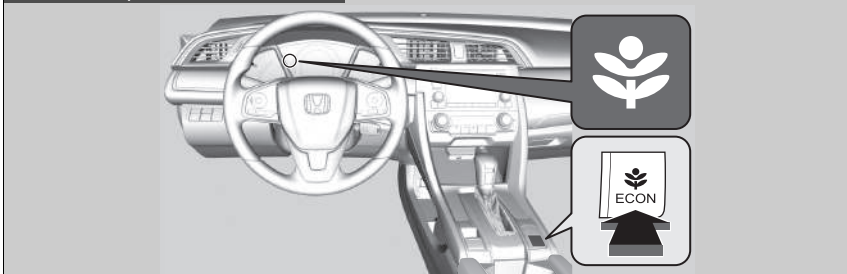

Modelos con interfaz de información para el conductor

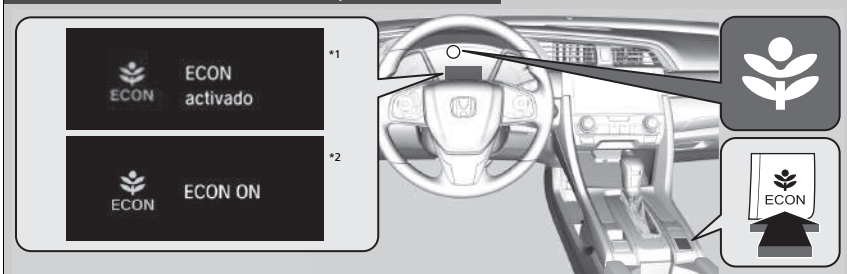

El botón **ECON** activa y desactiva el modo de ahorro de consumo.

El modo ECON contribuye a mejorar el consumo de combustible ajustando el rendimiento del motor, la caja de cambios, el climatizador y el control de cruceo*.

*1: Modelos de Israel y Turquía excepto modelos de Oriente Medio

*2: Modelos de Oriente Medio excepto modelos de Israel y Turquía

* No disponible en todos los modelos

▶▶ Botón ECON

En el modo ECON, el sistema de control de climatización presenta mayores fluctuaciones de temperatura.

Modelos sin limitador de velocidad ajustable

Control de cruceo*

Permite mantener una velocidad constante sin necesidad de pisar el pedal del acelerador. Utilice el control de cruceo en autopistas en las que pueda circular a velocidad constante sin apenas necesidad de acelerar o desacelerar.

Cuándo utilizarlo

- Velocidad del vehículo para el control de cruceo: Velocidad deseada en un rango superior a aproximadamente 40 km/h~

Mantenga siempre la distancia adecuada entre su vehículo y el que le precede.

Modelos con transmisión variable continua

- Posiciones del cambio para el control de cruceo: En **D** o **S**




Cómo utilizarlo

CRUISE MAIN está encendido en el panel de instrumentos

El control de cruceo está listo para su uso.

- Pulse el botón **CRUISE** del volante.

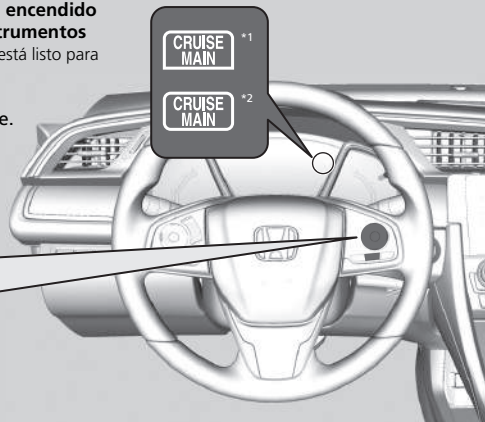

*1 : Modelos con pantalla de información

*2 : Modelos con interfaz de información para el conductor

* No disponible en todos los modelos

► Control de cruceo*

⚠ ADVERTENCIA

Si el control de cruceo se usa incorrectamente, se puede provocar un accidente.

Utilice el control de cruceo solo cuando viaje por autopistas y haga buen tiempo.

Puede que no sea posible mantener una velocidad constante al conducir cuesta arriba o cuesta abajo.

Modelos con caja de cambios manual

Cuando disminuya la velocidad del motor, intente seleccionar una marcha inferior.

Puede mantener la velocidad fijada si cambia de marcha en un lapso de cinco segundos.

Si no se va a utilizar el control de cruceo: Desactive el control de cruceo pulsando el botón **CRUISE**.

En el modo ECON, puede que se tarde algo más de tiempo en acelerar para mantener la velocidad establecida.

Ajuste la velocidad del vehículo




Levante el pie del pedal del acelerador y pulse el botón **-/SET** cuando alcance la velocidad deseada.

En el momento en que suelte el botón **-/SET**, la velocidad quedará fijada y se activará el control de crucero. El testigo **CRUISE CONTROL** se enciende.

Durante el control de crucero, se activa la función de asistencia de conducción recta. Esta función de control es una función del EPS y ayuda a reducir el esfuerzo de la dirección para mantener el ángulo en una carretera recta con inclinaciones.


■ Ajuste de la velocidad del vehículo

Aumente o disminuya la velocidad del vehículo con los botones **RES/+** o **-/SET** del volante.

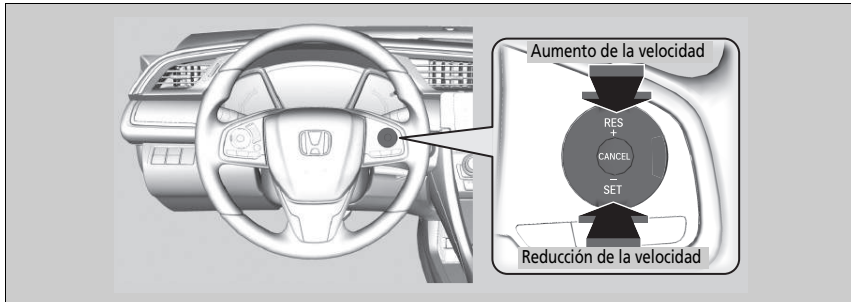

- Cada vez que pulsa el botón, la velocidad del vehículo aumenta o disminuye aproximadamente 1,6 km/h.
- Si lo mantiene pulsado, la velocidad del vehículo seguirá aumentando o reduciéndose hasta que lo suelte. Esta velocidad queda programada.

■ Cancelación

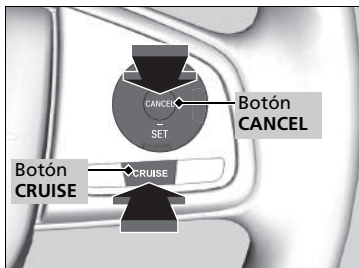

Para desconectar el control de crucero, realice cualquiera de las siguientes acciones:

- Pulse el botón **CANCEL**.
- Pulse el botón **CRUISE**.
- Pise el pedal de freno.
- Pise el pedal de embrague* durante cinco segundos como mínimo.

El testigo **CRUISE CONTROL** se apaga.

►► Ajuste de la velocidad del vehículo

Puede programar la velocidad del vehículo utilizando el botón **-/SET** del volante al ajustar la velocidad con los pedales del acelerador y del freno.

►► Cancelación

Vuelta a la velocidad fijada previamente:
Después de haber cancelado el control de crucero, puede volver a la velocidad fija previa. Para ello, pulse el botón **RES/+** mientras conduce a una velocidad de al menos 40 km/h.

No se puede fijar ni volver a la velocidad en las siguientes situaciones:

- Cuando la velocidad del vehículo es inferior a 40 km/h
- Cuando el botón **CRUISE** está desactivado

Si el vehículo circula a 35 km/h o menos, el control de crucero se desconecta automáticamente.

Modelos con limitador de velocidad ajustable

Control de cruceo*

Permite mantener una velocidad constante sin necesidad de pisar el pedal del acelerador. Utilice el control de cruceo en autopistas en las que pueda circular a velocidad constante sin apenas necesidad de acelerar o desacelerar.

Cuándo utilizarlo

- Velocidad del vehículo para el control de cruceo: Velocidad deseada en un intervalo de unos 30 km/h hasta unos 200 km/h

Mantenga siempre la distancia adecuada entre su vehículo y el que le precede.



Modelos con transmisión variable continua


- Posiciones del cambio para el control de cruceo: En **D** o **S**

Cómo utilizarlo

- Pulsando el botón **MAIN** del volante




Si se enciende un testigo diferente, pulse el botón **LIM** para cambiar al control de cruceo.

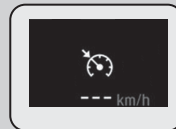

El testigo está encendido en el panel de instrumentos

El control de cruceo está listo para su uso.

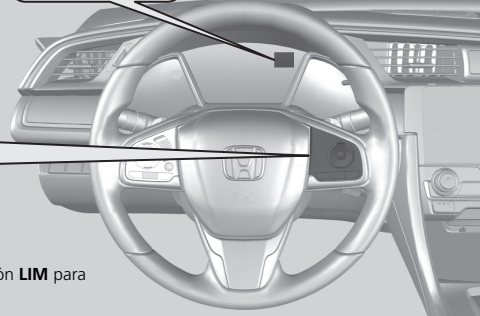

Control de cruceo*

⚠ ADVERTENCIA

Si el control de cruceo se usa incorrectamente, se puede provocar un accidente.

Utilice el control de cruceo solo cuando viaje por autopistas y haga buen tiempo.

Puede que no sea posible mantener una velocidad constante al conducir cuesta arriba o cuesta abajo.

Modelos con caja de cambios manual

Cuando disminuya la velocidad del motor, intente seleccionar una marcha inferior.


Puede mantener la velocidad fijada si cambia de marcha en un lapso de cinco segundos.

Si no se va a utilizar el control de cruceo: Desactive el control de cruceo pulsando el botón **MAIN**.

En el modo ECON, puede que se tarde algo más de tiempo en acelerar para mantener la velocidad establecida.

No es posible utilizar el control de cruceo y el limitador de velocidad ajustable a la vez.

■ Programación de la velocidad del vehículo

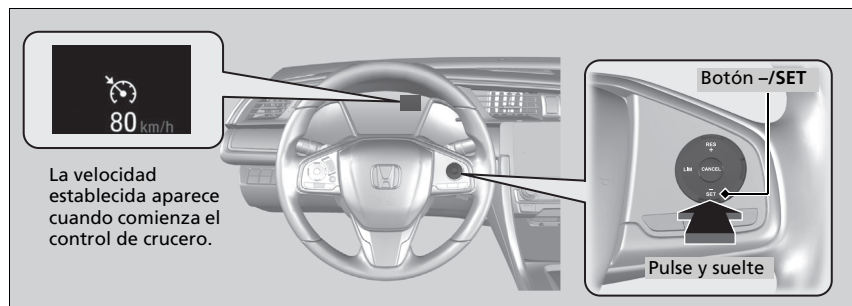


Levante el pie del pedal del acelerador y pulse el botón **-/SET** cuando alcance la velocidad deseada.

En el momento en que suelte el botón **-/SET**, la velocidad quedará fijada y se activará el control de crucero. La velocidad fija aparece indicada.

Durante el control de crucero, se activa la función de asistencia de conducción recta. Esta función de control es una función del EPS y ayuda a reducir el esfuerzo de la dirección para mantener el ángulo en una carretera recta con inclinaciones.


Ajuste de la velocidad del vehículo

Aumente o disminuya la velocidad del vehículo con los botones **RES/+** o **-/SET** del volante.

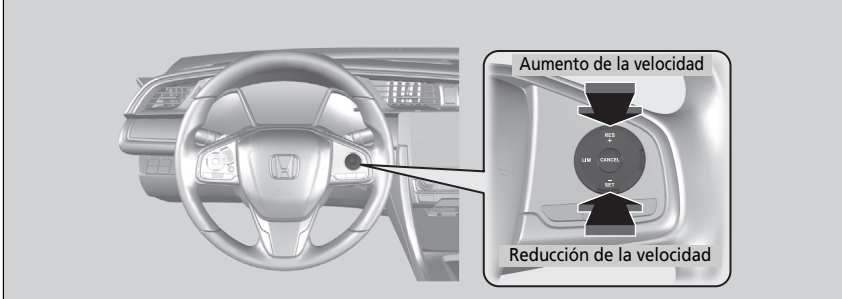

- Cada vez que pulsa el botón, la velocidad del vehículo aumenta o disminuye en aproximadamente 1 km/h.
- Si mantiene el botón pulsado, la velocidad del vehículo aumenta o disminuye en aproximadamente 10 km/h.

Cancelación

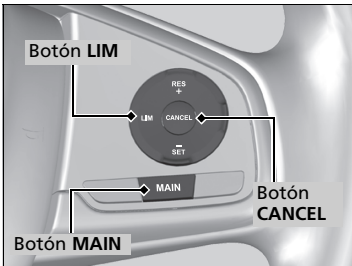

Para desconectar el control de crucero, realice cualquiera de las siguientes acciones:

- Pulse el botón **CANCEL**.
- Pulse el botón **MAIN**.
- Pulse el botón **LIM**.
- Pise el pedal de freno.
- Pise el pedal de embrague* durante cinco segundos como mínimo.

La velocidad fija mostrada se activa.

Ajuste de la velocidad del vehículo

Puede programar la velocidad del vehículo utilizando el botón **-/SET** del volante al ajustar la velocidad con los pedales del acelerador y del freno.

Cancelación

Vuelta a la velocidad fijada previamente:

Después de haber cancelado el control de crucero, puede volver a la velocidad fija previa. Para ello, pulse el botón **RES/+** mientras conduce a una velocidad de al menos 30 km/h.

No se puede fijar ni volver a la velocidad en las siguientes situaciones:

- Cuando la velocidad del vehículo es inferior a 30 km/h
- Cuando el botón **MAIN** está desactivado

Cuando el vehículo circula a 25 km/h como máximo, el control de crucero se desconecta automáticamente.

* No disponible en todos los modelos

Limitador de velocidad ajustable*

Este sistema permite fijar una velocidad máxima que no puede sobrepasarse ni aunque se pise el pedal del acelerador.

El límite de velocidad del vehículo se puede ajustar desde aproximadamente los 30 km/h a los 250 km/h.

Cómo utilizarlo

■ Pulsando el botón **MAIN** del volante




Si se enciende un testigo diferente, pulse el botón **LIM** para cambiar al limitador de velocidad ajustable.



El testigo está encendido en el panel de instrumentos

El limitador de velocidad ajustable está listo para su uso.

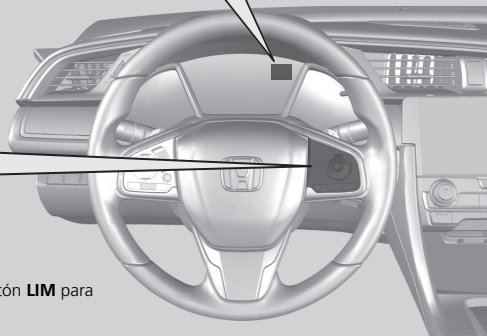

►► Limitador de velocidad ajustable*

⚠ ADVERTENCIA

El limitador de velocidad ajustable tiene limitaciones. Es su responsabilidad en todo momento ajustar la velocidad del vehículo para cumplir el límite de velocidad real y conducir de forma segura.

⚠ ADVERTENCIA

No pise el pedal del acelerador más de lo necesario. Mantenga una posición del pedal del acelerador adecuada en función de la velocidad del vehículo.

El limitador de velocidad ajustable no puede mantener el límite de velocidad fija al conducir pendiente abajo. Si ocurre esto, reduzca la velocidad pisando el pedal de freno.


Cuando no se utiliza el limitador de velocidad ajustable: Desactive el limitador de velocidad ajustable pulsando el botón **MAIN**.

No puede usar el limitador de velocidad ajustable y el control de cruceo*/Control de cruceo adaptativo (ACC) con LSF*/Limitador de velocidad inteligente* a la vez.

Modelos con caja de cambios manual

Cuando disminuya la velocidad del motor, intente seleccionar una marcha inferior.

Programación de la velocidad del vehículo

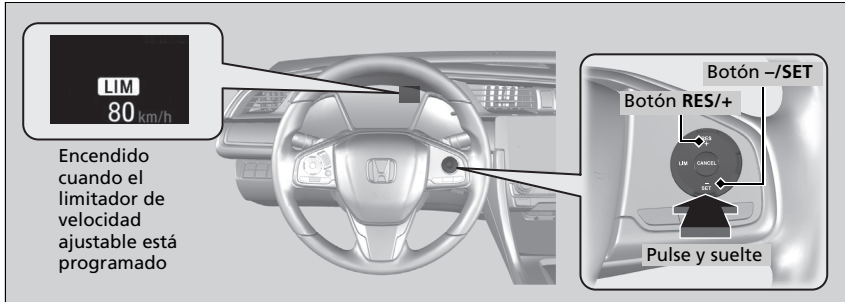

- Levante el pie del pedal y pulse el botón **-/SET** cuando alcance la velocidad deseada. En el momento en que suelta el botón **-/SET**, la velocidad queda fijada y el limitador de velocidad ajustable queda establecido. La velocidad fija aparece indicada.
- Puede ajustar el límite de velocidad fijado previamente pulsando el botón **RES/+**.

► Ajuste la velocidad del vehículo


Si programa el límite de velocidad mientras circula a menos de 30 km/h, el límite de velocidad se fijará en 30 km/h.

El avisador acústico suena y el límite de velocidad que se muestra parpadea si la velocidad del vehículo supera el límite en 3 km/h como mínimo en un tramo de descenso de pendiente pronunciada.

El limitador de velocidad ajustable se ajusta a la velocidad actual si es superior al límite de velocidad ajustado al pulsar el botón **RES/+**.

■ Ajuste del límite de velocidad

Aumente o reduzca el límite de velocidad del vehículo utilizando los botones **RES/+** o **-/SET** del volante.

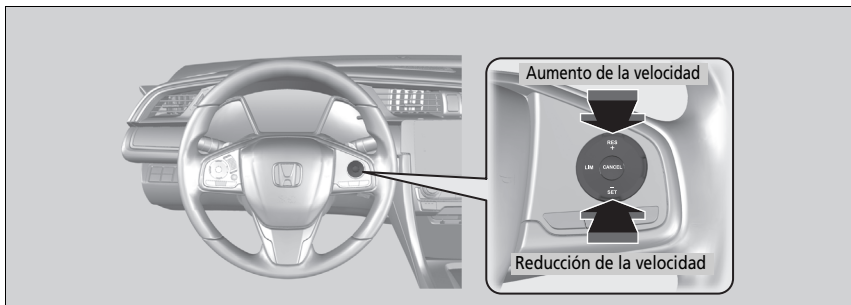

- Cada vez que pulsa el botón, el límite de velocidad aumenta o disminuye en aproximadamente 1 km/h según sea necesario.
- Si mantiene el botón pulsado, el límite de velocidad aumenta o disminuye en incrementos de 10 km/h cada 0,5 segundos hasta alcanzar el límite del sistema.
- Es posible que el vehículo acelere o desacelere hasta alcanzar la velocidad fija.

■ Superación temporal del límite de velocidad

El límite de velocidad se puede superar pisando el pedal del acelerador a fondo.


- La indicación del límite de velocidad parpadea.
El avisador acústico sonará una vez que se haya excedido el límite de velocidad.

► Superación temporal del límite de velocidad

El avisador acústico sonará cuando la velocidad del vehículo sea mayor que el límite de velocidad establecido con el pedal del acelerador completamente pisado.

El limitador de velocidad ajustable reanuda su funcionamiento una vez que la velocidad del vehículo se reduce por debajo del límite de velocidad fijado.

■ Cancelación

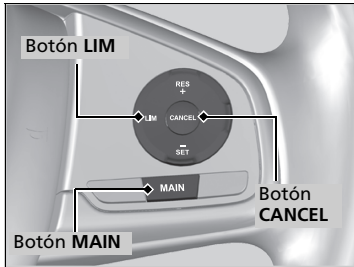

Para desconectar el limitador de velocidad ajustable, realice cualquiera de las siguientes acciones:

- Pulse el botón **CANCEL**.
- Pulse el botón **MAIN**.
- Pulse el botón **LIM**.

☒ Cancelación

El limitador de velocidad ajustable cambia al control de crucero si se pulsa el botón **LIM**.



Si hay un problema con el sistema cuando está utilizando el limitador de velocidad ajustable, suena el avisador acústico y se enciende el testigo **OFF**. El limitador de velocidad ajustable se desactivará.

Modelos con sistema de reconocimiento de señales de tráfico

Limitador de velocidad inteligente

Ajusta automáticamente el límite de velocidad a la velocidad detectada por el sistema de reconocimiento de señales de tráfico. Y no se podrá superar el límite de velocidad aunque se pise el pedal del acelerador. Si el acelerador se pisa a fondo, el límite de velocidad puede superarse.

➤ **Sistema de reconocimiento de señales de tráfico** * P. 536

»» Limitador de velocidad inteligente


ADVERTENCIA

El limitador de velocidad inteligente tiene restricciones. El limitador de velocidad inteligente se puede fijar a una velocidad más alta o más baja que el límite de velocidad real, o podría no funcionar, sobre todo si el sistema de reconocimiento de señales de tráfico no funciona correctamente o no hay ninguna señal de límite de velocidad. Es su responsabilidad en todo momento ajustar la velocidad del vehículo para cumplir el límite de velocidad real y conducir de forma segura.

En función de lo a fondo que se pise el pedal acelerador, el vehículo acelerará hasta que alcance la velocidad identificada por el sistema de reconocimiento de señales de tráfico.

Cómo utilizarlo


■ Pulsando el botón **MAIN** del volante

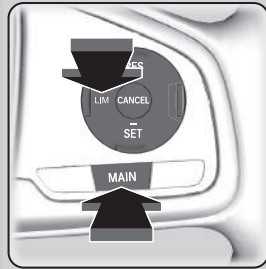

Si se enciende un testigo diferente, pulse el botón **LIM** para cambiar al limitador de velocidad inteligente.



El testigo está encendido en el panel de instrumentos. El limitador de velocidad inteligente está listo para su uso.

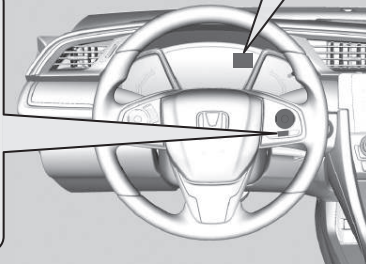

► Limitador de velocidad inteligente

El sistema está diseñado para detectar las señales que siguen las normas de la convención de Viena. Es posible que no se detecten todas las señales, por lo que no se debe ignorar ninguna de las señales del arcén. El sistema no funciona con las señales de tráfico de todos los países, ni en todas las situaciones.

► Sistema de reconocimiento de señales de tráfico* P. 536

Si el limitador de velocidad inteligente está ajustado a un límite de velocidad incorrecto, trate de realizar lo siguiente:

Para cancelar

- Pulse el botón **CANCEL**.
- Pulse el botón **MAIN**.
- Pulse el botón **LIM**.

Para superar el límite de velocidad temporalmente

- Pise el pedal del acelerador a fondo.

El limitador de velocidad inteligente no puede mantener el límite de velocidad fija al conducir pendiente abajo. Si ocurre esto, reduzca la velocidad pisando el pedal de freno.


Cuando no esté en uso el limitador de velocidad inteligente, desconéctelo pulsando el botón **MAIN**.

No es posible utilizar el limitador de velocidad inteligente y el ACC con LSF al mismo tiempo.

* No disponible en todos los modelos

■ Para ajustar el límite de velocidad

Se enciende cuando el limitador de velocidad inteligente se ajusta al límite de velocidad detectado por el sistema de reconocimiento de señales de tráfico.

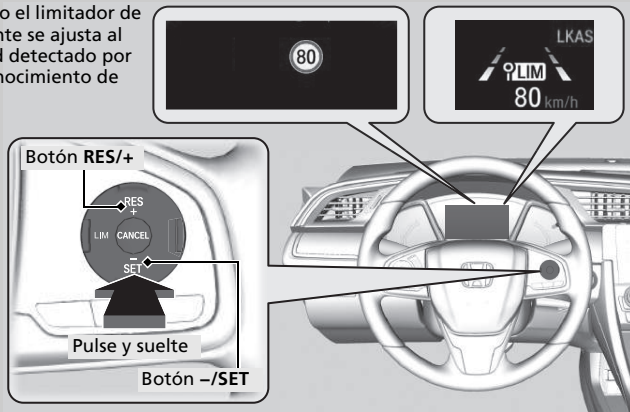

- En el momento en que se suelta el botón **-/SET** o **RES/+**, el limitador de velocidad inteligente se fija al límite de velocidad detectado por el sistema de reconocimiento de señales de tráfico. El límite de velocidad aparece indicado.

►► Limitador de velocidad inteligente

Modelos con caja de cambios manual

Cuando disminuya la velocidad del motor, intente seleccionar una marcha inferior.

No use el limitador de velocidad inteligente en zonas con unidades diferentes a las mostradas en la unidad de display del limitador de velocidad inteligente.

Cambie las medidas mostradas de la velocidad fijada del vehículo a las mismas unidades de las zonas de conducción.

► **Funciones personalizadas** P. 161

►► Para ajustar el límite de velocidad


Si conecta el limitador de velocidad inteligente cuando el límite de velocidad detectado por el sistema de reconocimiento de señales de tráfico es inferior a 30 km/h, la función de limitación de velocidad y la función de advertencia pueden cambiar al modo de pausa.

Si la velocidad del vehículo supera el límite de velocidad detectado por el sistema de reconocimiento de señales de tráfico, el vehículo desacelera lentamente hasta alcanzar el límite de velocidad o una velocidad inferior. Si es necesario, reduzca la velocidad pisando el pedal de freno.

El avisador acústico suena y el límite de velocidad que se muestra parpadea si la velocidad del vehículo supera el límite en 3 km/h como mínimo.


■ **Si el sistema de reconocimiento de señales de tráfico detecta una nueva señal de límite de velocidad**

El limitador de velocidad inteligente se ajusta al límite de velocidad detectado por el sistema de reconocimiento de señales de tráfico.

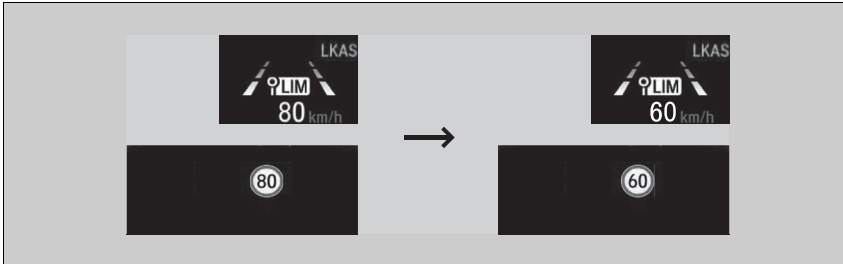


■ **La función de limitación de velocidad y la función de advertencia pueden detenerse si no hay ninguna señal de límite de velocidad en la pantalla del sistema de reconocimiento de señales de tráfico cuando:**

- Se detecta el final del límite de velocidad u otro límite designado.
- Su vehículo entra/sale de una autopista o autovía.
- Gira con un intermitente puesto para cambiar de dirección en una intersección.

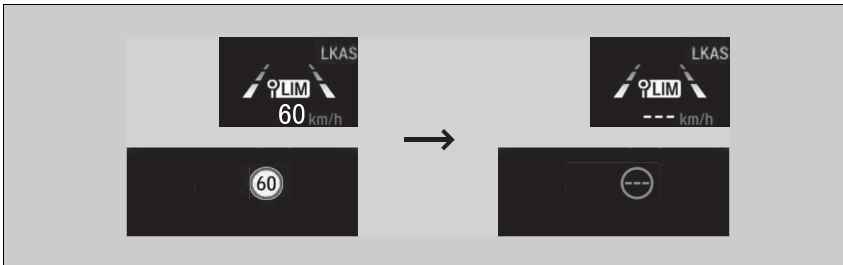


☒ **Para ajustar el límite de velocidad**

El limitador de velocidad inteligente también puede cambiar al modo de pausa si el sistema de reconocimiento de señales de tráfico detecta únicamente señales de límite de velocidad adicionales.

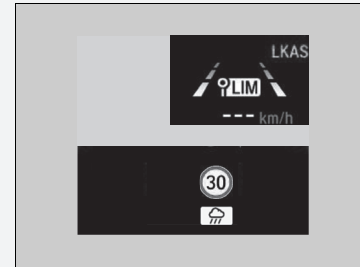

■ **Si el sistema de reconocimiento de señales de tráfico detecta la señal de límite de velocidad mientras el limitador de velocidad inteligente está en pausa**


La función de limitación de velocidad y la función de advertencia se reanudan automáticamente.

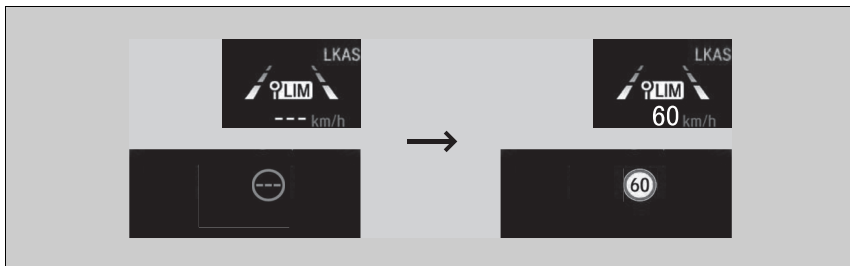

■ **Si el sistema de reconocimiento de señales de tráfico no detecta la señal de límite de velocidad mientras el limitador de velocidad inteligente está activado**


Durante la conducción, además de cuando el sistema de reconocimiento de señales de tráfico no detecta ninguna señal de límite de velocidad, es posible que el sistema no muestre ningún límite de velocidad.

No obstante, el limitador de velocidad inteligente sigue funcionando.

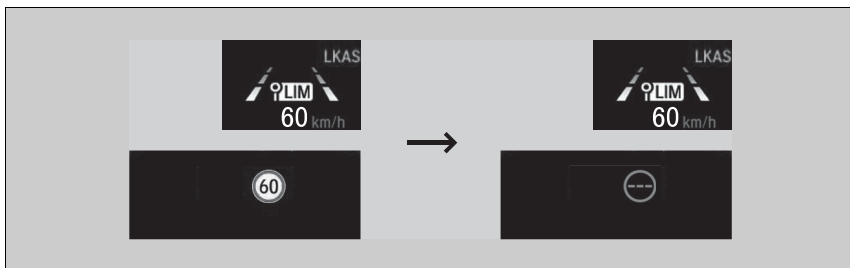

Ajuste del límite de velocidad

Aumente o reduzca el límite de velocidad del vehículo utilizando los botones **RES/+** o **-/SET** del volante.

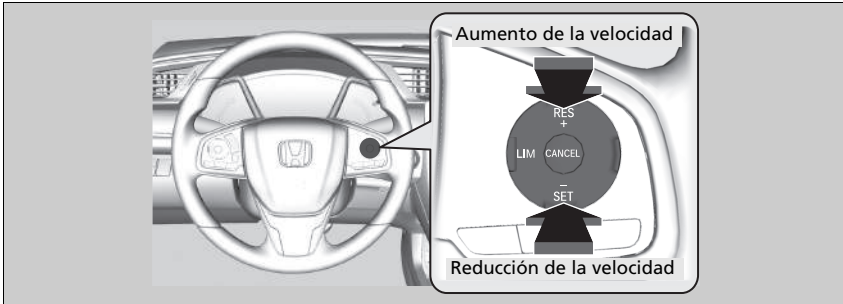

- Cada vez que pulsa el botón, el límite de velocidad aumenta o disminuye en aproximadamente 1 km/h según corresponda.
- Se puede aumentar el límite de velocidad hasta +10 km/h en función del límite de velocidad detectado por el sistema de reconocimiento de señales de tráfico.
- Se puede disminuir el límite de velocidad hasta -10 km/h en función del límite de velocidad detectado por el sistema de reconocimiento de señales de tráfico.
- Es posible acelerar hasta la velocidad programada. Si la velocidad del vehículo supera el límite de velocidad detectado por el sistema de reconocimiento de señales de tráfico, el vehículo desacelera lentamente hasta alcanzar el límite de velocidad.

Superación temporal del límite de velocidad

El límite de velocidad se puede superar pisando el pedal del acelerador a fondo.

- La indicación del límite de velocidad parpadea.
El avisador acústico sonará una vez que se haya excedido el límite de velocidad.

► Ajuste del límite de velocidad

Las variaciones negativas o positivas con respecto al límite de velocidad se restablecerán automáticamente cuando el sistema de reconocimiento de señales de tráfico detecte una nueva señal de límite de velocidad.


No se puede disminuir el límite de velocidad menos de 30 km/h.

► Superación temporal del límite de velocidad

El avisador acústico sonará cuando la velocidad del vehículo sea mayor que el límite de velocidad establecido con el pedal del acelerador completamente pisado.

El limitador de velocidad inteligente reanuda su funcionamiento una vez que la velocidad del vehículo se reduce por debajo del límite de velocidad fijado.

■ Cancelación

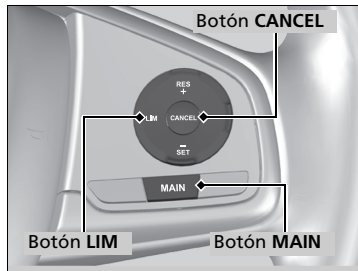


Para desconectar el limitador de velocidad inteligente, realice cualquiera de las siguientes acciones:

- Pulse el botón **CANCEL**.
- Pulse el botón **MAIN**.
- Pulse el botón **LIM**.

✎ Cancelación

El limitador de velocidad inteligente cambia al control de crucero si se pulsa el botón **LIM**.

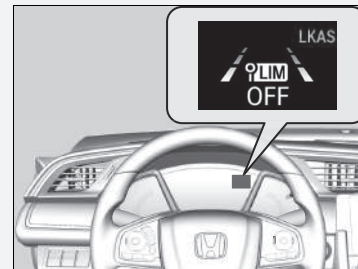

Si hay un problema con el sistema o el sistema de reconocimiento de señales de tráfico cuando está utilizando el limitador de velocidad inteligente, suena el avisador acústico y se enciende el testigo **OFF**. El limitador de velocidad inteligente se desactivará.

✎ **Sistema de reconocimiento de señales de tráfico*** P. 536

Cámara del sensor delantero*

La cámara está diseñada para detectar un objeto que active alguno de los sistemas para que estos realicen sus funciones, entre estos sistemas están: sistema de mantenimiento en el carril (LKAS), sistema de aviso de salida del carril, control de crucero adaptativo (ACC) con seguimiento a baja velocidad (LSF)*, control de crucero adaptativo (ACC)*, sistema de reconocimiento de señales de tráfico, sistema de prevención y mitigación de impactos (CMBS) y luces de cruce automáticas.

Ubicación de la cámara y sugerencias para de uso



La cámara está situada detrás del espejo retrovisor.

Para reducir la posibilidad de que las altas temperaturas del interior hagan que el sistema de la cámara se apague, estacione en una zona con sombra o sitúe la parte delantera del vehículo lejos de la luz solar. Si utiliza un parasol, no permita que cubra la carcasa de la cámara. Cubrir la cámara puede concentrar el calor sobre ella.

⚠ Cámara del sensor delantero*

Nunca aplique adhesivos o coloque objetos en el parabrisas, el capó o la parrilla delantera que puedan obstaculizar el campo de visión de la cámara y afectar al funcionamiento del sistema.


Los arañazos, las mellas y otros tipos de daños en el parabrisas dentro del campo de visión de la cámara pueden hacer que el sistema no funcione correctamente. Si esto ocurre, le recomendamos que sustituya el parabrisas por un parabrisas de repuesto original de Honda. Incluso las reparaciones menores dentro del campo de visión de la cámara o la instalación de un parabrisas de repuesto de otro fabricante también pueden provocar que el sistema no funcione correctamente.

Después de sustituir el parabrisas, lleve el vehículo a un concesionario para volver a calibrar la cámara. Una calibración apropiada de la cámara es necesaria para que el sistema funcione correctamente.


No coloque ningún objeto en la parte superior del panel de instrumentos. Podría reflejarse en el parabrisas y evitar que el sistema pueda detectar las líneas del carril correctamente.

* No disponible en todos los modelos

►► Cámara del sensor delantero*

Si aparece el mensaje :

- Encienda el sistema de control de climatización para refrigerar el interior y, si es necesario, también use el modo de desempañado con el chorro de aire dirigido hacia la cámara.
- Inicie la marcha con el vehículo para bajar la temperatura del parabrisas, lo que enfría el área alrededor de la cámara.

Si aparece el mensaje :

- Estacione el vehículo en un lugar seguro y limpie el parabrisas. Si el mensaje no desaparece después de haber limpiado el parabrisas y haber circulado durante un rato, lleve el vehículo a un concesionario para que lo revisen.

Modelos con transmisión variable continua


Control de cruceo adaptativo (ACC) con seguimiento a baja velocidad (LSF)*

Ayuda a mantener una velocidad constante del vehículo y una distancia de seguimiento fijada tras un vehículo detectado circulando delante, si este vehículo se detiene, puede desacelerar y parar su vehículo, sin tener que mantener el pie en el freno ni acelerador.

Cuando el sistema ACC con LSF desacelera su vehículo mediante la aplicación de los frenos, las luces de freno de su vehículo se encenderán.

Cuándo utilizarlo

La cámara está situada detrás del espejo retrovisor.

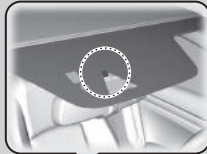

El sensor de radar está en la parte inferior del parachoques, junto a la luz antiniebla*. Tenga cuidado de no golpear la cubierta del sensor de radar. Un impacto fuerte puede dañarlo.

■ Velocidad del vehículo para ACC con LSF: **Se detecta un vehículo circulando delante dentro del área de alcance del ACC con LSF** – El ACC con LSF se acciona con velocidades de hasta 180 km/h.

No se detecta ningún vehículo dentro del área de alcance del ACC con LSF – El ACC con LSF se acciona a una velocidad mínima de 30 km/h.

■ Posiciones de cambio para el ACC con LSF: En **D** o **S**.

► Control de cruceo adaptativo (ACC) con seguimiento a baja velocidad (LSF)*

⚠ ADVERTENCIA

Si el ACC con LSF se usa incorrectamente, se puede provocar un accidente.

Utilice el ACC con LSF solo en autopista y en buenas condiciones meteorológicas.

⚠ ADVERTENCIA

El ACC con LSF tiene una capacidad de frenado limitada y podría no detener el vehículo a tiempo para evitar una colisión con un vehículo que pare rápidamente delante de usted.

Debe estar siempre preparado para aplicar el pedal de freno cuando las condiciones lo requieran.

Recordatorio importante

Como ocurre con otros sistemas, existen limitaciones en ACC con LSF. Use el pedal de freno cuando sea necesario y mantenga una distancia segura entre su vehículo y los demás.


* No disponible en todos los modelos

■ Cómo activar el sistema

Cómo utilizarlo

ACC (verde) está encendido en el panel de instrumentos.
El ACC con LSF está listo para su uso.

■ Pulse el botón **MAIN** del volante

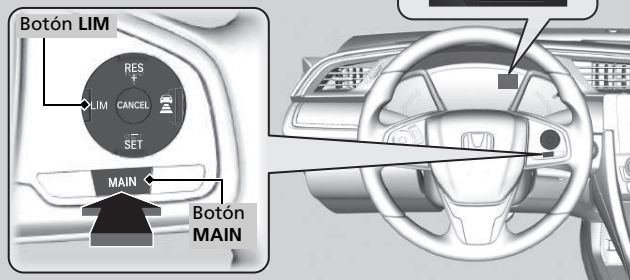

Si aparece un panel de instrumentos distinto, pulse el botón **LIM** para cambiarlo al ACC con LSF.

►► Control de cruceo adaptativo (ACC) con seguimiento a baja velocidad (LSF)*

Cuando se pulsa el botón **MAIN**, el ACC con LSF y el Sistema de aviso y prevención de cambio involuntario de carril (LKAS) están ambos activados o desactivados.

Es posible que el ACC con LSF no funcione correctamente en determinadas condiciones.


► **Condiciones y limitaciones del ACC con LSF**
P. 509

Cuándo no usar el ACC con LSF: Desactive el control de cruceo adaptativo pulsando el botón **MAIN**. Así también se apagará el sistema de asistencia para mantenerse en el carril (LKAS).

No utilice el ACC con LSF en las condiciones siguientes:

- En carreteras con mucho tráfico o mientras se conduce realizando paradas y arranques continuos.
- En carreteras con curvas pronunciadas.
- En carreteras con pendientes pronunciadas, ya que la velocidad programada para el vehículo podría superarse al rodar cuesta abajo. En casos así, el ACC con LSF no accionará los frenos para poder mantener la velocidad programada.
- En carreteras con puestos de peaje u objetos entre los carriles de tráfico, o en zonas de aparcamiento, o instalaciones con acceso para coches.

Programación de la velocidad del vehículo

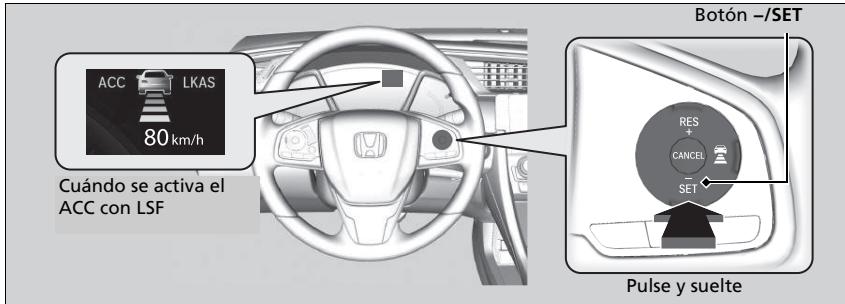

Cuando se conduce a una velocidad mínima de 30 km/h: Levante el pie del pedal y pulse el botón **-/SET** cuando alcance la velocidad deseada. En el momento en que suelte el botón, la velocidad quedará fijada y se activará el ACC con LSF.

Cuando se conduce a menos 30 km/h: Si el vehículo se está moviendo y el pedal de freno no está pisado, al pulsarse el botón se fija la velocidad programada a 30 km/h, independientemente de la velocidad actual del vehículo. Si su vehículo está parado y se detecta un vehículo delante, la velocidad del vehículo se puede programar, incluso con el pedal de freno pisado.



Cuando el sistema ACC con LSF empieza a funcionar, el icono del vehículo, las barras de distancia y la velocidad fija aparecen en la interfaz de información para el conductor.

Durante el control de crucero, se activa la función de asistencia de conducción recta. Esta función de control es una función del EPS y ayuda a reducir el esfuerzo de la dirección para mantener el ángulo en una carretera recta con inclinaciones.

CONTINUACIÓN

■ Cuando está funcionando

■ Hay un vehículo delante del suyo

ACC con LSF controla si el vehículo que circula por delante entra en el área de alcance del ACC. Si se detecta un vehículo, el sistema ACC con LSF mantiene o reduce la velocidad programada en el vehículo para mantener la distancia de seguridad.

➔ Para ajustar o modificar la distancia de seguimiento P. 512




Cuando delante de usted se detecta un vehículo a menor velocidad que la que usted ha programado, su vehículo empieza a disminuir la velocidad.

⌘ Cuando está funcionando

Si el vehículo delante del suyo reduce la velocidad de forma violenta, o si otro vehículo se cuele delante de usted, el aviso sonará y aparecerá un mensaje en la interfaz de información del conductor.

Pise el pedal de freno y mantenga una distancia adecuada con el vehículo a adelante.

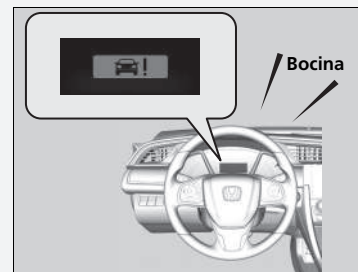


Incluso si la distancia entre su vehículo y el vehículo de adelante es corta, el ACC con LSF puede comenzar a acelerar su vehículo en las siguientes circunstancias:

- El vehículo delante del suyo va prácticamente a la misma velocidad o más rápido que su vehículo.
- Un vehículo que se cuele delante del suyo va más rápido que su vehículo y la distancia entre los vehículos se va aumentando poco a poco.

También se puede ajustar el sistema para que emita un tono cuando el vehículo que va delante entra y sale del área de detección del ACC con LSF. Cambie el ajuste **Aviso acústico coche delantero ACC**.

➔ Características personalizadas P. 359

■ No hay ningún vehículo delante del suyo

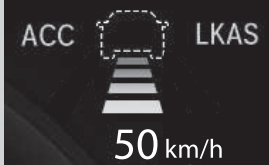

Un icono de vehículo con línea discontinua aparece en la interfaz de información del conductor

Su vehículo mantiene la velocidad fijada sin tener que mantener el pie sobre el pedal de freno ni del acelerador.

Si antes se detectó un vehículo circulando delante que evitó que su vehículo fuera a la velocidad fijada, el ACC con LSF acelera su vehículo hasta alcanzar esta velocidad y seguidamente la mantiene.

■ Cuando pisa el pedal del acelerador

Puede aumentar temporalmente la velocidad del vehículo. En este caso, no hay alertas auditivas o visuales incluso si hay un vehículo dentro del alcance del ACC con LSF.

El ACC con LSF permanece encendido a menos que lo cancele. Cuando suelte el pedal del acelerador, el sistema establece una velocidad apropiada para mantener la distancia de seguimiento mientras el vehículo que circule delante esté dentro del área de alcance del ACC con LSF.


☒ Cuando está funcionando


Limitaciones

Es posible que tenga que utilizar el pedal de freno para mantener una distancia de seguridad al utilizar el sistema ACC con LSF. Además, el ACC con LSF puede no funcionar correctamente en determinadas condiciones.

➤ **Condiciones y limitaciones del ACC con LSF**
P. 509

■ Se detecta un vehículo circulando delante dentro del área de alcance del ACC con LSF y se desacelera hasta parar

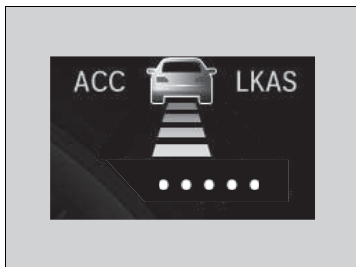

El vehículo también se detiene, automáticamente. Aparece el mensaje  en la interfaz de información del conductor.

Cuando el vehículo que va delante vuelve a arrancar, el icono del vehículo en la interfaz de información del conductor parpadea. Si pulsa el botón **RES/+** o **-/SET**, o pisa el pedal del acelerador, el ACC con LSF vuelve a funcionar con la velocidad fija previa.



Si no le precede ningún vehículo antes de reanudar la conducción, pise el pedal del acelerador y el ACC con LSF se pondrá en marcha de nuevo dentro de los límites de la velocidad fijada anteriormente.

► Cuando está funcionando

⚠ ADVERTENCIA

Salir de un vehículo parado con el sistema ACC con LSF aún funcionando puede provocar que el vehículo se mueva sin el control del conductor.

Un vehículo que se mueve sin el control del conductor puede ocasionar un accidente, con los consiguientes riesgos de lesiones graves o fatales.

Nunca salga del vehículo si se ha detenido con el ACC con LSF.

■ Condiciones y limitaciones del ACC con LSF

El sistema se apagará automáticamente y el testigo **ACC** se encenderá en ciertas situaciones. Algunos ejemplos de estas condiciones se indican a continuación. Con otras condiciones pueden reducirse algunas de las funciones del ACC.

➤ **Cámara del sensor delantero*** P. 501

■ Condiciones ambientales

- Conducir con mal tiempo (lluvia, niebla, nieve, etc.).

■ Condiciones de la calzada

- Si se conduce por una superficie nevada o húmeda (marcas del carril oscuras, huellas del vehículo, luces reflejadas, salpicaduras de la carretera, alto contraste).

■ Condiciones del vehículo

- El exterior del parabrisas está tapado por la suciedad, barro, hojas, nieve húmeda, etc.
- Un desgaste anormal de los neumáticos o estado de las ruedas (tamaño incorrecto, ruedas de diferentes tamaños y tipos, neumático compacto de repuesto mal inflado*, etc.).
- La cámara se calienta demasiado.
- El freno de estacionamiento eléctrico está accionado.
- Cuando la parte inferior del parachoques, junto a la luz antiniebla* está sucia.
- El vehículo está inclinado debido a una carga pesada o modificaciones en la suspensión.
- Cuando las cadenas para neumáticos están puestas.

☒ Condiciones y limitaciones del ACC con LSF

El sensor de radar del ACC con LSF se comparte con el sistema de prevención y mitigación de impactos (CMBS).

➤ **Sistema de prevención y mitigación de impactos (CMBS)*** P. 569

Puede consultar información de uso de la cámara equipada con este sistema.

➤ **Cámara del sensor delantero*** P. 501

Mantenga la tapa del sensor de radar siempre limpia.

Nunca use disolventes químicos ni pulidores para limpiar la tapa del sensor. Límpiela con agua o un detergente suave.

No ponga pegatinas en la cubierta del sensor del radar ni sustituya la cubierta del sensor del radar.

Si fuera necesario reparar o extraer el sensor de radar, o si la tapa del sensor de radar ha recibido un fuerte impacto, apague el sistema pulsando el botón **MAIN** y lleve el vehículo a un concesionario.

Solicite que le revisen el vehículo en un concesionario si observa cualquier comportamiento inusual del sistema (por ejemplo, aparece el mensaje de advertencia con mucha frecuencia).

* No disponible en todos los modelos

■ Limitaciones de detección

- Un vehículo se cruza repentinamente delante del suyo.
- La distancia entre su vehículo y el vehículo precedente es demasiado corta.
- Un vehículo se cuela a velocidad baja y frena de repente.
- Acelera rápidamente y se acerca al vehículo precedente a alta velocidad.
- El vehículo precedente es una moto, bicicleta u otro vehículo pequeño.
- Cuando hay peatones o animales delante del vehículo.
- Cuando conduce por una carretera con curvas o sinuosa que hace que el sensor no pueda detectar adecuadamente si hay un vehículo delante de usted.
- Hay una gran diferencia de velocidad entre su vehículo y el vehículo de delante.
- Un vehículo que circula en dirección contraria se desvía de repente delante del suyo.
- Su vehículo repentinamente se cruza por delante de un vehículo que viene de frente.
- Cuando se conduce a través de un puente de hierro estrecho.
- Cuando el vehículo que va delante frena de repente.
- Cuando el vehículo que va delante tiene una forma única.
- Cuando su vehículo o el vehículo que va delante circula por un borde del carril.


▣ Condiciones y limitaciones del ACC con LSF

Si se produce un impacto en la parte delantera del vehículo en cualquiera de las situaciones siguientes, el sensor del radar podría no funcionar correctamente. El vehículo debe revisarse en un concesionario:

- El vehículo está sobre un bache, una acera, terraplén, etc.
- Conduce el vehículo donde el agua es profunda.
- Su vehículo tiene una colisión frontal.

Ajuste de la velocidad del vehículo

Aumente o disminuya la velocidad del vehículo con los botones **RES/+** o **-/SET** del volante.

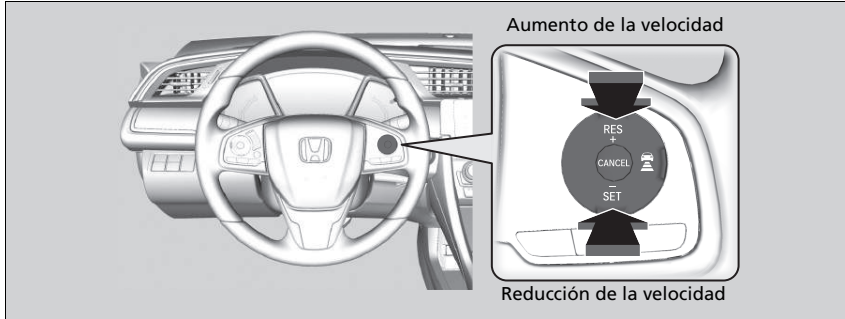


- Cada vez que pulsa el botón **RES/+** o **-/SET**, la velocidad del vehículo aumenta o disminuye en aproximadamente 1 km/h según sea necesario.
- Si mantiene pulsado el botón **RES/+** o **-/SET**, la velocidad del vehículo aumenta o disminuye en aproximadamente 10 km/h según sea necesario.

Ajuste de la velocidad del vehículo


Si se detecta un vehículo precedente circulando a una velocidad menor a su velocidad fija aumentada, puede que el ACC con LSF no acelere el vehículo. Esto es para mantener la distancia fijada entre su vehículo y el vehículo precedente.

Cuando pisa el pedal del acelerador y, a continuación, pisa y suelta el botón **-/SET**, se establece la velocidad actual del vehículo.

■ Para ajustar o modificar la distancia de seguimiento

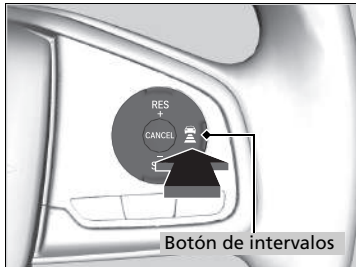





Botón de intervalos

Pulse el botón  (Intervalo) para cambiar la distancia de seguimiento del ACC con LSF. Cada vez que se pulsa el botón; la distancia de seguimiento (la distancia con el vehículo precedente) que se ha fijado se alterna entre las distancias de seguimiento extralarga, larga, intermedia y corta.

Determine la distancia de seguimiento más adecuada en base a sus condiciones de conducción específicas. Asegúrese de cumplir con los requisitos de distancia de seguimiento establecidos por sus normativas locales.

Cuanto mayor sea la velocidad de seguimiento, mayor será la distancia de seguimiento corta, intermedia, larga o extralarga. Vea los siguientes ejemplos como referencia.


Distancia de seguimiento		Cuando la velocidad fija es:	
		80 km/h	104 km/h
Corta		25 metros 1,1 seg.	31,5 metros 1,1 seg.
Media		33 metros 1,5 seg.	43,4 metros 1,5 seg.
Larga		47 metros 2,1 seg.	60,8 metros 2,1 seg.
Extralarga		62 metros 2,8 seg.	81,4 metros 2,8 seg.

Cuando su vehículo se detiene automáticamente porque el vehículo detectado delante se ha detenido, la distancia entre los dos vehículos podrá variar según el ajuste de distancia del ACC con LSF.

► Para ajustar o modificar la distancia de seguimiento

El conductor debe, en todo momento, mantener una distancia de frenado suficiente con el vehículo que lo precede y tener en cuenta que las distancias o espacios mínimos pueden consultarse en las disposiciones de código de circulación local y que es responsabilidad del conductor respetar dicha legislación.

■ Cancelación

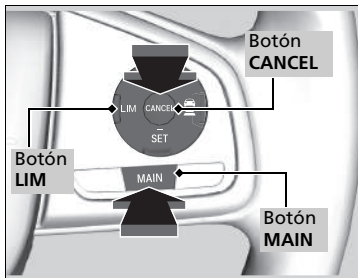

Para desconectar el ACC con LSF, realice cualquiera de las siguientes acciones:

- Pulse el botón **CANCEL**.
- Pulse el botón **MAIN**.
 - El testigo del ACC con LSF se apaga.
- Pulse el botón **LIM**.
- Pise el pedal de freno.
 - Cuando la función LSF ha detenido el vehículo, ya no puede cancelar el ACC con LSF pisando el pedal de freno.

☒ Cancelación

Vuelta a la velocidad fijada previamente: Después de cancelar el ACC con LSF, podrá volver a la velocidad fija anterior mientras esté en la pantalla. Pulse el botón **RES/+**.

La velocidad programada no puede fijarse ni reanudarse cuando el ACC con LSF se ha desactivado con el botón **MAIN**. Pulse el **MAIN** para activar el sistema, y, a continuación, programe la velocidad deseada.

■ Cancelación automática

Cuando el ACC con LSF se ha cancelado automáticamente, suena el avisador acústico y aparece un mensaje en la interfaz de Información del conductor. Cualquiera de estas condiciones puede provocar que el ACC con LSF se cancele automáticamente:

- Mal clima (lluvia, niebla, nieve, etc.).
- Cuando el sensor del radar de la parte inferior del parachoques, junto a la luz antiniebla, se ensucie.
- No se puede detectar el vehículo precedente.
- Se detecta una condición anormal en los neumáticos o los neumáticos patinan.
- Conduce por una carretera montañosa o por un camino fuera de carretera durante períodos extensos.
- Movimiento brusco del volante.
- Cuando se activa el ABS, el VSA o el CMBS.
- Si se enciende el testigo del sistema ABS o VSA.
- Cuando el vehículo está parado en una pendiente pronunciada.
- Cuando se acciona manualmente el freno de estacionamiento eléctrico.
- Cuando el vehículo detectado dentro del área de alcance del ACC con LSF está demasiado cerca de su vehículo.
- La cámara detrás del espejo retrovisor, o la zona que haya alrededor de la cámara, incluido el parabrisas, se ensucian.
- Cuando se ha superado el límite máximo de carga.
- Al pasar a través de un espacio cerrado, como un túnel.

La cancelación automática del ACC con LSF también se puede activar por las siguientes causas. En estos casos, el freno de estacionamiento eléctrico se acciona automáticamente.

- El cinturón de seguridad del conductor está desabrochado mientras el vehículo está parado.
- El vehículo se detiene durante más de 10 minutos.
- El motor está apagado.


☒ Cancelación automática

Aunque el ACC con LSF se ha cancelado automáticamente, todavía se puede reanudar la velocidad fijada anterior. Espere hasta que la condición que provocó la cancelación del ACC con LSF mejore y pulse el botón **–/SET**.

■ Función de control de cruceo adaptativo inteligente

Predice por adelantado una situación de adelantamiento. El sistema detecta que un vehículo que va por el carril más lento contigo tiene intención de adelantar y ajusta la de su vehículo por adelantado cuando el ACC con LSF está activado.

■ Funcionamiento del sistema

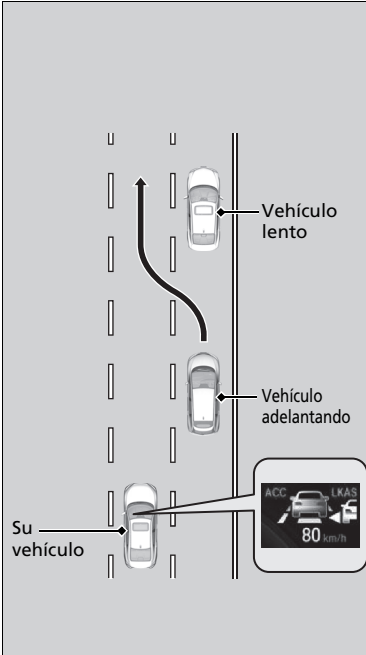

El sensor del radar en la parte inferior del parabarroques, junto a la luz antiniebla*, detecta los vehículos que van delante, incluso los del carril contiguo, y la cámara detrás del retrovisor detecta las marcas de carril.

Este sistema mejora la propiedad de seguimiento/ rastreo del ACC con LSF; ajusta la velocidad de su vehículo por adelantado al predecir una situación en la que un vehículo que va más lento por el carril adyacente se pone a la altura del vehículo que tiene delante y cambia de carril para colocarse delante de usted.

Cuando se predice esta situación de adelantamiento, la velocidad de su vehículo disminuye un poco. Si se detecta, la velocidad de su vehículo disminuye según el vehículo que va a adelantar.

A medida que el sistema ajusta la velocidad, el icono de vehículo adelantando aparece en la interfaz de información del conductor para indicar que el sistema está activado.

■ Activación del sistema

Cuando un vehículo le adelanta y va más rápido que el vehículo que tiene delante de él, y su vehículo va más rápido que el que adelanta (p. ej., cuando tiene que desacelerar), el ACC con LSF predice el adelantamiento y ajusta la velocidad de su vehículo.

El sistema se activa cuando se cumplen las siguientes condiciones:

- Cuando el sistema ACC con LSF está activado.
- Cuando se circula por una carretera de varios carriles.
- Cuando la velocidad del vehículo está entre unos 80 km/h y unos 180 km/h.
- El vehículo se encuentra en una carretera recta o con ligeras curvas.
- Los intermitentes están desactivados.
- El pedal de freno no está pisado.
- Cuando un vehículo adelanta desde un carril más lento.

■ Activación y desactivación del control de crucero adaptativo inteligente

Puede activar y desactivar el sistema mediante la interfaz de información del conductor.

🔗 **Funciones configurables*** P. 161, 359

🔗 Función de control de crucero adaptativo inteligente

Cuando el tráfico cambia de la derecha a la izquierda, al conducir en una carretera en la que hay tráfico en dirección contraria durante alguna distancia cambia automáticamente el carril que se tiene que detectar del derecho al izquierdo.

El control de crucero adaptativo inteligente podría no activarse en las siguientes condiciones:

- Cuando hay poca diferencia de velocidad entre el vehículo que va a adelantar y el vehículo que circula delante de él en el carril contiguo es pequeño.
- Cuando hay poca diferencia de velocidad entre el vehículo que va a adelantar y su vehículo (p. ej., cuando no es necesario ajustar la velocidad).
- Cuando un vehículo le adelanta sin que haya ningún vehículo delante en el carril contiguo.
- Cuando un vehículo adelanta desde un carril más rápido.

* No disponible en todos los modelos

Modelos con caja de cambios manual


Control de cruceo adaptativo (ACC)*

Ayuda a mantener una velocidad constante y una distancia de seguimiento fija tras el vehículo precedente, sin tener que mantener el pie sobre el pedal de freno o del acelerador.

Cuando el sistema ACC desacelera su vehículo mediante la aplicación de los frenos, las luces de freno de su vehículo se encenderán.

Cuándo utilizarlo

La cámara está situada detrás del espejo retrovisor.



El sensor de radar está en la parte inferior del parachoques, junto a la luz antiniebla*.

■ Velocidad del vehículo para el control de cruceo adaptativo: Velocidad deseada en un rango superior a aproximadamente 30 km/h~

► Control de cruceo adaptativo (ACC)*

⚠ ADVERTENCIA

Si el ACC se usa incorrectamente, se puede provocar un accidente.

Utilice el ACC con LSF solo en autopista y en buenas condiciones meteorológicas.

⚠ ADVERTENCIA

El ACC tiene capacidad de frenado limitada. Cuando la velocidad del vehículo ha disminuido a menos de 25 km/h, el ACC se cancela automáticamente y deja de aplicarse a los frenos del vehículo.


Debe estar siempre preparado para aplicar el pedal de freno cuando las condiciones lo requieran.

Recordatorio importante

Como ocurre con otros sistemas, el ACC no tiene limitaciones. Use el pedal de freno cuando sea necesario y mantenga una distancia segura entre su vehículo y los demás.

Cómo utilizarlo

■ Pulsando el botón **MAIN** del volante

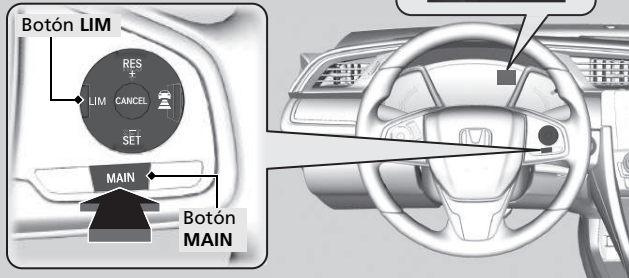

Si aparece un panel de instrumentos distinto, pulse el botón **LIM** para cambiarlo al de control de crucero adaptativo.

» Control de crucero adaptativo (ACC)*

Es posible que el ACC no funcione correctamente en determinadas condiciones.

➤ **Condiciones y limitaciones del ACC** P. 523

Cuando no utilice el ACC: Desactive el control de crucero adaptativo pulsando el botón **MAIN**. Así también se apagará el sistema de asistencia para mantenerse en el carril (LKAS).


Cuando se pulsa el botón **MAIN**, el ACC y el sistema de mantenimiento en el carril (LKAS) están ambos activados o desactivados.

No utilice el ACC en las condiciones siguientes:

- En carreteras con mucho tráfico o mientras se conduce realizando paradas y arranques continuos.
- En carreteras con curvas pronunciadas.
- En carreteras con pendientes pronunciadas, ya que la velocidad programada para el vehículo podría superarse al rodar cuesta abajo. En casos así, el ACC no accionará los frenos para poder mantener la velocidad programada.
- En carreteras con puestos de peaje u objetos entre los carriles de tráfico, o en zonas de aparcamiento, o instalaciones con acceso para coches.


* No disponible en todos los modelos

Programación de la velocidad del vehículo

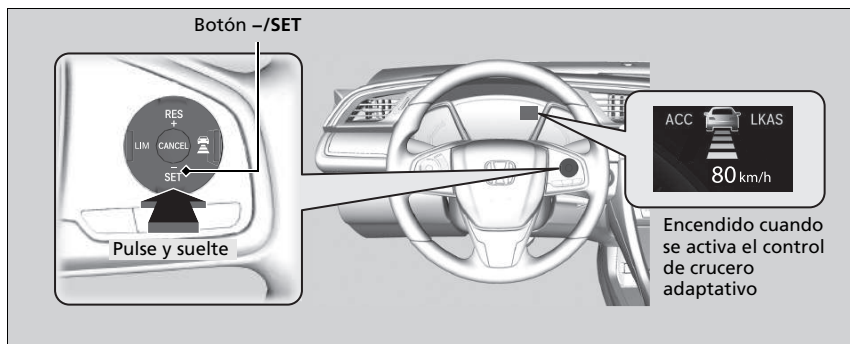

Levante el pie del pedal y pulse el botón -/SET cuando alcance la velocidad deseada.

Ajuste del intervalo de separación del vehículo

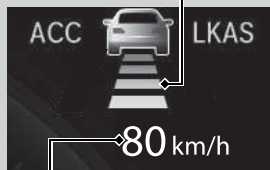

Ajuste de la velocidad del vehículo

En el momento en que suelte el botón -/SET, la velocidad quedará fijada y se activará el ACC.

Cuando el sistema ACC empieza a funcionar, el icono del vehículo, las barras intervalo y la velocidad programada aparecen en la interfaz de información del conductor.

Durante el control de cruceo, se activa la función de asistencia de conducción recta. Esta función de control es una función del EPS y ayuda a reducir el esfuerzo de la dirección para mantener el ángulo en una carretera recta con inclinaciones.

Control de cruceo adaptativo (ACC)*

Cuando disminuya la velocidad del motor, intente seleccionar una marcha inferior. Puede mantener la velocidad fijada si cambia de marcha en un tiempo de cinco segundos.

Es posible que sea necesario más tiempo para acelerar en el modo ECON.

No es posible utilizar el control de cruceo y el limitador de velocidad ajustable a la vez.


No es posible utilizar el ACC y el limitador de velocidad ajustable a la vez.

■ Cuando está funcionando

■ Hay un vehículo delante del suyo

ACC controla si el vehículo que circula por delante entra en el área de alcance del ACC. Si se detecta un vehículo, el sistema ACC mantiene o reduce la velocidad programada en el vehículo para mantener la distancia de seguridad.

➤ Para ajustar o modificar la distancia de seguimiento P. 526

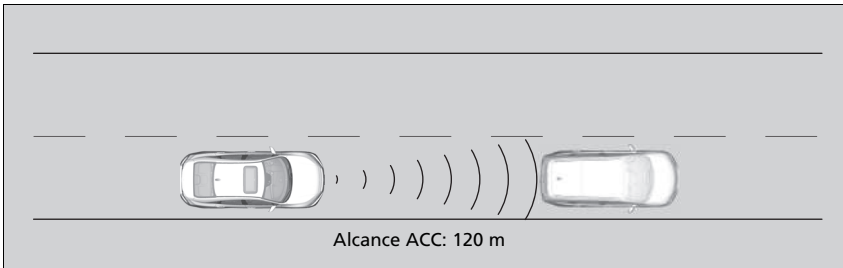


Cuando un vehículo a menor velocidad que la que usted ha programado se aproxima o le adelanta, y el radar y la cámara lo detectan, su vehículo empieza a desacelerar.

☒ Cuando está funcionando

Si el vehículo delante del suyo reduce la velocidad de forma violenta, o si otro vehículo se cuela delante de usted, el aviso sonará y aparecerá un mensaje en la interfaz de información del conductor.

Pise el pedal de freno y mantenga una distancia adecuada con el vehículo de adelante.

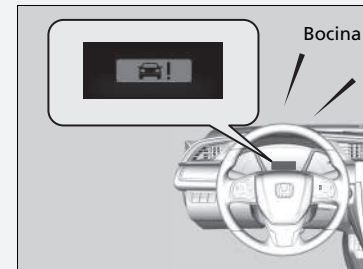

■ No hay ningún vehículo delante del suyo



Su vehículo mantiene la velocidad fijada sin tener que mantener el pie sobre el pedal de freno ni del acelerador.

Si antes se detectó un vehículo circulando delante que evitó que su vehículo fuera a la velocidad fijada, el ACC acelera su vehículo hasta alcanzar esta velocidad y seguidamente la mantiene.

■ Cuando pisa el pedal del acelerador

Puede aumentar temporalmente la velocidad del vehículo. En este caso, no hay alertas auditivas ni visuales incluso si hay un vehículo dentro del alcance del ACC.

El ACC permanece encendido a menos que lo cancele. Cuando suelte el pedal del acelerador, el sistema reanuda una velocidad apropiada para mantener la distancia de seguimiento mientras el vehículo que circule delante esté dentro del área de alcance del ACC.

⌘ Cuando está funcionando

Incluso si la distancia entre su vehículo y el vehículo de adelante es corta, el ACC puede comenzar a acelerar su vehículo en las siguientes circunstancias:

- El vehículo delante del suyo va prácticamente a la misma velocidad o más rápido que su vehículo.
- Un vehículo que se cuele delante del suyo va más rápido que su vehículo y la separación entre los vehículos se va aumentando poco a poco.

También se puede ajustar el sistema para que emita un tono cuando el vehículo que va delante entra y sale del área de detección del ACC. Cambie el ajuste **Aviso acústico coche delantero ACC**.

⌘ **Funciones configurables*** P. 161, 359

Limitaciones

Es posible que tenga que utilizar el pedal de freno para mantener una distancia de seguridad cuando el sistema ACC está activo.

Además, el ACC puede no funcionar correctamente en determinadas condiciones.

⌘ **Condiciones y limitaciones del ACC** P. 523

■ Condiciones y limitaciones del ACC

El sistema se apagará automáticamente y el testigo **ACC** se encenderá en ciertas situaciones. Algunos ejemplos de estas condiciones se indican a continuación. Con otras condiciones pueden reducirse algunas de las funciones del ACC.

➤ **Cámara del sensor delantero*** P. 501

■ Condiciones ambientales

Conducir con mal tiempo (lluvia, niebla, nieve, etc.).

■ Condiciones de la calzada

Si se conduce por una superficie nevada o húmeda (marcas del carril oscuras, huellas del vehículo, luces reflejadas, salpicaduras de la carretera, alto contraste).

■ Condiciones del vehículo

- El exterior del parabrisas está tapado por la suciedad, barro, hojas, nieve húmeda, etc.
- Un desgaste anormal de los neumáticos o estado de las ruedas (tamaño incorrecto, ruedas de diferentes tamaños y tipos, neumático compacto de repuesto mal inflado*, etc.).
- La cámara se calienta demasiado.
- El freno de estacionamiento está accionado.
- Cuando la parte inferior del parachoques, junto a la luz antiniebla* está sucia.
- El vehículo está inclinado debido a una carga pesada o modificaciones en la suspensión.
- Cuando las cadenas para neumáticos están puestas.

⊠ Condiciones y limitaciones del ACC

El sensor de radar del ACC se comparte con el sistema de prevención y mitigación de impactos (CMBS).

➤ **Sistema de prevención y mitigación de impactos (CMBS)*** P. 569

Puede consultar información de uso de la cámara equipada con este sistema.

➤ **Cámara del sensor delantero*** P. 501

Mantenga la tapa del sensor de radar siempre limpia.

Nunca use disolventes químicos ni pulidores para limpiar la tapa del sensor. Límpiela con agua o un detergente suave.

No ponga pegatinas en la cubierta del sensor del radar ni sustituya la cubierta del sensor del radar.

Si fuera necesario reparar o extraer el sensor de radar, o si la tapa del sensor de radar ha recibido un fuerte impacto, apague el sistema pulsando el botón **MAIN** y lleve el vehículo a un concesionario.

* No disponible en todos los modelos

■ Limitaciones de detección

- Un vehículo se cruza repentinamente delante del suyo.
- La distancia entre su vehículo y el vehículo precedente es demasiado corta.
- Un vehículo se cuele a velocidad baja y frena de repente.
- Acelera rápidamente y se acerca al vehículo precedente a alta velocidad.
- El vehículo precedente es una moto, bicicleta u otro vehículo pequeño.
- Cuando hay peatones o animales delante del vehículo.
- Cuando conduce por una carretera con curvas o sinuosa que hace que el sensor no pueda detectar adecuadamente si hay un vehículo delante de usted.
- Hay una gran diferencia de velocidad entre su vehículo y el vehículo de delante.
- Un vehículo que circula en dirección contraria se desvía de repente delante del suyo.
- Su vehículo repentinamente se cruza por delante de un vehículo que viene de frente.
- Cuando se conduce a través de un puente de hierro estrecho.
- Cuando el vehículo que va delante frena de repente.
- Cuando el vehículo que va delante tiene una forma única.
- Cuando su vehículo o el vehículo que va delante circula por un borde del carril.

▣ Condiciones y limitaciones del ACC


Solicite que le revisen el vehículo en un concesionario si observa cualquier comportamiento inusual del sistema (por ejemplo, aparece el mensaje de advertencia con mucha frecuencia).

Si se produce un impacto en la parte delantera del vehículo en cualquiera de las situaciones siguientes, el sensor del radar podría no funcionar correctamente. El vehículo debe revisarse en un concesionario:

- El vehículo está sobre un bache, una acera, terraplén, etc.
- Conduce el vehículo donde el agua es profunda.
- Su vehículo tiene una colisión frontal.

■ Ajuste de la velocidad del vehículo

Aumente o disminuya la velocidad del vehículo con los botones **RES/+** o **-/SET** del volante.

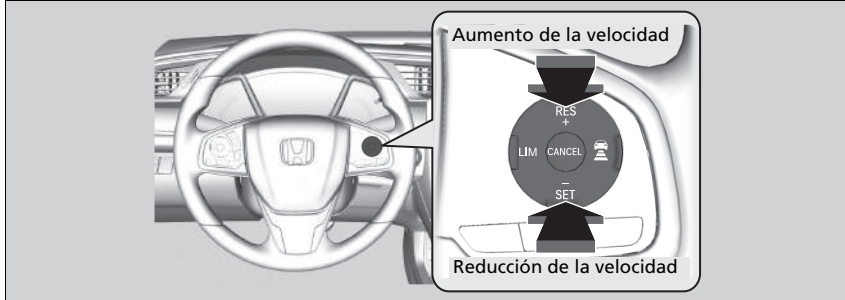


- Cada vez que pulsa el botón, la velocidad del vehículo aumenta o disminuye aproximadamente 1 km/h según corresponda.
- Si mantiene el botón pulsado, la velocidad del vehículo aumenta o disminuye en aproximadamente 10 km/h según corresponda.

▣ Ajuste de la velocidad del vehículo


Si un vehículo precedente circula a una velocidad menor a su velocidad fija aumentada, puede que el ACC no acelere el vehículo. Esto es para mantener la distancia fijada entre su vehículo y el vehículo precedente.

Cuando pisa el pedal del acelerador y, a continuación, pisa y suelta el botón **-/SET**, se establece la velocidad actual del vehículo.

■ Para ajustar o modificar la distancia de seguimiento

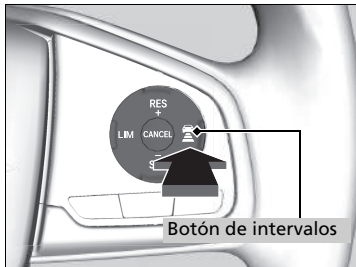

Botón de intervalos




Pulse el botón  (intervalo) para cambiar el intervalo de seguimiento del ACC. Cada vez que se pulsa el botón, la distancia de seguimiento (la distancia con el vehículo precedente) que se ha fijado se alterna entre las distancias de seguimiento extra larga, larga, intermedia y corta.

Determine la distancia de seguimiento más adecuada en base a sus condiciones de conducción específicas. Asegúrese de cumplir con los requisitos de distancia de seguimiento establecidos por sus normativas locales.


►► Para ajustar o modificar la distancia de seguimiento

El conductor debe, en todo momento, mantener una distancia de frenado suficiente con el vehículo que lo precede y tener en cuenta que las distancias o espacios mínimos pueden consultarse en las disposiciones de código de circulación local y que es responsabilidad del conductor respetar dicha legislación.

Cuanto mayor sea la velocidad fijada, mayor será la distancia de seguimiento corta, intermedia, larga o extralarga. Vea los siguientes ejemplos como referencia.

Distancia de seguimiento		Cuando la velocidad fija es:	
		80 km/h	104 km/h
Corta		25 metros 1,1 seg.	31,5 metros 1,1 seg.
Media		33 metros 1,5 seg.	43,4 metros 1,5 seg.
Larga		47 metros 2,1 seg.	60,8 metros 2,1 seg.
Extralarga		62 metros 2,8 seg.	81,4 metros 2,8 seg.

■ Cancelación

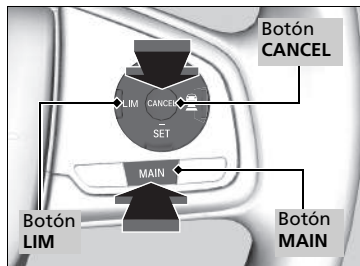

Para desconectar el ACC, realice cualquiera de las siguientes acciones:

- Pulse el botón **CANCEL**.
- Pulse el botón **MAIN**.
 - El testigo del ACC se apaga.
- Pulse el botón **LIM**.
- Pise el pedal de freno.
- Pise el pedal de embrague durante cinco segundos como mínimo.

☒ Cancelación

Vuelta a la velocidad fijada previamente: Después de cancelar el ACC, podrá volver a la velocidad fija anterior mientras esté en la pantalla. Pulse el botón **RES/+** cuando circule a una velocidad de al menos 30 km/h.

La velocidad programada no puede fijarse ni reanudarse cuando el ACC se ha desactivado con el botón **MAIN**. Pulse el **MAIN** para activar el sistema, y, a continuación, programe la velocidad deseada.

■ Cancelación automática

Cuando el ACC se ha cancelado automáticamente, suena el avisador acústico y aparece un mensaje en la interfaz de Información del conductor. Cualquiera de las siguientes condiciones puede causar la cancelación automática del ACC.

- Mal clima (lluvia, niebla, nieve, etc.)
- Cuando el sensor del radar de la parte inferior del parachoques, junto a la luz antiniebla*, se ensucie.
- No se puede detectar el vehículo precedente.
- Se detecta una condición anormal en los neumáticos o los neumáticos patinan.
- Conduce por una carretera montañosa o por un camino fuera de carretera durante períodos extensos.
- Movimiento brusco del volante.
- Cuando se activa el ABS, el VSA o el CMBS.
- Si se enciende el testigo del sistema ABS o VSA.
- Cuando se acciona manualmente el freno de estacionamiento.
- Cuando el vehículo detectado dentro del área de alcance del ACC está demasiado cerca de su vehículo.
- La cámara detrás del espejo retrovisor, o la zona que haya alrededor de la cámara, incluido el parabrisas, se ensucian.
- Cuando se ha superado el límite máximo de carga.
- Al pasar a través de un espacio cerrado, como un túnel.
- Si ignora el testigo de cambio descendente que aparece en el cuentarrevoluciones, se cancelará el ACC transcurridos unos 10 segundos.
- La velocidad del motor alcanza la zona roja del tacómetro.
- La velocidad del motor es menor de 1000 rpm.
- Cambia temporalmente a punto muerto cuando cambia de una marcha superior a una inferior.

☒ Cancelación automática


Aunque el ACC se ha cancelado automáticamente, todavía se puede reanudar la velocidad fijada anterior. Espere hasta que la condición que provocó la cancelación del ACC mejore y pulse el botón **-SET**.

* No disponible en todos los modelos

■ Función de control de cruceo adaptativo inteligente

Predecir por adelantado una situación de adelantamiento. El sistema detecta que un vehículo que va por el carril más lento contigo tiene intención de adelantar y ajusta la de su vehículo por adelantado cuando el ACC está activado.

■ Funcionamiento del sistema

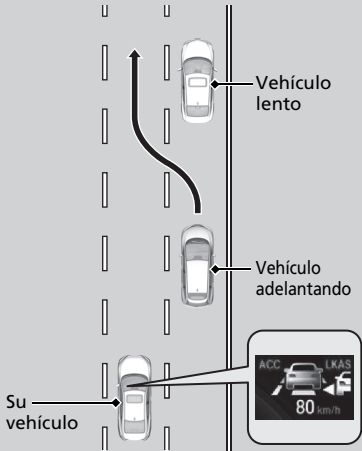

El sensor del radar en la parte inferior del parachoques, junto a la luz antiniebla*, detecta los vehículos que van delante, incluso los del carril contiguo, y la cámara detrás del retrovisor detecta las marcas de carril.

Este sistema mejora la propiedad de seguimiento del ACC; ajusta la velocidad de su vehículo por adelantado al predecir una situación en la que un vehículo que va más lento por el carril adyacente se pone a la altura del vehículo que tiene delante y cambia de carril para colocarse delante de usted. Cuando se predice esta situación de adelantamiento, la velocidad de su vehículo disminuye un poco. Si se detecta, la velocidad de su vehículo disminuye según el vehículo que va a adelantar.

A medida que el sistema ajusta la velocidad, el icono de vehículo adelantando aparece en la interfaz de información del conductor para indicar que el sistema está activado.

■ Activación del sistema

Cuando un vehículo le adelanta y va más rápido que el vehículo que tiene delante de él, y su vehículo va más rápido que el que adelanta (p. ej., cuando tiene que desacelerar), el ACC predice el adelantamiento y ajusta la velocidad de su vehículo.

El sistema se activa cuando se cumplen las siguientes condiciones:

- Cuando el ACC está activado.
- Cuando se circula por una carretera de varios carriles.
- Cuando la velocidad del vehículo está entre unos 80 km/h y unos 180 km/h.
- El vehículo se encuentra en una carretera recta o con ligeras curvas.
- Los intermitentes están desactivados.
- El pedal de freno no está pisado.
- Cuando un vehículo adelanta desde un carril más lento.

■ Activación y desactivación del control de crucero adaptativo inteligente

Puede activar y desactivar el sistema mediante la interfaz de información del conductor.

🔗 **Funciones configurables*** P. 161, 359

🔗 Función de control de crucero adaptativo inteligente

Cuando el tráfico cambia de la derecha a la izquierda, al conducir en una carretera en la que hay tráfico en dirección contraria durante alguna distancia cambia automáticamente el carril que se tiene que detectar del derecho al izquierdo.

El control de crucero adaptativo inteligente podría no activarse en las siguientes condiciones:


- Cuando hay poca diferencia de velocidad entre el vehículo que va a adelantar y el vehículo que circula delante de él en el carril contiguo es pequeño.
- Cuando hay poca diferencia de velocidad entre el vehículo que va a adelantar y su vehículo (p. ej., cuando no es necesario ajustar la velocidad).
- Cuando un vehículo le adelanta sin que haya ningún vehículo delante en el carril contiguo.
- Cuando un vehículo adelanta desde un carril más rápido.

* No disponible en todos los modelos

Sistema de ayuda de permanencia en la carretera*


Le alerta y ayuda cuando el sistema detecta que es posible que su vehículo cruce accidentalmente una marca de carril detectada.

Funcionamiento del sistema

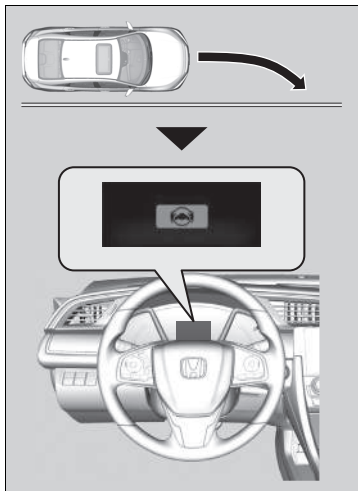

La cámara delantera detrás del retrovisor controla marcas de carril izquierda y derecha (en blanco o amarillo). Si su vehículo está acercándose demasiado a las marcas del carril detectadas sin ningún intermitente encendido, el sistema, además de una alerta visual, ejerce resistencia en la dirección y le avisa con vibraciones rápidas en el volante, con el fin de ayudarle a permanecer dentro del carril detectado.

► Características personalizadas P. 359

Como alerta visual, aparece el mensaje  en la interfaz de información del conductor.

Si el sistema determina que no basta con el control que está haciendo de la dirección para mantener el vehículo en el carril, aplicará el freno.

- El freno solo se aplica cuando las marcas de carril son líneas continuas.

El sistema cancela las acciones de asistencia cuando gira el volante para evitar cruzar por las marcas de carril detectadas.

Si el sistema se acciona varias veces sin detectar que el conductor haga algo, el sistema suena para alertarle.

► Sistema de ayuda de permanencia en la carretera*

Recordatorio de seguridad importante

Al igual que todos los sistemas de asistencia, el sistema de aviso de salida de carril tiene limitaciones.

Un exceso de confianza en el sistema de aviso de salida de carril podría causar una colisión. Siempre es su responsabilidad mantener el vehículo dentro del carril.


El sistema de aviso de salida de carril solo le advierte al detectar una desviación fuera del carril sin que se estén utilizando los intermitentes. El sistema de ayuda de permanencia en la carretera (Road Departure Mitigation) puede no detectar todas las marcas o salidas de carril. La exactitud varía en función de las condiciones climáticas, velocidad y estado de las marcas de carril. Siempre es su responsabilidad conducir de forma segura y evitar colisiones.

Puede consultar información de uso de la cámara equipada con este sistema.

► Cámara del sensor delantero* P. 501

Es posible que el sistema de aviso de salida de carril no funcione correctamente en determinadas condiciones:

► Limitaciones y condiciones del sistema de aviso de salida de carril P. 534


A veces, podría no advertir las funciones del aviso de salida de carril debido al funcionamiento de su vehículo o las condiciones de la carretera. Si aparece el mensaje  en repetidas ocasiones y no realiza ninguna acción en respuesta, el avisador acústico emite un sonido y se cancelan las funciones del sistema de ayuda de permanencia en la carretera (Road Departure Mitigation).

Activación del sistema

El sistema está listo y empieza a buscar marcas de carril cuando se cumplen todas las condiciones siguientes:

- El vehículo se desplaza a una velocidad entre 72 y 185 km/h.
- El vehículo se encuentra en una carretera recta o con ligeras curvas.
- Los intermitentes están desactivados.
- El pedal de freno no está pisado.
- Los limpiaparabrisas no se encuentran en funcionamiento continuo.
- El sistema determina que el conductor no está acelerando, frenando ni maniobrando la dirección activamente.


Activación y desactivación del sistema de ayuda de permanencia en la carretera

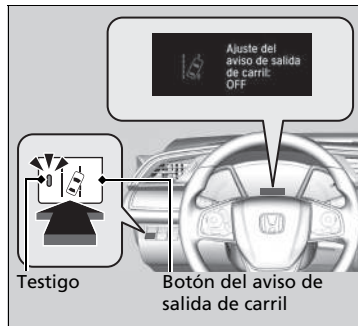

Pulse el botón del aviso de salida de carril para encender y apagar el sistema.

- ▶ El testigo del botón se enciende y aparece el mensaje en la interfaz de información del conductor cuando el sistema está activado.

Activación del sistema

El sistema de aviso de salida de carril puede apagarse automáticamente y el testigo  se encenderá y permanecerá encendido.

▶ **Testigos** P. 94

El sistema de aviso de salida de carril puede interferir si el vehículo:

- No se conduce dentro de un carril de tráfico.
- Se conduce por el borde interior de una curva, o fuera de un carril.
- Se conduce por un carril estrecho.

Activación y desactivación del sistema de ayuda de permanencia en la carretera

Si ha seleccionado **Solo aviso** en las opciones personalizadas usando la pantalla del sistema de sonido/información, el sistema no acciona los frenos ni el volante.

■ Limitaciones y condiciones del sistema de aviso de salida de carril

Puede que el sistema no detecte las marcas de carril y la posición de su vehículo correctamente en determinadas condiciones. Algunos ejemplos de estas condiciones se indican a continuación.

■ Condiciones ambientales

- Conducir con mal tiempo (lluvia, niebla, nieve, etc.).
- Cambio brusco entre luz y oscuridad debido a la entrada o salida de un túnel.
- Hay poco contraste entre las marcas de carril y la superficie de la calzada.
- Se conduce con poca luz solar (por ej., al amanecer o anochecer).
- Se refleja una luz intensa en la calzada.
- Cuando conduce bajo la sombra de árboles, edificios, etc.
- Las sombras de los objetos adyacentes son paralelas a las marcas de carril.
- Los objetos o estructuras de la carretera se interpretan erróneamente como marcas de carril.
- Reflejos en el interior del parabrisas delantero.

■ Condiciones de la calzada

- Si se conduce por una superficie nevada o húmeda (marcas del carril oscuras, huellas del vehículo, luces reflejadas, salpicaduras de la carretera, alto contraste).
- Se conduce por una carretera con marcas temporales de carril.
- Hay varias marcas de carril, son borrosas o diferentes en la calzada a causa de obras o de la existencia de marcas antiguas.
- La calzada tiene líneas de cruce, uniones (por ej., en una intersección o cruce).
- Las marcas de carril son muy estrechas, anchas o cambiantes.
- El vehículo de delante conduce cerca de las líneas de carril.
- La carretera tiene pendiente o el vehículo se está acercando a un cambio de rasante.
- Si se conduce por carreteras irregulares, sin pavimentar o con baches.
- Cuando se reconocen objetos situados en la carretera (bordillos, guardarrailes, tendidos eléctricos) como líneas blancas (o amarillas).
- Si se conduce por carreteras con líneas dobles.

■ Condiciones del vehículo

- La óptica de los faros está sucia o los faros no están bien ajustados.
- El exterior del parabrisas está manchado o tapado por suciedad, barro, hojas, nieve húmeda, etc.
- El interior del parabrisas se empaña.
- La cámara se calienta demasiado.
- Un desgaste anormal de los neumáticos o estado de las ruedas (tamaño incorrecto, ruedas de diferentes tamaños y tipos, neumático compacto de repuesto mal inflado*, etc.).
- El vehículo está inclinado debido a una carga pesada o modificaciones en la suspensión.
- Cuando las cadenas para neumáticos están puestas.


* No disponible en todos los modelos

Sistema de reconocimiento de señales de tráfico *

Le muestra información de señales de carretera por las que pase su vehículo, como el límite de velocidad actual o la prohibición de adelantamiento, en la interfaz de información del conductor.

Funcionamiento del sistema

Cuando la cámara detrás del espejo retrovisor captura las señales de tráfico durante la conducción, el sistema muestra las que se reconocen como designadas para su vehículo. El icono de la señal se mostrará durante un rato hasta que el vehículo alcance una distancia o duración predeterminada.

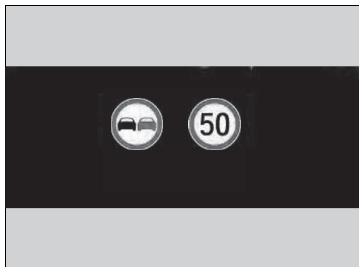

El icono de la señal también puede cambiar o desaparecer en las siguientes condiciones:

- Se detecta el final del límite de velocidad u otro límite designado.
- Su vehículo entra/sale de una autopista o autovía.
- Gira con un intermitente puesto para cambiar de dirección en una intersección.

►► Sistema de reconocimiento de señales de tráfico *

El sistema está diseñado para detectar las señales que siguen las normas de la convención de Viena. Es posible que no se muestren todas las señales pero no ignore ninguna señal en el arcén. El sistema no funciona con las señales de tráfico de todos los países, ni en todas las situaciones.


No confíe demasiado en el sistema. Conduzca siempre a la velocidad adecuada de acuerdo con las condiciones de la carretera.

Nunca aplique una película ni coloque objetos en el parabrisas que puedan obstaculizar el campo de visión de la cámara y provocar anomalías en el funcionamiento del sistema.

Los arañazos, las mellas y otros tipos de daños en el parabrisas dentro del campo de visión de la cámara pueden hacer que el sistema no funcione correctamente. Si esto ocurre, le recomendamos que sustituya el parabrisas por un parabrisas de repuesto original de Honda. Incluso las reparaciones menores dentro del campo de visión de la cámara o la instalación de un parabrisas de repuesto de otro fabricante también pueden provocar que el sistema no funcione correctamente. Después de sustituir el parabrisas, lleve el vehículo a un concesionario para volver a calibrar la cámara.



Una calibración apropiada de la cámara es necesaria para que el sistema funcione correctamente.

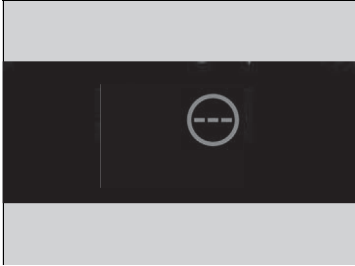También es posible ver la pantalla que se muestra a continuación durante la conducción, además de si no se detecta una señal, en los siguientes casos.





❗ Sistema de reconocimiento de señales de tráfico*

Para reducir la posibilidad de que las altas temperaturas del interior hagan que el sistema de la cámara se apague, estacione en una zona con sombra o sitúe la parte delantera del vehículo lejos de la luz solar. Si utiliza un parasol, no permita que cubra la carcasa de la cámara. Cubrir la cámara puede concentrar el calor sobre ella.

Si aparece , el sistema de reconocimiento de señales de tráfico no funciona y se mostrará .

- Encienda el climatizador para refrigerar el interior y, si es necesario, también use el modo de desempañado con el chorro de aire dirigido hacia la cámara.
- Inicie la marcha con el vehículo para bajar la temperatura del parabrisas, lo que enfría el área alrededor de la cámara.

Si aparece , el sistema de reconocimiento de señales de tráfico no funciona y se mostrará .

- Estacione el vehículo en un lugar seguro y limpie el parabrisas. Si el mensaje no desaparece después de haber limpiado el parabrisas y haber circulado durante un rato, lleve el vehículo a un concesionario para que lo revisen.

* No disponible en todos los modelos

■ Condiciones y limitaciones del sistema de reconocimiento de señales de tráfico

Es posible que el sistema de reconocimiento de señales de tráfico no pueda reconocer las señales de tráfico en los siguientes casos.


■ Condiciones del vehículo


- La óptica de los faros está sucia o los faros no están bien ajustados.
- El exterior del parabrisas está tapado por la suciedad, barro, hojas, nieve húmeda, etc.
- El interior del parabrisas se empaña.
- Aún hay partes que se deben limpiar.
- Un desgaste anormal de los neumáticos o estado de las ruedas (tamaño incorrecto, ruedas de diferentes tamaños y tipos, neumático compacto de repuesto mal inflado*, etc.).
- El vehículo está inclinado debido a una carga pesada o modificaciones en la suspensión.

■ Condiciones ambientales

- Se conduce con poca luz solar (por ej., al amanecer o anochecer).
- Se refleja una luz intensa en la calzada.
- Cambio brusco entre luz y oscuridad debido a la entrada o salida de un túnel.
- Cuando conduce bajo la sombra de árboles, edificios, etc.
- Se conduce por la noche, en zonas oscuras como túneles de gran longitud.
- Conducir con mal tiempo (lluvia, niebla, nieve, etc.).
- Un vehículo que circula delante del suyo desprende agua o nieve.

⌘ Condiciones y limitaciones del sistema de reconocimiento de señales de tráfico

Si se produce un fallo en el sistema de reconocimiento de señales de tráfico,  aparecerá en la interfaz de información del conductor. Si este mensaje no desaparece, lleve el vehículo a un concesionario para que lo revisen.

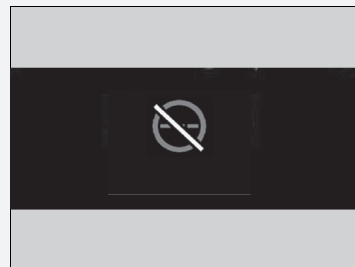

■ **Posición o estado de la señal de tráfico**

- Resulta difícil detectar la señal porque se encuentra en una zona compleja.
- La señal se encuentra lejos del vehículo.
- La señal se encuentra en un punto de difícil alcance para las luces de los faros.
- La señal se encuentra en una curva en la carretera.
- Señales desgastadas o dobladas.
- Señales torcidas o dañadas.
- La señal está cubierta de barro, nieve o hielo.
- Una parte de la señal queda oculta por los árboles o un vehículo u otros elementos tapan la señal.
- Una luz (farola) o sombra se refleja en la superficie de la señal.
- La señal es demasiado brillante u oscura (un panel eléctrico).
- La señal es demasiado pequeña.

■ **Otras condiciones**

- Al circular a alta velocidad.

Es posible que el sistema de reconocimiento de señales de tráfico no funcione correctamente y muestre, por ejemplo, una indicación que no cumpla el reglamento vigente para la carretera correspondiente o que no exista en los siguientes casos.

- ▶ Con respecto a la señal de límite de velocidad, es posible que esta muestre una velocidad superior o inferior al límite de velocidad real.
- Hay una señal complementaria con más información, por ejemplo, sobre el clima, la hora, el tipo de vehículo, etc.
- La información de la señal resulta difícil de leer (panel eléctrico, números borrosos).
- Hay una señal en las proximidades del carril por el que se conduce aunque no corresponde a dicho carril (señal de límite de velocidad situada en la intersección entre el camino lateral y la carretera principal, etc.).
- Hay elementos que presentan una forma o color similar al objeto de reconocimiento (señal similar, panel eléctrico, cartel publicitario, estructura, etc.).
- Un camión u otros vehículos con una pegatina con límite de velocidad en la parte trasera circulan delante de usted.

Señales que se muestran en la interfaz de información del conductor

Es posible que se muestren dos señales de tráfico simultáneamente si se detectan ambas. El icono de la señal de límite de velocidad se muestra en la mitad derecha de la pantalla. El icono de la señal de prohibición de adelantamiento aparece a la izquierda. Cualquier señal adicional que indique límite de velocidad basándose en el clima (lluvia, nieve, etc.) o en un periodo de tiempo específico puede aparecer en cualquiera de los dos lados.

■ Si se ha seleccionado el modo principal



Señal de prohibición de adelantamiento*¹
Señal de límite de velocidad



Señal de límite de velocidad en función de las condiciones*²
Señal de límite de velocidad

■ Si no se ha seleccionado el modo principal



Señal de prohibición de adelantamiento*¹

Señal de límite de velocidad

Dependiendo de la situación, *1 se puede sustituir por *2, o *2 puede aparecer en el lado derecho.

■ **Selección para mostrar las señales de tráfico cuando el modo principal está desactivado**

Puede seguir viendo los iconos de las señales de tráfico en tamaño reducido en la interfaz de información del conductor incluso si el modo principal no está seleccionado.

➤ **Características personalizadas** P. 359

Sistema de aviso y prevención de cambio involuntario de carril (LKAS)*

Proporciona asistencia en la dirección para ayudar a mantener el vehículo en el centro de un carril detectado y proporciona avisos visuales y acústicos si se detectan desviaciones fuera del carril.

■ **Asistencia en la dirección**
El sistema aplica un par a la dirección para mantener el vehículo entre las líneas del carril izquierda y derecha. El par aplicado aumenta si el vehículo se aproxima a cualquiera de las líneas del carril.

■ **Cámara del LKAS**
Controla las líneas del carril

■ **Alertas acústicas y táctiles**
Produce vibraciones rápidas en el volante y una alerta visual le advierte de que el vehículo se está desviando de un carril detectado.

Cuando accione las señales de giro para cambiar de carril, el sistema quedará suspendido y se reanudará una vez que las señales vuelvan a la posición de desactivación.

▶ Si hace un cambio de carril sin accionar las señales de giro, las alertas del LKAS se activarán y se aplicará el par a la dirección.

* No disponible en todos los modelos

CONTINUACIÓN

☒ Sistema de aviso y prevención de cambio involuntario de carril (LKAS)*

Recordatorios de seguridad importantes

El sistema LKAS solo es para su comodidad. No es un sustituto del control del vehículo. El sistema no funciona si se retiran las manos del volante o si no consigue guiar el vehículo.

☒ Mensajes de información y advertencia de la interfaz de información para el conductor* P. 126

No coloque ningún objeto en la parte superior del panel de instrumentos. Los objetos pueden reflejar en el parabrisas delantero y evitar la detección correcta de los carriles de tráfico.

El LKAS solo le advierte al detectar una desviación fuera del carril sin que se estén utilizando los intermitentes. El LKAS puede no detectar todas las marcas o salidas de carril. La exactitud varía en función de las condiciones climáticas, velocidad y estado de las marcas de carril. Siempre es su responsabilidad conducir de forma segura y evitar colisiones.

El LKAS es conveniente cuando se utiliza en autopista.

Es posible que el LKAS no funcione correctamente en determinadas condiciones:


☒ Condiciones y limitaciones del LKAS P. 548

Puede consultar información de uso de la cámara equipada con este sistema.

☒ Cámara del sensor delantero* P. 501


■ Función de asistencia de mantenimiento en carril

Proporciona asistencia para mantener el vehículo en el centro del carril. Cuando el vehículo se aproxima a la línea amarilla o blanca, se incrementa la fuerza de dirección de la dirección asistida eléctrica.

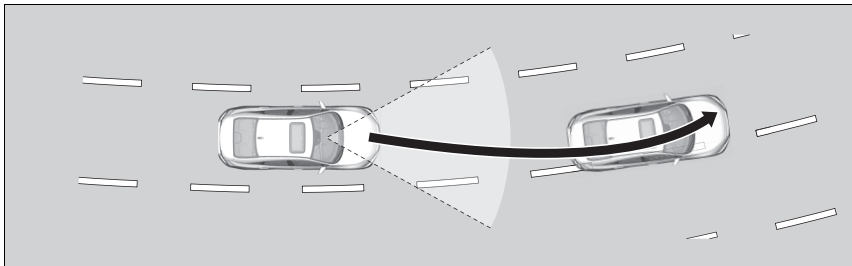

■ Función de aviso de cambio involuntario de carril

Cuando el vehículo entra en la zona de advertencia, el LKAS le avisa con una ligera vibración del volante, así como un mensaje de aviso.

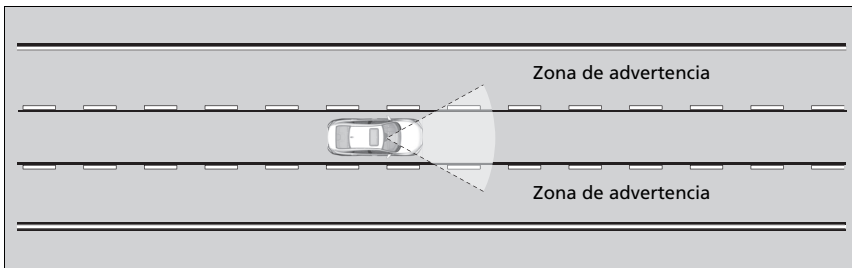

►► Sistema de aviso y prevención de cambio involuntario de carril (LKAS)*

El LKAS no funcionará según se diseñó para situaciones de tráfico con paradas y arranques frecuentes ni en carreteras con curvas pronunciadas.


Cuando no puede detectar carriles, el sistema se cancela temporalmente. Cuando el carril se detecta, el sistema se recupera automáticamente.

■ Cuándo se puede utilizar el sistema

El sistema se puede utilizar cuando se cumplen las siguientes condiciones.

- El carril por el que conduce tiene marcas de carril detectables a ambos lados y su vehículo está en el centro del carril.
- La velocidad del vehículo oscila entre 72 y 185 km/h.
- Conduce por una carretera recta o ligeramente curvada.
- Los intermitentes están desactivados.
- El pedal de freno no está pisado.
- Los limpiaparabrisas no se encuentran en funcionamiento continuo.

■ Cómo activar el sistema

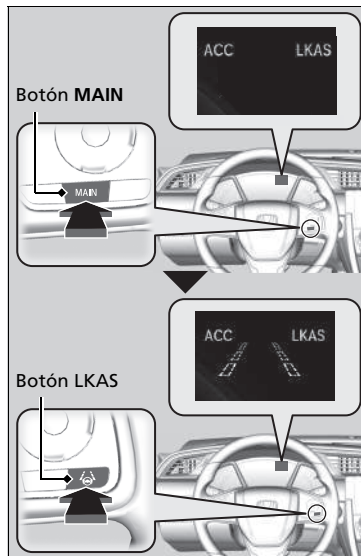

1. Pulse el botón **MAIN**.


- El LKAS está en la interfaz de información del conductor.
El sistema ya se puede usar.

2. Pulse el botón **LKAS**.

- Aparecerá un esbozo del carril en la interfaz de Información del conductor.
El sistema se activará.

⌘ Cuándo se puede utilizar el sistema

Si el vehículo se desvía hacia la izquierda o derecha de la línea del carril porque el sistema aplica par a la dirección, apague el LKAS y acuda a un concesionario para que revisen el vehículo.

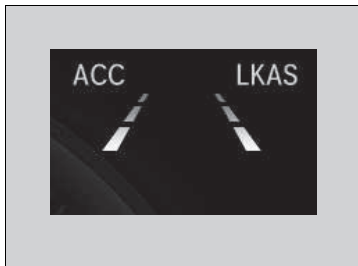


3. Mantenga el vehículo cerca del centro del carril durante la conducción.

- ▶ Las líneas exteriores punteadas dejan de estarlo cuando el sistema empieza a funcionar tras detectar las marcas de carril a derecha e izquierda.

» Cuándo se puede utilizar el sistema

El LKAS se desactivará temporalmente cuando deje de detectar las líneas del carril. Cuando el sistema vuelva a detectar las líneas, se activará de nuevo automáticamente.

■ Para cancelar

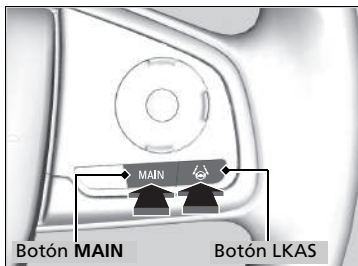

Para cancelar el LKAS:
Pulse el botón **MAIN** o LKAS.

El LKAS se desactivará cada vez que detenga el motor, aunque lo activara la última vez que utilizó el vehículo.

» Para cancelar

Modelos con ACC con LSF

Si pulsa el botón **MAIN** también activará y desactivará el ACC con LSF.

Modelos con ACC

Si pulsa el botón **MAIN** también activará y desactivará el ACC.



Al cancelar el LKAS, las líneas del carril que aparecen en la interfaz de información múltiple cambiarán a líneas de contorno y sonará un avisador acústico.

■ **Se cancela el funcionamiento del sistema si:**

- Ajusta el limpiaparabrisas en funcionamiento continuo.
 - Al desactivar los limpiaparabrisas, el LKAS se reanudará.
- Disminuye la velocidad del vehículo a 64 km/h o menos.
 - Si se aumenta la velocidad del vehículo a 72 km/h o más, el LKAS se reanudará.
- Pisa el pedal de freno.
 - El LKAS se reanudará y comenzará a detectar de nuevo las líneas del carril cuando suelte el pedal de freno.

Modelos con limpiaparabrisas intermitentes automáticos

- Ajuste el interruptor del limpiaparabrisas en **AUTO** para que los limpiaparabrisas funcionen continuamente.
 - El LKAS se reanuda cuando los limpiaparabrisas se detienen o funcionan de forma intermitente.

■ **El LKAS se cancela automáticamente cuando:**

- El sistema no detecta líneas de carril.
- Se gira rápidamente el volante.
- No consigue guiar el vehículo.
- El vehículo circula por una carretera con curvas por encima del límite de velocidad.
- Conducción a través de una curva pronunciada.
- Al circular a una velocidad superior a 185 km/h aproximadamente.

Cuando dejen de existir estas condiciones, el LKAS se reanudará automáticamente.

■ **El LKAS podría cancelarse automáticamente cuando:**

- La temperatura de la cámara es excesivamente alta o baja.
- La cámara detrás del espejo retrovisor, o la zona que haya alrededor de la cámara, incluido el parabrisas, se ensucian.
- El sistema ABS o VSA se conecta.

El avisador acústico suena cuando el LKAS se cancela automáticamente.

■ Condiciones y limitaciones del LKAS

Puede que el sistema no detecte las marcas de carril y, por lo tanto, no mantenga el vehículo en el centro de un carril en condiciones como las siguientes:

■ **Condiciones ambientales**

- Conducir con mal tiempo (lluvia, niebla, nieve, etc.).
- Cambio brusco entre luz y oscuridad debido a la entrada o salida de un túnel.
- Hay poco contraste entre las marcas de carril y la superficie de la calzada.
- Se conduce con poca luz solar (por ej., al amanecer o anochecer).
- Se refleja una luz intensa en la calzada.
- Cuando conduce bajo la sombra de árboles, edificios, etc.
- Las sombras de los objetos adyacentes son paralelas a las marcas de carril.
- Los objetos o estructuras de la carretera se interpretan erróneamente como marcas de carril.
- Reflejos en el interior del parabrisas delantero.
- Se conduce por la noche, en zonas oscuras como túneles.

■ Condiciones de la calzada

- Si se conduce por una superficie nevada o húmeda (marcas del carril oscuras, huellas del vehículo, luces reflejadas, salpicaduras de la carretera, alto contraste).
- Se conduce por una carretera con marcas temporales de carril.
- Hay varias marcas de carril, son borrosas o diferentes en la calzada a causa de obras o de la existencia de marcas antiguas.
- La calzada tiene líneas de cruce, uniones (por ej., en una intersección o cruce).
- Las marcas de carril son muy estrechas, anchas o cambiantes.
- El vehículo de delante conduce cerca de las líneas de carril.
- La carretera tiene pendiente o el vehículo se está acercando a un cambio de rasante.
- Si se conduce por carreteras irregulares, sin pavimentar o con baches.
- Cuando se reconocen objetos situados en la carretera (bordillos, guardarrailes, tendidos eléctricos) como líneas blancas (o amarillas).
- Si se conduce por carreteras con líneas dobles.

■ Condiciones del vehículo

- La óptica de los faros está sucia o los faros no están bien ajustados.
- El exterior del parabrisas está manchado o tapado por suciedad, barro, hojas, nieve húmeda, etc.
- El interior del parabrisas se empaña.
- La cámara se calienta demasiado.
- Un desgaste anormal de los neumáticos o estado de las ruedas (tamaño incorrecto, ruedas de diferentes tamaños y tipos, neumático compacto de repuesto mal inflado, etc.).
- El vehículo está inclinado debido a una carga pesada o modificaciones en la suspensión.

Sistema de control de estabilidad del vehículo (VSA)

El VSA ayuda a estabilizar el vehículo en las curvas si este gira más o menos de lo previsto. También contribuye a mantener la tracción cuando se circula sobre superficies deslizantes. Lo hace regulando la potencia del motor y accionando los frenos de forma selectiva.

Funcionamiento del VSA



Cuando se activa el VSA, puede que note que el motor no responde al acelerador. Es posible que también note algo de ruido procedente del sistema hidráulico. También verá parpadear el testigo.

► Sistema de control de estabilidad del vehículo (VSA)

Es posible que el VSA no funcione correctamente si se utilizan neumáticos de tipos y tamaños distintos. Asegúrese de utilizar neumáticos del mismo tipo y tamaño, y de que la presión de aire de los mismos sea la especificada.

Si el testigo de sistema VSA se enciende y permanece encendido durante la conducción, es posible que haya un problema con el sistema. Aunque puede que no interfiera en la conducción normal, el vehículo deberá revisarse en un concesionario de inmediato.

El testigo del sistema VSA puede encenderse después de volver a conectar la batería. Recorra una distancia corta a más de 20 km/h. El testigo debería apagarse. Si no desaparece, pida a un concesionario que revise el vehículo.

El VSA no puede mejorar la estabilidad en todas las situaciones de conducción y no controla la totalidad del sistema de frenado. Todavía es necesario conducir y tomar las curvas a una velocidad adecuada a las condiciones y dejar siempre suficiente margen de seguridad.

La función principal del sistema VSA es el conocido control de estabilidad electrónico (ESC). El sistema incluye también una función de control de la tracción.

En ciertas situaciones poco frecuentes en las que el vehículo se atasca en barro poco profundo o nieve blanda, puede que resulte más fácil sacarlo si desactiva temporalmente el VSA.

Activación y desactivación del VSA



Este botón se encuentra en el panel de mandos del lado del conductor. Para activar y desactivar parcialmente las funciones/características del VSA, manténgalo pulsado hasta que escuche un tono.

Su vehículo podrá frenar y tomar curvas con normalidad, pero la función de control de tracción será menos efectiva.

A fin de restablecer la funcionalidad/funciones del VSA, pulse el botón (VSA OFF) hasta que oiga un pitido.

El VSA se activa cada vez que arranca el motor, aunque lo hubiera desactivado la última vez que utilizó el vehículo.

► Sistema de control de estabilidad del vehículo (VSA)

Cuando se pulsa el botón la función de control de la tracción resulta menos eficaz. Esto permite que las ruedas giren más libremente a baja velocidad. Solo debe intentar liberar el vehículo con el VSA desactivado si no es capaz de sacarlo con el VSA activado.

Inmediatamente después de sacar el vehículo, asegúrese de volver a activar el VSA. Le recomendamos que no circule con el sistema VSA desactivado.

Puede que se escuchen ruidos de motor procedentes del compartimento motor mientras se realizan las comprobaciones del sistema inmediatamente después de arrancar el motor o mientras conduce. Es normal.

El testigo OFF del VSA puede encenderse después de volver a conectar la batería. Recorra una distancia corta a más de 20 km/h. El testigo debería apagarse. Si no desaparece, pida a un concesionario que revise el vehículo.

Asistencia de conducción ágil

Frena ligeramente las ruedas, según sea necesario, cuando se gira el volante, y aumenta la estabilidad y el rendimiento del vehículo durante los giros.

▶▶ Asistencia de conducción ágil

El sistema de asistencia de conducción ágil no puede aumentar la estabilidad en todas las situaciones de conducción. Todavía es necesario conducir y tomar las curvas a una velocidad adecuada a las condiciones y dejar siempre suficiente margen de seguridad.

Cuando el testigo del sistema VSA se activa y permanece encendido durante la conducción, el sistema de asistencia de conducción ágil no se activa.

Es posible que escuche un sonido en el compartimento motor cuando el sistema de conducción ágil se activa. Es normal.

Sistema avisador de ángulo muerto (BSI)*

Está diseñado para detectar vehículos en zonas específicas de alerta adyacentes a su vehículo, especialmente en las zonas con menor visibilidad, conocidas como “ángulos muertos”.

Cuando el sistema detecta vehículos que se aproximan por detrás en carriles adyacentes, el testigo correspondiente se enciende durante unos segundos, proporcionándole asistencia al cambiar de carril.

⚠ Sistema avisador de ángulo muerto (BSI)*

⚠ ADVERTENCIA

Si no se confirma visualmente que es seguro cambiar de carril, puede tener lugar un accidente o producirse heridas graves o incluso la muerte. No confíe únicamente en el sistema de información de punto ciego al cambiar de carril.

Antes de cambiar de carril, mire siempre por los espejos, a ambos lados y detrás del vehículo para comprobar si hay otros vehículos.

Recordatorio de seguridad importante

Como todos los sistemas de asistencia, el sistema BSI tiene limitaciones. Una confianza excesiva en el sistema BSI podría provocar una colisión.


* No disponible en todos los modelos

■ Funcionamiento del sistema

- Los sensores de radar detectan la presencia de un vehículo en la zona de alerta cuando el vehículo se desplaza hacia delante a 20 km/h o más rápido.

Alcance de zona de alerta

- A: Aprox. 0,5 m
- B: Aprox. 3 m
- C: Aprox. 3 m

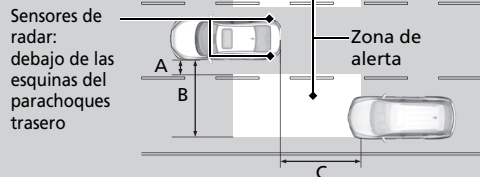

►► Sistema avisador de ángulo muerto (BSI)*

El sistema está diseñado solo para su comodidad. Se pueden producir las siguientes situaciones aunque un objeto se encuentre dentro de la zona de alerta.

- Es posible que el testigo de alerta del sistema BSI no se encienda debido a obstrucciones (salpicaduras, etc.) incluso sin la aparición de la interfaz de información del conductor **Información de punto ciego no disponible**.
- El testigo de alerta del sistema BSI se puede encender incluso si aparece el mensaje.

El testigo de alerta del sistema BSI se puede encender en las siguientes condiciones:

- Un vehículo no se queda en la zona de alerta durante más de dos segundos.
- Un vehículo está estacionado en un lado del carril.
- La diferencia de velocidad entre su vehículo y el vehículo que sobrepasa es superior a 10 km/h.
- Un objeto no detectado por los sensores de radar se aproxima o sobrepasa su vehículo.
- El vehículo en marcha en el carril adyacente es una motocicleta u otro vehículo pequeño.

Modelos con transmisión variable continua

El sistema no funciona en **R**.

■ Cuando el sistema detecta un vehículo


Testigo de alerta del BSI: Ubicado cerca del retrovisor exterior en ambos lados.

■ Se enciende cuando:

- Un vehículo se introduce en la zona de alerta desde atrás para adelantarlo manteniendo una diferencia de velocidad con su vehículo no superior a los 50 km/h.
- Si su vehículo adelanta a otro con una diferencia de velocidad no superior a los 20 km/h.

■ Parpadea y el avisador acústico suena cuando

Se mueve la palanca del intermitente en la dirección en que se detectó vehículo. El avisador acústico suena tres veces.

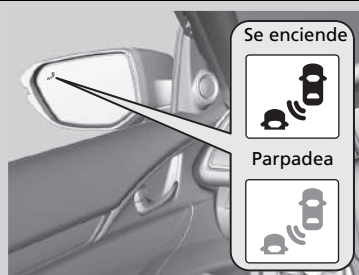

▶ Sistema avisador de ángulo muerto (BSI)*

Puede cambiar la configuración del BSI.

▶ Características personalizadas P. 359

Desactive el sistema cuando circule con un remolque.

Es posible que el sistema no funcione correctamente por las siguientes razones:

- El peso añadido inclina el vehículo y modifica la cobertura del radar.
- Los sensores de radar pueden detectar el propio remolque, haciendo que los testigos de alerta del BSI se enciendan.

El BSI se puede ver afectado negativamente en los siguientes casos:

- Se detectan objetos (guardarrailes, postes, árboles, etc.).
- Hay un objeto en la zona de alerta que no refleja bien las ondas de radio, como una motocicleta.
- Conduce por una carretera con curvas.
- Un vehículo se desplaza de un carril lejano a un carril adyacente.
- El sistema recoge interferencias electrónicas externas.
- El parachoques trasero o los sensores no se han reparado correctamente o el parachoques trasero se ha deformado.
- Se ha cambiado la orientación de los sensores.
- Con mal clima (lluvia intensa, nieve y niebla).
- Se realiza un giro en un cruce.
- Se conduce en una carretera con baches.
- Se realiza un giro pequeño que inclina ligeramente el vehículo.

Para el correcto funcionamiento del BSI:

- Mantenga siempre las esquinas del parachoques trasero limpias.
- No cubra las esquinas del parachoques trasero con etiquetas o pegatinas de ningún tipo.
- Lleve su vehículo a un concesionario si necesita que se reparen las esquinas del parachoques trasero o los sensores de radar, o si las esquinas del parachoques trasero han sufrido un fuerte impacto.

Excepto los modelos egipcios

Sistema de aviso de desinflado

En lugar de medir directamente la presión de cada neumático, el sistema de aviso de desinflado del vehículo controla y compara el radio de rodadura y las características de rotación de cada rueda y neumático durante la conducción para determinar si uno o más neumáticos se encuentran demasiado desinflados. Esto hará que el testigo del sistema de aviso de desinflado/baja presión de los neumáticos se encienda y que aparezca un mensaje en la interfaz de información del conductor.

Calibración del sistema de aviso de desinflado

Debe iniciar la calibración del sistema de aviso de desinflado cada vez que:

- Ajuste la presión en uno o varios neumáticos.
- Rote los neumáticos.
- Sustituya uno o varios neumáticos.

Antes de calibrar el sistema de aviso de desinflado:

- Ajuste la presión en frío de los cuatro neumáticos.

➤ **Comprobación de los neumáticos** P. 649

Asegúrese de que:

- El vehículo esté totalmente parado.

Modelos con caja de cambios manual

- El freno de estacionamiento eléctrico está accionado.

Modelos con transmisión variable continua

- La palanca de cambios está en **P**.

Todos los modelos

- El interruptor de encendido está en la posición de CONTACTO **II***1.

» Sistema de aviso de desinflado

El sistema no supervisa los neumáticos al circular a baja velocidad.

Ciertas condiciones como una temperatura ambiente baja o un cambio de altitud afectan directamente a la presión de los neumáticos y pueden hacer que el testigo de presión baja de neumáticos/desinflado se encienda.

Comprobación e inflado de la presión de los neumáticos:

- Clima cálido; se pueden desinflar en climas más fríos.
- Clima frío; se pueden inflar en exceso en climas más cálidos.

El testigo del sistema de aviso de desinflado/baja presión de los neumáticos no se encenderá si los neumáticos están demasiado inflados.


Es posible que el sistema de aviso de desinflado no funcione correctamente si se utilizan neumáticos de tipos y tamaños distintos.

Asegúrese de usar neumáticos del mismo tipo y tamaño.

➤ **Comprobación y mantenimiento de neumáticos** P. 649

El testigo del sistema de aviso de desinflado/baja presión de los neumáticos puede encenderse con retraso o no encenderse:

- Cuando acelera, desacelera o gira el volante rápidamente.
- Al conducir en carreteras con nieve o deslizantes.
- Al utilizar cadenas para nieve.

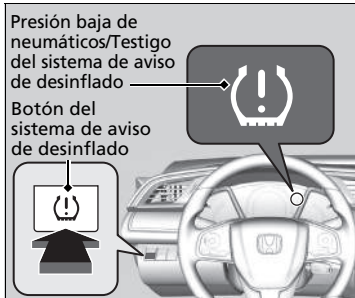

Modelos con pantalla de información

Mantenga pulsado el botón del sistema de aviso de desinflado hasta que el testigo del sistema de aviso de desinflado/baja presión de los neumáticos parpadee dos veces, lo que indica que se ha iniciado el proceso de calibración.

- Si el testigo del sistema de aviso de desinflado/baja presión de los neumáticos no parpadea, confirme las condiciones anteriores y, a continuación, mantenga pulsado de nuevo el botón del sistema de aviso de desinflado.
- El proceso de calibración finaliza automáticamente.

Calibración del sistema de aviso de desinflado

El testigo del sistema de aviso de desinflado/baja presión de los neumáticos puede encenderse en las siguientes condiciones:

- Hay una carga más pesada y desigual sobre los neumáticos, por ejemplo, se circula con un remolque, que cuando se produjo la calibración.
- Al utilizar cadenas para nieve.
- El proceso de calibración requiere aproximadamente 30 minutos de conducción acumulados a velocidades entre 40–100 km/h.
- Durante este período, si se activa el interruptor de encendido y el vehículo no se mueve dentro de un plazo de 45 segundos, verá que el testigo de baja presión de los neumáticos se enciende brevemente. Esto es normal e indica que el proceso de calibración todavía no se ha completado.

Si tiene instaladas cadenas para la nieve, retírelas antes de calibrar el sistema de aviso de desinflado.

Si el testigo del sistema de aviso de baja presión/desinflado se enciende incluso con unas ruedas convencionales y correctamente infladas, el vehículo debe revisarse en un concesionario.

Le recomendamos que sustituya los neumáticos con unos del mismo fabricante, modelo y tamaño que los originales. Póngase en contacto con su concesionario para obtener más detalles.

El testigo del sistema de aviso de desinflado/baja presión de los neumáticos puede encenderse tras volverse a conectar la batería. Recorra una distancia corta a más de 20 km/h. El testigo debería apagarse. Si no desaparece, pida a un concesionario que revise el vehículo.

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido.



Modelos con sistema de sonido con pantalla

Puede calibrar el sistema con las funciones personalizadas en la pantalla del sistema de sonido/información.

1. Gire el interruptor de encendido a la posición de CONTACTO *1.
2. Seleccione .
3. Seleccione **Ajustes**.
4. Seleccione **Vehículo**.
5. Seleccione **Sistema de aviso de desinflado**.
6. Seleccione **Cancelar** o **Inicializar**.


- Si aparece el mensaje **Fallida**, repita los pasos 4-5.
- El proceso de calibración finaliza automáticamente.

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido.

Modelos con faros LED

Ajuste de la distribución de los faros

Conducir vehículos con volante a la derecha en tráfico con sentido a la derecha, o vehículos con volante a la izquierda en tráfico con sentido a la izquierda causa deslumbramiento a los vehículos que se dirigen en dirección contraria. Debe alterar la distribución del haz de los faros utilizando cinta adhesiva.

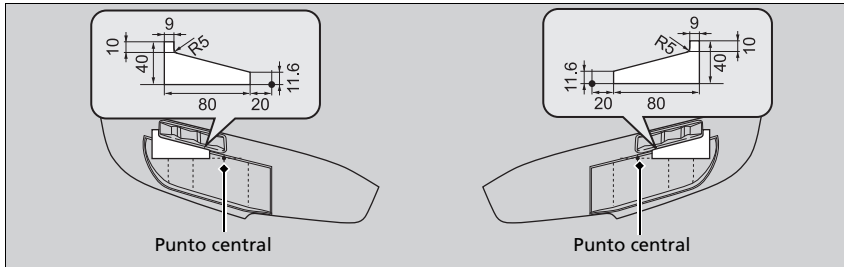

1. Prepare dos piezas rectangulares de cinta adhesiva de 40 mm de ancho y 80 mm de largo.
 - Utilice una cinta adhesiva opaca; por ejemplo, un vinilo impermeable.
2. Adhiera la cinta al faro, según se ilustra.

► Ajuste de la distribución de los faros

Tenga cuidado de no adherir la cinta en una ubicación incorrecta. Si el haz de los faros está distribuido incorrectamente, es posible que no cumpla con los requisitos exigidos por su país. Póngase en contacto con su concesionario para obtener más detalles.

Sistema de frenos

Freno de estacionamiento

Utilice el freno de estacionamiento eléctrico para mantener el vehículo detenido cuando está estacionado. Puede accionarlo y soltarlo manualmente, o soltarlo automáticamente.

Funcionamiento manual

Utilice el interruptor del freno de estacionamiento eléctrico para accionar o soltar el freno de estacionamiento. Soltar manualmente el freno de estacionamiento eléctrico utilizando el interruptor ayuda a que el vehículo inicie la marcha despacio y con suavidad en pendientes descendentes pronunciadas.



Para accionarlo manualmente


El freno de estacionamiento eléctrico se puede aplicar siempre que el vehículo tenga batería, no importa la posición del interruptor de encendido*1.

Tire del interruptor del freno de estacionamiento eléctrico de forma suave y firme hacia arriba.

- ▶ El testigo del sistema de frenos y freno de estacionamiento se enciende.



Para soltarlo manualmente

El vehículo debe estar en CONTACTO *1 para soltar el freno de estacionamiento eléctrico.

1. Pise el pedal de freno.
 2. Pulse el interruptor del freno de estacionamiento eléctrico.
- ▶ El testigo del sistema de frenos y freno de estacionamiento se apaga.

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido.

Freno de estacionamiento

Cuando aplique o suelte el freno de estacionamiento eléctrico, podría oír el sistema del freno de estacionamiento eléctrico desde el área de la rueda trasera. Es normal.

El pedal del freno puede moverse ligeramente debido al funcionamiento del sistema del freno de estacionamiento eléctrico cuando se acciona o suelta el freno de estacionamiento eléctrico. Es normal.

No se puede accionar o soltar el freno de estacionamiento eléctrico si la batería está agotada.

▶ **Arranque con pinzas** P. 695

Durante la conducción, si tira hacia arriba del interruptor del freno de estacionamiento eléctrico, el sistema VSA aplicará los frenos de las cuatro ruedas hasta que el vehículo se detenga. El freno de estacionamiento eléctrico se aplica y el interruptor debe soltarse.

El freno de estacionamiento eléctrico funciona automáticamente en las siguientes situaciones:

- Cuando el vehículo se detiene con el sistema de retención automática del freno activado durante más de 10 minutos.
- Cuando el cinturón de seguridad del conductor está desabrochado mientras el vehículo está detenido y el sistema de retención del freno está aplicado.
- Cuando el motor se apaga mientras el sistema de retención del freno está aplicado.
- Cuando hay un problema con el sistema de retención del freno con la retención del freno aplicada.

Modelos con ACC con LSF

- Cuando el vehículo se detiene durante más de 10 minutos mientras el ACC con LSF está activado.

■ Para soltarlo automáticamente


Utilice el pedal del acelerador para soltar el freno de estacionamiento eléctrico cuando ponga en marcha el vehículo en una pendiente ascendente o en un atasco.

Modelos con transmisión variable continua

Si se pisa el pedal del acelerador, se suelta el freno de estacionamiento eléctrico.

Modelos con caja de cambios manual

Pise el pedal del acelerador mientras se suelta el pedal del embrague para soltar el freno de estacionamiento eléctrico.

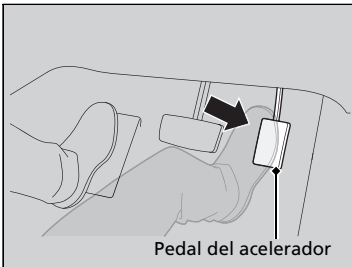

Modelos con transmisión variable continua


Pise con suavidad el pedal del acelerador.

- El testigo del sistema de frenos y freno de estacionamiento se apaga.

Modelos con caja de cambios manual

Pise con suavidad el pedal del acelerador y suelte el pedal del embrague.

- El testigo del sistema de frenos y freno de estacionamiento se apaga.

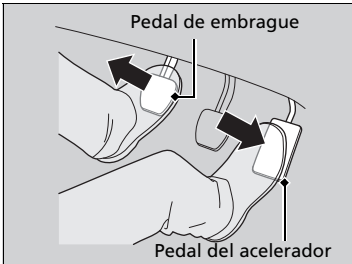

►► Freno de estacionamiento

- Cuando el cinturón de seguridad del asiento del conductor está desabrochado mientras el vehículo se detiene automáticamente en respuesta al ACC con LSF.
- Cuando el motor se apaga mientras el ACC con LSF está activado.

Modelos con caja de cambios manual

- Cuando hay un problema con el interruptor del freno de estacionamiento eléctrico, después de girar el interruptor de encendido a la posición de BLOQUEO [0]*1.

Si el freno de estacionamiento eléctrico no se suelta de forma automática, suéltelo manualmente.

Cuando el vehículo se desplaza cuesta arriba, puede ser necesario pisar más a fondo el pedal del acelerador para soltar de forma automática el freno de estacionamiento eléctrico.

El freno de estacionamiento eléctrico no se puede soltar automáticamente cuando están encendidos los siguientes testigos:

- Testigo de averías
- Testigo de la caja de cambios

Es posible que el freno de estacionamiento eléctrico no se suelte automáticamente cuando están encendidos los siguientes testigos:

- Testigo del sistema de frenos
- Testigo del sistema VSA
- Testigo del **ABS**
- Testigo del sistema de SRS airbag

Modelos con caja de cambios manual

El pedal del embrague está completamente pisado antes de pisar suavemente el acelerador y soltar el embrague.

El freno de estacionamiento eléctrico se suelta automáticamente al pisar el pedal del acelerador cuando:

- El cinturón de seguridad del conductor está abrochado.
- El motor está en marcha.

Modelos con transmisión variable continua

- La caja de cambios no está en **P** ni **N**.

Modelos con caja de cambios manual

- La caja de cambios no está en **N**.

Freno de pie

El vehículo está equipado con frenos de disco en las cuatro ruedas. Un servofreno al vacío ayuda a reducir el esfuerzo necesario para pisar el pedal de freno. El sistema de asistencia al frenado aumenta la fuerza de frenado aplicada cuando se pisa el pedal de freno con fuerza en una situación de emergencia. El sistema antibloqueo de frenos (ABS) ayuda a mantener el control de la dirección cuando se frena con mucha fuerza.

➤ **Sistema de asistencia al frenado** P. 567

➤ **Sistema antibloqueo de frenos (ABS)** P. 566

➤ Freno de pie

Compruebe los frenos después de haber conducido en lugares con mucha agua o si el firme de la calzada está inundado. Si es necesario, seque los frenos pisando ligeramente el pedal de freno varias veces.

Si escucha un ruido de fricción metálica continuo al aplicar los frenos, es necesario sustituir las pastillas de freno. El vehículo debe revisarse en un concesionario.




Si se utiliza el pedal de freno constantemente al bajar una pendiente prolongada se acumula calor, lo que reduce la eficacia de los frenos. Accione el frenado del motor. Para ello, retire el pie del pedal del acelerador y cambie a una marcha inferior. En los modelos con caja de cambios manual, utilice una marcha inferior para que aumente el frenado del motor.

No apoye el pie en el pedal de freno mientras conduce, ya que se accionarán los frenos ligeramente y esto provocará la pérdida de eficacia de los mismos con el tiempo, así como la reducción de la vida útil de las pastillas. Además, confundirá a los conductores que circulan por detrás.

Retención automática del freno

Modelos con transmisión variable continua

Mantiene el freno aplicado después de soltar el pedal de freno hasta que se pisa el pedal del acelerador. Puede utilizar este sistema cuando el vehículo se detiene temporalmente, como en un semáforo y con tráfico intenso.

■ Encendido del sistema	■ Activación del sistema	■ Cancelación del sistema
 <p>Botón de retención automática del freno</p>	 <p>Pedal de freno</p>	 <p>Pedal del acelerador</p>
<p>Abróchese el cinturón de seguridad correctamente y, a continuación, ponga en marcha el motor. Mantenga pulsado el botón de retención automática del freno.</p> <ul style="list-style-type: none"> • El testigo del sistema de retención automática del freno se enciende. El sistema se enciende. 	<p>Pise el pedal de freno para detener el vehículo por completo. La palanca de cambios no debe estar en P ni R.</p> <ul style="list-style-type: none"> • El testigo de retención automática del freno se enciende. El frenado se mantiene hasta 10 minutos. • Suelte el pedal de freno después de que el testigo de retención automática del freno se encienda. 	<p>Pise el pedal del acelerador mientras la palanca de cambios se encuentra en una posición distinta de P o N. La retención del freno se desacopla y el vehículo comienza a moverse.</p> <ul style="list-style-type: none"> • El testigo de retención automática del freno se apaga. El sistema libera el freno automáticamente.

Retención automática del freno

⚠ ADVERTENCIA

La activación del sistema de retención automática del freno en pendientes pronunciadas o carreteras resbaladizas permite aún que el vehículo se mueva si se levanta el pie del pedal de freno.

El movimiento imprevisto de un vehículo puede provocar una colisión y producir lesiones graves o incluso mortales.

Nunca active el sistema de retención automática del freno o confíe únicamente en esta función para evitar que el vehículo se mueva cuando esté detenido en pendientes pronunciadas o en carreteras resbaladizas.

⚠ ADVERTENCIA

El uso del sistema de retención automática del freno durante el estacionamiento puede causar el desplazamiento imprevisto del vehículo.

El movimiento imprevisto de un vehículo puede provocar una colisión y producir lesiones graves o incluso mortales.




No abandone nunca el vehículo cuando este se mantenga temporalmente frenado mediante el sistema de retención automática del freno y aparque siempre el vehículo con la caja de cambios en posición **P** y el freno de estacionamiento accionado.

Modelos con caja de cambios manual

Mantiene el freno aplicado después de que se suelte el pedal de freno hasta que se cambia a cualquier marcha excepto **[N]** y:

- Se suelta el pedal del embrague en carreteras llanas o pendientes descendentes.
- Se suelta el pedal del embrague y se pisa el pedal del acelerador en pendientes ascendentes.

Puede utilizar este sistema cuando el vehículo se detiene temporalmente, como en un semáforo y con tráfico intenso.

■ Encendido del sistema	■ Activación del sistema	■ Cancelación del sistema
 <p data-bbox="119 565 311 610">Botón de retención automática del freno</p>	 <p data-bbox="406 565 534 588">Pedal de freno</p>	<p data-bbox="710 420 885 442">Pedal de embrague</p>  <p data-bbox="742 588 917 610">Pedal del acelerador</p>
<p data-bbox="108 632 359 784">Abróchese el cinturón de seguridad correctamente y, a continuación, ponga en marcha el motor. Mantenga pulsado el botón de retención automática del freno.</p> <ul data-bbox="108 789 359 879" style="list-style-type: none"> • El testigo del sistema de retención automática del freno se enciende. El sistema se enciende. 	<p data-bbox="399 632 646 700">Pise el pedal de freno para detener el vehículo por completo.</p> <ul data-bbox="399 705 646 912" style="list-style-type: none"> • El testigo de retención automática del freno se enciende. El frenado se mantiene hasta 10 minutos. • Suelte el pedal de freno después de que el testigo de retención automática del freno se encienda. 	<p data-bbox="694 632 933 677">Cambie a cualquier marcha excepto [N] y:</p> <ul data-bbox="694 683 933 851" style="list-style-type: none"> • Se suelta el pedal del embrague en carreteras llanas o pendientes descendentes. • Se suelta el pedal del embrague y se pisa el pedal del acelerador en pendientes ascendentes. <p data-bbox="694 856 933 918">El sistema se desactiva y el vehículo comienza a moverse.</p> <ul data-bbox="694 924 933 1002" style="list-style-type: none"> • El testigo de retención automática del freno se apaga. El sistema libera el freno automáticamente.

■ **El sistema se desactiva automáticamente cuando:**

- Se acciona el freno de estacionamiento eléctrico.

Modelos con transmisión variable continua

- Se pisa el pedal de freno y se mueve la palanca de cambios a la posición **P** o **R**.

Todos los modelos


El sistema se desactiva automáticamente y se acciona el freno de estacionamiento eléctrico en las siguientes circunstancias:

- El frenado se mantiene durante más de 10 minutos.
- El cinturón de seguridad del conductor está desabrochado.
- El motor está apagado.
- Hay un problema con el sistema de retención automática del freno.
- La batería está desconectada.

Modelos con caja de cambios manual

- El motor se cala.

■ **Apagado del sistema de retención automática del freno**

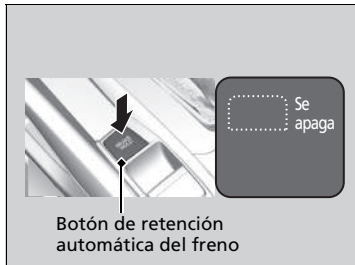

Mientras el sistema está activado, mantenga de nuevo pulsado el botón de retención automática del freno.

- El testigo del sistema de retención automática del freno se apaga.

Si desea desactivar la retención automática del freno mientras el sistema está en funcionamiento, mantenga pulsado el botón de retención automática del freno con el pedal de freno pisado.

☒ **Retención automática del freno**

Cuando el sistema está activado, se puede apagar el motor o estacionar el vehículo siguiendo el mismo procedimiento habitual.

➔ **Cuando está parado** P. 578

Si el sistema está encendido o activado, la retención automática del freno se desactiva una vez apagado el motor.

Modelos con caja de cambios manual

El sistema se apaga si el motor se cala mientras la retención automática del freno está activada o el sistema está encendido.

☒ **Encendido del sistema**

Asegúrese de apagar el sistema de retención automática del freno antes de utilizar un sistema de lavado automático del vehículo.

Es posible que escuche un ruido si el vehículo se mueve mientras el sistema de retención automática del freno está en funcionamiento.

Sistema antibloqueo de frenos (ABS)

■ ABS

Ayuda a evitar que las ruedas se bloqueen y le ayuda a mantener el control de la dirección accionando los frenos con mucha más rapidez de la que usted es capaz.

El sistema de reparto electrónico de frenada (EBD), que forma parte del ABS, estabiliza además la distribución de la potencia de frenado entre las ruedas delanteras y las traseras en función de la carga del vehículo.

No debe pisar repetidamente el pedal de freno en ningún caso. Para que el ABS haga el trabajo por usted, mantenga siempre una presión firme y constante en el pedal de freno. Esto se denomina en ocasiones "pisar con fuerza y controlar la dirección".

■ Funcionamiento del ABS

El pedal de freno puede vibrar ligeramente cuando el ABS está activado. Mantenga el pedal pisado firmemente. Si el firme está seco, necesitará pisar el pedal de freno con mucha fuerza para que se active el ABS. Sin embargo, puede notar que el ABS se activa de inmediato si intenta detener el vehículo cuando circula por nieve o hielo.

Si la velocidad del vehículo desciende por debajo de 10 km/h, el ABS deja de funcionar.

►► Sistema antibloqueo de frenos (ABS)

AVISO

Es posible que el ABS no funcione correctamente si se utilizan neumáticos de tipos y tamaños incorrectos.

Si se enciende el testigo **ABS** durante la conducción, puede que exista un problema en el sistema.

Aunque el frenado normal no se verá afectado, existe la posibilidad de que no funcione el ABS. El vehículo debe revisarse en un concesionario inmediatamente.

El ABS no se ha diseñado con el fin de reducir el tiempo o la distancia que requiere un vehículo para detenerse: se ha diseñado para limitar el bloqueo de los frenos, lo que podría dar lugar a que patine el vehículo o a que se pierda el control de la dirección.

En los casos siguientes, es posible que el vehículo necesite una distancia de frenado mayor que un vehículo sin ABS:

- Cuando se circula por calzadas de firme irregular o superficies en mal estado, por ejemplo con gravilla o nieve.
- Cuando las cadenas para neumáticos están puestas.

Puede que se escuchen ruidos de motor procedentes del compartimento motor mientras se realizan las comprobaciones del sistema inmediatamente después de arrancar el motor o mientras conduce. Es normal.

Sistema de asistencia al frenado

Está diseñado para prestar asistencia al conductor mediante la generación de una mayor fuerza de frenado cuando pisa el pedal de freno con fuerza en un frenado de emergencia.

■ Funcionamiento del sistema de asistencia al frenado


Pise el pedal de freno firmemente para obtener un frenado más potente.

Cuando se activa la asistencia al frenado, es posible que el pedal vibre un poco y que se escuche un ruido que indica su funcionamiento. Es normal. Mantenga el pedal pisado firmemente.

Señal de parada de emergencia

Se activa al frenar bruscamente mientras se conduce a una velocidad de 60 km/h o superior, para alertar a los conductores situados detrás del frenado repentino mediante un parpadeo rápido de las luces de emergencia. Esto ayuda a alertar a los conductores situados detrás de usted para que tomen las medidas apropiadas para evitar una posible colisión con su vehículo.

■ Cuándo se activa el sistema:

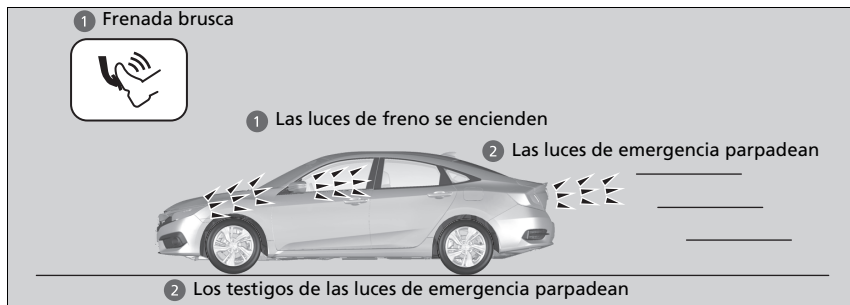

Las luces de emergencia dejan de parpadear cuando:

- Suelta el pedal de freno.
- El ABS se desactiva.
- La velocidad del vehículo desacelera de forma moderada.
- Pulse el botón de las luces de emergencia.

►► Señal de parada de emergencia

La señal de parada de emergencia es un sistema que puede evitar una posible colisión trasera producida por una frenada brusca. Hace que las luces de emergencia parpadeen al tiempo que se produce el frenado repentino. Siempre se recomienda evitar frenadas bruscas, salvo que sea absolutamente necesario.

El sistema de señal de parada de emergencia no se activa con el botón de las luces de emergencia pulsado.

Si el ABS deja de funcionar durante un cierto periodo de tiempo durante el frenado, es posible que el sistema de señal de parada de emergencia no se active.

Sistema de prevención y mitigación de impactos (CMBS)*

Puede resultar muy útil cuando existe la posibilidad de que su vehículo colisione con el vehículo o peatón detectado delante. El sistema CMBS se ha diseñado para avisarle cuando se detecta una colisión potencial, así como para reducir la velocidad del vehículo cuando una colisión se vuelve inevitable, para reducir la gravedad del accidente.

☒ Sistema de prevención y mitigación de impactos (CMBS)*

Recordatorio de seguridad importante

El CMBS está diseñado para reducir el impacto de una colisión inevitable. No evita la colisión ni detiene el vehículo automáticamente. Es su responsabilidad hacer funcionar el pedal de freno y el volante correctamente en función de las condiciones de conducción.

Es posible que el CMBS no se active o no detecte un vehículo delante del suyo en algunas condiciones:

☒ **Condiciones y limitaciones del CMBS** P. 574

Puede consultar información de uso de la cámara equipada con este sistema.


☒ **Cámara del sensor delantero*** P. 501

Tenga cuidado de no golpear el sensor de radar.

* No disponible en todos los modelos

■ Funcionamiento del sistema

Cuándo utilizarlo

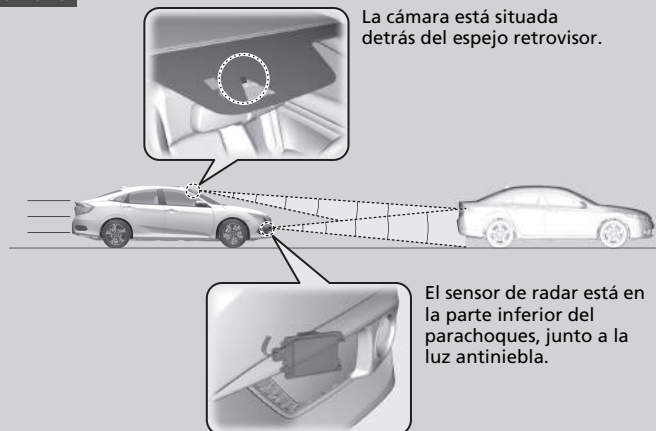

El sistema empieza a supervisar la calzada cuando la velocidad del vehículo es de unos 5 km/h y delante de usted está circulando otro vehículo.

El CMBS se activa cuando:

- La diferencia de velocidad entre su vehículo y el vehículo o peatón detectado delante de usted es de hasta 5 km/h y hay posibilidad de colisión.
- La velocidad del vehículo es de unos 100 km/h o menos y el sistema determina que existe la posibilidad de que se produzca una colisión con:
 - Los vehículos detectados por delante del suyo que están estacionados, aproximándose en sentido opuesto o que se desplazan en el mismo sentido.
 - Un peatón detectado por delante de su vehículo.
- La velocidad del vehículo es superior a 100 km/h y el sistema determina que existe la posibilidad de que se produzca una colisión con un vehículo detectado por delante del suyo que se desplaza en su misma dirección.


► Funcionamiento del sistema

Cuando el CMBS se activa, puede aplicar automáticamente el freno. Se cancelará cuando su vehículo se detenga o no se determine una colisión potencial.

■ Cuándo se activa el sistema

El sistema proporciona avisos visuales y acústicos de una posible colisión, y se detiene si se evita el choque.

- Tome las medidas adecuadas para evitar una colisión (accione el freno, cambie de carril, etc.).

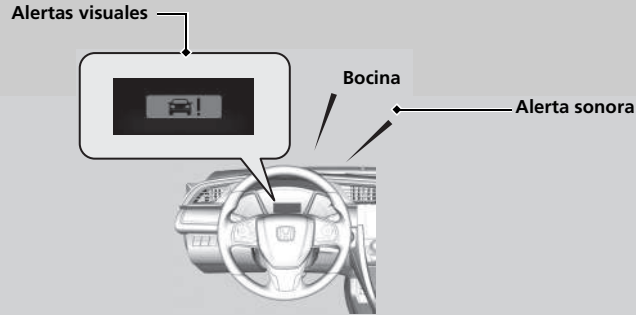

Desde las opciones de ajuste de la pantalla del sistema de sonido/información, en la fase de alerta de colisión del sistema, puede cambiar la distancia (**Lejos/Normal/Cerca**) entre los vehículos a la que se producirá la alerta.

- **LISTA DE OPCIONES CONFIGURABLES** P. 375

► Cuándo se activa el sistema

La cámara del CMBS también está diseñada para detectar peatones.

Sin embargo, esta función de detección de peatones podría no activarse ni detectar al peatón que está delante de su vehículo en algunas condiciones.

Consulte las limitaciones de detección de peatones en la lista.


- **Condiciones y limitaciones del CMBS** P. 574

■ Fases de alerta de colisión

El sistema tiene tres fases de alerta para una posible colisión. Sin embargo, de acuerdo con las circunstancias, el CMBS puede no pasar por todas las fases antes de iniciar la última.

Distancia entre vehículos		CMBS		
		El sensor de radar detecta un vehículo	ADVERTENCIAS auditivas y visuales	Frenada
Fase uno	<p>Normal Lejos Cerca Vehículo precedente Su vehículo</p>	Existe un riesgo de colisión con el vehículo precedente.	Con el ajuste Lejos , las alertas visuales y acústicas se activan con una distancia más larga respecto al vehículo que va delante que con el ajuste Normal , y con Cerca , a una distancia más corta que con Normal .	—
Fase dos	<p>Su vehículo Vehículo precedente</p>	El riesgo de una colisión ha aumentado, el tiempo para responder es menor.	Alertas visuales y acústicas	Aplicado suavemente
Fase tres	<p>Su vehículo Vehículo precedente</p>	El CMBS determina que una colisión es inevitable.		Aplicado con fuerza

Activación y desactivación del CMBS

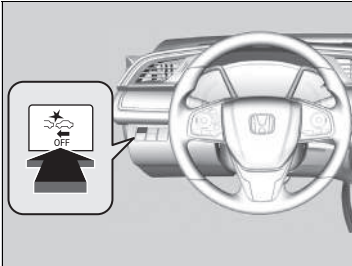

Pulse este botón hasta que el avisador acústico suene para activar o desactivar el sistema.

Cuando el CMBS está desactivado:

- Suena el avisador acústico.
- El testigo de CMBS del tablero de instrumentos se enciende.
- Un mensaje en la interfaz de información del conductor le recuerda que el sistema está desactivado.

El CMBS se activa cada vez que arranca el motor, aunque lo hubiera desactivado la última vez que utilizó el vehículo.

► Sistema de prevención y mitigación de impactos (CMBS)*

El CMBS se apagará automáticamente y el testigo se encenderá en ciertas situaciones.

► **Condiciones y limitaciones del CMBS** P. 574

Cuando el CMBS se active, continuará funcionando incluso si el pedal del acelerador se pisa parcialmente. Sin embargo, se cancelará si el pedal del acelerador está totalmente pisado.

El testigo del sistema CMBS puede encenderse después de volver a conectar la batería.

Recorra una distancia corta a más de 20 km/h. El testigo debería apagarse. Si no desaparece, pida a un concesionario que revise el vehículo.

* No disponible en todos los modelos

■ Condiciones y limitaciones del CMBS

El sistema se apagará automáticamente y el testigo CMBS se encenderá en ciertas situaciones. Algunos ejemplos de estas condiciones se indican a continuación. Con otras condiciones pueden reducirse algunas de las funciones del CMBS.

📷 **Cámara del sensor delantero*** P. 501

■ Condiciones ambientales

- Conducir con mal tiempo (lluvia, niebla, nieve, etc.).
- Cambio brusco entre luz y oscuridad debido a la entrada o salida de un túnel.
- Hay poco contraste entre los objetos y el fondo.
- Se conduce con poca luz solar (por ej., al amanecer o anochecer).
- Se refleja una luz intensa en la calzada.
- Cuando conduce bajo la sombra de árboles, edificios, etc.
- Los objetos o estructuras de la carretera se interpretan erróneamente como vehículos o peatones.
- Reflejos en el interior del parabrisas.

■ Condiciones de la calzada

- Si se conduce por una superficie nevada o húmeda (marcas del carril oscuras, huellas del vehículo, luces reflejadas, salpicaduras de la carretera, alto contraste en una carretera nevada o mojada).
- Conducción en carreteras con curvas
- La carretera tiene pendiente o el vehículo se está acercando a un cambio de rasante.

📷 Condiciones y limitaciones del CMBS

No ponga pegatinas en la cubierta del sensor del radar ni sustituya la cubierta del sensor del radar.

Si fuera necesario reparar o extraer el sensor de radar, o si la tapa del sensor de radar ha recibido un fuerte impacto, apague el sistema pulsando el botón de desactivación del CMBS y lleve el vehículo a un concesionario.

■ Condiciones del vehículo

- La óptica de los faros está sucia o los faros no están bien ajustados.
- El exterior del parabrisas está tapado por la suciedad, barro, hojas, nieve húmeda, etc.
- El interior del parabrisas se empaña.
- Un desgaste anormal de los neumáticos o estado de las ruedas (tamaño incorrecto, ruedas de diferentes tamaños y tipos, neumático compacto de repuesto mal inflado, etc.).
- Cuando las cadenas para neumáticos están puestas.
- El vehículo está inclinado debido a una carga pesada o modificaciones en la suspensión.
- La cámara se calienta demasiado.
- Conducir con el freno de estacionamiento eléctrico aplicado.
- Cuando el sensor de radar de la calandra delantera se ensucia.

■ Limitaciones de detección

- Un vehículo o peatón se cruza repentinamente delante.
- La distancia entre su vehículo y el vehículo precedente o el peatón es demasiado corta.
- Un vehículo se cuela a velocidad baja y frena de repente.
- Acelera rápidamente y se acerca al vehículo o peatón precedente a alta velocidad.
- El vehículo precedente es una moto, bicicleta u otro vehículo pequeño.
- Cuando hay peatones o animales delante del vehículo.
- Cuando conduce por una carretera con curvas o sinuosa que hace que el sensor no pueda detectar adecuadamente si hay un vehículo delante de usted.
- Hay una gran diferencia de velocidad entre su vehículo y el vehículo de delante, o la distancia con un peatón es muy grande.
- Un vehículo que circula en dirección contraria se desvía de repente delante del suyo.
- Un vehículo se cruza repentinamente delante del suyo en las intersecciones, etc.
- Su vehículo repentinamente se cruza por delante de un vehículo que viene de frente.
- Cuando se conduce a través de un puente de hierro estrecho.
- Cuando el vehículo precedente desacelera repentinamente.

Limitaciones aplicables solo a la detección de peatones

- Cuando hay un grupo de personas en la parte delantera de su vehículo caminando juntas una al lado de la otra.
- Las condiciones del entorno o las pertenencias de los peatones modifican la forma del peatón, impidiendo que el sistema reconozca que la persona es un peatón.
- Cuando el peatón está encorvado o en cuclillas.
- Cuando el peatón es más bajo de 1 metro o más alto de 2 metros.
- Cuando un peatón se confunde con el fondo.
- Cuando un peatón está agachado, o cuando sus manos se suben o está corriendo.
- Cuando varios peatones caminan delante de un grupo.
- Cuando la cámara no puede identificar correctamente que hay un peatón debido a una forma inusual (lleva equipaje, la posición del cuerpo, el tamaño).

■ Desconexión automática

El CMBS puede apagarse automáticamente y el testigo del CMBS puede encenderse y permanecer encendido cuando:

- La temperatura del interior del sistema es alta.
- Conduce fuera de carretera o en una carretera de montaña, con curvas o sinuosa durante un período prolongado.
- Se detecta una condición anormal en los neumáticos (tamaño equivocado del neumático, neumático pinchado, etc.).
- La cámara detrás del espejo retrovisor, o la zona que haya alrededor de la cámara, incluido el parabrisas, se ensucian.

Cuando las condiciones que hicieron que el CMBS se apagase mejoran o se cumplen (por ejemplo, la limpieza), el sistema vuelve a funcionar.

■ Con pocas posibilidades de colisión

El CMBS puede activarse cuando usted sabe que hay un vehículo delante del suyo o cuando no hay ningún vehículo adelante. A continuación se muestran algunos ejemplos:

■ Al adelantar vehículos

Su vehículo se acerca a otro vehículo precedente y cambia de carril para adelantarlo.

■ En un cruce

Su vehículo se acerca o adelanta a otro vehículo que está girando a la izquierda o a la derecha.

■ En una curva

Al circular en curvas, el vehículo llega a un punto en el que se detecta a otro vehículo que se aproxima por delante hacia usted.

■ A través de un puente bajo a alta velocidad

Conduce debajo de un puente bajo o angosto a alta velocidad.

■ Badenes, obras en la calzada, vías férreas, objetos en el arcén, etc.

Conduce sobre badenes, placas de hierro sobre la calzada, etc., o el vehículo se acerca a una vía férrea o a objetos en el arcén como una señal de tráfico o un guardarraíl en una curva; o cuando estaciona o hay vehículos detenidos o paredes.

► Sistema de prevención y mitigación de impactos (CMBS)*

Para que el CMBS funcione correctamente:

Mantenga la tapa del sensor de radar siempre limpia.

Nunca use disolventes químicos ni pulidores para limpiar la tapa del sensor. Límpiela con agua o un detergente suave.

No pinte, ni aplique recubrimientos ni pintura en el área del sensor del radar. Esto puede afectar al funcionamiento correcto del CMBS.

Solicite que le revisen el vehículo en un concesionario si observa cualquier comportamiento inusual del sistema (por ejemplo, aparece el mensaje de advertencia con mucha frecuencia).

Si se produce un impacto en la parte delantera del vehículo en cualquiera de las situaciones siguientes, el sensor del radar podría no funcionar correctamente. El vehículo debe revisarse en un concesionario:

- El vehículo está sobre un bache, una acera, terraplén, etc.
- Conduce el vehículo donde el agua es profunda.
- Su vehículo tiene una colisión frontal.

* No disponible en todos los modelos

Cuando está parado

1. Pise el pedal de freno primero.
2. Con el pedal de freno pisado, tire lentamente del interruptor del freno de estacionamiento eléctrico por completo hacia arriba.

Modelos con transmisión variable continua

3. Mueva la palanca de cambios de la posición **D** a **P**.

Modelos con caja de cambios manual

3. Mueva la palanca de cambios a la posición **R** o **1**.

Todos los modelos

4. Apague el motor.
 - ▶ El testigo del sistema de frenos y freno de estacionamiento se apaga en aproximadamente 15 segundos.

Confirme siempre que el freno de estacionamiento eléctrico está accionado, sobre todo si está estacionado en una pendiente.

» Estacionamiento del vehículo

No estacione el vehículo cerca de objetos inflamables como hierba seca, aceite o madera.
El calor procedente del escape puede provocar un incendio.

» Cuando está parado

Modelos con transmisión variable continua

AVISO

Las siguientes acciones pueden dañar la caja de cambios:

- Pisar los pedales del acelerador y de freno al mismo tiempo.
- Pisar el pedal del acelerador para retener el vehículo cuando está circulando cuesta arriba.
- Mover la palanca de cambios a la posición **P** antes de que el vehículo se detenga por completo.


A temperaturas extremadamente bajas, el freno de estacionamiento eléctrico se puede congelar si está aplicado. Si se esperan tales temperaturas, no aplique el freno de estacionamiento eléctrico y, al aparcar en una cuesta, gire las ruedas delanteras de forma que choquen contra la acera si el vehículo se desplaza hacia abajo o bloquee las ruedas para evitar que el vehículo se mueva. Si no toma ninguna precaución, el vehículo puede desplazarse inesperadamente y provocar una colisión.

Sistema de sensores de estacionamiento*

Modelos con 8 sensores

Los sensores centrales y de las esquinas controlan los obstáculos que se encuentran cerca del vehículo. El avisador acústico y la pantalla del sistema de sonido/información proporcionan información aproximada sobre la distancia entre el vehículo y el obstáculo.

Ubicación y alcance del sensor

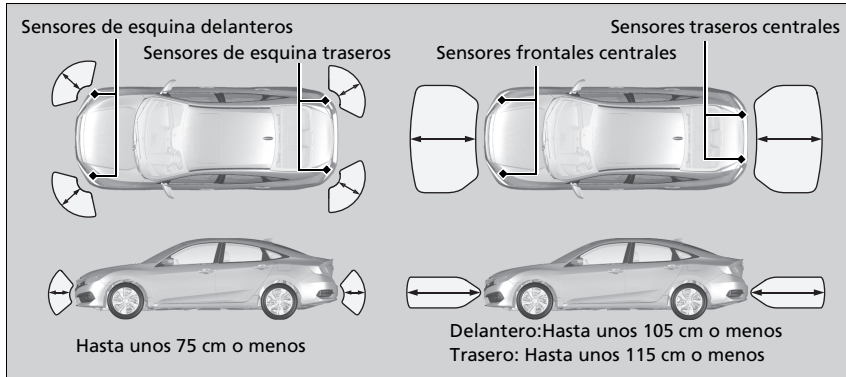

⊗ Sistema de sensores de estacionamiento*

Incluso con el sistema activado, confirme que no haya ningún obstáculo cerca del vehículo antes de estacionar.

Es posible que el sistema no funcione correctamente en los siguientes casos:

- Los sensores están cubiertos por nieve, hielo, barro o suciedad, etc.
- El vehículo se encuentra en una superficie irregular, como hierba, una carretera con baches o una cuesta.
- El vehículo ha estado expuesto a temperaturas altas o bajas.
- El sistema ha estado expuesto a dispositivos que emiten ondas de ultrasonido.
- Se ha conducido con tiempo malo.


Es posible que el sistema no detecte:

- Objetos delgados o bajos.
- Materiales que absorben el sonido, como la nieve, el algodón o la gomaespuma.
- Objetos situados justo debajo del parachoques.

No coloque ningún accesorio sobre los sensores ni alrededor de los mismos.

* No disponible en todos los modelos

■ Activación y desactivación del sistema del sensor de estacionamiento

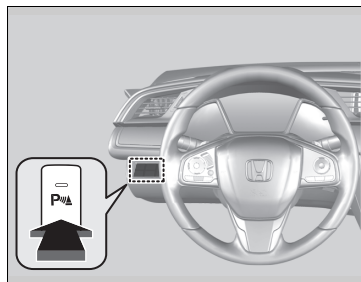

Con el interruptor de encendido en la posición de CONTACTO **II***1, pulse el botón del sistema sensor de estacionamiento para activar o desactivar el sistema. El testigo del botón se enciende cuando el sistema está activado.

Los sensores traseros centrales y de las esquinas comienzan a detectar un obstáculo cuando la caja de cambios está en **R** y la velocidad del vehículo es inferior a 8 km/h.

Los sensores delanteros de las esquinas comienzan a detectar un obstáculo cuando la caja de cambios no está en **P** y la velocidad del vehículo es inferior a 8 km/h.

Modelos con caja de cambios manual

También es necesario soltar el freno de estacionamiento.



*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido.

■ Cuando se acorta la distancia entre el vehículo y los obstáculos de detrás

Duración del aviso acústico intermitente	Distancia entre el parachoques y el obstáculo		Testigo	Pantalla de audio/información
	Sensores de esquina	Sensores centrales		
Moderada	—	Delantero: Unos 105-65 cm Trasero: Unos 115-65 cm	Parpadea en amarillo*1	 <p>Los testigos se encienden cuando el sensor detecta un obstáculo.</p>
Corta	Unos 75-50 cm	Unos 65-50 cm	Parpadea en ámbar	
Muy breve	Unos 50-40 cm	Unos 50-40 cm		
Fija	Unos 40 cm o menos	Unos 40 cm o menos	Parpadea en rojo	


*1: En esta fase, solo los sensores centrales detectan obstáculos.

■ Apagado de todos los sensores traseros

1. Asegúrese de que el sistema del sensor de estacionamiento no esté activado. Gire el interruptor de encendido a la posición de BLOQUEO ^{*1}.
2. Mantenga pulsado el botón del sistema del sensor de estacionamiento, y gire el interruptor de encendido a la posición de CONTACTO ^{*1}.
3. Pulse el botón durante 10 segundos. Suelte el botón cuando el testigo en el botón parpadea.
4. Pulse nuevamente el botón. El testigo del botón se enciende.
 - Suena el avisador acústico dos veces. Los sensores traseros ahora están desactivados.

Para volver a encender los sensores traseros, siga el procedimiento que se muestra anteriormente. El avisador acústico suena tres veces cuando los sensores traseros se vuelven a encender.

►► Apagado de todos los sensores traseros

Cuando cambia a , el testigo en el botón del sistema del sensor de estacionamiento parpadea como recordatorio de que los sensores traseros se han desactivado.


*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido.

Sistema de sensores de estacionamiento*


Modelos con 4 sensores

Los sensores de las esquinas traseras y los sensores centrales controlan los obstáculos que se encuentran detrás del vehículo, y el aviso acústico y la pantalla de información*/interfaz de información para el conductor* proporcionan información aproximada sobre la distancia entre el vehículo y el obstáculo.

Ubicación y alcance del sensor

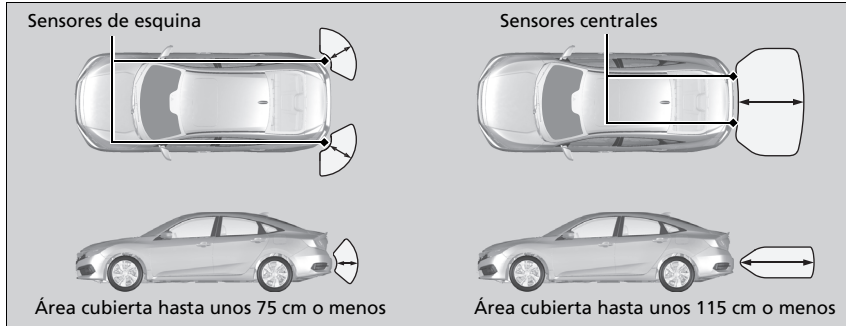

Activación y desactivación del sistema del sensor de estacionamiento

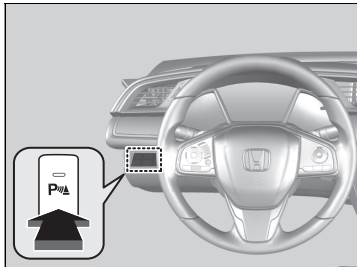

Con el interruptor de encendido en la posición de CONTACTO **[II]***1, pulse el botón del sistema sensor de estacionamiento para activar o desactivar el sistema. El testigo del botón se enciende cuando el sistema está activado.

El sistema se activa cuando la palanca de cambios está en **[R]**.

Modelos con caja de cambios manual

También es necesario soltar el freno de estacionamiento eléctrico.

► Sistema de sensores de estacionamiento*

Aunque el sistema esté activado, confirme siempre que no haya ningún obstáculo cerca del vehículo antes de estacionar.

Es posible que el sistema no funcione correctamente en los siguientes casos:

- Los sensores están cubiertos por nieve, hielo, barro o suciedad.
- El vehículo se encuentra en una superficie irregular, como hierba, badenes o una cuesta.
- El vehículo ha estado expuesto a temperaturas altas o bajas.
- El sistema ha estado expuesto a dispositivos que emiten ondas de ultrasonido.
- Se ha conducido con tiempo malo.

Es posible que el sistema no detecte:

- Objetos delgados o bajos.
- Materiales que absorben el sonido, como la nieve, el algodón o la gomaespuma.
- Objetos situados justo debajo del parachoques.

No coloque ningún accesorio sobre los sensores ni alrededor de los mismos.


► Activación y desactivación del sistema del sensor de estacionamiento

Cuando se gire el interruptor de encendido a la posición de CONTACTO **[II]***1, el sistema se encontrará en el estado seleccionado anteriormente.

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido.

* No disponible en todos los modelos

■ Cuando se acorta la distancia entre el vehículo y los obstáculos de detrás

Duración del aviso acústico intermitente	Distancia entre el parachoques y el obstáculo		Testigo	Pantalla de audio/información
	Sensores de esquina	Sensores centrales		
Moderada	—	Unos 115-65 cm	Parpadea en amarillo*1	 <p>Los testigos se encienden cuando el sensor detecta un obstáculo.</p>
Corta	Unos 75-50 cm	Unos 65-50 cm	Parpadea en ámbar	
Muy breve	Unos 50-40 cm	Unos 50-40 cm		
Fija	Unos 40 cm o menos	Unos 40 cm o menos	Parpadea en rojo	

*1: En esta fase, solo los sensores centrales detectan obstáculos.

Monitor de tráfico cruzado*

Controla las esquinas traseras al dar marcha atrás mediante los sensores del radar y le alerta en caso de que se detecte un vehículo acercándose desde una esquina trasera.

Es un sistema muy práctico, especialmente al salir hacia atrás de un estacionamiento.

ⓘ Monitor de tráfico cruzado*

⚠ PRECAUCIÓN


El monitor de tráfico cruzado no puede detectar todos los vehículos que se aproximan y podría no detectar ninguno.

Podría producirse una colisión en el caso de que no se confirme visualmente que sea seguro dar marcha atrás.

No confíe únicamente en el sistema al dar marcha atrás; utilice también el espejo retrovisor y mire hacia atrás y hacia los lados de su vehículo antes de ir marcha atrás.

* No disponible en todos los modelos

Funcionamiento del sistema

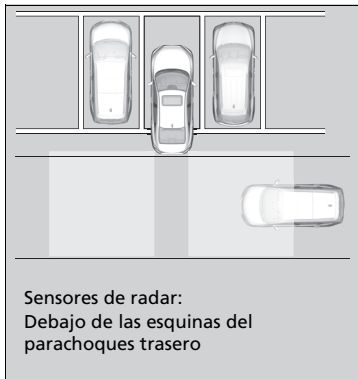

El sistema se activa cuando:

- El modo de alimentación se encuentra en la posición de CONTACTO.
- El sistema de alerta de tráfico cruzado está encendido.

► Encendido y apagado del monitor de cruce de tráfico P. 588

- La caja de cambios está en **R**.
- Su vehículo circula a 5 km/h o menos.

Si un vehículo se aproxima desde el ángulo trasero, el monitor de tráfico cruzado le alerta con un avisador acústico y un aviso en la pantalla.

El sistema no detectará si un vehículo se aproxima directamente desde atrás, ni le avisará si se detecta un vehículo que se aproxima desde detrás.

El sistema no detecta ni proporciona alertas de vehículos que se alejan del suyo, y podría no detectar o alertar de peatones, bicicletas u objetos fijos.

►► Monitor de tráfico cruzado*

Es posible que el sistema de alerta de tráfico cruzado no detecte un vehículo que se aproxima, emita una alerta sin que se acerque ninguno o lo haga con retraso en las siguientes circunstancias:

- Hay un obstáculo, como otro vehículo y una pared, junto al parachoques trasero de su vehículo, lo que provoca una interferencia que bloquea el alcance del sensor de radar.
- Su vehículo circula a una velocidad de 5 km/h o superior.
- Se acerca un vehículo a una velocidad que no esté entre 10 y 25 km/h.
- El sistema recoge interferencias externas, como los sensores de radar de otro vehículo o fuertes ondas de radio procedentes de una instalación cercana.
- Alguna esquina del parachoques trasero está cubierta de nieve, hielo, barro o suciedad.
- Cuando las condiciones meteorológicas son adversas.
- Su vehículo se encuentra en una pendiente.
- El vehículo está inclinado debido a una carga pesada en la parte posterior.
- Su vehículo circula marcha atrás hacia un muro, poste, vehículo, etcétera.
- El parachoques trasero o los sensores no se han reparado correctamente o el parachoques trasero se ha deformado. El vehículo debe revisarse en un concesionario.

Para un funcionamiento adecuado, mantenga siempre las esquinas del parachoques trasero limpias. No cubra las esquinas del parachoques trasero con etiquetas o pegatinas de ningún tipo.

El indicador acústico del sistema del sensor de estacionamiento anula el indicador acústico del monitor de tráfico cruzado cuando los sensores detectan obstáculos muy cercanos.

■ Cuando el sistema detecta un vehículo



En la pantalla de audio/información aparece un icono con una flecha en la dirección en la que se aproxima el vehículo.

☒ Cuando el sistema detecta un vehículo

Si el testigo situado en la parte inferior derecha cambia a en ámbar cuando la caja de cambios está en **R**, significa que se ha acumulado barro, nieve o hielo y otros residuos en las proximidades del sensor. El sistema deja de funcionar temporalmente. Compruebe si hay algún tipo de obstrucción en las esquinas del parachoques y limpie la zona si es necesario.


Si el testigo se enciende cuando la caja de cambios se encuentra en **R**, es posible que exista un problema en el sistema de alerta de tráfico cruzado. No utilice el sistema y lleve el vehículo a un concesionario para que lo revisen.

Si la pantalla permanece igual con la posición de marcha en **R**, podría haber un problema con el sistema de cámara trasera y el sistema de monitor de tráfico cruzado. No utilice el sistema y lleve el vehículo a un concesionario para que lo revisen.

■ Encendido y apagado del monitor de cruce de tráfico

Púlselo para encender y apagar el sistema. El testigo (verde) se enciende con el sistema. También puede activar y desactivar el sistema utilizando la pantalla de audio/información.

➤ **Características personalizadas** P. 359

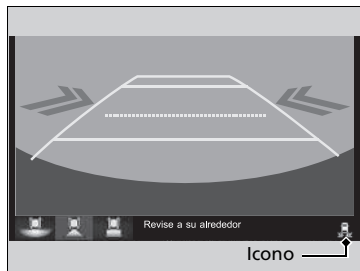


Acerca de la cámara trasera con múltiples vistas

La pantalla del sistema de sonido/información puede mostrar la visión de la zona trasera del vehículo.

La pantalla cambia automáticamente a una visión de la zona trasera cuando la palanca de cambios se mueve a **R**.

Área visualizada en la cámara trasera con múltiples vistas

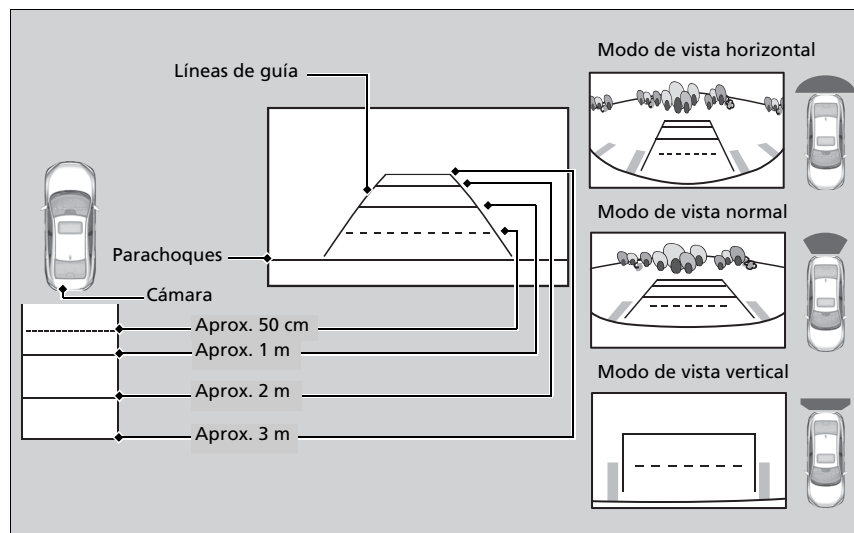

⊠ Acerca de la cámara trasera con múltiples vistas

La vista que ofrece la cámara de visión trasera tiene limitaciones. No muestra las esquinas del parachoques ni lo que hay debajo de este. Su lente singular también hace que los objetos parezcan estar más cerca o más lejos de lo que están realmente.

Confirme visualmente que es seguro dar marcha atrás. Determinadas condiciones (el clima, la iluminación y las altas temperaturas) también pueden limitar la visión de la zona trasera. No debe confiar únicamente en la pantalla de la cámara trasera, ya que no proporciona toda la información sobre las condiciones de la zona trasera del vehículo.

Si la cámara está cubierta de suciedad, humedad, etc., límpiela con un paño suave y húmedo.

Puede cambiar los ajustes **Línea de guía fija** y **Línea de guía dinámica**.

➤ **Características personalizadas** P. 359

Líneas de guía estáticas

Activadas: Las líneas de guía aparecen cuando

cambia a **R**.

Desactivadas: Las líneas de guía no aparecen.

Líneas de guía dinámicas*

Activadas: Las líneas de guía se mueven según la dirección del volante.

Desactivadas: Las líneas de guía no se mueven.

Puede ver tres ángulos distintos de la cámara trasera en la pantalla.

Modelos con sistema de sonido con pantalla en color

Pulse el mando de selección para cambiar de ángulo.

Modelos con sistema de sonido con pantalla

Toque el icono correspondiente para cambiar el ángulo.



: Vista horizontal



: Vista normal



: Vista vertical

- Si el último modo usado es el horizontal o el normal, la próxima vez que cambie a **R**, se volverá a usar este modo.
- Si el modo de vista vertical se estaba usando la última vez que apagó el motor, el modo horizontal será el que se seleccione cuando vuelva a poner el modo de alimentación en posición de CONTACTO y cambie la marcha a **R**.
- Si el modo de vista vertical se usó por última vez más de 10 segundos después de cambiar de **R**, el modo horizontal será el que se seleccione la próxima vez que cambie a **R**.

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido.

Información sobre el combustible

■ Recomendación de combustible

Modelos con motor de 1,6 ℓ para Oriente Medio excepto Israel y Turquía

Gasolina sin plomo, con índice de octanos RON de 91 o superior

El uso de una gasolina con menor índice de octanos puede causar un fuerte ruido de golpeteo metálico que puede dar lugar a que se dañe el motor.

Modelos con motor de 1,6 ℓ para Israel y Turquía, excepto Oriente Medio

Gasolina sin plomo de alta calidad, con índice de octanos RON de 95 o superior

El vehículo está diseñado para funcionar con gasolina sin plomo de alta calidad de 95 octanos como mínimo.

Si no se dispone de este octanaje, se puede utilizar provisionalmente gasolina sin plomo de 91 octanos como mínimo.

El uso de gasolina sin plomo normal puede causar ruidos de golpeteo metálico y provocará un rendimiento inferior del motor. El uso continuado de gasolina normal puede dañar el motor.

Modelos con motor de 1,5 ℓ

Gasolina sin plomo de alta calidad/gasohol de hasta E10 (90 % gasolina y 10 % etanol), con un índice de octanos RON de 95 o superior

El vehículo está diseñado para funcionar con gasolina sin plomo de alta calidad de 95 octanos como mínimo.

Si no se dispone de este octanaje, se puede utilizar provisionalmente gasolina sin plomo de 91 octanos como mínimo.

El uso de gasolina sin plomo normal puede causar ruidos de golpeteo metálico y provocará un rendimiento inferior del motor. El uso continuado de gasolina normal puede dañar el motor.

■ **Capacidad del depósito de combustible: 46,9 litros**

» Información sobre el combustible

AVISO

El uso de gasolina que contiene plomo presenta los siguientes riesgos:


- Daños en el sistema de escape, incluido el catalizador
- Daños en el motor y el sistema de combustible
- Efectos perjudiciales en el motor y otros sistemas

Combustibles oxigenados

Los combustibles oxigenados se mezclan con gasolina y etanol u otros compuestos. El vehículo también está diseñado para funcionar con combustibles oxigenados que contengan hasta un 10% de etanol por volumen y hasta un 22% de ETBE por volumen, según los estándares EN 228. Para obtener más información, póngase en contacto con un concesionario.

Cómo repostar

El depósito de combustible no cuenta con un tapón de llenado de combustible. Puede insertar la boquilla de llenado de combustible directamente en el cuello del depósito de combustible. El depósito se sella cuando se retira la boquilla de llenado.

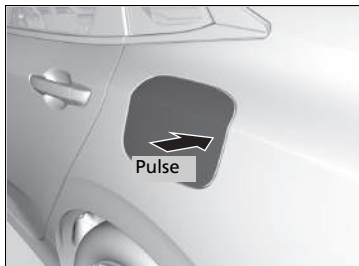

1. Detenga el vehículo con la parte trasera izquierda del mismo al lado del surtidor.
2. Apague el motor.
3. Desbloquee la puerta del conductor utilizando el interruptor de bloqueo centralizado de puertas o la lengüeta de bloqueo.
 - La tapa del depósito de combustible, situada en el lateral exterior del vehículo, se desbloqueará.
4. Pulse en el borde de la tapa del depósito de combustible para que salte y se abra ligeramente.

►► Cómo repostar

⚠ ADVERTENCIA

La gasolina es muy inflamable y explosiva. Puede quemarse o resultar herido de gravedad al manipular combustible.


- Detenga el motor y manténgalo alejado de fuentes de calor, chispas y llamas.
- Manipule el combustible solo al aire libre.
- Limpie las salpicaduras inmediatamente.

La apertura de llenado de combustible está diseñada para aceptar solamente boquillas de repostaje de las estaciones de servicio. El uso de tubos de diámetro más pequeño (por ej., los que se utilizan para aspirar combustible para otros usos) o cualquier otro tipo de dispositivo no usado en una estación de servicio pueden dañar la zona en el interior y en torno a la apertura de llenado.

La boquilla de llenado se detiene automáticamente para dejar espacio en el depósito de combustible con objeto de que el combustible no rebose a causa de los cambios de la temperatura del aire.

Utilice la lengüeta de bloqueo o el interruptor de bloqueo centralizado de puertas para desbloquear la tapa del depósito de combustible.

Las puertas del vehículo y la tapa del depósito de combustible se volverán a bloquear automáticamente si se utiliza la función de desbloqueo del mando a distancia. Puede desactivarlo abriendo y cerrando rápido la puerta del conductor.

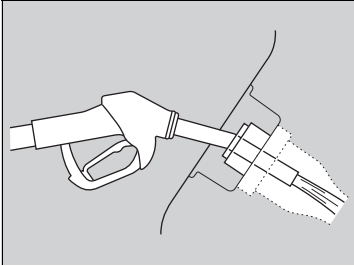

5. Coloque el extremo de la boquilla de llenado en la parte inferior de la apertura de llenado y, a continuación, insértelo lentamente y hasta el fondo.
 - ▶ Asegúrese de que el extremo de la boquilla de llenado quede hacia abajo a lo largo del tubo de llenado.
 - ▶ Mantenga el nivel de la boquilla de llenado.
 - ▶ Cuando el depósito esté lleno, la boquilla de llenado se desactivará automáticamente.
 - ▶ Al terminar, espere alrededor de cinco segundos antes de retirar la boquilla de llenado.
6. Cierre la tapa del depósito de combustible con la mano.

☒ Cómo repostar

La tapa del depósito de combustible y su mecanismo de cierre pueden resultar dañados permanentemente si la tapa se cierra a la fuerza cuando la puerta del conductor está bloqueada.

No siga añadiendo combustible una vez que la boquilla se haya detenido automáticamente. Si añade más combustible puede rebasarse la capacidad del depósito de combustible.

Si tiene que repostar el vehículo desde un bidón, utilice el embudo proporcionado con el vehículo.

☒ **Repostaje desde un bidón para combustible** P. 721

Reducción del consumo de combustible y de las emisiones de CO₂

El consumo de combustible y la reducción de las emisiones de CO₂ dependen de varios factores, incluyendo las condiciones de conducción, el peso de la carga, el tiempo de ralentí, los hábitos de conducción y el estado del vehículo. En función de estos y otros factores, se puede alcanzar o no el consumo de combustible nominal del vehículo.

Mantenimiento y consumo de combustible

Puede optimizar el consumo de combustible mediante el mantenimiento adecuado de su vehículo. Siga el programa de mantenimiento y, si es necesario, consulte a su folleto de garantía. En los vehículos sin el sistema de recordatorio de mantenimiento, siga el programa de mantenimiento.

➤ Programa de mantenimiento P. 610

- Utilice aceite del motor con la viscosidad recomendada por el sello de certificación ACEA o API.
- Mantenga la presión de los neumáticos especificada.
- No cargue el vehículo con demasiado equipaje.
- Mantenga el vehículo limpio. La acumulación de nieve o barro en los bajos del vehículo supone un aumento del peso y de la resistencia aerodinámica.

➤ Reducción del consumo de combustible y de las emisiones de CO₂

Para determinar el consumo real de combustible durante la conducción se recomienda el cálculo directo.

100	×	Litros de combustible	÷	Kilómetros conducidos	=	L por 100 km
Kilómetros conducidos	÷	Litros de combustible	=	Kilómetros por litro		

Modelos de países del CCEAG

Puede mejorar el kilometraje y reducir las emisiones de CO₂ de su vehículo siguiendo los siguientes consejos:

- Haga un uso correcto de su vehículo.
- Realice un mantenimiento periódico de su vehículo.
- Mantenga una presión adecuada de los neumáticos.
- Evite las cargas excesivas.
- Adopte técnicas eficientes de conducción, como conducir a velocidades reducidas, reducir el tiempo de ralentí y evitar la conducción agresiva.

Precauciones de manipulación

El turbocompresor es un dispositivo de alta precisión para obtener mayor potencia al proporcionar un gran volumen de aire comprimido en el motor mediante una turbina accionada por la presión de los gases de escape del motor.

- Cuando el motor está frío justo después de arrancar, evite revolucionar el motor o una aceleración repentina.
- Cambie siempre el aceite y filtro de aceite del motor de acuerdo con el sistema de control del aceite. La turbina gira a velocidades muy altas de más de 100.000 rpm y la temperatura alcanza más de 700°C. Está lubricado y refrigerado por el aceite del motor. Si no cambia el filtro y el aceite de motor en la distancia o el intervalo programados, el aceite de motor deteriorado puede provocar fallos, como gripaje y un ruido inusual del cojinete de la turbina.

*1: Modelos de Oriente Medio excepto modelos de Israel y Turquía

*2: Modelos de Israel y Turquía excepto modelos de Oriente Medio

* No disponible en todos los modelos

☒ Vehículo con motor turbo*

Los intervalos de mantenimiento programados para sustituir el filtro está indicados en la interfaz de información del conductor. Siga la información para cambiarlos según las indicaciones.

☒ **Sistema de información de mantenimiento*** P. 601

☒ **Sistema de control del aceite*** P. 606

El indicador de la temperatura se encuentra en la marca **H**^{*1} o en el nivel superior^{*2} cuando arranca el motor tras conducir en condiciones de carga elevada, como a alta velocidad o en terreno montañoso. Es normal. El indicador se apaga tras el ralentí o cuando conduce alrededor de un minuto.

Mantenimiento

En este capítulo se trata el mantenimiento básico.



Antes de realizar el mantenimiento		
Revisión y mantenimiento	598	
Seguridad al realizar el mantenimiento	599	
Piezas y líquidos usados en las operaciones de mantenimiento	600	
Información acerca de las operaciones de mantenimiento	600	
Sistema de información de mantenimiento*	601	
Sistema de control del aceite*	606	
Programa de mantenimiento	610	
Operaciones de mantenimiento bajo el capó		
Elementos de mantenimiento bajo el capó	617	
Apertura del capó	619	
Aceite del motor recomendado	621	
Comprobación del nivel de aceite	624	
Adición de aceite del motor	626	
Refrigerante del motor	627	
Líquido de la caja de cambios	630	
Líquido del freno/embrague*	631	
Reposición de nivel del líquido del lavaparabrisas	632	
Filtro de combustible	633	
Sustitución de las bombillas	634	
Comprobación y mantenimiento de las escobillas del limpiaparabrisas	646	
Comprobación y mantenimiento de neumáticos		
Comprobación de los neumáticos	649	
Indicadores de desgaste	650	
Vida útil de los neumáticos	650	
Sustitución de neumáticos y ruedas	651	
Rotación de neumáticos	652	
Dispositivos de tracción para nieve	654	
Batería	656	
Mantenimiento del mando a distancia		
Sustitución de la pila de botón	661	
Mantenimiento del climatizador	663	
Limpieza		
Cuidado del interior	666	
Cuidado del exterior	668	
Accesorios y modificaciones	671	

* No disponible en todos los modelos

Revisión y mantenimiento

Por su seguridad, realice todas las operaciones de revisión y mantenimiento indicadas para mantener el vehículo en buen estado. Si detecta alguna anomalía (ruido, olor, líquido de frenos insuficiente, restos de aceite en el suelo, etc.) lleve el vehículo a un concesionario para que lo revisen. Consulte el manual de servicio que acompañaba al vehículo/programa de mantenimiento de este manual del propietario para informarse en detalle sobre las tareas de mantenimiento y revisión.

➤ **Programa de mantenimiento** P. 610

Tipos de revisiones y mantenimiento

■ Revisiones diarias

Realice revisiones antes de recorrer grandes distancias, al lavar el vehículo o al repostar.

■ Revisiones periódicas

- Compruebe mensualmente el nivel del líquido de frenos.
 - **Líquido del freno/embrague*** P. 631
- Compruebe mensualmente la presión de los neumáticos. Examine el desgaste de la banda de rodadura y compruebe que no presenta objetos extraños.
 - **Comprobación y mantenimiento de neumáticos** P. 649
- Compruebe mensualmente el funcionamiento de las luces exteriores.
 - **Sustitución de las bombillas** P. 634
- Compruebe el estado de las escobillas del limpiaparabrisas al menos cada seis meses.
 - **Comprobación y mantenimiento de las escobillas del limpiaparabrisas** P. 646

Seguridad al realizar el mantenimiento

En este manual se recogen algunas de las precauciones de seguridad más importantes. No obstante, no podemos prevenirle de todos y cada uno de los peligros que pueden ocurrir durante las operaciones de mantenimiento. Solo usted puede decidir si debe o no realizar una tarea específica.

Seguridad de mantenimiento

- Para reducir la posibilidad de explosión o incendio, mantenga los cigarrillos, las chispas y las llamas lejos de la batería y de los componentes relacionados con el combustible.
- Nunca deje trapos, toallas ni ningún objeto inflamable debajo del capó.
 - El calor del motor y del escape puede prenderles fuego y provocar un incendio.
- Para limpiar los componentes, utilice un desengrasante o un limpiador de piezas de venta comercial, pero no gasolina.
- Lleve protección para los ojos y ropa de protección al trabajar en la batería o con aire comprimido.
- Los gases de escape del motor contienen monóxido de carbono, que es venenoso y puede ser mortal.
 - Arranque el motor solamente si hay una ventilación adecuada.

Seguridad del vehículo

- El vehículo debe estar parado.
 - Compruebe que el vehículo está estacionado en una superficie nivelada, que el freno de estacionamiento está aplicado y que el motor está parado.
- Tenga cuidado para no quemarse con las piezas calientes.
 - Asegúrese de que el motor y el sistema de escape se enfrían completamente antes de tocar las piezas del vehículo.
- Tenga cuidado para no lesionarse con las piezas móviles.
 - No arranque el motor a menos que así se lo indiquen y mantenga las manos y las extremidades lejos de las piezas móviles.

Modelos con parada automática en ralentí

- No abra el capó con la función de parada automática en ralentí activada.

Seguridad al realizar el mantenimiento

⚠ ADVERTENCIA

En caso de que no se realice el mantenimiento adecuado en el vehículo o no se corrija un problema antes de la conducción, se puede provocar un accidente en el que puede resultar herido de gravedad o morir.

Siga siempre las recomendaciones de revisión y mantenimiento y los programas indicados en este manual de propietario/libro de mantenimiento.

⚠ ADVERTENCIA

Si no se siguen correctamente las instrucciones de mantenimiento y las precauciones, se pueden producir lesiones graves e incluso la muerte.

Siga siempre los procedimientos y precauciones indicados en este manual de propietario.

Piezas y líquidos usados en las operaciones de mantenimiento

Para realizar operaciones de mantenimiento y reparación del vehículo, se recomienda usar líquidos y piezas originales de Honda. Las piezas originales de Honda se fabrican según los mismos estándares de alta calidad que los vehículos Honda.

Modelos con sistema de información de mantenimiento

Información acerca de las operaciones de mantenimiento

Si el vehículo dispone del sistema de información de mantenimiento, la interfaz de información para el conductor le proporciona información sobre cuándo es necesario el mantenimiento. Consulte el libro de mantenimiento entregado con el vehículo para obtener información sobre los códigos de los elementos de mantenimiento que aparecen en la pantalla.

➤ **Sistema de información de mantenimiento*** P. 601

Si no está disponible el sistema de información de mantenimiento, siga los programas de mantenimiento del libro de mantenimiento entregado con el vehículo.

Si el vehículo no dispone de libro de mantenimiento, siga el programa de mantenimiento indicado en este manual del propietario.

➤ **Programa de mantenimiento** P. 610


El testigo de mantenimiento requerido le proporciona información sobre cuándo es necesario realizar el mantenimiento.

➤ **Sistema de información de mantenimiento*** P. 601

» Información acerca de las operaciones de mantenimiento

Si va a llevar el vehículo a un país en el que no se aplica el sistema de información de mantenimiento, póngase en contacto con un concesionario para obtener información sobre cómo registrar la información del sistema de información de mantenimiento y programar el mantenimiento según las condiciones de ese país.

Proporciona información sobre el mantenimiento que se debe realizar. Los elementos de mantenimiento están representados por un código y un icono. El sistema informa de cuándo es necesario llevar el vehículo a un concesionario indicando los días restantes.

Cuando el siguiente mantenimiento esté próximo, sea inminente o haya pasado, aparecerá un mensaje de advertencia* en la interfaz de información para el conductor* cada vez que gire el interruptor de encendido a la posición de CONTACTO *1.

* 1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido.


* No disponible en todos los modelos

☒ Sistema de información de mantenimiento*

Puede seleccionar que se muestre el mensaje de aviso correspondiente junto con el icono de advertencia en la interfaz de información del conductor.

El programa de mantenimiento no puede mostrar la información correcta si se desconecta o extrae la batería durante un período prolongado. Si sucede esto, acuda a su concesionario.

Visualización de la información del sistema de información de mantenimiento

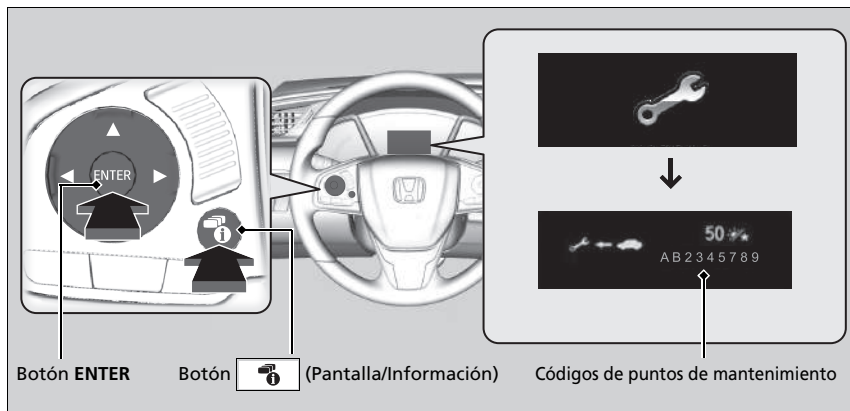


1. Gire el interruptor de encendido a la posición de CONTACTO *1.
2. Pulse el botón varias veces hasta que aparezca .
3. Pulse el botón **ENTER** para ir a la pantalla del sistema de información de mantenimiento. El elemento de mantenimiento y los días restantes aparecen en la interfaz de información para el conductor junto con los elementos de mantenimiento próximo.

El testigo de mensaje del sistema () permanece encendido en el panel de instrumentos tras alcanzar el periodo de mantenimiento. Asegúrese de que se realiza el mantenimiento indicado en un concesionario inmediatamente.







*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido.

Visualización de la información del sistema de información de mantenimiento

Basándose en las condiciones de funcionamiento del motor y el estado del aceite del motor, el sistema calcula los días que restan para el siguiente mantenimiento.

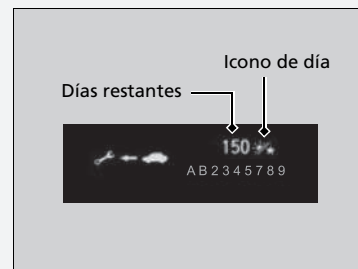

Iconos de advertencia e información del sistema de información de mantenimiento en la interfaz de información del conductor


Icono de advertencia (ámbar)	Sistema de información de mantenimiento	Explicación	Información
<p>MANTENIMIENTO PRÓXIMO</p> 		<p>Uno o más elementos de mantenimiento se deben realizar antes de 30 días. Los días restantes se calculan en función de las condiciones de conducción.</p>	<p>Los días restantes se descuentan por día.</p>
<p>MANTENIMIENTO NECESARIO</p> 		<p>Uno o más elementos de mantenimiento se deben realizar antes de 10 días. Los días restantes se calculan en función de las condiciones de conducción.</p>	<p>Asegúrese de que se realiza el mantenimiento indicado cuanto antes.</p>
<p>MANTENIMIENTO PENDIENTE</p> 		<p>El mantenimiento indicado sigue sin haberse realizado después de que el valor de tiempo restante haya llegado a 0.</p>	<p>El vehículo ha sobrepasado el límite necesario para realizar el mantenimiento. Asegúrese de realizar inmediatamente el mantenimiento y de restablecer el sistema de información de mantenimiento.</p>

■ Elementos del sistema de información de mantenimiento

Los elementos de mantenimiento se muestran en la interfaz de información del conductor mediante un código y un icono.

Consulte el libro de mantenimiento entregado con el vehículo para obtener más información sobre los códigos e iconos del sistema de información de mantenimiento.

■ Disponibilidad del sistema de información de mantenimiento


Aunque la información del sistema de información de mantenimiento aparezca en la interfaz de información del conductor al pulsar el botón  (Pantalla/Información), este sistema no está disponible en algunos países. Remítase al libro de mantenimiento entregado con el vehículo o pregunte a un concesionario si puede utilizar el sistema de información de mantenimiento.

►► Disponibilidad del sistema de información de mantenimiento

Si planea llevar el vehículo a un país en el que no se aplica el sistema de información de mantenimiento, póngase en contacto con un concesionario para obtener información sobre cómo registrar la información del sistema de información de mantenimiento y programar el mantenimiento según las condiciones de ese país.

Restablecimiento de la pantalla

Restablezca la pantalla de información del sistema de información de mantenimiento si usted ha realizado el mantenimiento.

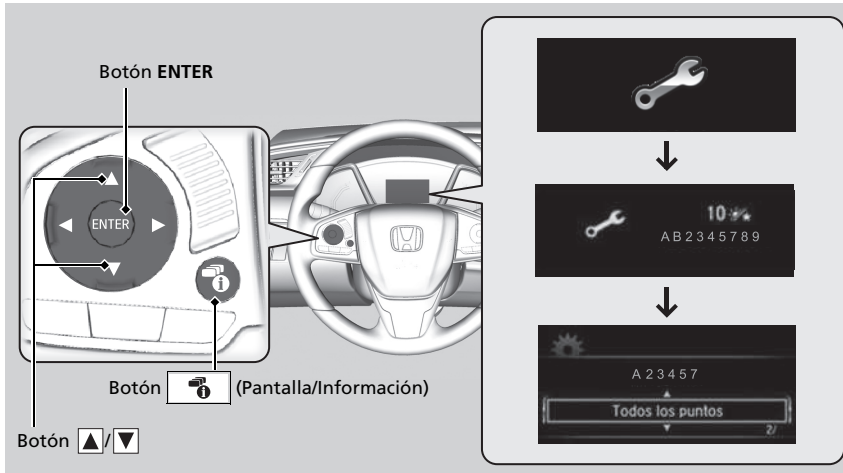

1. Gire el interruptor de encendido a la posición de CONTACTO *1.
2. Pulse el botón (pantalla/información) repetidamente hasta que aparezca .
3. Pulse el botón **ENTER**.
4. Mantenga pulsado el botón **ENTER** unos 10 segundos para acceder al modo de restablecimiento.
5. Pulse / para seleccionar un elemento de mantenimiento para restablecer o para seleccionar **Todos los puntos** (también puede seleccionar **Cancelar** para finalizar el proceso).
6. Pulse el botón **ENTER** para restablecer el elemento seleccionado.
7. Repita a partir del paso 4 para otros elementos que desee restablecer.

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido.

Restablecimiento de la pantalla

AVISO

Si no se restablece la información del sistema de información de mantenimiento después de un mantenimiento, es posible que el sistema muestre intervalos de mantenimiento incorrectos que pueden provocar problemas mecánicos serios.

La pantalla de información del sistema de información de mantenimiento se restablecerá en el concesionario una vez que se haya realizado el mantenimiento. Si el mantenimiento no se realiza en un concesionario, deberá restablecer la pantalla de información del sistema de información de mantenimiento usted mismo.

Modelos con sistema de sonido con pantalla en color


También puede restablecer la pantalla de información del sistema de información de mantenimiento mediante las funciones personalizadas de la interfaz de información para el conductor.

► **Funciones personalizadas** P. 161

Modelos con sistema de sonido con pantalla

Puede restablecer la pantalla de información del sistema de información de mantenimiento desde la pantalla del sistema de sonido/información.

► **Características personalizadas** P. 359

Si la distancia que falta hasta el siguiente periodo de mantenimiento del aceite del motor es inferior a 3.000 km, aparecerá el testigo de mantenimiento requerido cada vez que gire el interruptor de encendido a la posición de CONTACTO *1. El testigo le notificará cuándo es necesario cambiar el aceite del motor o cuándo llevar su vehículo al concesionario para las revisiones indicadas.


*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido.

* No disponible en todos los modelos

Visualización del sistema de control del aceite

Ciertos elementos de mantenimiento próximo, junto con la vida del aceite estimada, aparecen en la interfaz de información para el conductor.

Puede consultarlos en cualquier momento en la pantalla de información del sistema de control del aceite.

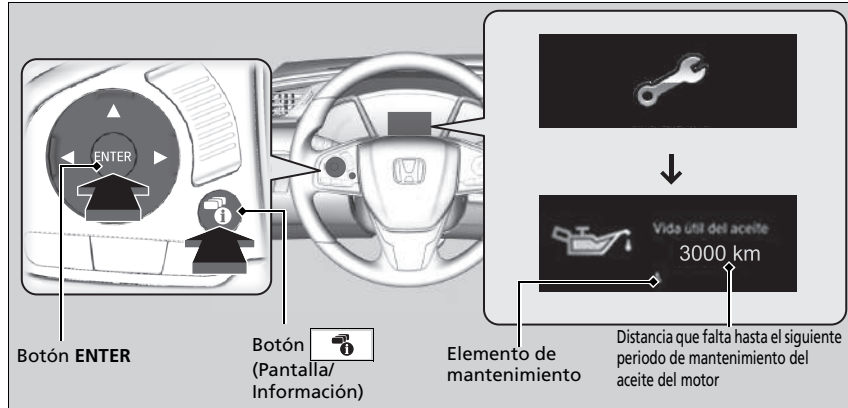

1. Gire el interruptor de encendido a la posición de CONTACTO *1.
2. Pulse el botón (Pantalla/Información) varias veces hasta que aparezca .
3. Pulse el botón **ENTER** para volver a la pantalla del sistema de información de mantenimiento. El elemento de mantenimiento y la distancia restante aparecen en la interfaz de información del conductor junto con los elementos de mantenimiento próximo.

El testigo de mensaje del sistema () permanece encendido en el panel de instrumentos tras alcanzar el periodo de mantenimiento. Asegúrese de que se realiza el mantenimiento indicado en un concesionario inmediatamente.

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido.

Visualización del sistema de control del aceite

La distancia restante que falta hasta el siguiente periodo de mantenimiento se calcula y se muestra basándose en el funcionamiento del motor y las condiciones de aceite del motor.









En función de las condiciones de circulación, la distancia de recorrido real será menor a la distancia mostrada.

El tipo y el contenido de los elementos que requieren mantenimiento son los siguientes:

- A. Sustituir el aceite del motor
- B. Cambiar el aceite y el filtro de aceite del motor


Independientemente de la información del sistema de control del aceite, realice el mantenimiento después de que haya transcurrido un año desde el último cambio de aceite.


Información del sistema de control del aceite en la interfaz de información para el conductor

Icono de advertencia (ámbar)	Pantalla de vida útil del aceite	Explicación	Información
<p>NORMAL</p> 		<p>Cuando se selecciona la pantalla de información del sistema de control del aceite, se muestran códigos para los elementos de mantenimiento próximos al siguiente cambio de aceite del motor junto con el porcentaje de la vida restante del aceite del motor.</p>	<p>—</p>
<p>MANTENIMIENTO PRÓXIMO</p> 		<p>El testigo de la vida del aceite del motor comienza a aparecer junto con otro elemento de mantenimiento próximo cuando la distancia que falta hasta el siguiente periodo de mantenimiento es inferior a 3.000 km.</p>	<p>El aceite del motor se acerca al final de su vida útil.</p>
<p>MANTENIMIENTO NECESARIO</p> 		<p>Aparece el elemento de mantenimiento cuya distancia hasta el siguiente periodo de mantenimiento es inferior a 1.000 km.</p>	<p>El aceite del motor casi ha alcanzado el final de su vida útil y el elemento de mantenimiento debe inspeccionarse y revisarse lo antes posible.</p>
<p>MANTENIMIENTO PENDIENTE</p> 		<p>La vida restante del aceite del motor ha sobrepasado su vida útil.</p>	<p>Se ha sobrepasado la vida del aceite del motor. El elemento de mantenimiento debe inspeccionarse y revisarse inmediatamente.</p>

Restablecimiento de la pantalla

Restablezca la información del sistema de control de aceite del motor si ha realizado usted mismo el mantenimiento.

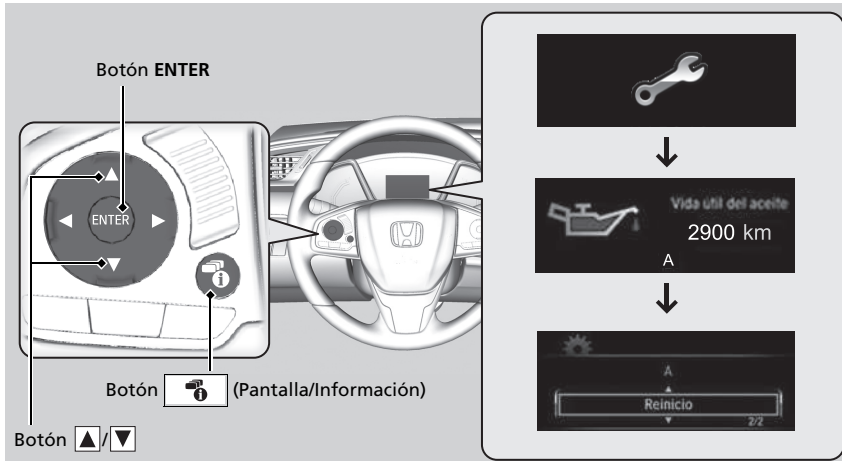

1. Gire el interruptor de encendido a la posición de CONTACTO **II***1.
2. Pulse el botón **ⓘ** (pantalla/información) repetidamente hasta que aparezca .
3. Pulse el botón **ENTER**.
4. Mantenga pulsado el botón **ENTER** unos 10 segundos para acceder al modo de restablecimiento.
5. Pulse el botón **▲/▼** para seleccionar Reinicio.
6. Pulse el botón **ENTER** para restablecer el elemento seleccionado.

* 1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido.

Restablecimiento de la pantalla

AVISO

Si no se restablece la vida del aceite del motor después de un mantenimiento, es posible que el sistema muestre intervalos de mantenimiento incorrectos que pueden provocar problemas mecánicos serios.

La pantalla de vida del aceite del motor se restablecerá en el concesionario una vez que se haya realizado el mantenimiento. Si el mantenimiento no se realiza en un concesionario, deberá restablecer la pantalla de vida del aceite del motor usted mismo.

Modelos con sistema de sonido con pantalla en color

También puede restablecer la pantalla de información del sistema de control de aceite mediante las características personalizadas de la interfaz de información para el conductor.

► **Funciones personalizadas** P. 161

Modelos con sistema de sonido con pantalla

Puede restablecer la pantalla de información del sistema de control de aceite desde la pantalla del sistema de sonido/información.

► **Características personalizadas** P. 359

Si el vehículo incluye el libro de mantenimiento, el programa de mantenimiento figura en el mismo. Para los vehículos sin libro de mantenimiento, remítase al programa de mantenimiento a continuación.

El programa de mantenimiento establece el mantenimiento mínimo necesario que se debe realizar para garantizar el correcto funcionamiento del vehículo. Debido a las diferencias geográficas y climáticas, es posible que se requiera un mantenimiento adicional. Consulte el manual de garantía para obtener más información.

Solo los técnicos bien equipados y capacitados deberán realizar el mantenimiento. Su concesionario autorizado cumple todos estos requisitos.

Modelos de países del CCEAG

Mantenimiento a la distancia o al tiempo indicados, lo que ocurra primero.	km x 1000		20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
	meses		12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Cambiar el aceite del motor*1	Normal		Cada 10.000 km o 1 año									
	Riguroso		Cada 5.000 km o 6 meses									
Cambiar el filtro de aceite del motor*1	Normal		Cada 20.000 km o 2 años									
	Riguroso		Cada 10.000 km o 1 año									
Cambiar el cartucho del filtro de aire			Cada 30.000 km									
Revisar la holgura de válvulas*2			Cada 120.000 km									
Cambiar el filtro de combustible*3						•				•		
Cambiar las bujías			Cada 100.000 km									
Revisar los cinturones de seguridad				•		•		•		•		•
Revisar la velocidad de ralentí								•				
Cambiar el refrigerante del motor			Cada 200.000 km o 10 años y a partir de entonces cada 100.000 km o 5 años									
Cambiar el líquido de la caja de cambios	MT	Normal						•				
		Riguroso			•			•		•		•
	CVT		•		•		•		•		•	•
Revisar los frenos delanteros y traseros			Cada 10.000 km o 6 meses									
Cambiar el líquido de frenos			Cada 3 años									
Cambiar el filtro de polvo y polen (si está instalado)			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Intercambiar los neumáticos (comprobar el inflado y el estado de los neumáticos al menos una vez al mes)			Cada 10.000 km									

*1: El programa riguroso solo es necesario en algunos países: consulte el manual de garantía local.

*2: Método sensitivo

Ajuste las válvulas al realizar el mantenimiento a los 120.000 km si hacen ruido.

*3: Consulte la página 633 para obtener información acerca de los cambios en condiciones de conducción rigurosas.

Mantenimiento a la distancia o al tiempo indicados, lo que ocurra primero.	km x 1000	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
	meses	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120

Comprobar visualmente los siguientes elementos:

Extremos de la barra de acoplamiento, mecanismo de la dirección y fuelles	Cada 10.000 km o 6 meses										
Componentes de la suspensión											
Fuelles del eje de transmisión											
Nivel del electrolito de la batería											
Tubos flexibles y tuberías de los frenos (incluido ABS)											
Estado y niveles de todos los líquidos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sistema de escape											
Tuberías de combustible y conexiones											

Excepto modelos europeos y de países del CCG

Mantenimiento a la distancia o al tiempo indicados, lo que ocurra primero.	km x 1000		20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
	meses		12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Cambiar el aceite del motor*1	Sin turbo	Normal	Cada 10.000 km o 1 año									
		Riguroso	Cada 5.000 km o 6 meses									
	Turbo	Cuando se enciende el testigo o cada año										
Cambiar el filtro de aceite del motor*1	Sin turbo	Normal	Cada 20.000 km o 2 años									
		Riguroso	Cada 10.000 km o 1 año									
	Turbo	Cuando se enciende el testigo o cada 2 años										
Cambiar el cartucho del filtro de aire			Cada 30.000 km									
Revisar la holgura de válvulas*2			Cada 120.000 km									
Cambiar el filtro de combustible*3						•				•		
Cambiar las bujías	Iridio		Cada 100.000 km									
Revisar los cinturones de seguridad				•		•		•		•		•
Revisar la velocidad de ralentí								•				
Cambiar el refrigerante del motor			Cada 200.000 km o 10 años y a partir de entonces cada 100.000 km o 5 años									
Cambiar el líquido de la caja de cambios	MT	Normal						•				
		Riguroso			•			•			•	
	CVT			•		•		•		•		•

*1: El programa riguroso solo es necesario en algunos países: consulte el manual de garantía local.

*2: Método sensitivo

Ajuste las válvulas al realizar el mantenimiento a los 120.000 km si hacen ruido.

*3: Consulte la página 633 para obtener información acerca de los cambios en condiciones de conducción rigurosas.

Mantenimiento a la distancia o al tiempo indicados, lo que ocurra primero.	km x 1000	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
	meses	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Revisar los frenos delanteros y traseros	Cada 10.000 km o 6 meses										
Cambiar el líquido de frenos	Cada 3 años										
Cambiar el filtro de polvo y polen (si está instalado)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Comprobar la fecha de caducidad del kit de reparación de pinchazos (si se incluye)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Intercambiar los neumáticos (comprobar el inflado y el estado de los neumáticos al menos una vez al mes)	Cada 10.000 km										
Comprobar visualmente los siguientes elementos:											
Extremos de la barra de acoplamiento, mecanismo de la dirección y fuelles Componentes de la suspensión Fuelles del eje de transmisión	Cada 10.000 km o 6 meses										
Tubos flexibles y tuberías de los frenos (incluido ABS) Estado y niveles de todos los líquidos Sistema de escape Tuberías de combustible y conexiones	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Excepto modelos europeos

Si se conduce el vehículo en condiciones rigurosas, se debe aplicar el programa de mantenimiento indicado como Riguroso a los elementos siguientes.

Elementos	Condición
Aceite del motor y filtro	A, B, C, D y E
Aceite de transmisión	B, D

Programa de mantenimiento

Las condiciones se consideran rigurosas cuando se conduce:

- A. Menos de 8 km o menos de 16 km a temperaturas bajo cero por recorrido.
- B. A temperaturas extremadamente altas, por encima de 35 °C.
- C. Haciendo un uso frecuente del ralentí o realizando largos períodos con paradas y arranques.
- D. Con un remolque*, con la baca cargada o en zonas montañosas.
- E. En calzadas con barro, polvorientas o con sal.

* No disponible en todos los modelos

Registro de mantenimiento

Pida al concesionario que registre aquí todo el mantenimiento necesario. Guarde los recibos de todos los trabajos realizados en el vehículo.

Excepto modelos europeos

Km o meses	Fecha	Firma o sello
20.000 km (o 12 meses)		
40.000 km (o 24 meses)		
60.000 km (o 36 meses)		
80.000 km (o 48 meses)		
100.000 km (o 60 meses)		
120.000 km (o 72 meses)		
140.000 km (o 84 meses)		
160.000 km (o 96 meses)		
180.000 km (o 108 meses)		
200.000 km (o 120 meses)		

Elementos de mantenimiento bajo el capó

Modelos con motor de 1,5 ℓ


Líquido del lavaparabrisas
(tapón azul)

Depósito de reserva de
refrigerante del motor

Tapón del depósito
de reserva

Tapón de llenado de
aceite del motor

Varilla de medición del
nivel de aceite del motor
(naranja)

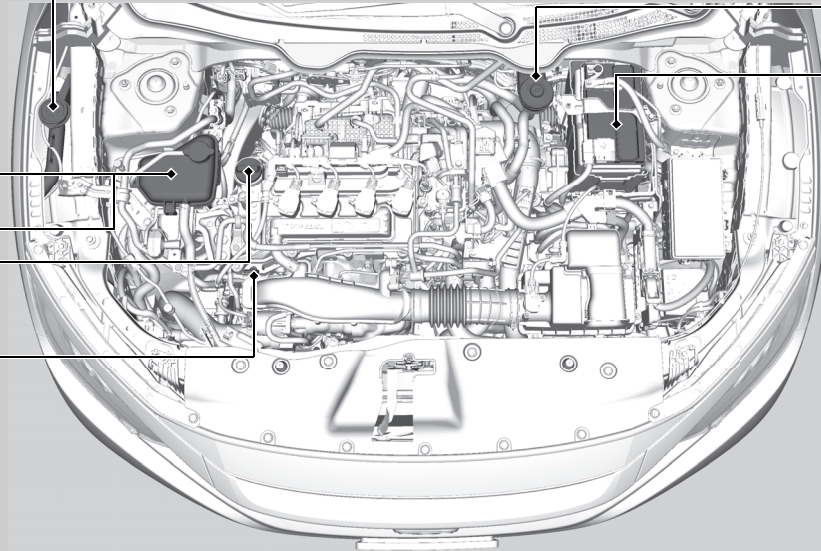

Líquido de frenos
(tapón negro)

Batería

Modelos con motor de 1,6 ℓ

Tapón de llenado de aceite del motor

Varilla de medición del nivel de aceite del motor (naranja)


Líquido de frenos (tapón negro)

Líquido del lavaparabrisas (tapón azul)




Batería

Depósito de reserva de refrigerante del motor

Tapón del depósito de reserva

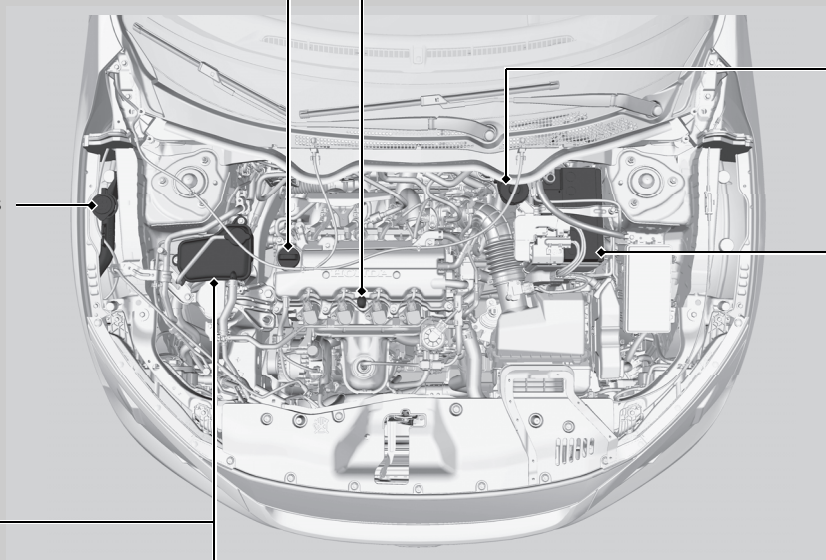

Apertura del capó

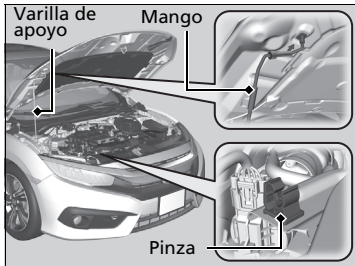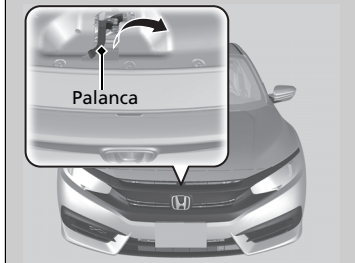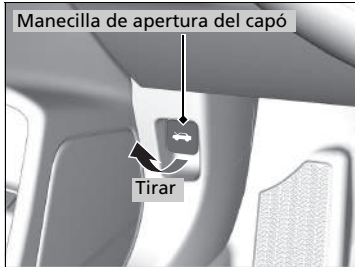

1. Estacione el vehículo en una superficie llana y accione el freno de estacionamiento.
2. Tire de la manecilla de apertura del capó bajo la esquina exterior inferior del salpicadero del lado del conductor.
 - El capó se abrirá ligeramente.
3. Tire hacia arriba de la palanca del capó (situada debajo del borde delantero del capó hacia el centro) y levante el capó. Cuando levante ligeramente el capó, podrá soltar la palanca.
4. Retire la varilla de apoyo de la pinza con ayuda del mango. Monte la varilla de apoyo en el capó.

Para cerrar, retire la varilla de apoyo, introdúzcala en la pinza y, con suavidad, baje el capó. Quite la mano a una altura aproximada de 30 cm y deje que el capó se cierre.

Apertura del capó

⚠ ADVERTENCIA

La varilla de apoyo del capó puede sobrecalentarse mucho debido al calor del motor.

Para evitar posibles quemaduras, no manipule la sección metálica de la varilla: Use la empuñadura de espuma en su lugar.

AVISO

No abra el capó cuando los brazos del limpiaparabrisas estén levantados.

El capó golpeará los limpiaparabrisas y podría dañar el capó o los limpiaparabrisas.

Al cerrar el capó, compruebe que queda bien cerrado.

Si la palanca de liberación del capó está dura o si puede abrir el capó sin levantarla, se deberá limpiar y lubricar el mecanismo del pestillo.

►► Apertura del capó

Modelos con parada automática en ralentí

No abra el capó con la función de parada automática en ralentí activada.

Modelos de Israel y Turquía excepto modelos de Oriente Medio




- Agarre la espuma.
- La varilla de apoyo se calienta mucho.
- Consulte el manual del usuario.

Aceite del motor recomendado

El aceite es un factor esencial para el rendimiento y la vida útil del motor. Si conduce el vehículo con aceite insuficiente o deteriorado, el motor puede averiarse o resultar dañado.

Modelos con motor de 1,6 l con sistema de información de mantenimiento

- **Aceite motor original de Honda**
- **ACEA A3/B3**
- **ACEA A5/B5**

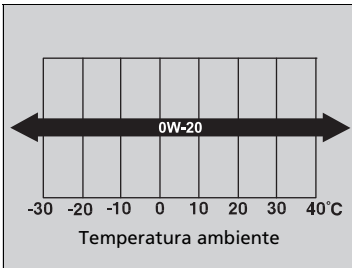

Utilice aceite de motor original de Honda u otro aceite del motor comercial del grado de viscosidad adecuado para la temperatura ambiente según se indica.

Si no dispone de aceite 0W-20, utilice 5W-30 o 0W-30.

►► Aceite del motor recomendado


Aditivos del aceite del motor

El vehículo no requiere aditivos del aceite. De hecho, pueden afectar negativamente al rendimiento y a la vida útil del motor.

El aceite de viscosidad ACEA solo está disponible para los modelos europeos.

Modelos de Macedonia, Montenegro y Serbia con motor de 1,6 ℓ

- **Aceite motor original de Honda**
- **ACEA A1/B1**
- **ACEA A3/B3**
- **ACEA A5/B5**

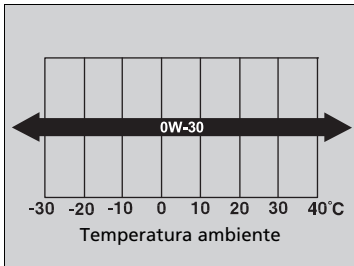


Utilice aceite de motor original de Honda u otro aceite del motor comercial del grado de viscosidad adecuado para la temperatura ambiente según se indica.

Si el 0W-30 no está disponible, use el 5W-30.

Modelos europeos con motor de 1,5 ℓ

- **Aceite motor original de Honda***¹
- **ACEA A3/B3**
- **ACEA A5/B5**

*1: Si utiliza 0W-20, debe usar un "aceite para motor Honda tipo 2.0".

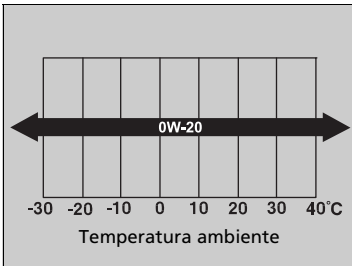


Utilice aceite de motor original de Honda u otro aceite del motor comercial del grado de viscosidad adecuado para la temperatura ambiente según se indica.

El aceite 0W-20 está diseñado para mejorar el consumo de combustible.

Si no dispone de aceite de motor Honda Tipo 2.0, utilice aceite 0W-30 o 5W-30.

Excepto modelos europeos

- **Aceite motor original de Honda**
- **Aceite SM de servicio API o de grado superior para un consumo de combustible óptimo**

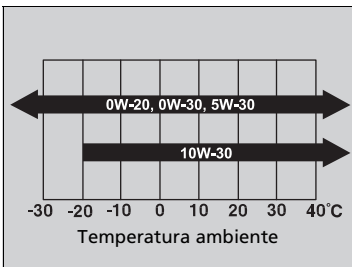

Utilice aceite de motor original de Honda u otro aceite del motor comercial del grado de viscosidad adecuado para la temperatura ambiente según se indica.



El aceite 0W-20 está diseñado para mejorar el consumo de combustible.

Comprobación del nivel de aceite

Le recomendamos que compruebe el nivel de aceite del motor cada vez que reposte.

Estacione el vehículo en una superficie llana.

Espere unos tres minutos después de detener el motor para comprobar el nivel de aceite.

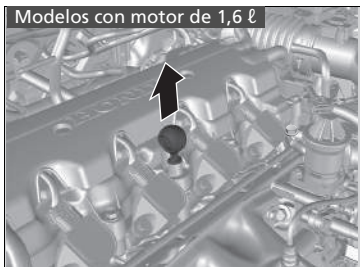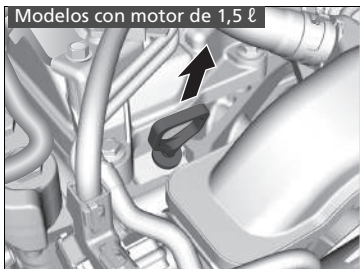

1. Retire la varilla de medición del nivel (naranja).
2. Limpie la varilla de medición del nivel con un paño limpio o un pañuelo de papel.
3. Introduzca la varilla de medición del nivel hasta el fondo en su orificio.


►► Comprobación del nivel de aceite

Si el nivel de aceite está cerca de la marca inferior o por debajo de ella, añada aceite lentamente con cuidado de no superar el nivel adecuado.

El consumo de aceite depende de cómo se conduce el vehículo y de las condiciones climáticas y de las carreteras. El consumo de aceite puede ser de hasta 1 litro por cada 1.000 km.


Es probable que el consumo de aceite sea mayor con el motor nuevo.

Modelos con motor de 1,5 l

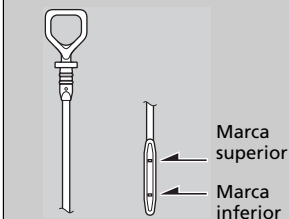


4. Retire de nuevo la varilla de medición del nivel y compruebe el nivel. Debería encontrarse entre las marcas superior e inferior. Si es necesario, añada aceite.

Modelos con motor de 1,6 l

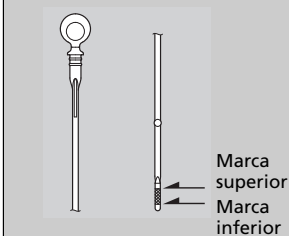

Adición de aceite del motor

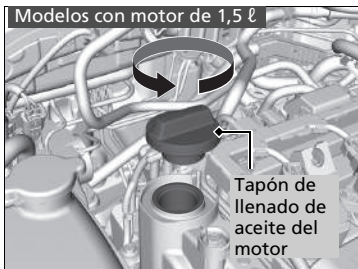

1. Desenrosque y retire el tapón de llenado de aceite del motor.
2. Añada aceite lentamente.
3. Vuelva a colocar el tapón de llenado de aceite del motor y apriételo bien.
4. Espere tres minutos y vuelva a comprobar la varilla de medición del nivel de aceite del motor.

►► Adición de aceite del motor

AVISO

No añada aceite del motor por encima de la marca del límite superior. Si se supera el nivel correcto de aceite del motor, pueden producirse fugas y daños en el motor.

Si se producen salpicaduras de aceite, límpielas de inmediato. Las salpicaduras de aceite pueden dañar los componentes del compartimento motor.


Refrigerante del motor

Refrigerante especificado: Anticongelante/refrigerante de Honda para todo el año tipo 2

Este refrigerante viene ya mezclado con el 50% de anticongelante y el 50% de agua. No añada anticongelante puro ni agua.

Le recomendamos que compruebe el nivel de refrigerante del motor cada vez que reposte. Compruebe el depósito de reserva. Añada refrigerante del motor según sea necesario.

Comprobación del refrigerante

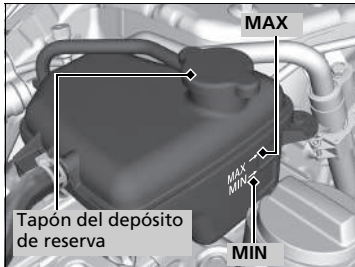

1. Asegúrese de que el motor y el radiador estén fríos.
2. Compruebe la cantidad de refrigerante en el depósito de reserva.
 - Si el nivel de refrigerante está por debajo de la marca **MIN**, añada el refrigerante especificado hasta que alcance la marca **MAX**.
3. Compruebe si el sistema de refrigeración presenta fugas.

Refrigerante del motor

⚠ ADVERTENCIA

Retirar el tapón del depósito de reserva mientras el motor está caliente puede hacer que el refrigerante salpique, provocándole quemaduras graves.


Deje siempre que el motor y el radiador se enfríen antes de retirar el tapón del depósito de reserva.

Si el anticongelante/refrigerante de Honda no está disponible, puede usar otro refrigerante no silicatado de una marca importante como sustituto temporal. Compruebe que se trata de un refrigerante de alta calidad recomendado para motores de aluminio. El uso continuado de un refrigerante que no sea de Honda puede producir corrosión, provocando fallos de funcionamiento o averías en el sistema de refrigeración. Asegúrese de que se lava y se rellena el sistema de refrigeración con anticongelante/refrigerante de Honda lo antes posible.

No añada inhibidores de oxidación ni otros aditivos al sistema de refrigeración del vehículo. Podrían no ser compatibles con el refrigerante o con los componentes del motor.

Si se esperan temperaturas constantes inferiores a -30 °C, la mezcla de refrigerante se debe cambiar a una concentración mayor. Consulte a su concesionario Honda una mezcla de refrigerante adecuada.

■ Adición de refrigerante

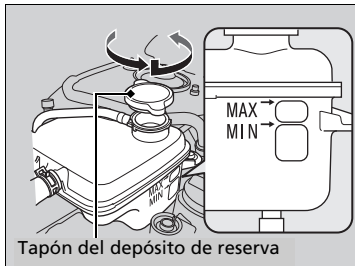

1. **Asegúrese de que el motor y el radiador estén fríos.**
2. Gire hacia la izquierda 1/8 de vuelta el tapón del depósito de reserva y deje que salga la presión del sistema de refrigeración.
3. Empuje el tapón del depósito de reserva hacia abajo y gírelo hacia la izquierda para retirarlo.
4. Vierta refrigerante en el depósito de reserva hasta alcanzar la marca **MAX**.
5. Vuelva a colocar el tapón del depósito de reserva y apriételo bien.

» Adición de refrigerante

AVISO

Vierta el líquido lentamente y con cuidado para evitar las salpicaduras. Limpie inmediatamente las salpicaduras que puedan producirse, ya que pueden dañar los componentes del compartimento motor.

■ Tapón del depósito de reserva de refrigerante del motor*

Modelos de Israel y Turquía excepto modelos de Oriente Medio



- No lo abra nunca cuando esté caliente.
- El refrigerante caliente le provocará quemaduras.
- La válvula de descarga de presión empieza a abrirse a 108 kPa.

* No disponible en todos los modelos

Líquido de la caja de cambios

■ Aceite de transmisión variable continua (CVT)

Líquido especificado: Líquido de transmisión Honda HCF-2

Visite un concesionario para comprobar el nivel de líquido y sustituir si es necesario. Siga los tiempos de cambio del líquido de la transmisión variable continua indicados en el mantenimiento programado del vehículo.

➤ **Programa de mantenimiento** P. 610

No intente revisar ni cambiar el líquido de la transmisión variable continua.

■ Líquido de la caja de cambios manual

Líquido especificado: Líquido de la caja de cambios manual (MTF) de Honda

Visite un concesionario para comprobar el nivel de líquido y sustituir si es necesario. Siga los tiempos de cambio del líquido de la caja de cambios manual indicados en el mantenimiento programado del vehículo.

➤ **Programa de mantenimiento** P. 610

No intente revisar ni cambiar el líquido de la caja de cambios manual.

» Aceite de transmisión variable continua (CVT)

AVISO

No mezcle aceites de transmisión de Honda HCF-2.

El uso de un aceite de transmisión distinto del Honda HCF-2 puede afectar de forma negativa al funcionamiento y la durabilidad de la transmisión de su vehículo e incluso dañarlo.

Cualquier daño causado por el uso de un aceite de transmisión que no sea equivalente al Honda HCF-2 no queda cubierto por la garantía limitada de vehículos nuevos de Honda.

» Líquido de la caja de cambios manual

Si el MTF de Honda no está disponible, puede usar el aceite del motor de viscosidad SAE 0W-20 o 5W-20 certificado por API como solución temporal.


Sustitúyalo por MTF lo antes posible. El aceite del motor no contiene los aditivos adecuados para la caja de cambios y su uso continuado puede provocar un peor rendimiento de los cambios y daños en la caja de cambios.

Líquido del freno/embrague*

Líquido especificado: Líquido de frenos con DOT 3 o DOT 4

Utilice el mismo líquido para los frenos y el embrague*.

Comprobación del líquido de frenos

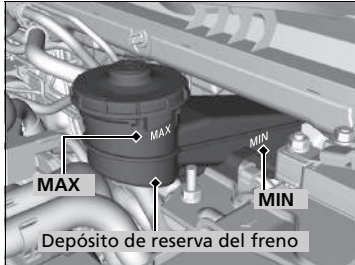

El nivel del líquido debe estar entre las marcas **MIN** y **MAX** en el lateral del depósito.

Modelos con caja de cambios manual

El depósito de reserva del líquido de frenos también se utiliza para el líquido de embrague del vehículo. Siempre que mantenga el nivel del líquido de frenos como se ha indicado anteriormente, no será necesario comprobar el nivel del líquido de embrague.

» Líquido del freno/embrague*

AVISO

El líquido de frenos marcado como DOT 5 no es compatible con el sistema de frenos del vehículo y puede provocar daños importantes.


Le recomendamos utilizar un producto original.

Si el nivel del líquido de frenos está en la marca **MIN** o por debajo, lleve el vehículo a un concesionario cuanto antes para que comprueben si hay fugas o si las pastillas de freno están desgastadas.

* No disponible en todos los modelos

Reposición de nivel del líquido del lavaparabrisas

Verifique la cantidad de líquido del lavaparabrisas mirando en el depósito.

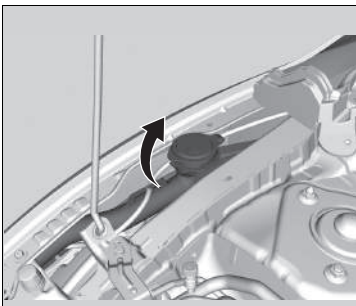

Todos los modelos

Si el nivel es bajo, rellene el depósito del lavaparabrisas.

Excepto modelos con motor de 1,6 l y modelos de Turquía

Si el nivel del líquido del lavaparabrisas es bajo, aparecerá un mensaje en la interfaz de información del conductor.

Vierta el líquido del lavaparabrisas con cuidado. No rebose el depósito.

►► Reposición de nivel del líquido del lavaparabrisas

No use anticongelante de motor ni una solución de vinagre/agua en el depósito del lavaparabrisas.

El anticongelante puede dañar la pintura del vehículo. Una solución de vinagre/agua puede dañar la bomba del lavaparabrisas.

Utilice únicamente líquido de lavaparabrisas disponible en tiendas.

Evite el uso prolongado de agua dura para evitar la acumulación de sedimentos de cal.

Filtro de combustible

Cambie el filtro de combustible siguiendo las recomendaciones de tiempo y distancia del programa de mantenimiento.

Excepto modelos europeos

Se recomienda cambiar el filtro de combustible cada 40.000 km (o 2 años) si piensa que el combustible utilizado está contaminado. En entornos con mucho polvo, el filtro puede obstruirse antes.

El filtro de combustible debe cambiarlo un técnico cualificado. El combustible del sistema puede salir pulverizado y crear una situación de peligro si no se manipulan correctamente todas las conexiones de las tuberías de combustible.

►► Filtro de combustible

Modelos con sistema de información de mantenimiento

El filtro de combustible debe cambiarse según la indicación del sistema de información de mantenimiento.


Bombillas de los faros

Al sustituir las bombillas, utilice las siguientes.

Luz de carretera:	60 W (HB3 para el tipo de bombilla halógena)* Tipo de LED*
Luz de cruce:	55 W (H11 para el tipo de bombilla halógena)* Tipo de LED*

Luces de carretera

Modelos con faros halógenos

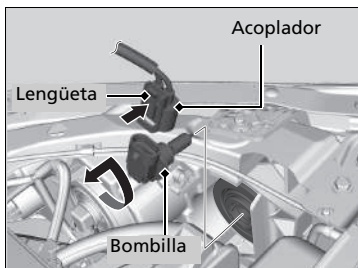

1. Presione la lengüeta para desmontar el acoplador.
2. Gire la bombilla antigua hacia la izquierda para retirarla.
3. Introduzca una bombilla nueva en el conjunto del faro y gírela hacia la derecha.
4. Introduzca el acoplador en el conector de la bombilla.

» Bombillas de los faros

Modelos con faros halógenos

AVISO

Las bombillas halógenas alcanzan temperaturas muy elevadas cuando están encendidas. Las bombillas se pueden sobrecalentar y romperse si hay aceite, sudor o marcas en el cristal.

La alineación de los faros se ajusta en fábrica y no es necesario ajustarla. Sin embargo, si suele transportar objetos pesados en el maletero, la alineación deberá reajustarla un técnico cualificado o en un concesionario.


Al sustituir una bombilla halógena, sujétela por la base y evite el contacto del cristal con la piel o con objetos duros. Si toca el cristal, límpielo con alcohol desnaturalizado y un paño limpio.

Modelos con faros LED

Los faros son de tipo LED. El conjunto de bombillas se debe revisar y sustituir en un concesionario Honda autorizado.

Luces de cruce

Modelos con faros halógenos

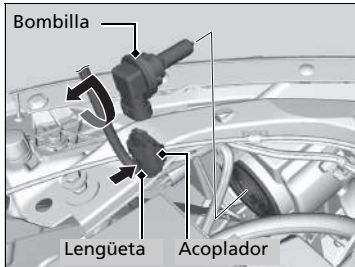


1. Presione la lengüeta para desmontar el acoplador.
2. Gire la bombilla antigua hacia la izquierda para retirarla.
3. Introduzca una bombilla nueva en el conjunto del faro y gírela hacia la derecha.
4. Introduzca el acoplador en el conector de la bombilla.

Bombillas de las luces antiniebla delanteras*

Al sustituir las bombillas, utilice las siguientes.

**Luz antiniebla delantera: 35 W (H8 para bombilla halógena)*
LED***

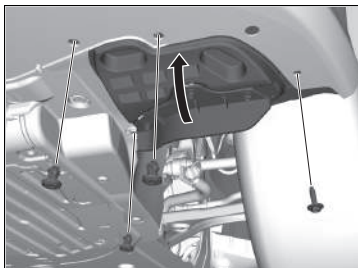

1. Retire los clips con un destornillador de punta plana, retire el tornillo y levante la tapa inferior.

►► Bombillas de las luces antiniebla delanteras*


Modelos con luces antiniebla delanteras LED

Las luces antiniebla delanteras son de tipo LED. El conjunto de bombillas se debe revisar y sustituir en un concesionario Honda autorizado.

AVISO

Las bombillas halógenas alcanzan temperaturas muy elevadas cuando están encendidas. Las bombillas se pueden sobrecalentar y romperse si hay aceite, sudor o marcas en el cristal.


Al sustituir una bombilla halógena, sujétela por la cubierta de plástico y evite el contacto del cristal con la piel y con objetos duros. Si toca el cristal, límpielo con alcohol desnaturalizado y un paño limpio.

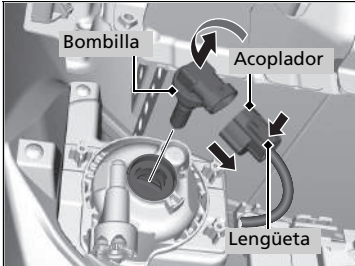

2. Presione la lengüeta para desmontar el acoplador.
3. Gire la bombilla antigua hacia la izquierda para retirarla.
4. Introduzca una bombilla nueva en el conjunto de la luz antiniebla y gírela hacia la derecha.
5. Introduzca el acoplador en el conector de la bombilla.

► Bombillas de las luces antiniebla delanteras*

Introduzca un destornillador de punta plana, y levante y retire el pasador central para extraer el clip.

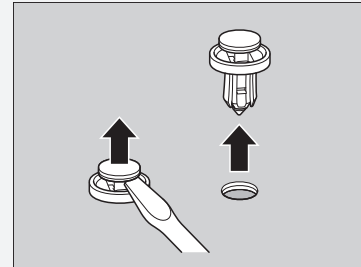

Introduzca el clip con el pasador central levantado y empuje hasta que quede plano.




* No disponible en todos los modelos

Bombillas de los intermitentes delanteros

Al sustituir las bombillas, utilice las siguientes.

**Intermitente delantero: 21 W (ámbar)*
LED***

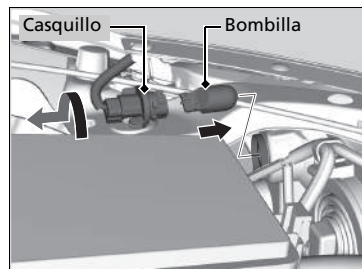

1. Gire el casquillo en el sentido contrario a las agujas del reloj para retirarlo.
2. Retire la bombilla vieja e introduzca una nueva.

►► Bombillas de los intermitentes delanteros


Modelos con intermitentes delanteros LED

Las luces intermitentes delanteras son de tipo LED. El conjunto de bombillas se debe revisar y sustituir en un concesionario Honda autorizado.


Bombillas de las luces de posición laterales delanteras

Al sustituir las bombillas, utilice las siguientes.

Luz de posición lateral delantera: 5 W (ámbar)

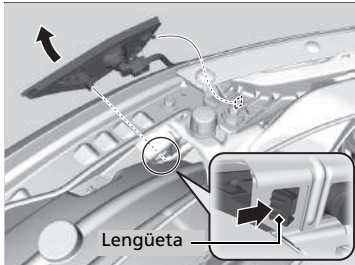


1. Presione la lengüeta para desmontar el conjunto de luces.
2. Presione la lengüeta para desmontar el acoplador.

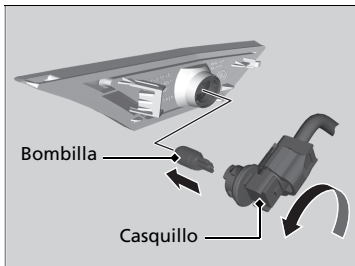

Lado del conductor

3. Gire el casquillo en el sentido contrario a las agujas del reloj y desmóntelo; a continuación, desmonte la bombilla vieja.
4. Introduzca una bombilla nueva.

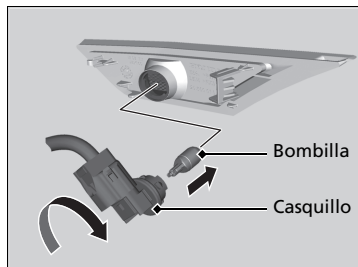

Lado del pasajero

3. Gire el casquillo en el sentido de las agujas del reloj y desmóntelo; a continuación, desmonte la bombilla vieja.
4. Introduzca una bombilla nueva.

Luces de posición/conducción diurna

Las luces de posición/conducción diurna son de tipo LED. El conjunto de bombillas se debe revisar y sustituir en un concesionario Honda autorizado.


Luces de intermitentes/emergencia

Las luces intermitentes laterales son de tipo LED. El conjunto de bombillas se debe revisar y sustituir en un concesionario Honda autorizado.


Luz de freno, piloto trasero, intermitente trasero, luz antiniebla trasera* y bombillas de las luces de marcha atrás

Al sustituir las bombillas, utilice las siguientes.

Luz de freno: 21 W
Piloto trasero: LED
Intermitente trasero: 21 W (ámbar)
Luz antiniebla trasera: LED
Luces de marcha atrás: 16 W

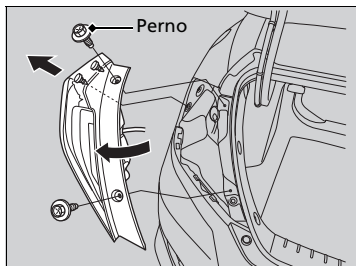

1. Use un destornillador de estrella para retirar los tornillos.
2. Tire del conjunto de la luz para extraerlo del pilar trasero.

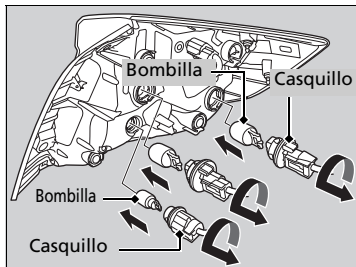

3. Gire el casquillo en el sentido contrario a las agujas del reloj para retirarlo.
4. Retire la bombilla vieja e introduzca una nueva.
5. Deslice el conjunto del faro sobre la guía de la carrocería.
6. Alinee los pasadores con las arandelas de la carrocería, y presione hasta que se asienten.

☒ Luz de freno, piloto trasero, intermitente trasero, luz antiniebla trasera* y bombillas de las luces de marcha atrás

Los pilotos traseros y la luz antiniebla trasera son de tipo LED. El conjunto de bombillas se debe revisar y sustituir en un concesionario Honda autorizado.

* No disponible en todos los modelos

Pilotos traseros

Las luces de los pilotos traseros son de tipo LED. El conjunto de bombillas se debe revisar y sustituir en un concesionario Honda autorizado.


Luz de placa de matrícula trasera

La luz de placa de matrícula trasera es de tipo LED. El conjunto de bombillas se debe revisar y sustituir en un concesionario Honda autorizado.

Bombilla de la tercera luz de freno

Al sustituir la bombilla, utilice la siguiente.

Tercera luz de freno: 21 W

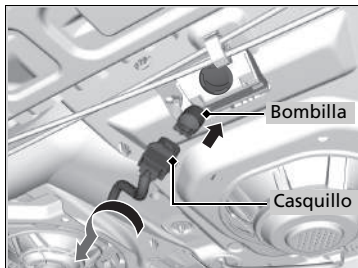


1. Abra el maletero.
2. Gire el casquillo en el sentido contrario a las agujas del reloj para retirarlo.
3. Retire la bombilla vieja e introduzca una nueva.

Otras bombillas


Bombilla de la luz de techo

Al sustituir la bombilla, utilice la siguiente.

Luz del techo: 8 W

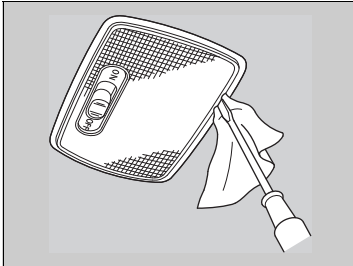

1. Haga palanca en el borde de la tapa con un destornillador de punta plana para retirarla.
 - Envuelva el destornillador de punta plana en un paño para que no se produzcan arañazos.

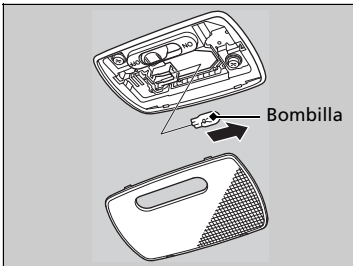


2. Retire la bombilla vieja e introduzca una nueva.

Modelos con cámara trasera con visualización múltiple


Bombillas de la luz de lectura

Al sustituir las bombillas, utilice las siguientes.

Luz de lectura: 8 W

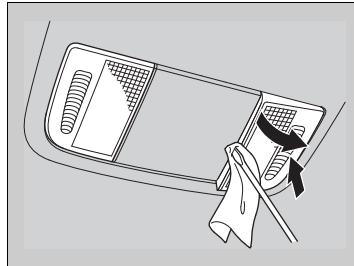

1. Presione el cristal del lado opuesto a la bombilla que va a sustituir.
2. Haga palanca en el borde de la tapa con un destornillador de punta plana para retirarla.
 - Envuelva el destornillador de punta plana en un paño para que no se produzcan arañazos.

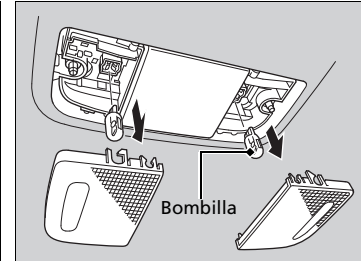


3. Retire la bombilla vieja e introduzca una nueva.

Modelos sin cámara trasera con visualización múltiple


Luces de lectura

Al sustituir las bombillas, utilice las siguientes.

Luz de lectura:
8 W

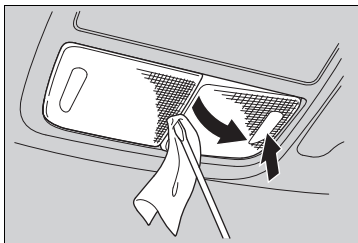

1. Presione el cristal del lado opuesto a la bombilla que va a sustituir.
2. Haga palanca en el borde entre los cristales con un destornillador de punta plana para desmontar la tapa.
 - Envuelva el destornillador de punta plana en un paño para que no se produzcan arañazos.

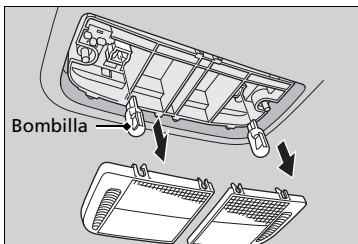


3. Retire la bombilla vieja e introduzca una nueva.


Bombillas de la luz de los espejos de cortesía*

Al sustituir las bombillas, utilice las siguientes.

Espejo de cortesía:
1,8 W

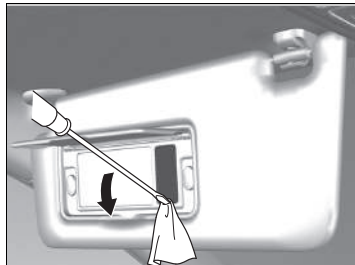

1. Haga palanca en el borde de la tapa con un destornillador de punta plana para retirarla.
 - Envuelva el destornillador de punta plana en un paño para que no se produzcan arañazos.

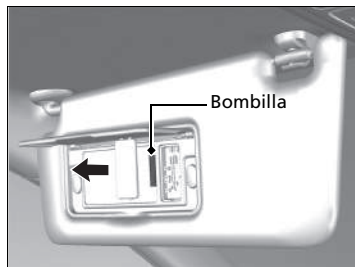


2. Retire la bombilla vieja e introduzca una nueva.


Bombilla de la luz del maletero

Al sustituir la bombilla, utilice la siguiente.

Luz del maletero:
5 W

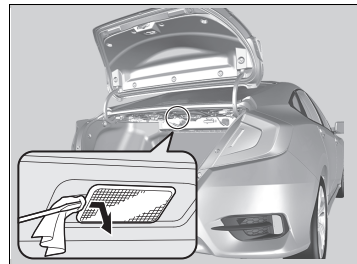

1. Haga palanca en el borde de la tapa con un destornillador de punta plana para retirarla.
 - Envuelva el destornillador de punta plana en un paño para que no se produzcan arañazos.

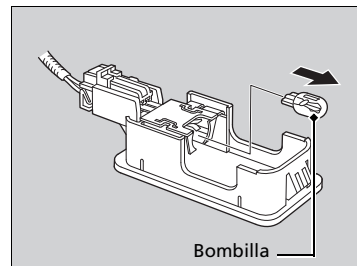

2. Retire la bombilla vieja e introduzca una nueva.

■ Bombilla de la luz de la guantera*


Si requiere la sustitución de una bombilla, consulte a su concesionario.

* No disponible en todos los modelos


Comprobación de las escobillas del limpiaparabrisas

Si la goma de la escobilla del limpiaparabrisas se ha deteriorado, dejará marcas y las superficies duras de la escobilla podrían arañar el cristal.

Cambio de la goma de la escobilla del limpiaparabrisas

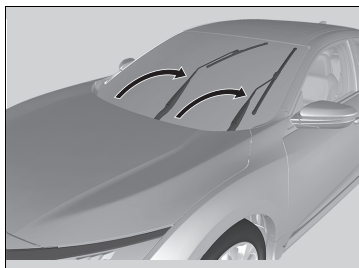

1. Gire el interruptor de encendido a la posición de DESACTIVADO **0***1.
2. Mientras se sujeta el interruptor del limpiaparabrisas en la posición **MIST**, gire el interruptor de encendido a la posición CONTACTO **II***1y, a continuación, a la posición BLOQUEO **0***1.
 - ▶ Los brazos del limpiaparabrisas se ajustan a la posición de mantenimiento, tal como se muestra en la imagen.
3. Levante los brazos del limpiaparabrisas.

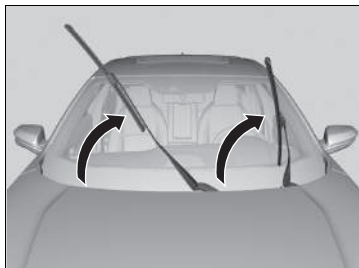


» Cambio de la goma de la escobilla del limpiaparabrisas


AVISO

Evite dejar caer el brazo del limpiaparabrisas, podría dañar el brazo del limpiaparabrisas y/o el parabrisas.


*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido.

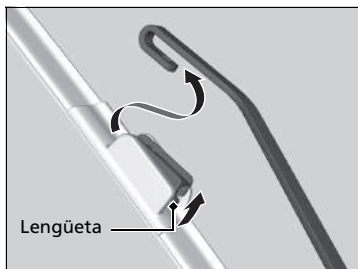


4. Mantenga pulsada la lengüeta y, a continuación, deslice el soporte para sacarlo del brazo del limpiaparabrisas.

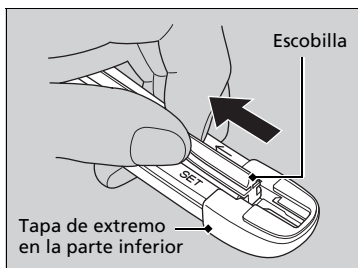


5. Tire del extremo de la escobilla del limpiaparabrisas en la dirección de la flecha de la imagen hasta que esté fuera de la tapa de extremo del soporte.

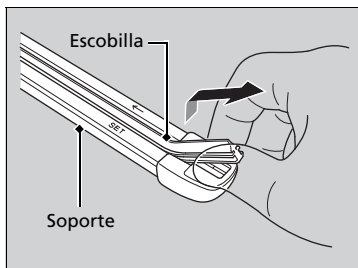

6. Tire de la escobilla del limpiaparabrisas en la dirección contraria para sacarla del soporte.

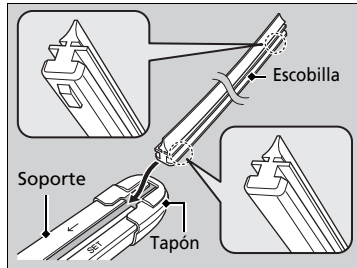

7. Inserte el lado plano de la escobilla nueva hasta la parte inferior del soporte. Inserte la escobilla hasta el final.
8. Instale el extremo de la escobilla del limpiaparabrisas en la tapa.
9. Deslice el soporte en el brazo del limpiaparabrisas hasta que se bloquee.
10. Baje los brazos del limpiaparabrisas.
11. Gire el interruptor de encendido a la posición CONTACTO ^{*1} y mantenga pulsado el interruptor del limpiaparabrisas en la posición **MIST** hasta que los brazos del limpiaparabrisas vuelvan a la posición estándar.

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido.

Comprobación de los neumáticos

Para que el vehículo funcione de forma segura, los neumáticos deben ser del tipo y tamaño adecuados, estar correctamente inflados y estar en buen estado, lo que incluye la banda de rodadura.

■ Instrucciones de inflado

Unos neumáticos correctamente inflados favorecen la maniobrabilidad, la vida útil de la banda de rodadura y la comodidad. Consulte la etiqueta en el marco de la puerta del conductor para conocer la presión especificada.

Los neumáticos con una presión de inflado baja se desgastan de forma irregular y afectan negativamente a la maniobrabilidad y al consumo de combustible. Además, es más fácil que fallen debido a un sobrecalentamiento.

Los neumáticos con una presión de inflado alta perjudican la comodidad de marcha, son más vulnerables a los riesgos de la carretera y se desgastan de forma irregular.

Mire los neumáticos todos los días antes de conducir. Si uno parece estar más bajo que los otros, compruebe la presión con un manómetro para neumáticos.

Al menos una vez al mes o antes de emprender un viaje largo, utilice un manómetro para medir la presión en todos los neumáticos, incluida la rueda de repuesto*. Incluso los neumáticos en buen estado pueden perder de 10 a 20 kPa (de 0,1 a 0,2 kgf/cm², 1-2 psi) al mes.

■ Instrucciones de revisión

Cada vez que compruebe el inflado, examine también los neumáticos y los vástagos de las válvulas.

Busque lo siguiente:

- Protuberancias o bultos en el flanco o en la banda de rodadura. Sustituya el neumático si hay cortes, hendiduras o grietas en el flanco del mismo. Sustitúyalo si se ven la tela o las cuerdas.
- Retire cualquier objeto extraño y compruebe si hay fugas de aire.
- Desgaste irregular de la banda de rodadura. Solicite en un concesionario que comprueben la alineación de las ruedas.
- Desgaste excesivo de la banda de rodadura.
 ➤ **Indicadores de desgaste** P. 650
- Grietas u otros daños alrededor del vástago de la válvula.

* No disponible en todos los modelos

☒ Comprobación de los neumáticos

⚠ ADVERTENCIA

El uso de neumáticos excesivamente desgastados o inflados de forma inadecuada puede provocar accidentes en los que puede resultar herido de gravedad o morir.

Siga todas las instrucciones de este manual de propietario relacionadas con el inflado y el mantenimiento de los neumáticos.


Mida la presión de aire con los neumáticos fríos. Esto significa que el vehículo ha estado estacionado durante al menos tres horas o que se ha conducido menos de 1,6 km. En caso necesario, introduzca o deje salir aire hasta que se alcance la presión indicada.

Si se comprueba en caliente, la presión de los neumáticos puede ser 30–40 kPa (0,3–0,4 kgf/cm²) mayor que se si comprueba en frío.

Siempre que ajuste la presión de los neumáticos, deberá calibrar el sistema de aviso de desinflado*.

➤ **Sistema de aviso de desinflado** P. 556

Indicadores de desgaste

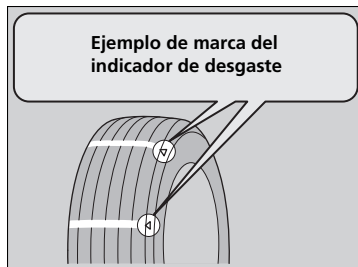

La ranura en la que está situado el indicador de desgaste es 1,6 mm más profunda que cualquier otro punto del neumático. Si la banda está desgastada y el indicador queda visible, sustituya el neumático. **Los neumáticos desgastados presentan una tracción deficiente en calzadas mojadas.**

Vida útil de los neumáticos

La vida útil de los neumáticos depende de muchos factores, entre los que se incluyen los hábitos de conducción, el estado de la carretera, la carga del vehículo, la presión de inflado, el historial de mantenimiento, la velocidad y las condiciones medioambientales (incluso cuando no se usan los neumáticos).

Además de las revisiones habituales y del mantenimiento de la presión de inflado, se recomienda realizar revisiones anuales cuando los neumáticos llegan a los cinco años. Todos los neumáticos, incluido el de repuesto*, se deben sustituir cuando alcanzan los 10 años desde la fecha de fabricación, sin importar su estado o grado de desgaste.

►► Comprobación de los neumáticos

Solicite en un concesionario que comprueben los neumáticos si nota una vibración constante durante la conducción. Es necesario equilibrar correctamente los neumáticos nuevos y cualquier neumático que se haya retirado y vuelto a montar.

Conducción a alta velocidad

Recomendamos que no conduzca a más velocidad que la indicada por los límites establecidos y conforme las condiciones lo permitan. Si conduce a velocidades altas sostenidas (más de 160 km/h), ajuste las presiones del neumático en frío como se muestra a continuación para evitar la excesiva acumulación de calor y el fallo repentino del neumático.

Medida de los neumáticos	215/50R17 91V
Presión	Delantero: 240 kPa (2,4 kgf/cm ²) Trasero: 230 kPa (2,3 kgf/cm ²)

Sustitución de neumáticos y ruedas

Sustituya los neumáticos por otros radiales de igual tamaño, gama de carga, velocidad y gama máxima de presión de los neumáticos en frío (como se indica en el flanco del neumático).

El uso de neumáticos de distinto tamaño o construcción puede provocar que determinados sistemas del vehículo, como el ABS y el sistema de control y estabilidad (VSA), no funcionen correctamente.

Se recomienda sustituir los cuatro neumáticos al mismo tiempo. Si no es posible, sustituya los neumáticos delanteros o traseros por parejas.

Asegúrese de que las especificaciones de las ruedas coinciden con las de las ruedas originales.

▣ Sustitución de neumáticos y ruedas

ADVERTENCIA

Montar neumáticos inadecuados en el vehículo puede afectar de forma negativa a la maniobrabilidad y estabilidad. Esto puede provocar accidentes en los que puede resultar herido de gravedad o morir.

Utilice siempre el tamaño y el tipo de neumáticos recomendados en la etiqueta de información de los neumáticos de su vehículo.

Rotación de neumáticos

Modelos europeos con sistema de información de mantenimiento


Si los neumáticos se intercambian como se indica en los mensajes de mantenimiento de la interfaz de información para el conductor*, conseguirá un desgaste uniforme y aumentará su vida útil.

Modelos europeos sin sistema de información de mantenimiento

Si los neumáticos se intercambian como se indica en el programa de mantenimiento, conseguirá un desgaste uniforme y aumentará su vida útil.


Modelos con rueda de repuesto compacta o kit de reparación de neumáticos

■ Neumáticos sin marcas de intercambio

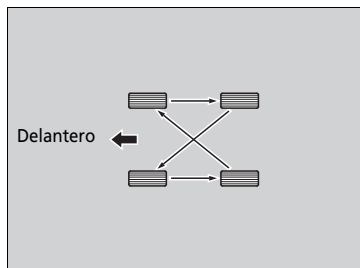

Intercambie los neumáticos como se muestra aquí.

■ Neumáticos con marcas de intercambio

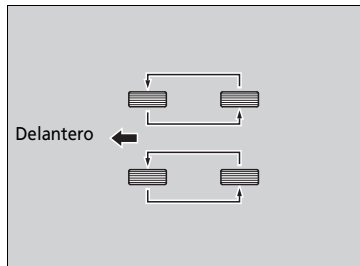


Intercambie los neumáticos como se muestra aquí.

►► Rotación de neumáticos

Los neumáticos con dibujo de banda de rodadura con sentido de rotación solo deben cambiarse de adelante a atrás (no de un lado a otro).

Los neumáticos con sentido de rotación se deben montar con la marca de indicación de intercambio hacia delante, como se muestra a continuación.

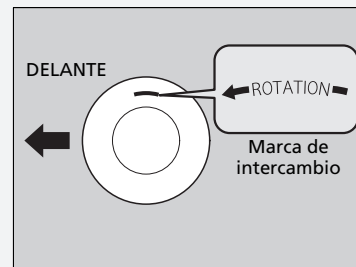

Al intercambiar los neumáticos, asegúrese de comprobar la presión de inflado.


Siempre que ajuste la presión de los neumáticos, deberá calibrar el sistema de aviso de desinflado*.

► **Sistema de aviso de desinflado** P. 556


Modelos con rueda de repuesto de tamaño normal

■ Pautas de intercambio de los neumáticos del vehículo

Intercambie los neumáticos como se muestra aquí.

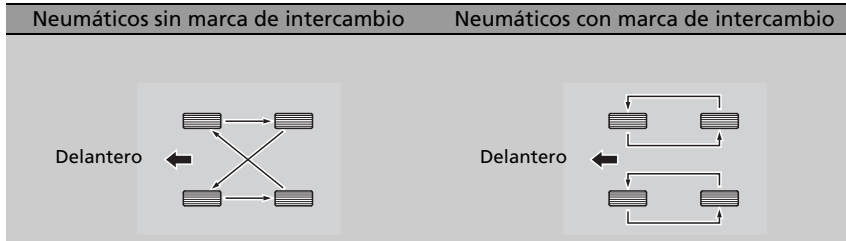

Intercambie los neumáticos, incluido el repuesto, como se muestra aquí.

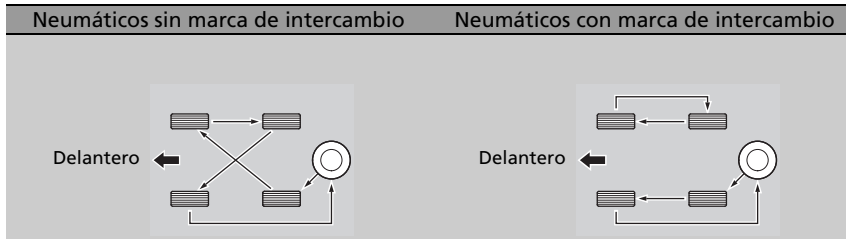

Dispositivos de tracción para nieve

Si conduce por carreteras nevadas o heladas, monte neumáticos de invierno o cadenas para neumáticos, reduzca la velocidad y mantenga una distancia adecuada con el resto de vehículos.

Tenga especial cuidado al mover el volante o accionar los frenos para evitar que el vehículo patine.

Utilice cadenas para neumáticos, neumáticos de invierno o neumáticos para todo el año cuando sea necesario o así lo indique la legislación vigente.

Al montarlos, consulte los puntos siguientes:

Neumáticos de invierno:

- Seleccione el tamaño y las gamas de carga iguales a los de los neumáticos originales.
- Monte los neumáticos en las cuatro ruedas.

Cadenas para neumáticos:

- Consulte con un concesionario antes de comprar cualquier tipo de cadenas para su vehículo.
- Móntelas solo en los neumáticos delanteros.
- Debido a las limitaciones de separación de los neumáticos que presenta su vehículo, recomendamos encarecidamente utilizar las cadenas indicadas a continuación:

Tamaño de los neumáticos originales*1	Tipo de cadena
215/55R16 93H	RUD-matic classic 48489
215/50R17 91V	

*1: El tamaño de los neumáticos originales figura en la etiqueta de información de los neumáticos en el marco de la puerta del conductor.

►► Dispositivos de tracción para nieve

⚠ ADVERTENCIA

El uso de cadenas incorrectas o un montaje incorrecto de las mismas puede provocar daños en las tuberías de frenos y ocasionar un accidente en el que puede resultar herido de gravedad o morir.

Siga todas las instrucciones de este manual de propietario sobre la selección y uso de cadenas para neumáticos.

AVISO

Los dispositivos de tracción de tamaño incorrecto o montados de forma incorrecta pueden dañar las tuberías de frenos, la suspensión, la carrocería o las ruedas del vehículo. No siga conduciendo si golpean contra alguna parte del vehículo.

En caso de usar neumáticos de invierno se debe, según la directiva de la CEE relativa a neumáticos, colocar una pegatina con la velocidad máx. permitida de los neumáticos de invierno en el campo de visión del conductor, si la velocidad máx. del vehículo es superior a la velocidad máx. autorizada del neumático de invierno. Esta pegatina la puede obtener en su distribuidor de neumáticos. Póngase en contacto con el concesionario en caso de dudas.

Cuando se montan cadenas para neumáticos se deben seguir las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a límites de funcionamiento del vehículo.

- Siga las instrucciones del fabricante de las cadenas al montarlas. Móntelas tan tensas como sea posible.
- Compruebe que las cadenas no entran en contacto con las tuberías de frenos ni con la suspensión.
- Conduzca despacio.


⊠ Dispositivos de tracción para nieve

Utilice cadenas para neumáticos solo en caso de emergencia o si la ley lo exige para circular por una zona determinada.

Extreme las precauciones al conducir con cadenas para neumáticos sobre nieve o hielo. La maniobrabilidad de unos neumáticos con cadenas puede ser menos predecible que la de unos buenos neumáticos de invierno sin cadenas.

Si su vehículo está equipado con neumáticos de verano, tenga en cuenta que no están diseñados para condiciones invernales. Para obtener más información, consulte a su concesionario.

Comprobación de la batería

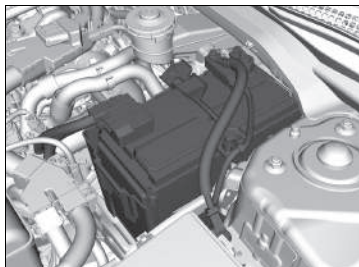

Modelos con pantalla de información

Compruebe el estado de la batería mirando el nivel de líquido. Las marcas de nivel superior e inferior aparecen en la carcasa de la batería. Si el nivel del líquido está por debajo de la marca inferior, póngase en contacto con un concesionario.

Modelos con interfaz de información para el conductor

El estado de la batería se controla con un sensor ubicado en el terminal negativo de la batería. Si hay un problema con este sensor, la interfaz información del conductor mostrará un mensaje de advertencia. Si esto sucede, solicite que le revisen el vehículo en un concesionario.

Todos los tipos

Compruebe la corrosión en los terminales de la batería mensualmente.

Si la batería del vehículo está desconectada o se agota:

- Se desactiva el sistema de sonido.
 - **Protección antirrobo del sistema de sonido*** P. 256
- Se restablece el reloj.
 - **Reloj** P. 170

»Batería

⚠ADVERTENCIA

La batería libera gas hidrógeno explosivo durante el funcionamiento normal.

Una llama o una chispa puede hacer que explote la batería con la suficiente fuerza como para provocar heridas o la muerte.

Mantenga alejados de la batería chispas, llamas y materiales que generen humo.

Lleve ropa de protección y un protector de la cara o solicite que un técnico cualificado realice el mantenimiento de la batería.

⚠ADVERTENCIA

La batería contiene ácido sulfúrico (electrolito), que es muy corrosivo y venenoso.

Si el electrolito le salpica en los ojos o la piel puede causarle quemaduras graves. Lleve protección para los ojos y ropa de protección al trabajar en la batería o cerca de la misma.

Si ingiere electrolito puede morir por envenenamiento a menos que se tomen de inmediato las medidas oportunas.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Carga de la batería

Desconecte los dos cables de la batería para evitar dañar el sistema eléctrico del vehículo.
Desconecte siempre el cable negativo (-) primero y conéctelo el último.

⚠ Batería

Procedimientos de emergencia

Ojos: Lávelos durante al menos 15 minutos con agua que tenga en una taza u otro recipiente. (El agua a presión puede dañar los ojos). Llame a un médico inmediatamente.

Piel: Quítese la ropa contaminada. Lave la piel con agua abundante. Llame a un médico inmediatamente.

Ingestión: Beba agua o leche. Llame a un médico inmediatamente.

Cuando encuentre corrosión, limpie los terminales de la batería aplicando una solución de levadura y agua. Limpie los terminales con una toallita húmeda. Seque la batería con un trapo/toalla. Engrase los terminales para evitar que vuelva a aparecer corrosión.

Quando reemplace la batería, el repuesto debe tener las mismas especificaciones.

Para obtener más información, póngase en contacto con un concesionario.

Modelos con parada automática en ralentí

La batería instalada en este vehículo se ha diseñado específicamente para un modelo con parada automática en ralentí. El uso de una batería distinta a la especificada puede acortar su vida útil e impedir la activación de la parada automática en ralentí. Si necesita cambiar la batería, asegúrese de seleccionar el tipo especificado. Póngase en contacto con su concesionario para obtener más detalles.



➤ **Especificaciones** P. 724


Sustitución de la batería

Cuando se retire y sustituya la batería se deben seguir las indicaciones de seguridad en el mantenimiento y las advertencias correspondientes a la comprobación de la batería para evitar posibles peligros.

► **Seguridad de mantenimiento** P. 599

► **Comprobación de la batería** P. 656

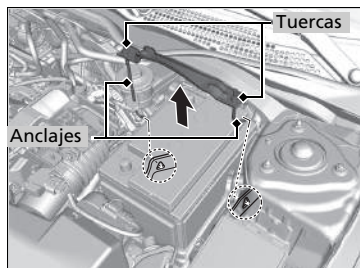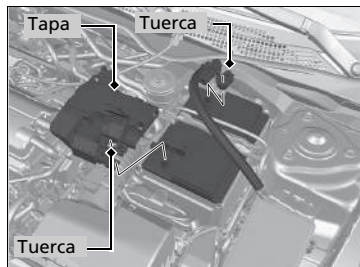

1. Gire el interruptor de encendido a la posición de BLOQUEO *1. Abra el capó.
2. Afloje la tuerca en el cable negativo de la batería y, a continuación, desconecte el cable del terminal negativo (-).
3. Abra la tapa del terminal positivo de la batería. Afloje la tuerca en el cable positivo de la batería y, a continuación, desconecte el cable del terminal positivo (+).
4. Afloje la tuerca en cada lado del soporte de la batería con una llave inglesa.
5. Saque el extremo inferior de cada anclaje del orificio de la base de la batería y retire el conjunto de soporte de batería y anclajes.

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido.


►► Sustitución de la batería

AVISO

Desechar la batería de forma inadecuada puede ser perjudicial para el medio ambiente y para la salud. Compruebe la normativa local relativa al desecho de baterías.

Este símbolo de la batería significa que este producto no debe tratarse como residuo doméstico.



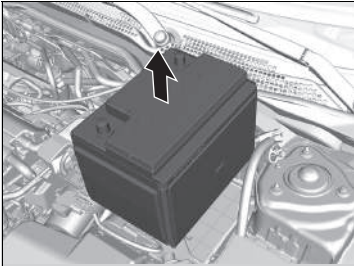

6. Retire la cubierta de la batería.
7. Extraiga la batería con cuidado.

✘ Sustitución de la batería

Desconecte siempre el cable negativo (-) primero y conéctelo el último.

Para instalar una batería nueva, invierta el procedimiento.

Etiqueta de la batería



Etiqueta de la batería


PELIGRO

- Mantenga la batería lejos de llamas y chispas. La batería produce gases explosivos que pueden provocar una explosión.
- Utilice gafas de protección y guantes de goma al manipular la batería para evitar quemaduras o pérdida de visión si se expone al electrolito de la batería.
- No permita que los niños manipulen la batería, bajo ningún motivo. Asegúrese de que cualquiera que manipule la batería comprenda bien los peligros que comporta y los procedimientos correctos de manejo.
- Manipule el electrolito de la batería con una precaución extrema, ya que contiene ácido sulfúrico diluido. La exposición de los ojos o la piel puede causar quemaduras o pérdida de visión.
- Lea detenidamente y comprenda este manual antes de manipular la batería. De lo contrario, se pueden producir lesiones personales y daños en el vehículo.
- No utilice la batería si el nivel del electrolito está en el nivel mínimo recomendado o por debajo de este. Utilizar la batería con bajo nivel de electrolito puede provocar que explote y causar lesiones graves.

Sustitución de la pila de botón


Si el testigo no se enciende al pulsar el botón, sustituya la pila.

Llave retráctil*

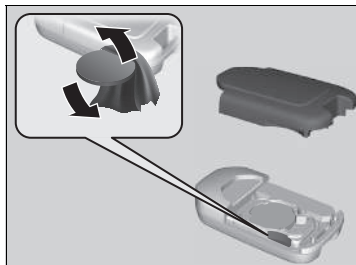

Tipo de pila: CR2032

1. Retire con cuidado la mitad superior de la tapa haciendo palanca con una moneda en el borde.
 - Envuelva la moneda en un paño para evitar arañar la llave retráctil.
2. Saque la pila botón con un destornillador plano pequeño.
3. Asegúrese de sustituir la pila con la polaridad correcta.

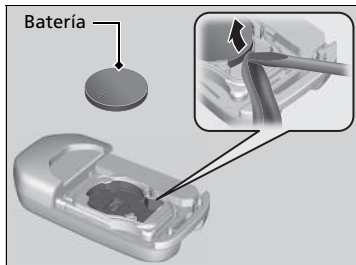

» Sustitución de la pila de botón

AVISO

Desechar la pila de forma inadecuada puede ser perjudicial para el medio ambiente. Compruebe la normativa local relativa al desecho de baterías.

Las pilas de sustitución están disponibles en establecimientos comerciales o en los concesionarios.

Este símbolo de la batería significa que este producto no debe tratarse como residuo doméstico.




* No disponible en todos los modelos

■ Mando a distancia sin llave*



Tipo de pila: CR2032

1. Retire la llave integrada.
2. Retire con cuidado la mitad superior haciendo palanca con una moneda en el borde.
 - Envuelva la moneda en un paño para evitar arañar el mando a distancia sin llaves.
3. Asegúrese de sustituir la pila con la polaridad correcta.

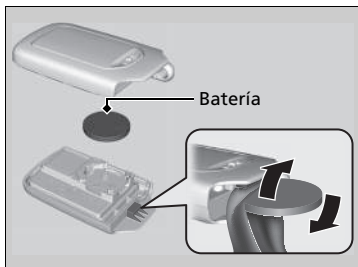

Aire acondicionado*

Para que el sistema de control de climatización funcione de forma correcta y segura, la revisión del sistema de refrigerante solo debe llevarla a cabo un técnico cualificado.

Nunca repare o sustituya el evaporador del aire acondicionado (serpentín de refrigeración) por uno que ya se haya utilizado en otro vehículo.

ⓘ Mantenimiento del climatizador

AVISO


La descarga de refrigerante es perjudicial para el medio ambiente.


Para evitar la descarga de refrigerante, nunca sustituya el evaporador por uno que ya se haya usado en otro vehículo.


El refrigerante que contiene el sistema de aire acondicionado del vehículo es inflamable y puede provocar incendios durante las tareas de mantenimiento si no se siguen los procedimientos.


La etiqueta del aire acondicionado se encuentra bajo el capó:



 : Precaución

 : Refrigerante inflamable

 : Requiere un técnico certificado para el mantenimiento

 : Sistema de aire acondicionado

* No disponible en todos los modelos


Filtro de polvo y polen

■ Cuándo sustituir el filtro de polvo y polen


Sustituya el filtro de polvo y polen de acuerdo con el programa de mantenimiento del vehículo. Se recomienda sustituir el filtro incluso antes de lo previsto si el vehículo ha circulado por entornos con mucho polvo.

📌 **Programa de mantenimiento** P. 610

■ Sustitución del filtro de polvo y polen

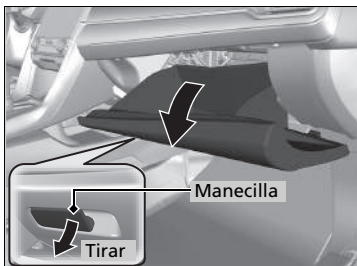

1. Abra la guantera.

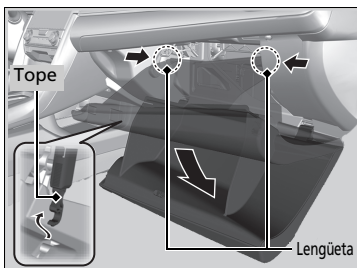


2. Empuje el tope de la guantera en el lado del conductor para sacarlo de la guantera.
3. Desenganche las dos lengüetas presionando cada panel lateral.
4. Gire y aparte la guantera.

🔍 Filtro de polvo y polen


El uso de ambientadores puede reducir el efecto desodorizante del filtro de polvo y polen así como acortar su vida útil.

Si el flujo de aire del climatizador se deteriora notablemente y las ventanillas se empañan con facilidad, puede que sea necesario sustituir el filtro.

El filtro de polvo y polen retiene el polen, el polvo y otras partículas presentes en el aire.

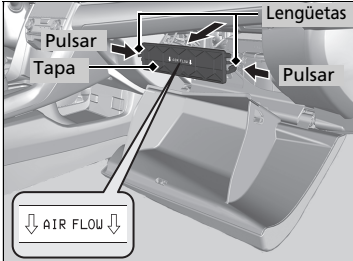

5. Presione las lengüetas de las esquinas de la tapa de la carcasa del filtro y retire la tapa.

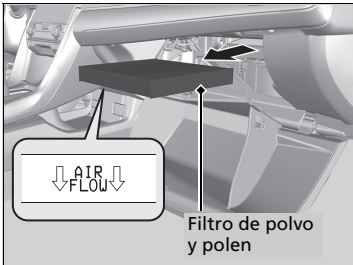

6. Retire el filtro de la carcasa.
 7. Monte un filtro nuevo en la carcasa.
 ► Coloque la flecha **AIR FLOW** orientada hacia abajo.

► Filtro de polvo y polen

Si no sabe cómo sustituir el filtro de polvo y polen, déjelo en manos de un concesionario.


Modelos con amortiguador de la guantera

AVISO

Cuando instalar el filtro de polvo y polen:

1. Instale la cubierta de la carcasa del filtro.
2. Suelte la pestaña del lado del conductor situada en el fondo de la guantera.
3. Gire la guantera hasta su posición. Instale las lengüetas de nuevo en su sitio.
4. Abra la guantera en un ángulo de unos 30°.
5. Instale la parte del gancho del tope en la guantera. Cuando monte el tope, ponga la mano en el fondo de la guantera.
6. Instale la pestaña en el fondo de la guantera.

Después de montar la guantera, abra y cierre varias veces y asegúrese de que la guantera está instalada correctamente.

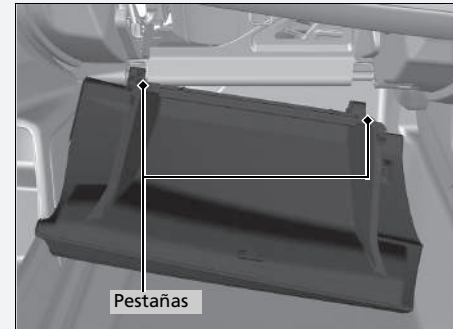


Cuidado del interior

Utilice una aspiradora para quitar el polvo antes de pasar un paño.

Utilice un paño húmedo con una mezcla de detergente suave y agua templada para eliminar la suciedad. Utilice un paño limpio para retirar los restos de detergente.

■ Limpieza de los cinturones de seguridad

Utilice un cepillo blando con una mezcla de jabón suave y agua templada para limpiar los cinturones. Deje que los cinturones se sequen. Limpie las orificios de los anclajes de los cinturones de seguridad con un paño limpio.

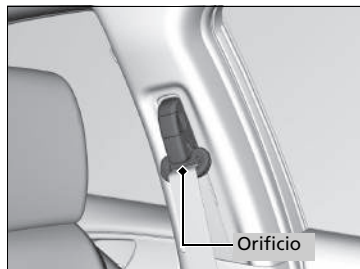

■ Limpieza de la ventana

Límpiala con limpiacristales.

» Cuidado del interior

Tenga cuidado de no derramar ningún líquido en el interior del vehículo. Los dispositivos y sistemas eléctricos pueden sufrir averías si se derraman líquidos sobre ellos.

No use pulverizadores que contengan silicona sobre dispositivos eléctricos como dispositivos de sonido e interruptores.

Si lo hace, dichos dispositivos pueden sufrir averías o se puede provocar un incendio en el interior del vehículo.

Si usa por error un pulverizador que contenga silicona sobre dispositivos eléctricos, consulte en su concesionario.

Dependiendo de su composición, los productos químicos y aromáticos líquidos pueden provocar decoloración, arrugas y grietas en piezas de resina y telas.

No utilice disolventes alcalinos ni orgánicos como benceno o gasolina.

Después de usar productos químicos, límpielos con cuidado usando un paño seco.

No deje paños usados sobre piezas de resina o telas durante mucho tiempo sin lavarlas.

Tenga cuidado de no derramar ambientadores líquidos.


» Limpieza de la ventana

Los cables se montan en el interior de la luneta.

Límpiala en la misma dirección que los cables con un paño suave para no dañarlos.

Tenga cuidado de no derramar líquidos, como agua ni limpiadores de cristal, en la tapa de la cámara de los sensores delanteros y del sensor de lluvia/luminosidad.

Alfombrillas de suelo *

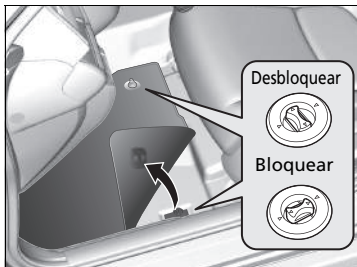

La alfombrilla del conductor se engancha a los anclajes del suelo, que evitan que la alfombrilla resbale hacia delante. Para retirar una alfombrilla para limpiarla, gire los mandos del anclaje a la posición de desbloqueo. Cuando vuelva a montar la alfombrilla después de limpiarla, gire los mandos a la posición de bloqueo.

No coloque alfombrillas del suelo adicionales sobre la alfombrilla sujeta con los anclajes.

Mantenimiento del cuero original *

Para limpiar correctamente el cuero:

1. Utilice una aspiradora o paño suave primero para quitar cualquier suciedad o polvo.
2. Limpie el cuero con un paño suave humedecido en una solución con un 90% de agua y un 10% de jabón neutro.
3. Limpie los restos de jabón con un paño húmedo.
4. Limpie los restos de agua y deje que el cuero se seque al aire a la sombra.

Alfombrillas de suelo *

Si usa unas alfombrillas distintas de las que se suministran originalmente con el vehículo, compruebe que están diseñadas para el vehículo, que ajustan bien y que quedan bien sujetas con los anclajes del suelo. Coloque las alfombrillas del suelo de los asientos traseros correctamente. Si no se colocan correctamente, las alfombrillas podrían interferir en el funcionamiento de los asientos delanteros.

Mantenimiento del cuero original *

Es importante limpiar la suciedad o polvo en cuanto sea posible. Las salpicaduras pueden empapar el cuero y provocar manchas. La suciedad o el polvo pueden causar abrasiones en el cuero. Además, tenga en cuenta que algunas prendas de vestir oscuras pueden rozar en los asientos de cuero y ocasionar decoloración o manchas.

* No disponible en todos los modelos

Cuidado del exterior

Limpie el polvo de la carrocería del vehículo después de conducir.

Compruebe con regularidad la existencia de arañazos en las superficies pintadas del vehículo.

Un arañazo en una superficie pintada puede provocar corrosión en la carrocería. Si encuentra un arañazo, repárelo lo antes posible.

Lavado del vehículo

Lave el vehículo con regularidad. Lávelo más frecuentemente cuando conduzca en las siguientes condiciones:

- Si conduce en carreteras con sal.
- Si conduce en zonas costeras.
- Si quedan pegados a las superficies pintadas alquitrán, hollín, excrementos de pájaros, insectos o resina.

Uso de un sistema de lavado automático del vehículo


- Asegúrese de seguir las instrucciones indicadas en el sistema de lavado automático del vehículo.
- Pliegue los retrovisores.
- Vehículos con limpiaparabrisas intermitentes automáticos, interruptor de los limpiaparabrisas en la posición OFF

Uso de máquinas de lavado de alta presión

- Mantenga una distancia suficiente entre la boquilla de lavado y la carrocería del vehículo.
- Tenga más cuidado alrededor de las ventanas. Si se acerca demasiado podría entrar agua en el interior del vehículo.
- No utilice agua a alta presión directamente en el compartimento del motor. En su lugar, utilice agua a baja presión y un detergente suave.

► Lavado del vehículo

No pulverice agua en las entradas de aire. Puede producirse una avería.

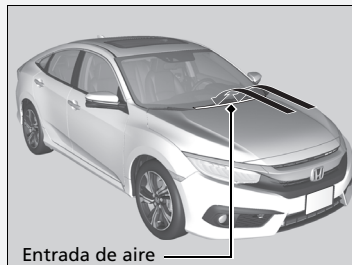

No pulverice agua directamente en la tapa del depósito de combustible. Una pulverización de alta presión puede hacer que se abra.

No rocíe agua en la unidad sin tapa cuando la tapa del depósito de combustible está abierta. También puede causar daños en el sistema de combustible o el motor.

■ Aplicación de cera

Una buena capa de cera para carrocerías de automóviles ayuda a proteger la pintura del vehículo de los elementos. La cera desaparecerá con el tiempo y la pintura del vehículo quedará expuesta a los elementos, por lo que deberá volver a aplicarla cuando sea necesario.

■ Mantenimiento de los parachoques y otras partes con recubrimiento de resina

Si cae gasolina, aceite, refrigerante del motor o líquido de la batería sobre partes con recubrimiento de resina, estas podrían mancharse o el recubrimiento podría pelarse. Límpielas lo antes posible con un paño suave y agua limpia.

■ Limpieza de los cristales

Límpiela con limpiacristales.

■ Mantenimiento de llantas de aluminio

El aluminio se deteriora por la sal y otras partículas contaminantes que se encuentran en la calzada. Cuando sea necesario, a la mayor brevedad posible use una esponja y detergente suave para eliminar estos contaminantes. No utilice cepillos de cerdas rígidas ni productos químicos abrasivos (incluidos algunos limpiadores comerciales de llantas). Podrían deteriorar el acabado protector de las llantas de aleación de aluminio, y favorecer la aparición de corrosión. En función del tipo de acabado, las ruedas también pueden perder su brillo o parecer pulidas. Para evitar manchas de humedad, seque las ruedas húmedas con un paño.

▶▶ Aplicación de cera

AVISO

Los disolventes químicos y los limpiadores fuertes pueden dañar la pintura, el metal y el plástico del vehículo. Limpie las salpicaduras inmediatamente.

▶▶ Mantenimiento de los parachoques y otras partes con recubrimiento de resina

Póngase en contacto con su concesionario para obtener información sobre el material de recubrimiento adecuado cuando quiera reparar la superficie pintada de partes hechas de resina.

■ Ópticas de luces empañadas

El interior de las ópticas de la iluminación externa (como faros, luces de freno, etc.) pueden empañarse temporalmente si se ha conducido con lluvia o se ha usado un túnel de lavado. También se puede generar condensación dentro de las ópticas cuando hay una diferencia suficiente entre la temperatura ambiente y el interior del faro o piloto (como ocurre con las ventanillas cuando llueve). Se trata de procesos naturales y no de problemas de diseño de los pilotos o faros.

Las características de diseño de las ópticas también pueden generar humedad en la superficie de la carcasa de los faros o pilotos. Esto tampoco es una anomalía.

Sin embargo, en caso de que detecte mucha acumulación de agua o si ve que se están formando gotas de mayor tamaño, inspeccione su vehículo en un concesionario.

Accesorios

Si va a instalar accesorios, tenga en cuenta lo siguiente:

- No instale accesorios en el parabrisas. Pueden obstaculizar su campo de visión y afectar a su capacidad de respuesta ante las condiciones de conducción.
- No instale ningún tipo de accesorio sobre zonas marcadas con SRS Airbag, en los laterales o respaldos de los asientos delanteros, en los pilares laterales o delanteros o cerca de las ventanillas.

Los accesorios instalados en dichas zonas pueden interferir con el correcto funcionamiento de los airbags del vehículo o pueden expulsarse hacia su cuerpo o el de otro ocupante si los airbags se despliegan.

- Asegúrese de que los accesorios electrónicos no sobrecarguen los circuitos eléctricos ni afecten al funcionamiento del vehículo.

 **Fusibles** P. 710

- Antes de instalar cualquier accesorio electrónico, pida al técnico encargado del montaje que se ponga en contacto con un concesionario para solicitar asistencia. Si es posible, solicite en el concesionario que revisen la instalación.

Modificaciones

No realice ninguna modificación en el vehículo que pueda afectar a su maniobrabilidad, estabilidad o fiabilidad, ni instale piezas o accesorios que no sean originales de Honda que puedan tener un efecto similar.

Incluso las pequeñas modificaciones realizadas en los sistemas del vehículo pueden afectar al rendimiento total del vehículo.

Asegúrese siempre de que todo el equipo se instala correctamente y recibe el mantenimiento adecuado y no realice ninguna modificación en el vehículo o sus sistemas que pueda hacer que el vehículo deje de cumplir la normativa local y la de su país.

No modifique ni intente reparar los componentes eléctricos.

Accesorios y modificaciones

ADVERTENCIA

El uso de modificaciones o accesorios inadecuados puede afectar a la maniobrabilidad, la estabilidad y el rendimiento del vehículo, y provocar un accidente en el que puede resultar herido de gravedad o morir.

Siga todas las instrucciones indicadas en este manual de propietario en cuanto a accesorios y modificaciones.

Si están instalados correctamente, los teléfonos móviles, las alarmas, los radiotelefonos, las antenas de radio y los sistemas de sonido de baja potencia no deben interferir en los sistemas controlados por ordenador del vehículo, como los airbags y los frenos antibloqueo.

Se recomienda utilizar accesorios originales de Honda para garantizar su correcto funcionamiento en el vehículo.

Cómo hacer frente a lo inesperado

En este capítulo se explica cómo hacer frente a problemas inesperados.

Herramientas	
Tipos de herramientas.....	674
Si se desinfla un neumático	
Cambio de un neumático desinflado*.....	675
Reparación temporal de un neumático pinchado*.....	683
El motor no arranca	
Comprobación del motor.....	692
Si la pila del mando a distancia sin llave se está agotando.....	693
Parada de emergencia del motor.....	694
Arranque con pinzas	695
La palanca de cambios no se mueve	698
Sobrecalentamiento	699

Testigo, Encendido/Parpadeo	
Si el testigo de baja presión de aceite se enciende.....	702
Si el testigo del sistema de carga se enciende.....	702
Si se enciende o parpadea el testigo de averías.....	703
Si se enciende o parpadea el testigo del sistema de frenos (rojo).....	704
Si el testigo (rojo) del sistema de frenos se enciende o parpadea a la vez que se enciende el testigo (ámbar) del sistema de frenos.....	705
Si el testigo del sistema de dirección asistida eléctrica (EPS).....	706
Si el testigo del sistema de aviso de desinflado/ presión baja de los neumáticos* se enciende o parpadea.....	708


Si aparece el símbolo de nivel de aceite bajo*.....	709
Si se enciende el testigo de nivel bajo de aceite*.....	709
Fusibles	
Ubicaciones de los fusibles.....	710
Inspección y cambio de los fusibles.....	716
Remolque de emergencia	717
No puede desbloquear la tapa del depósito de combustible	719
Cuando no puede abrir el maletero	720
Repostaje	721

* No disponible en todos los modelos

Tipos de herramientas

Tipos de herramientas

Las herramientas se han almacenado en el maletero.

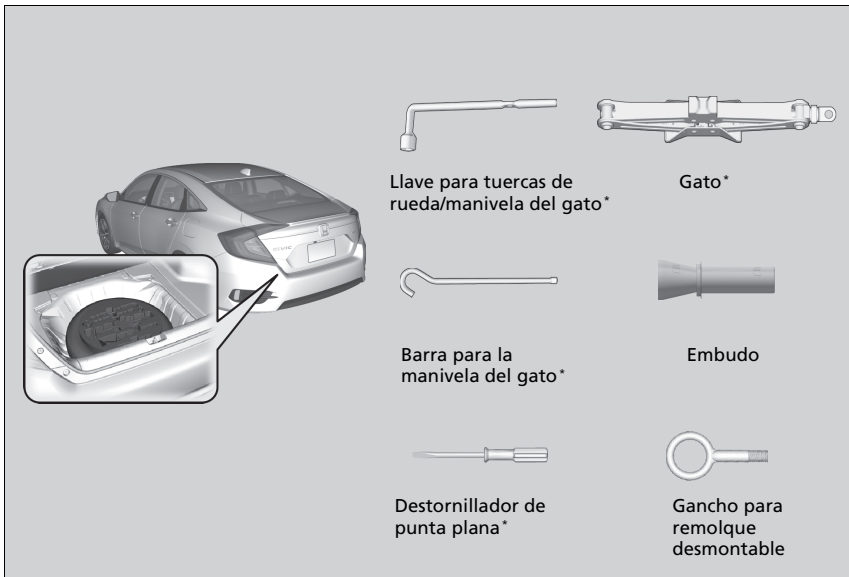

Cambio de un neumático desinflado*

Si se pincha un neumático mientras circula, agarre el volante con firmeza y frene gradualmente para reducir la velocidad. A continuación, deténgase en un lugar seguro. Sustituya el neumático pinchado con una rueda de repuesto compacta*/rueda de repuesto de tamaño normal*. Acuda a un concesionario lo antes posible para la reparación o sustitución del neumático pinchado.

1. Estacione el vehículo en una superficie firme, llana y que no resbale, y accione el freno de estacionamiento.

Modelos con transmisión variable continua

2. Mueva la palanca de cambios a la posición **P**.

Modelos con caja de cambios manual

2. Mueva la palanca de cambios a la posición **R**.

Todos los modelos

3. Encienda las luces de emergencia y gire el interruptor de encendido a la posición de BLOQUEO **0***1.

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido.

* No disponible en todos los modelos

☒ Cambio de un neumático desinflado*

Siga estas precauciones para la rueda de repuesto compacta: Compruebe periódicamente la presión del neumático de repuesto compacto*. Deberá tener la presión de inflado especificada. Presión especificada: 420 kPa (4,2 kgf/cm²)

Al circular con la rueda de repuesto compacta, no permita que el vehículo supere la velocidad de 80 km/h. Sustitúyalo por un neumático de tamaño normal lo antes posible.

La rueda de repuesto compacta con el neumático es específica para este modelo. No la utilice en otro vehículo. No utilice otro tipo de neumático o rueda de repuesto compacta en el vehículo.

No monte cadenas para neumáticos en una rueda de repuesto compacta. Si se pincha un neumático delantero con las cadenas montadas, retire uno de los neumáticos traseros de tamaño normal y sustitúyalo por la rueda de repuesto compacta. Retire el neumático delantero pinchado y sustitúyalo por el neumático trasero de tamaño normal desmontado. Finalmente, monte las cadenas para neumáticos en el neumático delantero.


El neumático compacto de repuesto ofrece una suspensión más dura y menos tracción en algunas superficies. Tenga más precaución al conducir.

No monte la rueda de repuesto compacta* en la parte delantera. Si se monta en la parte delantera, la rueda de repuesto compacta, que es más pequeña que la rueda normal, puede dañar el diferencial.


No utilice más de una rueda de repuesto compacta al mismo tiempo.

La rueda de repuesto compacta es más pequeña que la rueda normal. La altura de marcha del vehículo se reduce cuando se monta la rueda de repuesto compacta. Si pasa sobre badenes u objetos que pueda haber en la calzada se podrían dañar los bajos del vehículo.


Preparativos para sustituir un neumático pinchado

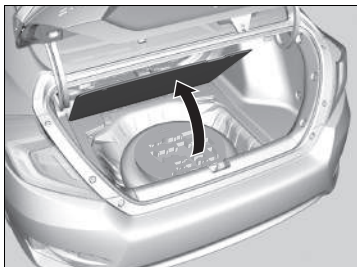

1. Abra la tapa del suelo del maletero.

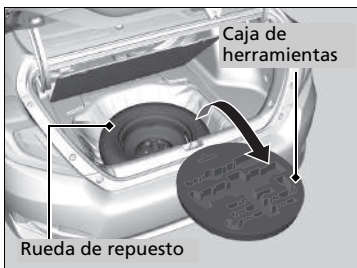

2. Saque la caja de herramientas del maletero. Saque el gato y la llave para las tuercas de rueda de la caja de herramientas.
3. Desatornille el tornillo de fijación y retire el cono espaciador. A continuación, retire la rueda de repuesto.

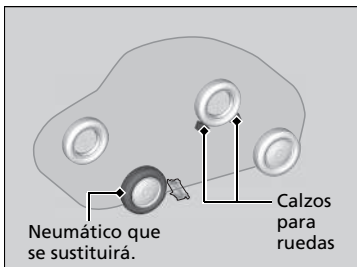

4. Coloque un calzo para ruedas o una roca delante y detrás de la rueda opuesta en diagonal al neumático pinchado.

Preparativos para sustituir un neumático pinchado


ADVERTENCIA: El gato sólo puede usarse en casos de emergencia ante una avería del vehículo y no para realizar el cambio periódico de neumáticos o cualquier otra operación de mantenimiento o reparación.

AVISO

No utilice el gato si no funciona correctamente. Llame a su concesionario o a un servicio de remolcado profesional.



5. Coloque la rueda de repuesto (con la llanta hacia arriba) debajo del vehículo, cerca del neumático que va a sustituir.

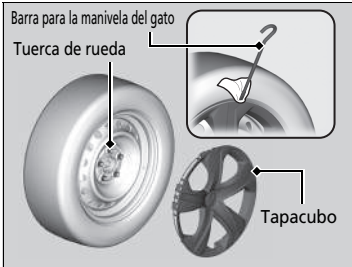

Modelos con tapacubo



6. Coloque la punta plana de la barra para la manivela del gato en el borde del tapacubo. Haga palanca cuidadosamente en el borde y extraiga el tapacubo.
 - Coloque un paño alrededor de la punta plana de la barra para la manivela del gato para evitar arañazos en el tapacubo.

Todos los modelos

7. Afloje las tuercas de la rueda una vuelta aproximadamente con la llave para tuercas de rueda.



■ Cómo configurar el gato

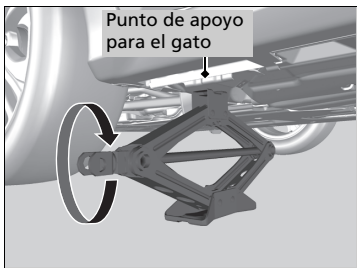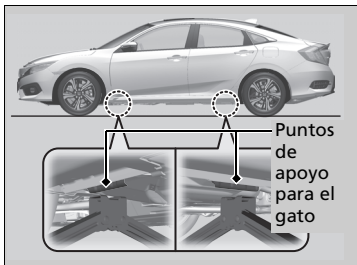

1. Coloque el gato debajo del punto de apoyo más cercano al neumático que va a cambiarse.

2. Gire el soporte del extremo hacia la derecha, como se muestra en la imagen, hasta que la parte superior del gato toque el punto de apoyo.
► Asegúrese de que la lengüeta del punto de apoyo encaja en la muesca del gato.

►► Cómo configurar el gato

⚠ ADVERTENCIA

El vehículo puede salirse fácilmente del apoyo del gato y causar lesiones graves a personas que puedan estar debajo.

Siga todas las indicaciones para cambiar el neumático. Ninguna persona debe colocar parte alguna de su cuerpo debajo de un vehículo apoyado en un gato.


ADVERTENCIA: El gato debe colocarse en una superficie plana y estable que se encuentre al mismo nivel que el vehículo.

Para algunos países

El gato entregado con el vehículo tiene la siguiente etiqueta.

1.	2.	3.

1. Consulte el manual del propietario.
2. Nunca trabaje debajo del vehículo mientras esté sujeto por el gato.
3. Coloque el gato debajo de una zona reforzada.

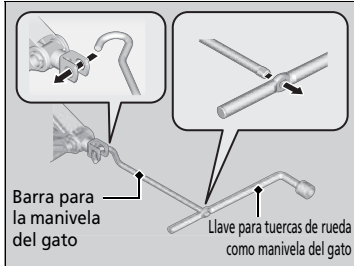

3. Eleve el vehículo con la manivela del gato y la barra de prolongación hasta que el neumático se levante del suelo.




No utilice el gato con personas o equipaje dentro del vehículo.

Utilice el gato que se entrega con el vehículo. Otros gatos pueden no resistir el peso ("carga") o no adaptarse al diseño del vehículo.

Para usar el gato con seguridad, deben seguirse las siguientes instrucciones:

- No lo utilice con el motor en marcha.
- Utilícelo únicamente en superficies firmes y llanas.
- Colóquelo solamente en los puntos de apoyo.
- No entre en el vehículo mientras se está utilizando el gato.
- No coloque nada encima ni debajo del gato.

■ Sustitución del neumático pinchado

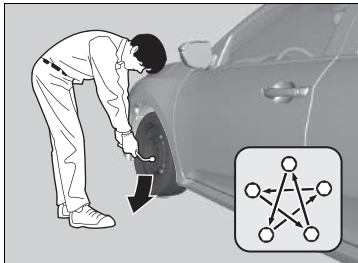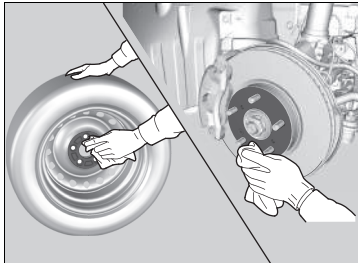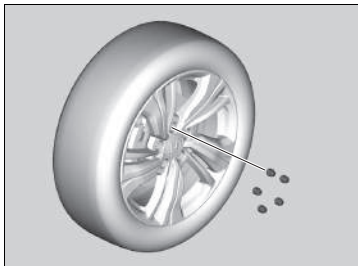


1. Retire las tuercas de rueda y el neumático pinchado.
 2. Limpie las superficies de montaje de la rueda con un paño limpio.
 3. Monte la rueda de repuesto.
 4. Apriete las tuercas de las ruedas hasta que toquen los bordes de los orificios de montaje y dejen de girar.
 5. Baje el vehículo y retire el gato. Apriete las tuercas de rueda en el orden indicado en la imagen. Haga este recorrido, apretando las tuercas, dos o tres veces por este orden.
- Par de apriete para tuercas de rueda:**
108 N·m (11 kgf·m)

►► Sustitución del neumático pinchado

No apriete las tuercas de rueda en exceso con el pie o utilizando un tubo.

Modelos con tapacubo


Asegúrese de que el anillo de apoyo del cable esté enganchado en los clips que hay alrededor del borde del tapacubo.

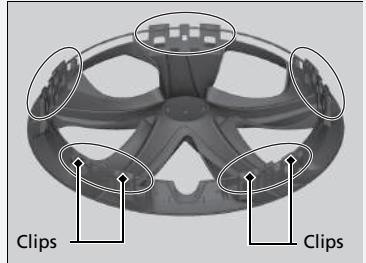

Alinee la marca de la válvula del tapacubo con la válvula del neumático de la rueda; a continuación, instale el tapacubo.



Almacenamiento del neumático pinchado

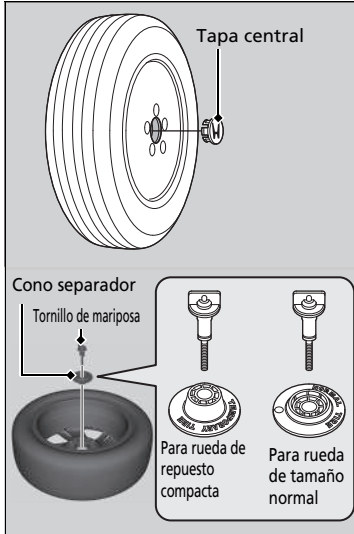

Modelos con llantas de aluminio


1. Retire la tapa central.
2. Coloque el neumático desinflado boca abajo en el espacio de la rueda de repuesto.
3. Retire el cono separador del tornillo de fijación, dele la vuelta e introdúzcalo de nuevo en el tornillo. Asegure el neumático pinchado con el tornillo de mariposa.
4. Guarde el gato y la llave para tuercas de rueda en la caja de herramientas. Guarde la caja en el maletero.

Todos los modelos

►► Sustitución del neumático pinchado

Modelos con tapacubo

Asegúrese de que el anillo de apoyo del cable se encuentre en el lado exterior de la válvula del neumático, como se muestra.

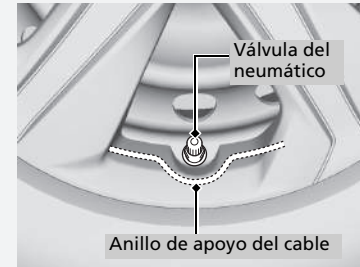



►► Almacenamiento del neumático pinchado

⚠ ADVERTENCIA

En caso de colisión, los objetos sueltos pueden salir despedidos dentro del habitáculo y lesionar gravemente a los ocupantes. Guarde la rueda, el gato y las herramientas de forma segura antes de continuar la marcha.

■ Sistema de aviso de desinflado y rueda de repuesto*

Si sustituye un neumático pinchado por una rueda de repuesto, se enciende el testigo  mientras está conduciendo. Tras conducir algunos kilómetros, el testigo empezará a parpadear durante un corto espacio de tiempo y después permanecerá encendido.  aparece en la interfaz de información para el conductor*, pero es normal.

Calibre el sistema de aviso de desinflado cuando se vaya a sustituir el neumático con una neumático normal.

➤ **Calibración del sistema de aviso de desinflado** P. 556

Reparación temporal de un neumático pinchado*

Si el neumático tiene un corte grande o está severamente dañado por otra causa, deberá remolcar el vehículo. Si el neumático solo tiene un pinchazo pequeño, por un clavo por ejemplo, puede utilizar el kit de reparación temporal para que pueda conducir hasta la estación de servicio más cercana para una reparación más permanente.

Si se pincha un neumático mientras circula, agarre el volante con firmeza y frene gradualmente para reducir la velocidad. A continuación, deténgase en un lugar seguro.

1. Estacione el vehículo en una superficie firme, llana y que no resbale, y accione el freno de estacionamiento.

Modelos con transmisión variable continua

2. Cambie la marcha a la posición **P**.

Modelos con caja de cambios manual

2. Mueva la palanca de cambios a la posición **R**.

Todos los modelos

3. Encienda las luces de emergencia y gire el interruptor de encendido a la posición de BLOQUEO **0***1.
► Si lleva un remolque, desengánchelo.


*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido.

* No disponible en todos los modelos

Reparación temporal de un neumático pinchado*

El kit no debería utilizarse en las siguientes situaciones. En su lugar, póngase en contacto con un concesionario o asistente de carreteras para remolcar el vehículo.



- El sellante del neumático ha caducado.
- Hay más de un neumático pinchado.
- El pinchazo o corte supera los 4 mm.
- La pared lateral del neumático está dañada o el pinchazo está fuera de la zona del neumático.

	Cuando el pinchazo es:	Uso del kit
	Menor de 4 mm	Sí
	Mayor de 4 mm	No

- El daño se ha causado por conducir con los neumáticos extremadamente desinflados.
- El talón del neumático ya no está fijado.
- La llanta está dañada.

No retire un clavo o tornillo que haya pinchado el neumático. Si lo retira del neumático, tal vez no pueda reparar el pinchazo utilizando el kit.

■ Preparativos para reparar temporalmente un neumático pinchado


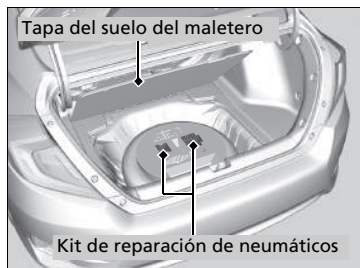
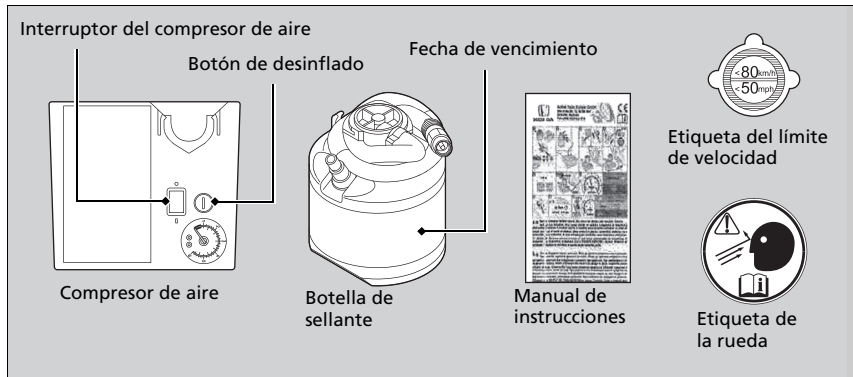


1. Abra la tapa del suelo del maletero.
2. Saque el kit de la caja de herramientas.
3. Coloque el kit, mirando hacia arriba, en el suelo cerca del neumático pinchado y alejado del tráfico. No coloque el kit de lado.

► Preparativos para reparar temporalmente un neumático pinchado

Cuando realice una reparación temporal, lea detenidamente el manual de instrucciones proporcionado con el kit de reparación.

Inyección de aire y sellante

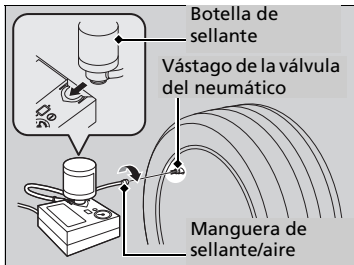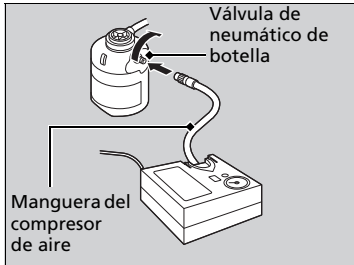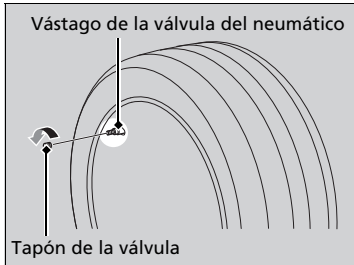

1. Retire el tapón de la válvula del vástago de la válvula del neumático.
2. Agite la botella de sellante.
3. Acople la manguera del compresor de aire en el vástago de la válvula del neumático de botella. Atorníllela hasta que esté fija.
4. Ponga la botella de sellante boca abajo y acople la botella en el recorte del compresor de aire.
5. Ajuste la manguera del sellante/aire en el vástago de la válvula del neumático. Atorníllela hasta que esté fija.

► Inyección de aire y sellante

⚠ ADVERTENCIA

El sellante de neumáticos contiene sustancias tóxicas que pueden ser mortales si se ingieren.



Si se ingiere accidentalmente, no provoque el vómito. Beba abundante agua y acuda inmediatamente a un médico.

Si entra en contacto con la piel o los ojos, enjuague con agua fría y busque atención médica si es necesario.

Mantenga la botella de sellante fuera del alcance de los niños.

El sellante puede no fluir con facilidad a temperaturas bajas. En ese caso, deje que se caliente durante cinco minutos antes de usarlo.

El sellante contiene látex y puede manchar la ropa y otros materiales permanentemente. Tenga cuidado mientras lo manipula y limpie los derrames inmediatamente.

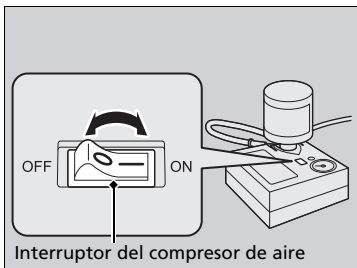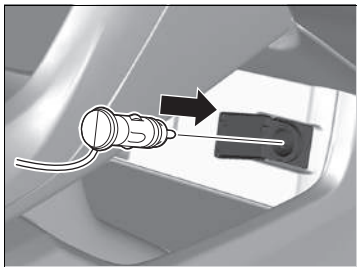

Interruptor del compresor de aire

6. Conecte el compresor de aire a la toma de corriente para accesorios.
 - ▶ Tenga cuidado de no pellizcar los cables de las puertas o las ventanas.
 - **Toma de corriente para accesorios**
P. 237
7. Gire el interruptor de encendido a la posición de ARRANQUE [III]*1 sin pisar el pedal del acelerador y, a continuación, arranque el motor.
 - **Gas de monóxido de carbono** P. 90
8. Encienda el compresor de aire para inflar el neumático.
 - ▶ El compresor empieza a inyectar sellante y aire en el neumático.
9. Cuando la presión de aire alcance la presión especificada, apague el kit.
 - ▶ Compruebe el manómetro de presión de aire en el compresor de aire.
 - ▶ Consulte la etiqueta en el marco de la puerta del conductor para conocer la presión especificada.

➤ Inyección de aire y sellante

⚠ ADVERTENCIA

Arrancar el motor en un vehículo en una zona cerrada o parcialmente cerrada puede provocar una rápida acumulación de monóxido de carbono tóxico.

Respirar este gas incoloro e inodoro puede dejarle inconsciente o provocarle la muerte. Ponga en marcha el motor para alimentar el compresor de aire con el vehículo al aire libre.

AVISO


No utilice el compresor del kit de reparación temporal del neumático durante más de 15 minutos. El compresor puede sobrecalentarse y dañarse de forma permanente.

Hasta que se complete la inyección del sellante, la presión reflejada en el indicador de presión de aire aparecerá mayor a la real. Después de completar la inyección del sellante, la presión caerá y, a medida que el neumático se infle con aire, volverá a subir. Es normal. Para medir con precisión la presión de aire utilizando el indicador, apague el compresor de aire solo después de completar la inyección del sellante.

Si no se alcanza la presión de aire necesaria en un plazo de 10 minutos, el neumático puede estar muy dañado para que el kit de reparación proporcione el sellado necesario y será necesario remolcar el vehículo.


Solicite a un concesionario Honda una botella de sellante de repuesto y las instrucciones para la eliminación correcta de una botella vacía.

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido.

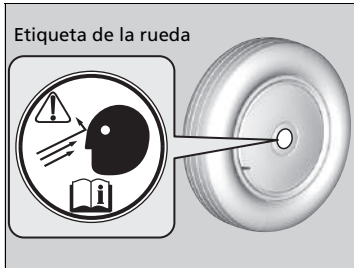

10. Desconecte el kit de la toma de corriente para accesorios.
11. Desatornille la manguera del sellante/aire en el vástago de la válvula del neumático. Vuelva a instalar el tapón de la válvula.
12. Ponga la etiqueta de la rueda en la parte plana de la misma.
 - La superficie de la rueda debe estar limpia para garantizar que la etiqueta se adhiera correctamente.

■ Distribución del sellante en el neumático

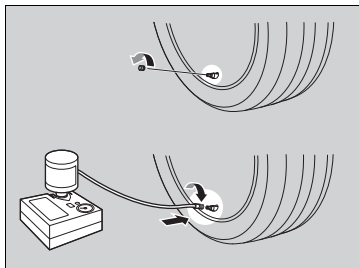


1. Coloque la etiqueta del límite de velocidad en el lugar que se muestra en la imagen.
 2. Conduzca el vehículo durante 10 minutos aproximadamente.
 - No supere los 80 km/h.
 3. Deténgase en un lugar seguro.
 4. Vuelva a comprobar la presión de aire utilizando el indicador del compresor de aire.
 - No encienda el compresor de aire para comprobar la presión.
 5. Si la temperatura del aire es:
 - Menos de 130 kPa:
No añada aire ni siga conduciendo. La fuga es demasiado grave. Pida ayuda: es necesario remolcar el vehículo.
☒ Remolque de emergencia P. 717
 - Presión especificada superior:
Siga conduciendo durante otros 10 minutos o hasta llegar a la estación de servicio más cercana. No supere los 80 km/h.
- Si la presión de aire no baja transcurridos 10 minutos de conducción, no será necesario comprobar la presión en más ocasiones.

☒ Distribución del sellante en el neumático

Deténgase y vuelva a comprobar la presión del aire cada 10 minutos de conducción hasta que llegue a la estación de servicio más cercana, en la que deberá reparar o remplazar el neumático de forma permanente.

Consulte la etiqueta en el marco de la puerta del conductor para conocer la presión especificada.

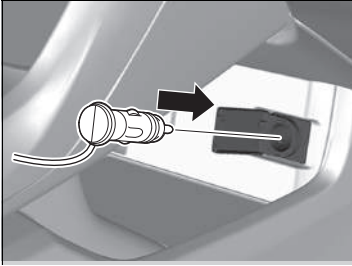

- Más de 130 kPa, pero inferior a la presión especificada:
Encienda el interruptor del compresor de aire para inflar el neumático hasta lograr la presión especificada.


▣ **Inyección de aire y sellante** P. 685

A continuación, conduzca con cuidado durante 10 minutos o hasta llegar a la estación de servicio más cercana.

No supere los 80 km/h.

- Deberá repetir este procedimiento siempre que la presión de aire esté dentro de este intervalo.

6. Vuelva a guardar el kit en su sitio.



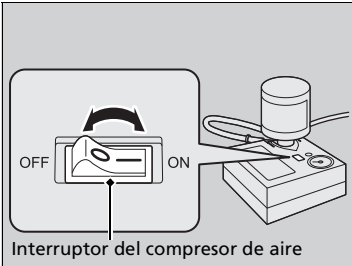


▣ **Distribución del sellante en el neumático**

Consulte la etiqueta en el marco de la puerta del conductor para conocer la presión especificada.

■ Cómo inflar un neumático con menos presión de la correcta

Puede utilizar el kit para inflar un neumático con menos presión de la correcta pero que no esté pinchado.

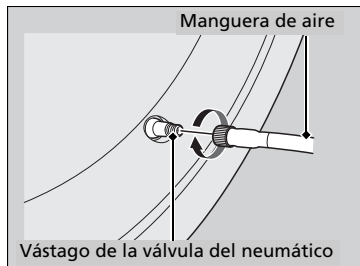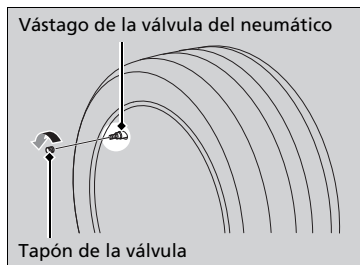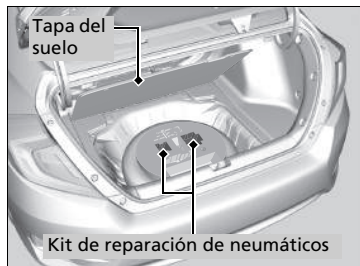

1. Abra la tapa del suelo del maletero.
2. Retire el kit de la carcasa.
3. Coloque el kit, mirando hacia arriba, en el suelo cerca del neumático pinchado y alejado del tráfico. No coloque el kit de lado.



4. Retire el tapón de la válvula.

5. Ajuste la manguera de aire en el vástago de la válvula del neumático. Atornillela hasta que esté fija.

►► Cómo inflar un neumático con menos presión de la correcta

AVISO

No utilice el compresor del kit de reparación temporal del neumático durante más de 15 minutos. El compresor puede sobrecalentarse y dañarse de forma permanente.

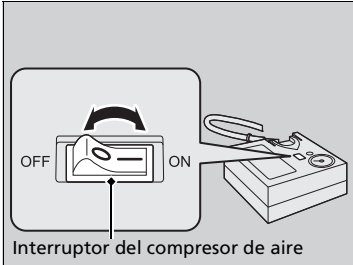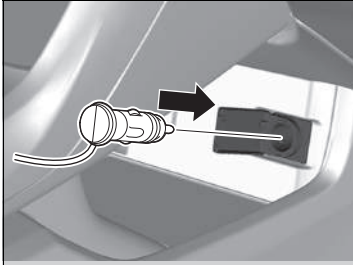

6. Conecte el compresor de aire a la toma de corriente para accesorios.
 - Tenga cuidado de no pellizcar los cables de las puertas o las ventanas.
 - **Toma de corriente para accesorios** P. 237
7. Gire el interruptor de encendido a la posición de ARRANQUE (III)* sin pisar el pedal del acelerador y, a continuación, arranque el motor.
 - **Gas de monóxido de carbono** P. 90
8. Encienda el compresor de aire para inflar el neumático.
 - El compresor comenzará a inyectar aire en el neumático.
 - Si ha arrancado el motor, déjelo en marcha mientras inyecta el aire.
9. Infle el neumático hasta que alcance la presión de aire especificada.
10. Apague el kit.
 - Compruebe el manómetro de presión de aire del compresor de aire.
 - Si lo ha inflado en exceso, pulse el botón de desinflado.
11. Desconecte el kit de la toma de corriente para accesorios.
12. Desatornille la manguera de aire del vástago de la válvula del neumático. Vuelva a instalar el tapón de la válvula.
13. Vuelva a guardar el kit en su sitio.

►► Cómo inflar un neumático con menos presión de la correcta

⚠ ADVERTENCIA

Arrancar el motor en un vehículo en una zona cerrada o parcialmente cerrada puede provocar una rápida acumulación de monóxido de carbono tóxico. Respirar este gas incoloro e indoloro puede dejarle inconsciente o provocarle la muerte. Ponga en marcha el motor para alimentar el compresor de aire con el vehículo al aire libre.

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido.

Comprobación del motor

Si el motor no arranca, compruebe el motor de arranque.

Comprobación del motor

Si necesita arrancar el vehículo inmediatamente, utilice otro vehículo o batería de arranque para arrancar el suyo con pinzas.

➤ **Arranque con pinzas** P. 695

No mantenga pulsado el botón **ENGINE START/STOP*** durante más de 15 segundos.

Anomalía del motor de arranque

El motor de arranque no gira o lo hace lentamente.

Es posible que la batería esté descargada. Compruebe los elementos de la derecha y realice la operación correspondiente.

El motor de arranque gira con normalidad, pero el motor no arranca.

Puede haber un problema en el fusible. Compruebe los elementos de la derecha y realice la operación correspondiente.

Lista de comprobación

Modelos con sistema de acceso sin llave

Busque un mensaje en la interfaz de información del conductor*.

- Si aparece el mensaje **Para arrancar, sostenga el mando junto al botón START**
 - **Si la pila del mando a distancia sin llave se está agotando** P. 693
- ▶ Asegúrese de que el mando a distancia sin llave está dentro de su radio de alcance de funcionamiento
 - **Alcance del botón ENGINE START/STOP** P. 198

Compruebe el brillo de las luces interiores.

Encienda las luces interiores y compruebe su intensidad.

- Si las luces interiores tienen poca intensidad o no se encienden
 - **Batería** P. 656
- Si las luces interiores se encienden normalmente ➤ **Fusibles** P. 710

Revise el procedimiento de arranque del motor.

Siga las instrucciones e intente arrancar de nuevo el motor. ➤ **Arranque del motor** P. 458, 461

Compruebe el testigo del sistema inmovilizador.

Si el testigo del sistema inmovilizador está parpadeando, no se puede arrancar el motor.

➤ **Sistema inmovilizador** P. 189

Compruebe el nivel de combustible.

Deberá haber suficiente combustible en el depósito. ➤ **Indicador del nivel de combustible** P. 151

Compruebe el fusible.

Compruebe todos los fusibles o lleve el vehículo a revisar a un concesionario.

➤ **Inspección y cambio de los fusibles** P. 716


Si el problema continúa:

➤ **Remolque de emergencia** P. 717


Modelo con sistema de acceso sin llave

Si la pila del mando a distancia sin llave se está agotando

Si suena el avisador acústico, aparece el mensaje **Para arrancar, sostenga el mando junto al botón START** en la interfaz de información para el conductor y el botón **ENGINE START/STOP** parpadea, el motor no se arrancará; arranque el motor de la siguiente forma.

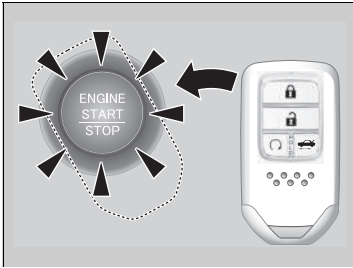

1. Pulse la parte central del botón **ENGINE START/STOP** con el símbolo **H** del mando a distancia sin llave mientras parpadea el testigo del botón **ENGINE START/STOP**. Los botones del mando a distancia sin llave deben estar orientados hacia usted.
 - El botón **ENGINE START/STOP** parpadea durante unos 30 segundos.

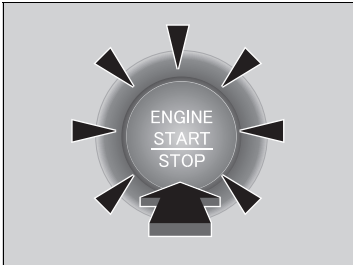

2. Pise el pedal de freno (transmisión variable continua) o el pedal de embrague (transmisión manual) y pulse el botón **ENGINE START/STOP** en el lapso de 10 segundos después de que haya sonado el avisador acústico y el botón **ENGINE START/STOP** pase de estar parpadeando a encendido fijo.
 - Si no se pisa el pedal, el modo cambia a ACCESORIOS.

Modelo con sistema de acceso sin llave

Parada de emergencia del motor

El botón **ENGINE START/STOP** se puede usar para detener el motor en una situación de emergencia, incluso durante la conducción. Si debe detener el motor, realice uno de los procedimientos siguientes:

- Mantenga pulsado el botón **ENGINE START/STOP** durante unos tres segundos.
- Pulse firmemente el botón **ENGINE START/STOP** dos veces.

El volante no se bloqueará.

Modelos con transmisión variable continua

El modo de alimentación está en la posición ACCESORIOS cuando el motor está parado. Para cambiar al modo de VEHÍCULO APAGADO (BLOQUEO), mueva la palanca de cambios a **P** una vez detenido por completo el vehículo. A continuación, pulse el botón **ENGINE START/STOP** dos veces sin pisar el pedal de freno.

Modelos con caja de cambios manual


El modo de alimentación cambia a la posición de VEHÍCULO APAGADO (BLOQUEO).

►► Parada de emergencia del motor


No pulse el botón al conducir salvo que sea absolutamente necesario detener el motor.

Procedimiento de arranque con pinzas

Desconecte la alimentación de los dispositivos eléctricos, como el sistema de sonido y las luces. Apague el motor y abra el capó.

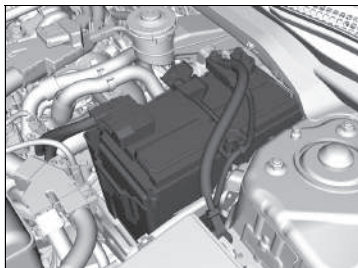

1. Abra la tapa de la caja de fusibles por el terminal positivo de la batería ⊕ de su vehículo.
2. Conecte el primer cable de arranque al terminal ⊕ de la batería de su vehículo.
3. Conecte el otro extremo del primer cable de arranque con pinzas al terminal ⊕ de la batería de arranque.
 - ▶ Utilice únicamente una batería de arranque de 12 voltios.
 - ▶ Si utiliza un cargador de baterías de automóvil para aumentar su batería de 12 voltios, seleccione una tensión de carga inferior a 15 voltios. Consulte si el ajuste es adecuado en el manual del cargador.
4. Conecte el segundo cable de arranque con pinzas al terminal ⊖ de la batería de arranque.

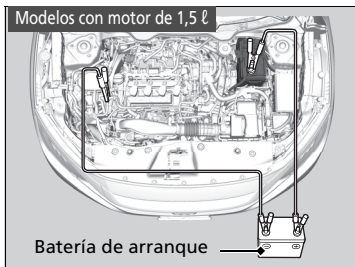

Arranque con pinzas

⚠ ADVERTENCIA




La batería puede explotar si no se sigue el procedimiento correcto, causando lesiones graves a las personas que se encuentren cerca.

Mantenga alejados de la batería chispas, llamas y materiales que generen humo.

AVISO

Si se expone la batería a condiciones de frío intenso, puede congelarse el electrolito en su interior. Si se intenta arrancar con pinzas un vehículo con la batería congelada, se puede causar la ruptura de la misma.

Fije correctamente las pinzas de los cables de arranque con pinzas para que no se suelten por las vibraciones del motor. Además, tenga cuidado de que no se enreden los cables de arranque con pinzas ni se toquen los extremos de los cables al fijarlos o soltarlos.

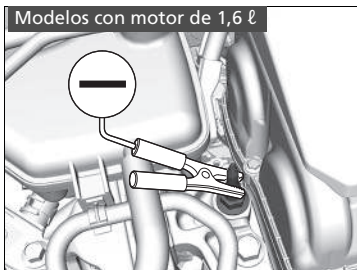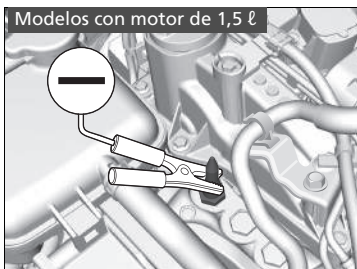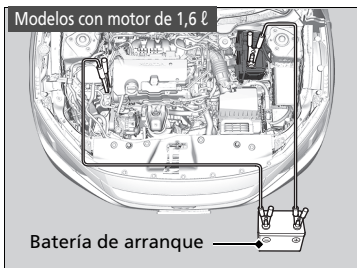

5. Conecte el otro extremo del segundo cable de arranque con pinzas al tornillo de montaje del motor como se muestra en la imagen. No conecte este cable de arranque con pinzas a ninguna otra parte.
6. Si el cable de puente está conectado a otro vehículo, arranque el motor de este otro vehículo y haga que aumente de régimen ligeramente.
7. Intente arrancar el motor del vehículo. Si gira muy lentamente, compruebe que los cables de arranque con pinzas tienen un buen contacto metal con metal.

▶▶ Arranque con pinzas

Las condiciones de frío reducen el rendimiento de la batería y pueden hacer que el motor no arranque.

■ Qué hacer después de arrancar el motor

Una vez arrancado el motor del vehículo, retire los cables de arranque con pinzas en el siguiente orden.

1. Desconecte el cable de arranque con pinzas de la conexión a masa del vehículo.
2. Desconecte el otro extremo del primer cable de arranque con pinzas del terminal \ominus de la batería de arranque.
3. Desconecte el cable de arranque con pinzas del terminal \oplus de la batería del vehículo.
4. Desconecte el otro extremo del cable de arranque con pinzas del terminal \oplus de la batería de arranque.



Lleve a revisar el vehículo a una estación de servicio o a un concesionario cercano.

La palanca de cambios no se mueve

Modelos con transmisión variable continua

Siga el procedimiento indicado a continuación si no puede mover la palanca de cambios de la posición **P**.

Liberación del bloqueo

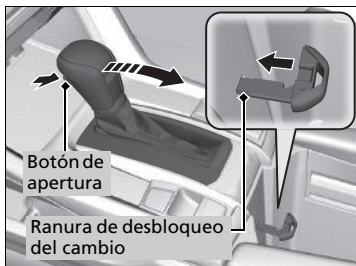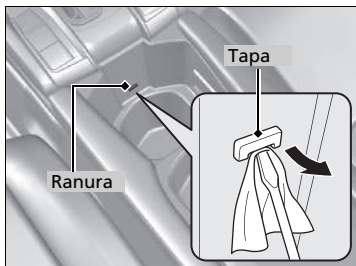

1. Accione el freno de estacionamiento.

Modelos sin sistema de acceso sin llave

2. Retire la llave del contacto.

Modelos con sistema de acceso sin llave

2. Retire la llave integrada del mando a distancia sin llave.

Todos los modelos

3. Mueva el reposabrazos hacia atrás.

4. Coloque un trapo alrededor de la punta de un destornillador pequeño de punta plana. Colóquelo en la ranura de desbloqueo del cambio, tal como se muestra en la imagen, y retire la tapa.


5. Introduzca la llave en la ranura de desbloqueo del cambio.

6. Mientras presiona la llave hacia abajo, pulse el botón de apertura de la palanca de cambios y coloque la palanca en la posición **N**.

► El cambio ya está desbloqueado. Lleve el vehículo a un concesionario para revisar la palanca de cambios cuanto antes.

Cómo hacer frente al sobrecalentamiento

Los síntomas de sobrecalentamiento son:

- El indicador de la temperatura se encuentra en la marca ^{*1} o un nivel superior^{*2} o el motor pierde potencia de repente.
- Aparece el mensaje **Deje de conducir cuando sea seguro. La temperatura del motor es demasiado elevada.** en la interfaz de información para el conductor.*
- Sale vapor o se rocía desde el compartimento del motor.

■ Primer paso

1. Estacione el vehículo en un lugar seguro inmediatamente.
2. Desconecte todos los accesorios y encienda las luces de emergencia.
 - ▶ **No hay vapor ni pulverización:** Mantenga el motor en marcha y abra el capó.
 - ▶ **Hay vapor o pulverización:** Apague el motor y espere a que se reduzca.
A continuación, abra el capó.

*1: Modelos de Oriente Medio excepto modelos de Israel y Turquía

*2: Modelos de Israel y Turquía excepto modelos de Oriente Medio

* No disponible en todos los modelos


☒ Cómo hacer frente al sobrecalentamiento

⚠ ADVERTENCIA


El vapor y las salpicaduras procedentes de un motor sobrecalentado pueden causarle quemaduras graves.

No abra el capó si está saliendo vapor.

AVISO

Si continúa conduciendo con el indicador de temperatura en la marca ^{*1} o un nivel superior^{*2} se puede dañar el motor.

■ Segundo paso

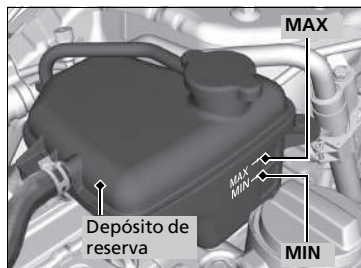

1. Compruebe que el ventilador de refrigeración está funcionando y detenga el motor cuando el indicador de temperatura alta haya descendido.
 - Si el ventilador de refrigeración no funciona, detenga el motor inmediatamente.
2. Cuando se haya enfriado el motor, compruebe el nivel de refrigerante y si hay fugas en los componentes del sistema de refrigeración.
 - Si el nivel de refrigerante del depósito de reserva está bajo, añada refrigerante hasta que alcance la marca **MAX**.
 - Si no hay refrigerante en el depósito de reserva, compruebe que el radiador está frío. Cubra el tapón del depósito de reserva con un paño grueso y ábralo. Si es necesario, añada refrigerante hasta la base del cuello de llenado y coloque de nuevo el tapón.

■ Por último

Cuando el motor se haya enfriado lo suficiente, arránquelo de nuevo y compruebe el indicador de temperatura.

Si el indicador de temperatura ha descendido, reanude la conducción. Si no ha descendido, póngase en contacto con un concesionario para realizar la reparación.

►► Cómo hacer frente al sobrecalentamiento

⚠ ADVERTENCIA

Retirar el tapón del depósito de reserva mientras el motor está caliente puede hacer que el refrigerante salpique, provocándole quemaduras graves.

Deje siempre que el motor y el radiador se enfríen antes de retirar el tapón del depósito de reserva.

Si hay fugas de refrigerante, póngase en contacto con un concesionario para repararlas.

Utilice el agua solo como medida de emergencia/temporal. Solicite a un concesionario que laven el sistema con el anticongelante adecuado lo antes posible.

■ **Aparece el mensaje Deje de conducir cuando sea seguro. La temperatura del motor es demasiado elevada. en la interfaz de información para el conductor.***

Aparece el mensaje **Deje de conducir cuando sea seguro. La temperatura del motor es demasiado elevada.** en la interfaz de información para el conductor cuando la temperatura del motor es alta.

❏ **Mensajes de información y advertencia de la interfaz de información para el conductor*** P. 126

1. Estacione el vehículo en un lugar seguro inmediatamente.
 - Mueva la palanca de cambios a **P** y ponga el freno de estacionamiento. Desconecte todos los accesorios y encienda las luces de emergencia.
2. Mantenga el motor en marcha y espere hasta que el mensaje desaparezca.
 - Si este mensaje no desaparece, lleve el vehículo a un concesionario para que lo revisen.

❏ **Cómo hacer frente al sobrecalentamiento**

Si se sigue circulando con el mensaje **Deje de conducir cuando sea seguro. La temperatura del motor es demasiado elevada.** en la interfaz de información para el conductor, se pueden producir daños en el motor.

* No disponible en todos los modelos

Si el testigo de baja presión de aceite se enciende



■ Razones por las que se enciende el testigo

Se enciende cuando la presión del aceite del motor es baja.

■ Qué hacer en cuanto se enciende el testigo

1. Estacione el vehículo en un lugar seguro inmediatamente.
2. Si es necesario, encienda las luces de emergencia.

■ Qué hacer después de haber estacionado el vehículo

1. Detenga el motor y déjelo reposar tres minutos aproximadamente.
2. Abra el capó y compruebe el nivel de aceite.
 - ➔ **Comprobación del nivel de aceite** P. 624
3. Arranque el motor y compruebe el testigo de presión baja de aceite.
 - ▶ Si se apaga la luz: Reanude la conducción.
 - ▶ Si la luz no se apaga en los 10 segundos siguientes: Detenga el motor y póngase en contacto con un concesionario para realizar la reparación inmediatamente.

Si el testigo del sistema de carga se enciende



■ Razones por las que se enciende el testigo

Se enciende cuando la batería no se carga.

■ Qué hacer cuando se enciende el testigo

Desconecte el climatizador, la luneta térmica y los demás sistemas eléctricos y póngase en contacto con un concesionario inmediatamente para realizar la reparación.

» Si el testigo de baja presión de aceite se enciende

AVISO

Si el motor funciona con una presión de aceite baja, pueden producirse daños mecánicos graves casi inmediatamente.

» Si el testigo del sistema de carga se enciende

Si necesita detenerse durante un momento, no detenga el motor. Al arrancar el motor de nuevo es posible que se descargue la batería rápidamente.

Si se enciende o parpadea el testigo de averías



■ Razones por las que se enciende o parpadea el testigo

- Se enciende si el sistema de control de emisiones del motor presenta algún problema.
- Parpadea cuando se detectan fallos de encendido en el motor.

■ Qué hacer cuando se enciende el testigo

Evite conducir a velocidades altas y lleve el vehículo a revisar inmediatamente a un concesionario.

■ Qué hacer cuando parpadea el testigo de averías

Estacione el vehículo en un lugar seguro donde no haya objetos inflamables y espere 10 minutos como mínimo con el motor parado hasta que se enfríe.

⚠ Si se enciende o parpadea el testigo de averías

AVISO

Si se conduce con el testigo de averías encendido, es posible que el sistema de control de emisiones y el motor resulten dañados.

Si el testigo de averías parpadea de nuevo al volver a arrancar el motor, circule hasta el concesionario más cercano sin superar los 50 km/h. Lleve el vehículo a revisar.

Si se enciende o parpadea el testigo del sistema de frenos (rojo)



■ Razones por las que se enciende el testigo

- El nivel del líquido de frenos es bajo.
- El sistema de frenos tiene una avería.

■ Qué hacer cuando se enciende el testigo durante la conducción

Pise el pedal de freno ligeramente para comprobar la presión del pedal.

- Si es normal, compruebe el nivel de líquido de frenos la siguiente vez que se detenga.
- Si no es normal, actúe inmediatamente. Si es necesario, seleccione una marcha inferior para que disminuya la velocidad del vehículo utilizando el frenado del motor.

■ Razones por las que parpadea el testigo

- Hay un problema con el sistema de freno de estacionamiento eléctrico.

■ Qué hacer cuando parpadea el indicador

- Evite utilizar el freno de estacionamiento. El vehículo debe revisarse en un concesionario de inmediato.

►► Si se enciende o parpadea el testigo del sistema de frenos (rojo)

Lleve el vehículo a reparar inmediatamente.

Es peligroso circular con un nivel bajo de líquido de frenos. Si no nota resistencia en el pedal de freno, deténgase inmediatamente en un lugar seguro. Si es necesario, seleccione una marcha inferior.

Si el testigo del sistema de frenos y el testigo **ABS** se encienden a la vez, significa que no funciona el sistema de reparto electrónico de frenada. Significa que se puede producir inestabilidad al frenar bruscamente. El vehículo debe revisarse en un concesionario inmediatamente.

Si el testigo (rojo) del sistema de frenos parpadea a la vez que se enciende el testigo (ámbar) del sistema de frenos, puede que el freno de estacionamiento no funcione. Evite utilizar el freno de estacionamiento. El vehículo debe revisarse en un concesionario de inmediato.

► Si el testigo (rojo) del sistema de frenos se enciende o parpadea a la vez que se enciende el testigo (ámbar) del sistema de frenos P. 705

Si acciona repetidamente el freno de estacionamiento eléctrico en un periodo corto de tiempo, el freno deja de funcionar para evitar recalentar el sistema, y el testigo parpadea.

Vuelve a su estado original en aproximadamente 1 minuto.

Si el testigo (rojo) del sistema de frenos se enciende o parpadea a la vez que se enciende el testigo (ámbar) del sistema de frenos



(rojo)



(ámbar)

■ Si el testigo (rojo) del sistema de frenos se enciende o parpadea a la vez que se enciende el testigo (ámbar) del sistema de frenos, suelte el freno de estacionamiento de forma manual o automática

➤ **Freno de estacionamiento** P. 560

- Si el testigo (rojo) del sistema de frenos se enciende o parpadea continuamente a la vez que se enciende el testigo (ámbar) del sistema de frenos, detenga el vehículo en un lugar seguro y llévelo a inspeccionar a un concesionario de inmediato.

➤ Evitar que el vehículo se mueva

Modelos con transmisión variable continua

Mueva la palanca de cambios a la posición **P**.

Modelos con caja de cambios manual

Mueva la palanca de cambios a la posición **1** o **R**.

- Si solo se apaga el testigo (rojo) del sistema de frenos, no use el freno de estacionamiento y lleve el vehículo a inspeccionar a un concesionario de inmediato.

► Si el testigo (rojo) del sistema de frenos se enciende o parpadea a la vez que se enciende el testigo (ámbar) del sistema de frenos

Si se aplica el freno de estacionamiento, es posible que no pueda soltarlo.

Si el testigo (rojo) del sistema de frenos y el testigo (ámbar) del sistema de frenos se encienden al mismo tiempo, el freno de estacionamiento funciona.

Si el testigo (rojo) del sistema de frenos parpadea a la vez que se enciende el testigo (ámbar) del sistema de frenos, puede que el freno de estacionamiento no funcione porque lo está comprobando el sistema.

Si el testigo del sistema de dirección asistida eléctrica (EPS)



■ Razones por las que se enciende el testigo

- Se enciende si el sistema EPS presenta algún problema.
- Si pisa el pedal del acelerador repetidamente para aumentar el régimen del motor cuando el motor está en ralentí, el testigo se enciende y algunas veces aumenta la rigidez del volante.
- Se enciende cuando se pierde la memoria de puntos centrales de ángulos de dirección del EPS. Esto puede deberse a una serie de problemas como:
Desconexión de la batería, fusible principal fundido, batería con poca carga que causan el restablecimiento del sistema EPS, daños en los cables del mazo de cables del EPS. Los testigos de control y estabilidad del vehículo (VSA), de VSA DESACTIVADO y del sistema de aviso de desinflado/presión baja de los neumáticos* también se encienden con el testigo del EPS.

Modelos con interfaz de información para el conductor

El mensaje **Inicializando sistemas de conducción segura...** aparece en la interfaz de información para el conductor.

■ **Qué hacer cuando se enciende el testigo**

- Detenga el vehículo en un lugar seguro y vuelva a arrancar el motor.
Si el testigo se enciende y no se apaga, acuda de inmediato a un concesionario.
- Si los testigos del EPS, VSA, de VSA DESACTIVADO y del sistema de aviso de desinflado/presión baja de los neumáticos* se encienden a la vez, tiene que calibrar los sistemas VSA y EPS.
Conduzca una distancia corta a más de 20 km/h para calibrar los sistemas VSA y EPS.
Si los testigos permanecen encendidos, estacione el vehículo en un lugar seguro, apague y vuelva a arrancar el motor y, a continuación, repita la operación anterior.
Si el testigo se enciende y no se apaga, acuda de inmediato a un concesionario.

* No disponible en todos los modelos

Si el testigo del sistema de aviso de desinflado/ presión baja de los neumáticos* se enciende o parpadea



■ Razones por las que se enciende/parpadea el testigo

La presión de un neumático es muy baja o el sistema de aviso de desinflado no se ha calibrado. Si hay un problema con el sistema de aviso de desinflado o si se ha instalado el neumático de repuesto compacto*, el testigo parpadea durante un minuto y después permanece encendido.

■ Qué hacer cuando se enciende el testigo

Conduzca con cuidado y evite tomar las curvas de forma agresiva, así como dar frenazos.

Deténgase en un lugar seguro. Compruebe la presión del neumático y ajústela al nivel especificado. La presión específica del neumático se indica en una etiqueta en el marco de la puerta del lado del conductor.

- ▶ Calibre el sistema de aviso de desinflado después de ajustar la presión del neumático.

➔ **Calibración del sistema de aviso de desinflado** P. 556

■ Qué hacer si el testigo parpadea y luego se queda encendido

Lleve el neumático a un concesionario para que lo revisen lo antes posible. Si el testigo parpadea debido al uso del neumático compacto de repuesto*, cámbielo por un neumático de tamaño normal.

El testigo se apaga después de conducir durante algunos kilómetros.

- ▶ Calibre el sistema de aviso de desinflado después de volver a instalar una rueda de tamaño completo.

➔ **Calibración del sistema de aviso de desinflado** P. 556

⌘ Si el testigo del sistema de aviso de desinflado/ presión baja de los neumáticos* se enciende o parpadea

AVISO

Conducir con un neumático con una presión de inflado demasiado baja, puede provocar que este se sobrecaliente. Un neumático sobrecalentado puede fallar. Mantenga la presión de inflado de los neumáticos siempre al nivel especificado.

Si aparece el símbolo de nivel de aceite bajo *



■ Motivos para que aparezca el símbolo

Aparece cuando el nivel de aceite del motor es bajo.

■ Qué hacer en cuanto aparece el símbolo

1. Estacione el vehículo en un lugar seguro inmediatamente.
2. Si es necesario, encienda las luces de emergencia.

■ Qué hacer después de haber estacionado el vehículo

1. Detenga el motor y déjelo reposar tres minutos aproximadamente.
2. Abra el capó y compruebe el nivel de aceite.

➔ **Comprobación del nivel de aceite** P. 624

Si se enciende el testigo de nivel bajo de aceite *



■ Razones por las que se enciende el símbolo

Se enciende cuando el nivel de aceite del motor es bajo.

■ Qué hacer en cuanto se enciende el testigo

1. Estacione el vehículo en un lugar seguro inmediatamente.
2. Si es necesario, encienda las luces de emergencia.

■ Qué hacer después de haber estacionado el vehículo

1. Detenga el motor y déjelo reposar tres minutos aproximadamente.
2. Abra el capó y compruebe el nivel de aceite.

➔ **Comprobación del nivel de aceite** P. 624

⚠ Si aparece el símbolo de nivel de aceite bajo *

AVISO

Si el motor funciona con un nivel de aceite bajo, pueden producirse daños mecánicos graves casi inmediatamente.

Este sistema se activa cuando se ha calentado el motor. Si la temperatura exterior es muy baja, puede ser necesario conducir durante bastante tiempo hasta que el sistema detecte el nivel de aceite del motor.

Si el testigo vuelve a aparecer, detenga el motor y póngase en contacto con un concesionario para que realice las reparaciones pertinentes.

⚠ Si se enciende el testigo de nivel bajo de aceite *

AVISO

Si el motor funciona con un nivel de aceite bajo, pueden producirse daños mecánicos graves casi inmediatamente.

Este sistema se activa cuando se ha calentado el motor. Si la temperatura exterior es muy baja, puede ser necesario conducir durante bastante tiempo hasta que el sistema detecte el nivel de aceite del motor.

Si el testigo vuelve a encenderse, detenga el motor y póngase en contacto con un concesionario para que realice las reparaciones pertinentes.

Ubicaciones de los fusibles

Si algún dispositivo eléctrico no funciona, gire el interruptor de encendido a la posición de BLOQUEO **0***1 y compruebe si el fusible correspondiente está fundido.


Caja de fusibles del compartimento motor

Modelos sin etiqueta de fusibles

Ubicado cerca de la batería. Presione las lengüetas para abrir la caja.

La ubicación de los fusibles se muestra en la siguiente imagen.

Localice el fusible en cuestión mediante el número de fusible de la imagen y la tabla.

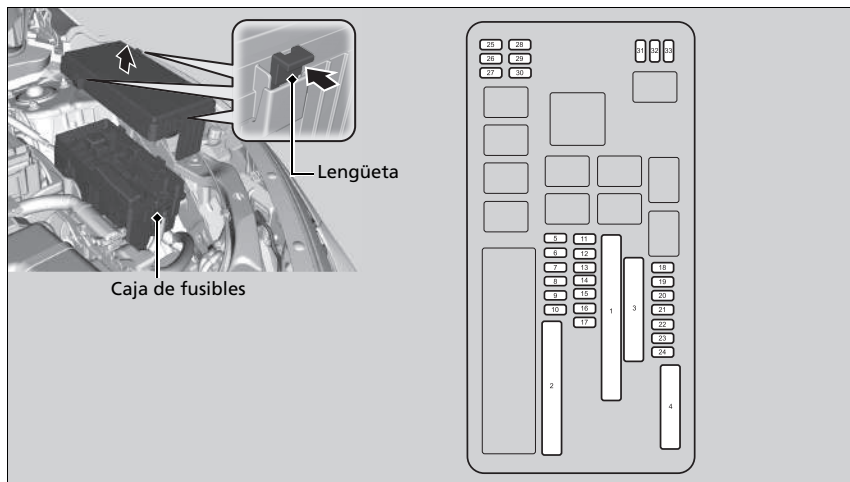

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido.

■ **Circuito protegido y amperaje de fusibles**

	Circuito protegido	Amperios
1	–	(60 A)
	–	(30 A)
	Ventilador de refrigeración	(30 A)
	Amplificador de alta calidad	(30 A)
	Principal de IG	(30 A)
	Luz de cruce principal	30 A
	Batería	(100 A)
	EPS	70 A
	Principal de IG	30 A* ¹ 50 A* ²
	Caja de fusibles opcional	(40 A)
2	Caja de fusibles	60 A
	Motor del limpiaparabrisas delantero	30 A
	Luz de cruce principal	30 A
3	Sistema de descongelación trasera	40 A
	Motor de arranque	(30 A)
	Caja de fusibles	40 A
	Motor de ABS/VSA	40 A
	ABS/VSA FSR	40 A
	Motor del ventilador	40 A
4	–	–
	–	–
	–	–
	–	–
5	Ventilador de refrigeración	(5 A)

	Circuito protegido	Amperios
6	Lavaparabrisas	15 A
7	Suministro de FI	15 A
8	Luces de freno	10 A
9	FI Sub	15 A
10	Inyector	15 A
11	LAF	5 A
12	FI ECU	10 A
13	Peligro	15 A
14	Asiento calefactado trasero	(15 A)
15	Bobina IG	(15 A)
16	Caja de cambios* ³	(15 A)
17	Luces de conducción diurna	(10 A)
18	Marcha atrás	10 A
19	Audio	(15 A)
20	Luces de posición	10 A
21	Luces interiores	10 A
22	Luces antiniebla delanteras	(15 A)
23	Compresor del C/C	(10 A)
24	Bocina	10 A
25	Audio	10 A
26	Luz de cruce izquierda	10 A
27	Luz de cruce derecha	10 A
28	Reserva 2	(5 A)
29	Luz de carretera izquierda	10 A
30	Luz de carretera derecha	10 A
31	–	–
32	Lavafaros	(30 A)

	Circuito protegido	Amperios
33	VB ACT	(5 A)


- *1: Modelos con sistema de acceso sin llave
- *2: Modelos sin sistema de acceso sin llave
- *3: Modelos con transmisión variable continua

Modelos con etiqueta de fusibles

Las ubicaciones de los fusibles se muestran en la tapa de la caja de fusibles.

Localice el fusible en cuestión mediante el número del fusible y el número de la cubierta de la caja.

Ubicada cerca de la batería. Presione las lengüetas para abrir la caja.

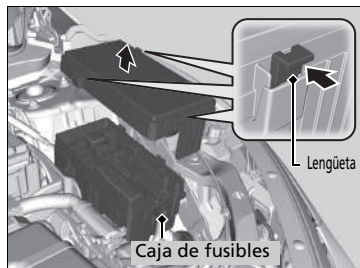

■ Circuito protegido y amperaje de fusibles

	Circuito protegido	Amperios
1		– (60 A)
		– (30 A)
		Ventilador de refrigeración 30 A
		Amplificador de alta calidad (30 A)
		Principal de IG (30 A)
		Luz de cruce principal 30 A
		Batería (100 A)
		EPS 70 A
		Principal de IG 30 A* ¹ 50 A* ²
		Caja de fusibles opcional* (40 A)
2		Caja de fusibles 60 A
		Motor del limpiaparabrisas delantero 30 A
		Luz de cruce principal 30 A
		Sistema de descongelación trasera 40 A
3		Motor de arranque (30 A)
		Caja de fusibles 40 A
		Motor de ABS/VSA 40 A
		ABS/VSA FSR 40 A
		Motor del ventilador 40 A

	Circuito protegido	Amperios
4		– (40 A)
		– (40 A)
		– (40 A)
		– (40 A)
5	Ventilador de refrigeración (5 A)	
6	Lavaparabrisas 15 A	
7	Suministro de FI 15 A	
8	Luces de freno 10 A	
9	FI Sub 15 A	
10	Inyector (15 A)	
11	LAF (5 A)	
12	FI ECU (10 A)	
13	Peligro 15 A	
14	Asiento calefactado trasero (15 A)	
15	Bobina IG 15 A	
16	Caja de cambios* ³ (15 A)	
17	Luces de conducción diurna (10 A)	

*1: Modelos con sistema de acceso sin llave

*2: Modelos sin sistema de acceso sin llave

*3: Modelos con transmisión variable continua


	Circuito protegido	Amperios
18	 Marcha atrás	10 A
19	 Audio	(15 A)
20	 Luces de posición	10 A
21	 Luces interiores	10 A
22	 Luces antiniebla delanteras	(15 A)
23	 Compresor del C/C	10 A
24	 Bocina	10 A
25	 Audio	(10 A)
26	 Luz de cruce izquierda	10 A
27	 Luz de cruce derecha	10 A
28	 Reserva 2	(5 A)
29	 Luz de carretera izquierda	10 A
30	 Luz de carretera derecha	10 A
31	-	-
32	-	Lavafaros
33	 VB ACT	(5 A)

Caja de fusibles interior

Modelos sin etiqueta de fusibles

Se encuentra debajo del salpicadero.
La ubicación de los fusibles se muestra en la siguiente imagen.

Localice el fusible en cuestión mediante el número de fusible de la imagen y la tabla.

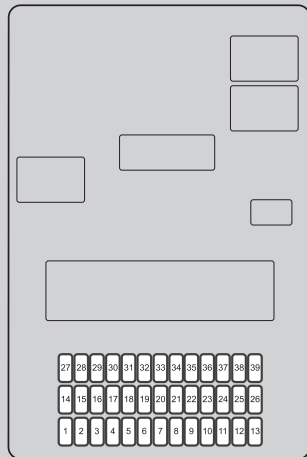

■ **Circuito protegido y amperaje de fusibles**

Circuito protegido	Amperios
1 Accesorios	10 A
2 Bloqueo de llave	(5 A)
3 –	(10 A)
4 Cámara del sensor delantero* ¹	(5 A)
Caja de cambios* ^{2, *3}	(10 A)
5 Opción	10 A
6 Testigo del SRS	10 A
7 Medidor	10 A
8 Bomba de combustible	15 A
9 AIRCON	10 A
10 –	(20 A)
11 Monitor IG1	5 A
12 Bloqueo de puerta derecha	10 A
13 Desbloqueo de la puerta trasera izquierda	10 A
14 Elevelunas eléctrico trasero izquierdo	(20 A)
15 Elevelunas eléctrico del lado del acompañante	20 A
16 Bloqueo de la puerta	20 A
17 Caja de cambios* ^{1, *3}	(10 A)
Cámara del sensor delantero* ²	(5 A)
18 –	(10 A)
19 Techo solar*	(20 A)
20 Sistema de arranque IG1	(10 A)
21 ACG	10 A
22 Luces de conducción diurna	(10 A)
23 Luz antiniebla trasera	10 A

Circuito protegido	Amperios
24 Cámara del sensor delantero*	(5 A)
25 Bloqueo de la puerta del conductor	(10 A)
26 Desbloqueo de puerta derecha	10 A
27 Elevelunas eléctrico trasero derecho	(20 A)
28 Elevelunas eléctrico del conductor	20 A
29 Toma de corriente para accesorios delantera	20 A
30 Entrada sin llave* ¹	(10 A)
STS* ²	(5 A)
31 Reclinación del asiento eléctrico del conductor*	(20 A)
32 Calefacción del asiento delantero*	(20 A)
33 Deslizamiento del asiento eléctrico del conductor*	(20 A)
34 VSA/ABS	10 A
35 SRS	10 A
36 –	–
37 Opción	(10 A)
38 Bloqueo de la puerta trasera izquierda	(10 A)
39 Desbloqueo de la puerta del conductor	(10 A)

*1: Modelos con sistema de acceso sin llave

*2: Modelos sin sistema de acceso sin llave

*3: Modelos con transmisión variable continua

■ **Modelos con sistema de parada en ralentí**

Se encuentra debajo del salpicadero.

La ubicación de los fusibles se muestra en la siguiente imagen.

Localice el fusible en cuestión mediante el número de fusible de la imagen y la tabla.




■ **Circuito protegido y amperaje de fusibles**

Circuito protegido	Amperios
1 ACCESORIOS	10 A
2 EOP	10 A
3 Suministro de reserva 2	10 A
4 Audio VST	15 A
5 SALIDA DE ACC.	10 A
6 Relé IG1	10 A
7 Interruptor de parada 2	5 A

Modelos con etiqueta de fusibles

Se encuentra debajo del salpicadero.

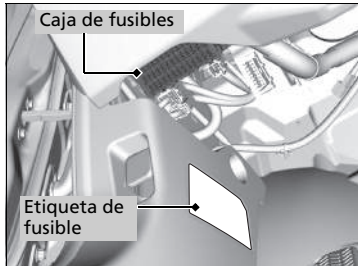

La ubicación de los fusibles se muestra en el etiqueta del panel lateral.

Localice el fusible en cuestión mediante el número del fusible y el número de la etiqueta.

■ Circuito protegido y amperaje de fusibles

	Circuito protegido	Amperios
1	Accesorios	10 A
2	Bloqueo de llave	(5 A)
3	–	(10 A)
4	Cámara del sensor delantero* ¹ Caja de cambios* ²	(5 A) (10 A)
5	Opción	(10 A)
6	Testigo del SRS	(10 A)
7	Medidor	10 A
8	Bomba de combustible	15 A

* No disponible en todos los modelos



	Circuito protegido	Amperios
9	AIRCON	10 A
10	–	(20 A)
11	Monitor IG1	5 A
12	Bloqueo de puerta derecha	10 A
13	Desbloqueo de la puerta trasera izquierda	10 A
14	Elevalunas eléctrico trasero izquierdo	(20 A)
15	Elevalunas eléctrico del lado del acompañante	20 A
16	Bloqueo de la puerta	20 A
17	Caja de cambios* ¹ Cámara del sensor delantero* ²	(10 A) (5 A)
18	–	(10 A)
19	Techo solar*	(20 A)
20	Sistema de arranque IG1	(10 A)
21	ACG	10 A
22	Luces de conducción diurna	(10 A)
23	Luz antiniebla trasera*	(10 A)
24	Cámara del sensor delantero*	(5 A)
25	Bloqueo de la puerta del conductor	(10 A)
26	Desbloqueo de puerta derecha	(10 A)

	Circuito protegido	Amperios
27	Elevalunas eléctrico trasero derecho	(20 A)
28	Elevalunas eléctrico del conductor	20 A
29	Toma de corriente para accesorios delantera	20 A
30	Acceso sin llave* ¹ STS* ²	(10 A) (5 A)
31	Reclinación del asiento eléctrico del conductor*	(20 A)
32	Calefacción del asiento delantero*	(20 A)
33	Deslizamiento del asiento eléctrico del conductor*	(20 A)
34	VSA/ABS	10 A
35	SRS	10 A
36	–	–
37	Opción	(10 A)
38	Bloqueo de la puerta trasera izquierda	10 A
39	Desbloqueo de la puerta del conductor	(10 A)

*1: Modelos con sistema de acceso sin llave

*2: Modelos sin sistema de acceso sin llave

Inspección y cambio de los fusibles

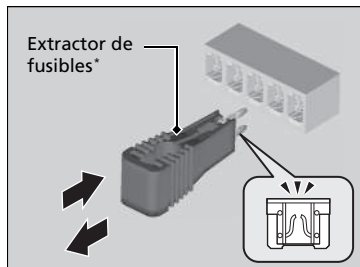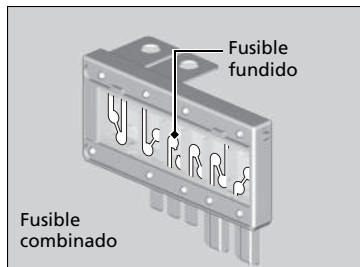

1. Gire el interruptor de encendido a la posición de BLOQUEO **0***1. Apague las luces y todos los accesorios.
2. Retire la tapa de la caja de fusibles.
3. Compruebe el fusible grande del compartimento motor.
 - Si el fusible está fundido, utilice un destornillador de estrella para retirar el tornillo y sustitúyalo por uno nuevo.
4. Revise los fusibles pequeños situados en el compartimento motor y en el interior del vehículo.
 - Si hay algún fusible fundido, retírelo con el extractor de fusibles* y sustitúyalo por uno nuevo.

► Inspección y cambio de los fusibles

AVISO

Sustituir un fusible por otro de mayor amperaje incrementa el riesgo de que se produzcan daños en el sistema eléctrico.

Sustituya el fusible por uno de repuesto* o nuevo que tenga el mismo amperaje especificado.

Utilice las tablas para localizar el fusible en cuestión y comprobar el amperaje especificado.

📌 **Ubicaciones de los fusibles** P. 710, 713

Hay un extractor de fusibles* en la parte trasera de la tapa de la caja de fusibles del compartimento motor.

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido.

* No disponible en todos los modelos

Póngase en contacto con un servicio de remolcado profesional si necesita remolcar el vehículo.

■ Remolcado de plataforma

El operador carga el vehículo en la plataforma trasera de un camión.

Este es el mejor modo de transportar el vehículo.

■ Remolcado con elevación de ruedas

El camión de remolque coloca dos brazos oscilantes debajo de los neumáticos delanteros y los eleva del suelo. Los neumáticos traseros se mantienen sobre el suelo. **Este es un modo**

aceptable de remolcar el vehículo.


» Remolque de emergencia

AVISO

Si intenta levantar o remolcar el vehículo por los parachoques, se producirán daños graves. Los parachoques no están diseñados para soportar el peso del vehículo.

Nunca remolque el vehículo solo con una cuerda o cadena. Es muy peligroso, ya que las cuerdas y las cadenas pueden desplazarse lateralmente o romperse.

■ Si se debe remolcar el vehículo con las ruedas delanteras sobre el suelo:

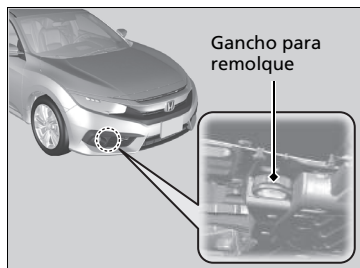

Gancho para remolque

Modelos con transmisión variable continua

1. Compruebe que no haya fugas de líquido en el suelo, bajo el cárter de la transmisión.
 - ▶ Si encuentra alguna fuga, llame a un servicio de remolcado profesional y lleve el vehículo a un concesionario para que lo revisen.

Todos los modelos

2. Enganche el dispositivo de remolque al gancho para remolque.

3. Arranque el motor.

- ▶ Si resulta difícil arrancar el motor, coloque el interruptor de encendido en la posición de ACCESORIOS **I***1 o CONTACTO **II***1.

Modelos con transmisión variable continua

4. Pise el pedal de freno.
5. Cambie a la posición **D**, mantenga la posición durante 5 segundos y, continuación, cambie a **N**.
6. Suelte el freno de estacionamiento.

Modelos con caja de cambios manual

4. Cambie a **N**.
5. Suelte el freno de estacionamiento.

» Si se debe remolcar el vehículo con las ruedas delanteras sobre el suelo:

Remolcar un vehículo está prohibido por ley en algunos países. Compruebe y siga la normativa legal vigente en el país al que va a viajar antes de remolcar su vehículo.

Si no puede seguir el procedimiento correcto, no remolque el vehículo con las ruedas delanteras sobre el suelo.

Si no puede arrancar el motor, puede ocurrir lo indicado a continuación mientras el vehículo se remolca.

- Es posible que resulte difícil frenar, puesto que la asistencia del sistema de frenos está deshabilitada.
- Cuesta maniobrar el volante, puesto que la dirección asistida no está funcionando.

Modelos con caja de cambios manual

- Al girar el interruptor de encendido a la posición de BLOQUEO **0***1, se bloquea el volante.

Los frenos se calientan al descender una pendiente. Esto puede impedir que los frenos funcionen correctamente. Si es necesario remolcar el vehículo en una pendiente, llame a un servicio de remolcado profesional.

Con las ruedas delanteras sobre el suelo, es preferible no remolcar el vehículo durante más de 80 km y mantener la velocidad por debajo de 55 km/h.

AVISO


Modelos con transmisión variable continua

Si no es posible cambiar la posición de la caja de cambios o poner en marcha el motor, podría dañarse la caja de cambios. El vehículo se debe transportar con las ruedas delanteras levantadas del suelo.

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botón **ENGINE START/STOP** en lugar de un interruptor de encendido

No puede desbloquear la tapa del depósito de combustible

Si no puede desbloquear la tapa del depósito de combustible, realice el siguiente procedimiento.

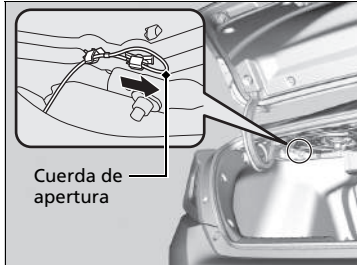

1. Abra el maletero.
2. Tire de la cuerda de apertura bajo la bandeja trasera a la derecha.
 - ▶ La cuerda de apertura desbloquea la tapa del depósito de combustible cuando se tira de ella.

⚠ No puede desbloquear la tapa del depósito de combustible


Después de tomar estas medidas, póngase en contacto con un concesionario para revisar el vehículo.

Cuando no puede abrir el maletero

Si no puede abrir el maletero, utilice el siguiente procedimiento.



1. Extraiga la tapa con una llave.
 - ▶ Envuelva la moneda en un paño para evitar arañar la tapa.

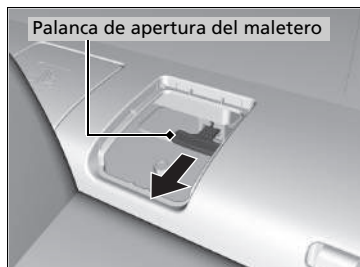

2. Tire de la palanca de apertura.
3. Sustituya la cubierta.


⌘ Cuando no puede abrir el maletero

Seguimiento:


Después de tomar estas medidas, póngase en contacto con un concesionario para revisar el vehículo.

Repostaje desde un bidón para combustible

Si se ha quedado sin combustible y necesita repostar desde un bidón para combustible, utilice el embudo proporcionado con el vehículo.

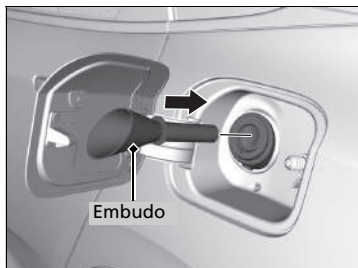

1. Apague el motor.
2. Pulse en el borde de la tapa del depósito de combustible para que salte y se abra ligeramente.
 - ▶ Se abrirá la tapa del depósito de combustible.
3. Saque el embudo de la caja de herramientas del maletero.
 - ▶ **Tipos de herramientas** P. 674
4. Coloque el extremo del embudo en la parte inferior de la apertura de llenado, y a continuación insertarlo lentamente y hasta el fondo.
 - ▶ Asegúrese de que el extremo del embudo quede hacia abajo a lo largo del tubo de llenado.
5. Llene el tanque con combustible desde el bidón para combustible.
 - ▶ Vierta el combustible con cuidado de no derramarlo.
6. Retire el embudo del cuello del llenador.
 - ▶ Limpie todo el combustible del embudo antes de guardarlo.
7. Cierre la tapa del depósito de combustible con la mano.

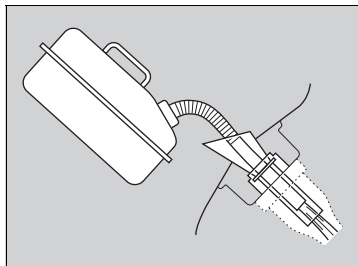

Repostaje desde un bidón para combustible

⚠ ADVERTENCIA

La gasolina es muy inflamable y explosiva. Puede quemarse o resultar herido de gravedad al manipular combustible.

- Detenga el motor y manténgalo alejado de fuentes de calor, chispas y llamas.
- Manipule el combustible solo al aire libre.
- Limpie las salpicaduras inmediatamente.

AVISO

No inserte la boquilla de un bidón para combustible ni ningún otro embudo excepto el proporcionado con el vehículo. De lo contrario, puede dañar el sistema de combustible.

No intente abrir haciendo palanca o empujando el depósito de combustible sellado con objetos extraños. Esto puede dañar el sistema de combustible y su sello.

Asegúrese de que el combustible del bidón para combustible sea gasolina antes de repostar.

Información

Este capítulo incluye las especificaciones del vehículo, la ubicación de los números de identificación y otro tipo de información requerida legalmente.

Especificaciones	724
Números de identificación	
Número de identificación del vehículo (VIN), Número del motor y número de la caja de cambios	728
Cumplimiento normativo*	
Dispositivos que emiten ondas de radio	729
Descripción del contenido de la declaración de conformidad CE*	732

* No disponible en todos los modelos

■ Especificaciones del vehículo

Modelo	Civic
Peso en orden de marcha	1.226 - 1.239 kg ¹
	MT 1.236 - 1.239 kg ²
	1.279 - 1.321 kg ³
Carga máxima permitida	1.247 - 1.258 kg ¹
	CVT 1.253 - 1.291 kg ²
	1.307 - 1.348 kg ³
Carga sobre el eje máxima permitida	1.313 kg ⁴
	1.635 kg ⁷
	1.680 kg ⁵
Delantero	1.715 kg ⁶
	Consulte la etiqueta de certificación en el marco de la puerta del conductor ⁸
	855 kg ⁷
Trasero	885 kg ⁵
	910 kg ⁶
	Consulte la etiqueta de certificación en el marco de la puerta del conductor ⁸
Carga sobre el eje máxima permitida	795 kg ⁷
	800 kg ⁵
	810 kg ⁶
Trasero	Consulte la etiqueta de certificación en el marco de la puerta del conductor ⁸

- *1: Modelos de Israel y Turquía, excepto modelos de Oriente Medio, con motor de 1,6 ℓ
- *2: Modelos de Oriente Medio excepto modelos de Israel y Turquía
- *3: Modelos con motor de 1,5 ℓ excepto modelos de Turquía
- *4: Modelos de Turquía con motor de 1,5 ℓ
- *5: Modelos de Oriente Medio excepto modelos de Israel y Turquía sin techo solar, con transmisión variable continua
- *6: Modelos de Oriente Medio excepto modelos de Israel y Turquía con techo solar y transmisión variable continua
- *7: Modelos de Oriente Medio excepto modelos de Israel y Turquía con transmisión manual
- *8: Modelos de Israel y Turquía excepto modelos de Oriente Medio

■ Especificaciones del motor

Tipo	Motor de gasolina de 4 cilindros DOHC VTEC-TURBO en línea de 4 tiempos refrigerado por agua ⁵ Motor de gasolina de 4 cilindros SOHC VTEC en línea de 4 tiempos refrigerado por agua ⁴
Diámetro x carrera	73,0 x 89,5 mm ⁵ 81,0 x 77,5 mm ⁴
Cilindrada	1.498 cm ³ ⁵ 1.597 cm ³ ⁴
Ratio de compresión	10,6 : 1 ⁵ 10,7 : 1 ⁴
Máx. Potencia ¹	92 kw (123 HP)/6.500 rpm
Máx. Par ¹	151 N·m (15,4 kgf·m)/4.300 rpm
Máx. Velocidad ¹	203 km/h ² 195 km/h ³
Bujías	NGK SILZKR7C11S ⁴ ILZKAR8H8S ⁵

- *1: Modelos de países del CCEAG y modelos de Irak
- *2: Modelos con caja de cambios manual
- *3: Modelos con transmisión variable continua
- *4: Modelos con motor de 1,6 ℓ
- *5: Modelos con motor de 1,5 ℓ

■ Combustible

Combustible:	Gasolina sin plomo, con un índice de octanos RON de 91 o superior ¹
tipo	Gasolina sin plomo de alta calidad, con un índice de octanos RON de 95 o superior ² Gasolina sin plomo de alta calidad/gasohol de hasta E10 (90 % gasolina y 10 % etanol), con un índice de octanos RON de 95 o superior ³
Capacidad del depósito de combustible	46,9 ℓ

- *1: Modelos con motor de 1,6 ℓ para Oriente Medio excepto Israel y Turquía
- *2: Modelos con motor de 1,6 ℓ para Israel y Turquía, excepto Oriente Medio
- *3: Modelos con motor de 1,5 ℓ

■ Batería

Capacidad/tipo	36AH(5)/47AH(20) ^{1,2} 48AH(5)/60AH(20) ³ 48AH(5)/60AH(20)/L2 ⁴
----------------	--

- *1: Modelos con motor de 1,6 ℓ
- *2: Modelos de Turquía con motor de 1,5 ℓ
- *3: Modelos con motor de 1,5 ℓ con transmisión variable continua excepto modelos de Turquía
- *4: Modelos con motor de 1,5 ℓ con transmisión manual excepto Turquía

Parada en ralentí:

La batería instalada en este vehículo se ha diseñado específicamente para un modelo con parada automática en ralentí. Si necesita cambiar la batería, asegúrese de seleccionar el tipo especificado. Póngase en contacto con su concesionario para obtener más detalles.

■ Líquido del lavaparabrisas

Capacidad del depósito	3,5 L
------------------------	-------

■ Bombillas

Faros (luces de cruce)	55 W (H11)* LED*
Faros (luces de carretera)	60 W (HB3)* LED*
Luces antiniebla delanteras*	35 W (H8)* LED*
Intermitentes delanteros	21 W (ámbar)* LED*
Luces de posición laterales delanteras	5 W (ámbar)
Luces de posición/conducción diurna	LED
Luces intermitentes laterales	LED
Luz de freno	21 W
Pilotos traseros	LED
Intermitentes traseros	21 W (ámbar)
Luces de marcha atrás	16 W
Luz antiniebla trasera*	LED
Tercera luz de freno	21 W
Luces de placa de matrícula trasera	LED
Luces interiores	
Luces de lectura	8 W
Bombilla de la luz del techo	8 W
Luces de espejo de cortesía*	1,8 W
Luz de la guantera*	3,4 W
Luz del maletero	5 W

■ Líquido de frenos/embrague*

Especificado	Líquido de frenos con DOT3 o DOT4
--------------	-----------------------------------

■ Líquido de transmisión variable continua

Especificado	Líquido de transmisión Honda HCF-2	
Capacidad	Cambio	3,5 ℓ ^{*1} 3,7 ℓ ^{*2}

- *1: Modelos con motor de 1,6 ℓ
*2: Modelos con motor de 1,5 ℓ

■ Líquido de la caja de cambios manual

Especificado	Líquido de la caja de cambios manual (MTF) de Honda	
Capacidad	Cambio	1,4 ℓ ^{*1} 1,9 ℓ ^{*2}

- *1: Modelos con motor de 1,6 ℓ
*2: Modelos con motor de 1,5 ℓ

■ Aire acondicionado

Tipo de refrigerante	HFO-1234yf (R-1234yf) ^{*1} HFC-134a (R-134a) ^{*2}
Cantidad de carga	375 - 425 g ^{*1, *2}

- *1: Modelos de Israel y Turquía excepto modelos de Oriente Medio
*2: Modelos de Oriente Medio excepto modelos de Israel y Turquía

■ Aceite del motor

Recomendado	Modelos con motor de 1,6 ℓ con sistema de información de mantenimiento	
	Aceite motor original de Honda ACEA A3/B3, A5/B5 o de grado superior 0W-20	
	Modelos europeos con motor de 1,5 ℓ	
	Aceite motor original de Honda ACEA A3/B3, A5/B5 o de grado superior 0W-20 ^{*3}	
Recomendado	Excepto modelos europeos	
	Aceite motor original de Honda Aceite SM de servicio API o de grado superior 0W-20, 0W-30, 5W-30, 10W-30	
	Modelos de Macedonia, Montenegro y Serbia con motor de 1,6 ℓ	
Capacidad	Aceite motor original de Honda ACEA A1/B1, A3/B3, A5/B5 o de grado superior 0W-30	
	Cambio	3,2 ℓ ^{*1} 3,5 ℓ ^{*2}
	Cambio de filtro incluido	3,5 ℓ ^{*1} 3,7 ℓ ^{*2}

- *1: Modelos con motor de 1,5 ℓ
*2: Modelos con motor de 1,6 ℓ
*3: Si utiliza 0W-20, debe usar un "aceite para motor Honda tipo 2.0".

* No disponible en todos los modelos

■ Refrigerante (motor)

Especificado	Anticongelante/refrigerante de Honda para todo el año tipo 2
Proporción	50/50 con agua destilada
Capacidad	4,84 ℓ ^{*1}
	4,92 ℓ ^{*2}
	5,94 ℓ ^{*3}
	5,97 ℓ ^{*4} (cambio incluidos los 0,58 l restantes en el depósito de reserva)

*1: Modelos con motor de 1,5 l con transmisión manual

*2: Modelos con motor 1,5 ℓ con transmisión variable continua

*3: Modelos con motor de 1,6 l con transmisión manual

*4: Modelos con motor 1,6 ℓ con transmisión variable continua

■ Neumático

Normal	Tamaño	215/50R17 91V ^{*1} 215/55R16 93H ^{*2}
	Presión	Consulte la etiqueta del marco de la puerta del conductor.
Rueda de repuesto compacta [*]	Tamaño	T125/80D16 97M
	Presión kPa (kgf/cm ²)	420 (4,2)
Repuesto [*] (Rueda de tamaño normal)	Tamaño	215/50R17 91V 215/55R16 93H
	Presión	La misma que la rueda normal. Consulte la etiqueta del marco de la puerta del conductor.
Normal		16X7J ^{*2} 17X7J ^{*1}
	Tamaño de la llanta	Rueda de repuesto compacta [*] 16X4T Neumático de repuesto de tamaño normal [*] 16X7J ^{*2} 17X7J ^{*1}

*1: Modelos con llanta de 17 pulgadas

*2: Modelos con llanta de 16 pulgadas

■ Compresor de aire del TRK de Honda^{*1}

Un nivel de presión de emisión de sonido pesado de 75dB (A)
Un nivel de potencia de sonido pesado de 95dB (A)

*1: Modelos con kit de reparación de neumáticos

■ Frenos

Tipo	Con asistencia al frenado
Delantero	Disco ventilado
Traseros	Disco sólido
Estacionamiento	Freno de estacionamiento eléctrico

■ Dimensiones del vehículo

Largo		4.630 mm ^{*1}
		4.648 mm ^{*2}
Ancho		1.799 mm
Altura		1.416 mm ^{*3}
		1.432,8 mm ^{*4}
Distancia entre ejes		2.698 mm ^{*2}
		2.700 mm ^{*1}
Ancho de vía	Delantero	1.543 mm ^{*2,*4}
		1.547 mm ^{*5}
	Traseros	1.557 mm ^{*2}
		1.557,1 mm ^{*4}
		1.563 mm ^{*5}

*1: Modelos de Oriente Medio excepto modelos de Israel y Turquía


*2: Modelos de Israel y Turquía excepto modelos de Oriente Medio

*3: Excepto los modelos egipcios

*4: Modelos de Egipto

*5: Modelos de Oriente Medio excepto Egipto, Israel y Turquía

■ Punto de montaje/enganche trasero del dispositivo de enganche*1

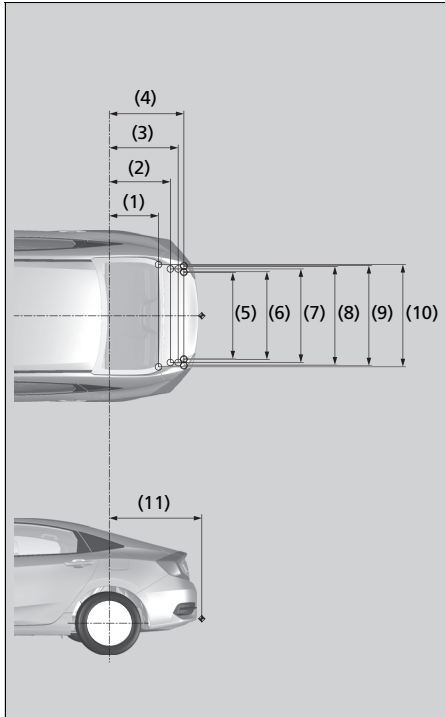

Nº	Dimensiones
(1)	552 mm
(2)	675 mm
(3)	757 mm
(4)	817 mm
(5)	915 mm
(6)	925 mm
(7)	986 mm
(8)	1.045 mm
(9)	1.055 mm
(10)	1.076 mm
(11)	1.124 mm

*1: Modelos de Europa y Turquía

■ Máx. Peso de remolcado*1

Remolque con frenos	Modelos con caja de cambios manual	1200 kg*2
	Modelos con transmisión variable continua	1400 kg*3
Remolque sin frenos		500 kg
Carga vertical máxima permitida sobre el dispositivo de enganche		75 kg

*1: Modelos de Europa y Turquía

*2: Modelos con motor de 1,6 l

*3: Modelos europeos con motor de 1,5 l



*4: Modelos de Turquía con motor de 1,5 l

NOTA:

1. ○ marca los puntos de fijación de la barra de remolque.
2. ◆ marca el punto de enganche de la barra de remolque.


Número de identificación del vehículo (VIN), Número del motor y número de la caja de cambios

El vehículo tiene un número de identificación del vehículo (VIN) de 17 dígitos que se utiliza para registrar el vehículo cumpliendo las condiciones de la garantía y para matricularlo y asegurarlo. Las ubicaciones del número VIN, número del motor y número de la caja de cambios de su vehículo se muestran a continuación.

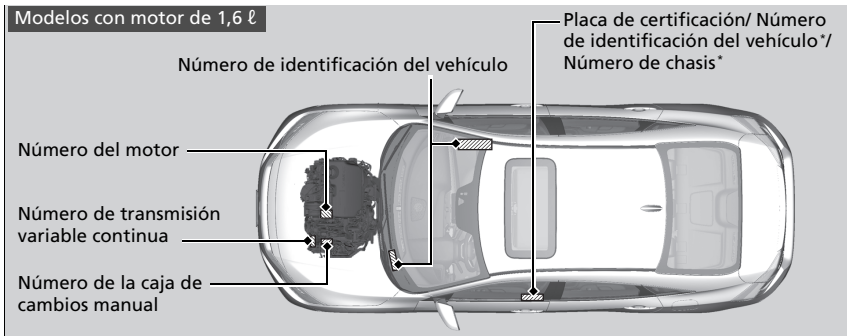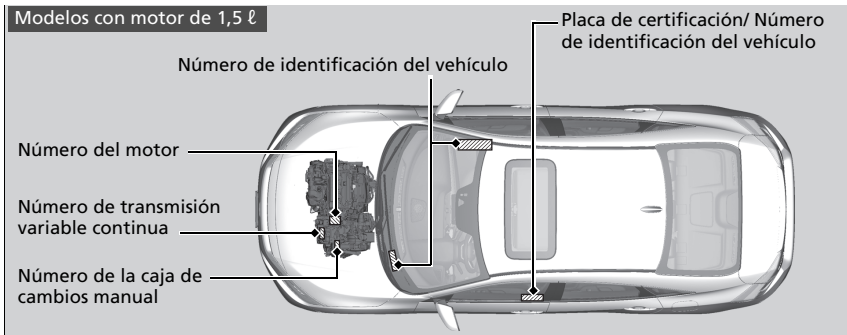




» Número de identificación del vehículo (VIN), Número del motor y número de la caja de cambios

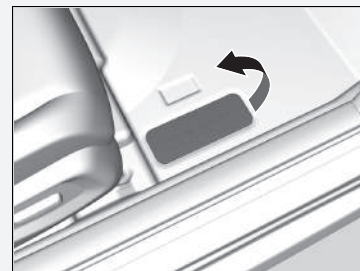El número de identificación del vehículo (VIN) interior se encuentra debajo de la tapa.



Dispositivos que emiten ondas de radio

Los siguientes productos y sistemas del vehículo emiten ondas de radio cuando están funcionando.

	Mando a distancia*	Sistema inmovilizador	Sistema de acceso sin llave*
Modelos europeos			

LEYENDA

Modelos de Emiratos Árabes Unidos

TRA
REGISTERED No:
ER0122948/13
DEALER No:
DA0046049/10

TRA
REGISTERED No:
ER0108496/13
DEALER No:
DA0046049/10

TRA
REGISTERED No:
ER0104988/13
DEALER No:
DA0039841/10

BCM

TRA
REGISTERED No:
ER39254/15
DEALER No:
DA36975/14

Modelos de Serbia	-	-	 o 
-------------------	---	---	--

* No disponible en todos los modelos

CONTINUACIÓN

Dispositivos que emiten ondas de radio

Modelos europeos

Modelos con mando a distancia

Modelos con sistema de acceso sin llave

Normativas de la CE

Cada uno de los elementos de la tabla cumple los requisitos básicos y otras disposiciones pertinentes de la Directiva R & TTE (equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación y reconocimiento mutuo de su conformidad) 1999/5/EC.

Consulte en las siguientes URL la declaración de conformidad:



<http://www.techinfo.honda-eu.com>

Sistema de acceso sin llave*	
Modelos israelíes	<p>א. השימוש במכשיר הינו על בסיס "משני" ופטור מרשיון הפעלה אלחוטי. כלומר – לא מוגן מהפרעות ולא הפרעה למערכות אחרות הפועלות כדין. ב. רק "בפעולת בזק" לשימוש עצמי של הלקוח בלבד, הציוד פטור מרשיון הפעלה אלחוטי. מתן "שרות בזק" לצד ג' מחייב רשיון מיוחד ממשרד התקשורת. ג. אסור להחליף את האנטנה המקורית של המכשיר, ולא לעשות בו כל שינוי טכני אחר.</p>

<p>Teléfono manos libres</p>	<p>Control de cruceo adaptativo (ACC) con función de seguimiento a baja velocidad (LSF)* / Control de cruceo adaptativo (ACC)* / Sistema de prevención y mitigación de impactos (CMBS)*</p>
------------------------------	---

Modelos europeos		
------------------	---	---

Modelos de Emiratos Árabes Unidos	<p>TRA REGISTERED No: ER0126813/14 DEALER No: DA0047813/10</p>	-
-----------------------------------	---	---

Modelos de Serbia		o		-
-------------------	--	---	--	---

►► Dispositivos que emiten ondas de radio

- Modelos europeos
- Modelos con sistema de teléfono manos libres
- Modelos con control de cruceo adaptativo/ Sistema de prevención y mitigación de impactos

Normativas de la CE
 Cada uno de los elementos de la tabla cumple los requisitos básicos y otras disposiciones pertinentes de la Directiva R & TTE (equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación y reconocimiento mutuo de su conformidad) 1999/5/EC.

Consulte en las siguientes URL la declaración de conformidad:
<http://www.techinfo.honda-eu.com>

Teléfono manos libres	
Modelos israelíes	<p>Modelos con sistema de sonido con pantalla en color</p> <p>Modelos con sistema de sonido con pantalla</p> <p>א. תקודת היעשה חובה מייבאת או ורק כליכור משומשו הסנדו בחברים מתורגמים לרובנות יורק כולל פסק, מולחים שרדו העמלת קטפטי אונירי טייסאי וכו' ב. לעורך גישה לאינטרנט, תקודת היעשה התקשרי ממוין להברים או ורק אל בעל רישיון לטלון שורות משה לאומברורו (337) כולל פסק, אקטורול, הימורד קטפטי אקטורול וכו' ג. ורק באמצעות כל התקשרות נתונים הסומפט בידי בעל רישיון לפנות שירותו התקשרות ג. קישור נפרדית היעשה ממוין להברים לעורך התקשרות נתונים ייעשה באמצעות השמות של בעל רישיון ממוין. ד. לעורך שורת לבד ג. כדור רישיון טסק סאנגה הניחה ורישאי אונירי התקשרות.</p>
Modelos europeos	<p>Avisador de ángulo muerto (BSI)* Monitor de tráfico cruzado*</p> <p>CE</p>

Dispositivos que emiten ondas de radio
<p>Modelos europeos</p> <p>Modelos con avisador de ángulo muerto/ Monitor de tráfico cruzado</p> <p>Directivas de la CE: cada uno de los elementos de la tabla cumple los requisitos básicos y otras disposiciones pertinentes de la Directiva R & TTE (equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación y reconocimiento mutuo de su conformidad) 1999/5/EC.</p> <p>Consulte en las siguientes URL la declaración de conformidad: http://www.techinfo.honda-eu.com</p>

* No disponible en todos los modelos

EC Declaration of Conformity



1. The undersigned, Mr. Ryoichi Hiraki, representing the manufacturers, herewith declares that the machinery described below fulfils all the relevant provisions of:

- The EC-directive 2006/42/EC on machinery

2. Description of the machinery

a) Generic denomination: Pantograph jack
b) Function: lifting motor vehicle

c) Model	d) Type
SNB	Honda Type-A
SJD	Honda Type-B
S2A	Honda Type-C
SAH	Honda Type-D
TP6	Honda Type-G
T5A	Honda Type-I
T2V	Honda Type-J

3. Manufacturer (1) : Honda Type-A/B/C/G/I
RIKENKAKI CO., LTD.
5-6-12 Chiyoda Sakado-shi,
Saitama 350-0214
JAPAN

4. Manufacturer (2) : Honda Type-D/J
CHANGZHOU RIKENSEIKO MACHINERY CO., LTD.
No. 1903 Zhongwu Ave. Zhonglou Changzhou,
Jiangsu CHINA

5. Legal person authorised to compile the technical file :
Honda Motor Europe Ltd Belgian Branch
p/a Honda Motor Europe Ltd – Aalst Office
Winggaardveld 1 (Noord V)
B-9300 Aalst (Belgium)

6. References to harmonized standards	7. Other standards or specifications
EN1494:2000+A1:2008	-

8. Done at: Saitama, Japan
9. Date: 1 December, 2009

Ryoichi Hiraki

Ryoichi Hiraki
President of RIKENKAKI CO., LTD.
President of CHANGZHOU RIKENSEIKO
MACHINERY CO., LTD.

Note: This declaration becomes invalid, if technical or operational modifications are introduced without the manufacturers consent.

Español (Spanish)

Declaración de Conformidad CE

1. El abajo firmante, Sr. Ryoichi Hiraki, en representación de los fabricantes, por la presente declara que la maquinaria descrita a continuación cumple con las disposiciones aplicables de:

- La directiva 2006/42/CE relativa a maquinarias

2. Descripción de la maquinaria

a) Denominación genérica :

Gato pantográfico

b) Función :

Elevación de vehículo automotor

c) Modelo

d) Tipo

3. Fabricante (1)

4. Fabricante (2)

5. Persona jurídica autorizada para recopilar el archivo técnico

6. Referencias de normas armonizadas

7. Otras normas o especificaciones

8. Elaborada en

9. Fecha

A

AAC.....	280, 329
ABS (Sistema antibloqueo de frenos).....	566
Abatimiento de los asientos traseros.....	229
ACC (Control de crucero adaptativo).....	518
Accesorios y modificaciones.....	671
Aceite	
Transmisión variable continua.....	630
Aceite (motor)	621
Aceite del motor recomendado.....	621
Adición.....	626
Comprobación.....	624
Sistema de control del aceite.....	606
Testigo de baja presión de aceite.....	702
Testigo de nivel de aceite bajo.....	709
Testigo de presión baja de aceite.....	96
Viscosidad.....	621
Adición	
Aceite del motor.....	626
Lavaparabrisas.....	632
Refrigerante.....	627
Aditivos, aceite del motor	621
Aha™	328
Ahorro de combustible y emisiones de CO₂	594
Airbags	52
Airbag de cortina lateral.....	61
Airbag lateral.....	59
Airbags delanteros (SRS).....	54
Cuidado de los airbags.....	65
Después de una colisión.....	55
Registrador de datos de eventos.....	1
Sensores.....	52

Testigo.....	63, 101
Testigo de desactivación del airbag del pasajero.....	64
Ajuste	
Asientos delanteros.....	222, 223
Asientos traseros.....	229
Faros.....	211
Reloj.....	170
Reposabrazos.....	230
Reposacabezas delanteros.....	226
Retrovisores.....	220
Sonido.....	266, 308
Temperatura.....	154, 158
Volante.....	219
Alfombrillas de suelo	667
Anclaje del hombro	48
Anclajes inferiores	79
Android Auto	346
Apertura/Cierre	
Capó.....	619
Evaluación eléctrica.....	192
Maletero.....	186, 720
Techo solar.....	196
Aplicaciones del sistema de a bordo	336
Apoyo lumbar	224
Apple CarPlay	343
Arranque del motor	458, 461
Arranque con pinzas.....	695
Avisador acústico de interruptor.....	197
No arranca.....	692
Arrastre de un remolque	
Equipo y accesorios.....	454
Límite de carga.....	452

Asientos	222
Ajuste.....	222
Asientos delanteros.....	222
Asientos traseros.....	229
Calefacción de los asientos.....	243
Calefacción de los asientos delanteros.....	242
Atenuación	
Faros.....	202
Avance lento	
(Transmisión variable continua).....	467
Ayuda de permanencia en la carretera	532

B

Batería	656
Arranque con pinzas.....	695
Batería sin carga.....	695
Mantenimiento (comprobación de la batería).....	656
Mantenimiento (sustitución).....	658
Testigo del sistema de carga.....	97, 702
Bloqueo/Desbloqueo	173
Bloqueo de seguridad para niños.....	185
Con una llave.....	182
Desde el exterior.....	176
Desde el interior.....	184
Llaves.....	173
Bluetooth® Audio	283, 332
Bombillas halógenas	634, 636
Botones de control remoto de sonido	257
Botón de las Luces de emergencia	4
Botón de luneta térmica/retrovisores térmicos	218
Botón ECON	483

Botón OFF de la parada automática en ralentí.....	479
Botón Pantalla/Información.....	155, 287
Botón VIAJE.....	152, 155
Bujías.....	724

C

Caja de cambios.....	475
Líquido.....	630
Manual.....	475
Modo de cambio manual de 7 velocidades.....	472
Número.....	728
Testigo de temperatura.....	105
Calefacción de los asientos delanteros.....	242
Calefacción de los asientos traseros.....	243
Cambio de las bombillas.....	634
Cambio forzado (Transmisión variable continua).....	467
Cambios (Caja de cambios).....	475
Cambios (Transmisión).....	468, 470
Canción por voz™ (SBV).....	324
Características.....	251
Características personalizadas.....	359
Carga baja de la batería.....	702
Cargador inalámbrico.....	238
Cámara con visualización múltiple.....	589
Cámara de los sensores delanteros.....	501
Cinturones de seguridad.....	40
Ajuste del anclaje del hombro.....	48
Comprobación.....	50
Cómo abrocharse.....	46

Instalación de un sistema de sujeción para niños con un cinturón de seguridad de tres puntos.....	83
Mujeres embarazadas.....	49
Recordatorio.....	43
Testigo de aviso.....	43, 99
Climatizador	
Cambio del modo.....	244
Deshielo de parabrisas y ventanillas.....	247
Modo de recirculación/aire exterior.....	246
Sensores.....	250
Uso del climatizador automático.....	244
Colgadores.....	240
Combustible.....	27, 591
Ahorro de combustible y emisiones de CO ₂	594
Autonomía.....	153, 157
Consumo instantáneo de combustible.....	157
Indicador.....	151
Recomendación.....	591
Repostaje.....	591
Testigo de nivel bajo de combustible.....	100
Combustible especificado.....	591
Compartimento de la consola.....	234
Comprobación de seguridad.....	39
Conducción.....	447
Arranque del motor.....	458, 461
Cambios de marcha.....	468, 470, 475
Frenado.....	560
Transmisión variable continua.....	467
Conducción segura.....	35
Conectividad de SmartPhone.....	337
Conexión Wi-Fi.....	340
Configuración de pantalla.....	267, 309

Consumo medio de combustible.....	153, 157
Control de brillo (Panel de instrumentos).....	216
Control de cruceo.....	484, 487
Testigo.....	112
Control de cruceo adaptativo (ACC).....	518
Control de cruceo adaptativo (ACC) con seguimiento a baja velocidad (LSF).....	120, 503
Control de estabilidad del vehículo (VSA)...	550
Interruptor de desactivación.....	551
Testigo de desactivación.....	104
Testigo del sistema.....	103
Control de iluminación.....	216
Mando.....	216
Controles.....	169
Cristal (cuidado).....	669
Cuentakilómetros parcial.....	153, 156
Cuidado del exterior (limpieza).....	668

D

DAB.....	274, 318
Desbloqueo de puertas.....	176
Desbloqueo de puertas desde el interior....	184
Deshielo de parabrisas y ventanillas.....	247
Dispositivos que emiten ondas de radio.....	729

E

Elevadores (para niños).....	88
Emergencia.....	717
Engine Start/Stop.....	198
Equipaje (Límite de carga).....	451
Especificaciones.....	724

Especificaciones de las bombillas.....	725
Espejos de cortesía.....	7
Etiqueta con el número de llave.....	174
Etiqueta de certificación.....	728
Etiquetas de advertencia.....	91
Etiquetas de seguridad.....	91

F

Faros.....	202
Atenuación.....	202, 212
Funcionamiento.....	202
Funcionamiento automático.....	204
Luces de carretera automáticas (sistema de asistencia de las luces de carretera).....	208
Reglaje.....	634
Regulador.....	211
Filtro de polvo y polen.....	664
Fondo de pantalla.....	264, 295
Freno de estacionamiento.....	560
Freno de pie.....	562
Freno de retención automático	
Testigo.....	96
Funcionamiento del control por voz.....	311
Funcionamiento del sistema de control por voz	
Comandos de audio.....	313
Comandos de búsqueda de música.....	314
Comandos de control de temperatura.....	314
Comandos de teléfono.....	313
Comandos en pantalla.....	314
Comandos generales.....	314

Comandos útiles.....	313
Pantalla del portal de voz.....	312
Reconocimiento de voz.....	311
Fusibles.....	710
Inspección y cambio.....	716
Ubicaciones.....	710, 713

G

Gas de monóxido de carbono.....	90
Gases de escape y sus riesgos (monóxido de carbono).....	90
Gasolina.....	27, 591
Ahorro de combustible y emisiones de CO ₂	594
Consumo instantáneo de combustible.....	157
Indicador.....	151
Información.....	591
Repostaje.....	591
Testigo de nivel bajo de combustible.....	100
Gato (Llave para tuercas de rueda).....	678
Guantera.....	233

H

Herramientas.....	674
HFT (teléfono manos libres).....	394, 415
Honda TRK.....	683
Hora (Ajuste).....	170

I

Idioma (HFT).....	395, 417
Indicaciones paso a paso.....	160

Indicador de desactivación del airbag del pasajero.....	64
Indicador de posición de la palanca de cambios.....	98, 469, 471
Indicadores.....	151
Desgaste (Neumático).....	650
Dirección (Intermitentes).....	202
Posición de la palanca de cambios.....	98
Interfaz de información para el conductor....	155
Intermitentes	
Testigos (Panel de instrumentos).....	108
Interrupción de encendido.....	197
iPod.....	277, 321

K

Kit de reparación temporal (TRK).....	683
---------------------------------------	-----

L

Lavaparabrisas.....	213
Adición/Reposición de nivel del líquido.....	632
Interrupción.....	213
Levas de cambio (Modo de cambio manual de 7 velocidades).....	25, 472, 473
Licencias de código abierto.....	357
Limitador de velocidad ajustable.....	490
Limitador de velocidad inteligente.....	494
Limpiaparabrisas.....	213
Comprobación y sustitución de las escobillas del limpiaparabrisas.....	646
Limpieza del exterior.....	668
Limpieza del interior.....	666

Límites de carga.....	451
Líquidos	
Caja de cambios manual	630
Freno/embrague.....	631
Lavaparabrisas.....	632
Refrigerante del motor	627
Llave para tuercas de rueda (manivela del gato)	678
Llaves	173
Etiqueta con el número	174
La puerta trasera no se abrirá	185
Llaves.....	173
Mando a distancia.....	180
No giran.....	30
Tipos y funciones.....	173
Luces	202, 634
Automáticas.....	204
Interiores.....	231
Intermitentes.....	202
Interruptores de luces.....	202
Luces antiniebla.....	206
Luces de carretera automáticas (sistema de asistencia de las luces de carretera).....	208
Luces de conducción diurna	212
Luces de lectura	232
Luz testigo de luz de carretera.....	108
Sustitución de las bombillas.....	634
Testigo de control de alumbrado.....	109
Testigo de luces encendidas	108
Luna (cuidado)	666

M

Maletero	186
Bombilla de la luz	644
No se puede abrir	720
Palanca de apertura.....	720
Puerta	186
Mando a distancia	180
Mandos (alrededor del volante)	4, 5, 197
Mantenimiento	597
Aceite.....	624
Bajo el capó.....	617
Batería.....	656
Limpieza.....	666
Líquido de la caja de cambios	630
Líquido del freno/embrague.....	631
Mando a distancia.....	661
Neumáticos	649
Precauciones	598
Radiador.....	628, 629
Refrigerante	627
Seguridad.....	599
Sustitución de las bombillas.....	634
Medidores, Indicadores	151
Mensaje de seguridad	0
Mensajes de información y advertencia	125, 126
Modificaciones (y accesorios)	671
Modo de cambio manual de 7 velocidades	472
Monitor de tráfico cruzado	585

Motor

Aceite.....	621
Arranque	458, 461
Arranque con pinzas.....	695
Avisador acústico de interruptor.....	197
Número	728
Refrigerante.....	627
MP3	280, 329
MP4	329
Mujeres embarazadas	49
N	
Neumático pinchado	675
Neumáticos	649
Cadenas para neumáticos.....	654
Comprobación y mantenimiento.....	649
Indicadores de desgaste.....	650
Inspección	649
Invierno	654
Kit de reparación temporal (TRK).....	683
Pinchazo (Neumático desinflado).....	675
Presión de aire.....	726
Rotación	652
Rueda de repuesto.....	675, 726
Neumáticos de invierno	654
Cadenas para neumáticos.....	654
Neumáticos desgastados	649
Normativas	729
Números de identificación	728
Identificación del vehículo.....	728
Motor y caja de cambios.....	728

O

Odómetro..... 152, 156

P

Palanca de cambios..... 468, 470, 475

Palanca de selección 468, 470, 475

Funcionamiento..... 468, 470, 475

Liberación..... 698

No se mueve..... 698

Panel de instrumentos..... 93

Control de brillo 216

Pantalla de temperatura exterior..... 158, 161

Pantalla del sistema de sonido/información 262, 287

Parabrisas 213

Deshielo/Desempeñado 247

Escobillas del limpiaparabrisas..... 646

Limpiaparabrisas y lavaparabrisas 213

Limpieza..... 666, 669

Líquido del lavaparabrisas 632

Parada..... 578

Parada automática en ralentí 478

Peso Máximo Autorizado..... 451

Pila

Mantenimiento (Sustitución)..... 661

Pinchazo (neumático) 675

Portabebidas 235

Portavasos 235

Posiciones de la palanca de cambio de marcha

Transmisión variable continua..... 468, 470

Posiciones de la palanca de cambios de marcha

Caja de cambios manual..... 475

Precauciones durante la conducción 466

Lluvia 466

Presión de aire..... 726

Puertas 173

Bloqueo/Desbloqueo de puertas desde el exterior..... 176

Bloqueo/Desbloqueo de puertas desde el interior 184

Llaves..... 173

Sistema de prevención de bloqueo involuntario 183

Testigo de puerta abierta 105

Testigo de puertas abiertas 39

Puerto HDMI™ 255

Puertos USB 253

Puesta a cero de un cuentakilómetros

parcial 153, 156

R

Radiador 628, 629

Radio AM/FM..... 268, 315

RDS (Sistema de datos de radio) 269, 317

Refrigerante del motor..... 627

Añadición al depósito de reserva..... 627

Añadición en el radiador..... 628, 629

Sobrecalentamiento 699

Reloj..... 170

Remolque del vehículo

Emergencia..... 717

Reposabrazos 230

Reposacabezas delanteros..... 226

Repostaje..... 591

Gasolina 591, 724

Indicador de nivel de combustible 151

Testigo de nivel bajo de combustible..... 100

Resolución de problemas..... 673

El avisador acústico suena al abrir la puerta 31

El pedal de freno vibra 30

Fusible fundido 710

La palanca de selección no se mueve..... 698

La puerta trasera no se abre 31

Motor no arranca..... 692

Pinchazo/Neumático desinflado..... 675

Remolque de emergencia..... 717

Ruido al frenar 32

Sobrecalentamiento 699

Testigos de aviso 94

Restablecimiento de los valores

predeterminados de todos los ajustes 393

Retención automática del freno..... 563

Testigo..... 563

Retrovisores 220, 221

Ajuste 220

Exterior 221

Interiores..... 220

Puerta..... 221

Térmicos 218

Rueda de repuesto 675, 726

S

Seguridad para niños 66

Bloqueo de seguridad para niños 185

Selección de un sistema de sujeción

para niños 72

Sensor de temperatura 154, 158, 250

Señal de parada de emergencia 568

Siri Eyes Free 342

Sistema antibloqueo de frenos (ABS).....	566	Sistema de información de mantenimiento.....	601	HDMI™.....	334
Testigo.....	100	Sistema de prevención y mitigación de impactos (CMBS).....	569	Información general.....	353
Sistema avisador de ángulo muerto (BSI).....	553	Sistema de reconocimiento de señales de tráfico.....	536	iPod.....	277, 321
Sistema BSI (avisador de ángulo muerto).....	553	Iconos pequeños activados y desactivados.....	542	Mensajes de error.....	350
Sistema de aire acondicionado (climatizador)		Sistema de seguridad.....	189	Menú personalizar.....	306
Cambio del modo.....	246	Testigo de la alarma del sistema de seguridad.....	110	MP3/WMA/AAC.....	280, 329
Deshielo de parabrisas y ventanillas.....	247	Testigo del sistema inmovilizador.....	110	MP4.....	329
Filtro de polvo y polen.....	664	Sistema de sensor de marcha atrás.....	583	Pantalla de inicio.....	297
Modo de recirculación/aire exterior.....	246	Sistema de sensores de estacionamiento.....	579	Pantalla del sistema de sonido/información.....	262, 287
Modo sincronizado.....	249	Sistema de sonido.....	252	Personalización del panel de instrumentos.....	291
Sensores.....	250	Aha™.....	328	Protección antirrobo.....	256
Uso del climatizador automático.....	244	Ajuste de sonido.....	266, 308	Puerto HDMI™.....	255
Sistema de asistencia de conducción ágil ...	552	Android Auto.....	346	Puertos USB.....	253
Sistema de aviso de desinflado.....	556	Aplicaciones del sistema de a bordo.....	336	Radio AM/FM.....	268, 315
Calibración.....	556	Apple CarPlay.....	343	Reactivación.....	256
Testigo.....	106, 107	Área de estado.....	304	Selección de una fuente de audio.....	310
Sistema de aviso y prevención de cambio involuntario de carril (LKAS).....	543	Bluetooth® Audio.....	283, 332	Siri Eyes Free.....	342
Sistema de ayuda de permanencia en la carretera		Botones de control remoto.....	257	Unidad de memoria USB.....	280, 329
Activación y desactivación.....	533	Cambio de la disposición de los iconos de la pantalla de inicio.....	291	WAV.....	329
Sistema de datos de radio (RDS).....	269, 317	Cambio de la interfaz de pantalla.....	305	Sistema de sujeción para niños	66
Sistema de dirección asistida eléctrica (EPS)		Cambio de pantalla.....	262, 287	Elevadores.....	88
Testigo.....	105, 706	Cierre de aplicaciones.....	307	Instalación de un sistema de sujeción para niños con un cinturón de seguridad de tres puntos.....	83
Sistema de freno de retención automático		Conectividad de SmartPhone.....	337	Niños más grandes.....	87
Testigo.....	95	Conexión Wi-Fi.....	340	Selección de un sistema de sujeción para niños.....	72
Sistema de frenos.....	560	Configuración de pantalla.....	267, 309	Sistema de sujeción para niños en posición de sentido contrario a la marcha.....	69
Freno de estacionamiento.....	560	Configuración del fondo de pantalla.....	264, 295	Sistema de sujeción para niños para bebés.....	69
freno de pedal.....	562	Código de seguridad.....	256	Sistema de sujeción para niños pequeños.....	71
Líquido.....	631	DAB.....	274, 318	Uso de una cinta de sujeción.....	86
Retención automática del freno.....	563	Dispositivos recomendados.....	354		
Sistema antibloqueo de frenos (ABS).....	566				
Sistema de asistencia al frenado.....	567				
Testigo.....	94				

Sistema de sujeción suplementario (SRS)	54
Sistema Eco Assist	9
Sistema EPS	
(Dirección asistida eléctrica).....	105, 706
Sistema inmovilizador	189
Testigo	110
Sistema manos libres	
Modificación fonética agenda telefónica.....	431
Recepción de un mensaje de texto/correo electrónico.....	440
Visualización de mensajes.....	442
Sobrecalentamiento	699
Start/Stop	198
Sustitución	
Batería.....	658
Bombillas.....	634
Espejo de cortesía.....	644
Faros.....	634
Fusibles.....	710, 713
Goma de la escobilla del limpiaparabrisas	646
Intermitentes delanteros	638
Luces antiniebla delanteras	636
Luces de intermitentes/emergencia	640
Luces de posición laterales delanteras	639
Luces de posición/conducción diurna	640
Luces interiores.....	643
Luz de freno, piloto trasero, intermitente trasero, luz antiniebla trasera y bombillas de las luces de marcha atrás	641
Luz de la guantera.....	645
Luz de lectura.....	643
Luz de placa de matrícula trasera.....	642
Luz de techo.....	643

Luz del maletero	644
Neumáticos.....	675
Pila	661
Pilotos traseros.....	642
Tercera luz de freno	642

T

Tabla de especificaciones del lubricante	725
Tacómetro	151
Tapa del depósito de combustible	27, 592
Techo solar	196
Teléfono manos libres	394, 415
Botones del HFT.....	394, 415
Configuración del teléfono	400, 422
Configurar las opciones de mensajes de texto/correo electrónico.....	425
Importación automática del historial de llamadas y la agenda telefónica del móvil.....	427
Marcación rápida	409, 428
Menús del HFT	396, 418
Opciones durante una llamada.....	414, 439
Pantalla de estado del HFT	395, 417
Realización de una llamada	411, 436
Recepción de una llamada	413, 439
Selección de una cuenta de correo.....	441
Tono de llamada	406, 426
Temperatura	
Pantalla de temperatura exterior	158, 161
Testigo	
Sistema de aviso y prevención de cambio involuntario de carril (LKAS)	545

Testigo de advertencia	
encendido/parpadeo	702
Testigo de averías	97, 703
Testigo de baja presión de aceite	702
Testigo de la alarma de velocidad	111
Testigo de luces antiniebla delanteras	108
Testigo de luces antiniebla traseras	108
Testigo de luz de carretera	108
Testigo de mensaje del sistema	107
Testigo de nivel bajo de combustible	100
Testigo del sistema de carga	97, 702
Testigo del sistema de frenos y freno de estacionamiento (ámbar)	95
Testigo el sistema de frenos y freno de estacionamiento (Rojo)	94
Testigos	94
ABS (sistema antibloqueo de frenos)	100
Activación/desactivación del airbag del pasajero delantero	102
Alarma de velocidad.....	111
Alarma del sistema de seguridad	110
Aviso de salida de carril	118, 119
Caja de cambios.....	98
Cambio a estacionamiento	114
Control de alumbrado	109
Control de cruceo	112, 485
Control de cruceo adaptativo (ACC) con seguimiento a baja velocidad (LSF)....	120, 503
Cruise Main	112, 484
Desactivación del VSA	104
Freno de retención automático.....	96
Giro del volante	114
Información de punto ciego (BSI).....	555

Intermitentes y luces de emergencia	108	Testigos de adelantamiento	202
Limitador de velocidad	112	Tiempo transcurrido	157
Luces antiniebla delanteras.....	108	Toma de corriente de los accesorios.....	237
Luces antiniebla traseras.....	108	TRK (kit de reparación temporal)	683
Luces encendidas	108	Transmisión	468, 470
Luz de carretera	108	Indicador de posición de la palanca	
Mensaje del sistema	107	de cambios.....	98, 469, 471
Modo ECON.....	111	Transmisión variable continua.....	468, 470
Nivel bajo de combustible.....	100	Transmisión variable continua	467
Pisada del freno.....	117	Avance lento	467
Presión baja de aceite.....	96	Cambio forzado	467
Puerta abierta.....	105	Cambios.....	468, 470
Recordatorio del cinturón de seguridad	99	Funcionamiento de la palanca	
Retención automática del freno.....	563	de cambios.....	25, 468, 469, 470, 471
Sistema de acceso sin llave	111	La palanca de cambio no se mueve.....	698
Sistema de aviso y prevención de cambio		Transporte de equipaje	449, 451
involuntario de carril (LKAS).....	121		
Sistema de carga	97		
Sistema de frenos y freno			
de estacionamiento	94		
Sistema de frenos y freno			
de estacionamiento (ámbar)	95		
Sistema de presión baja de los			
neumáticos/aviso de desinflado	106, 107		
Sistema de sujeción suplementario	101		
Sistema EPS (Dirección asistida eléctrica).....	105		
Sistema inmovilizador.....	110		
Sistema VSA (Control de estabilidad del vehículo)	103		
sistema de prevención y mitigación			
de impactos (CMBS).....	123, 124		
Temperatura de la caja de cambios.....	105		
Testigo de averías.....	97		
VSA OFF.....	551		

W

WAV.....	329
WMA.....	280, 329

U

Unidad de memoria USB	280, 329
Uso del sistema de acceso sin llave	176

V

Varilla de medición del nivel (Aceite de motor)	624
Vatios.....	725
Velocidad media	157
Velocímetro.....	151
Ventanillas (Apertura y cierre).....	192
Viscosidad (aceite).....	621, 725
Volante	219
Ajuste.....	219
VSA (Control de estabilidad del vehículo)	550

